

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947119 拆卸和安装辅助大灯

预备工作


预备工作

- 1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装辅助大灯

拆卸和安装辅助大灯

- 1. 断开电气插头连接 -2- 。
- 2. 拧下螺钉 -3- 并拆下辅助大灯 -1- 。

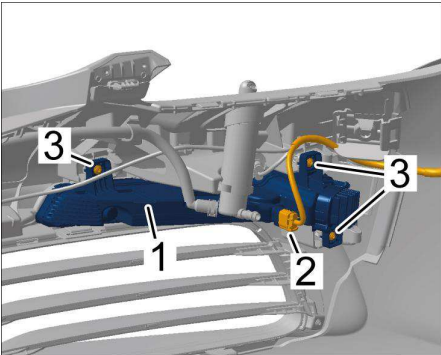

拆卸辅助大灯

- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板
- 2. 执行功能测试。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

