


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947219 拆卸和安装倒车灯开关

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
片状阀支架到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
倒车灯开关到变速箱	M14 x 1.5	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		


预备工作

预备工作

1. 拆下支撑板。 → 421419 拆卸和安装支撑板


拆卸倒车灯开关

拆卸倒车灯开关

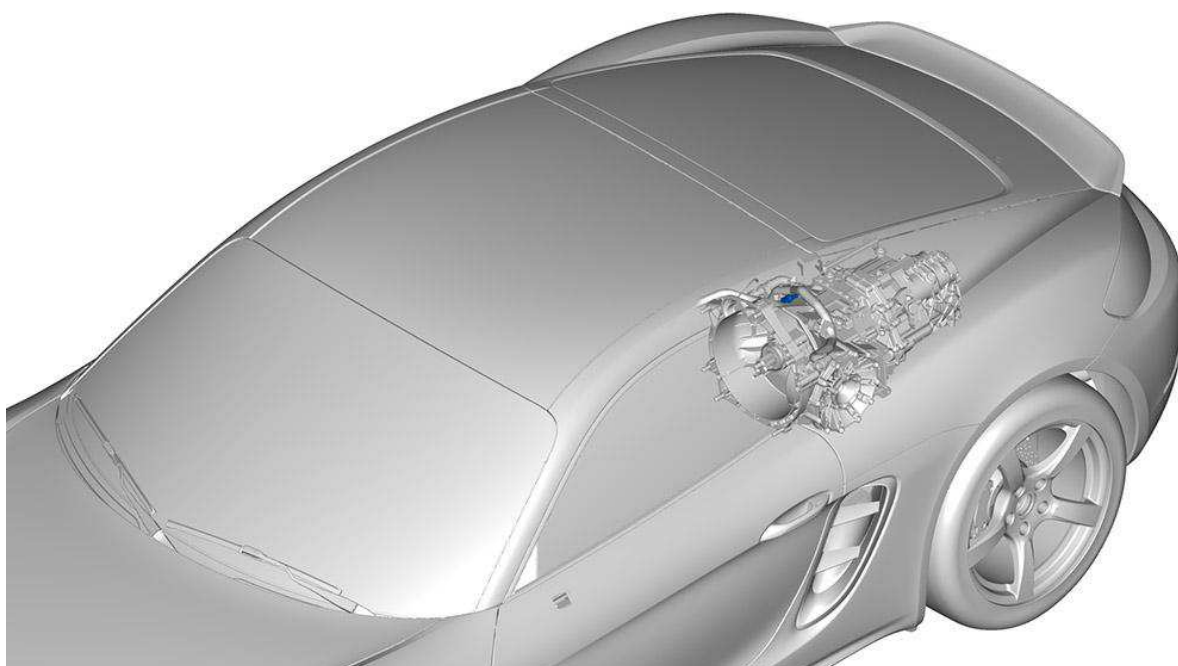


倒车灯开关的安装位置

1. 旋开并拆下齿轮支承上的紧固螺钉 -1- 。

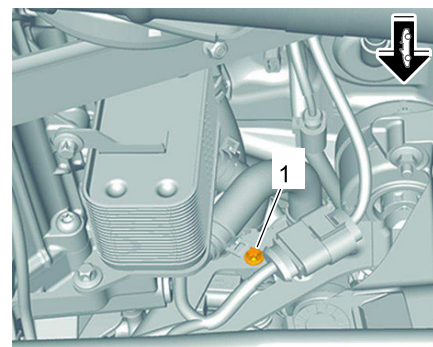


齿轮支承上的紧固螺钉

2. 松开并断开电气插头 -5- 。
3. 将片状阀支架 -2- 与所有附加零件固定在一起并且尽可能远，以便露出倒车灯开关 -3- 。

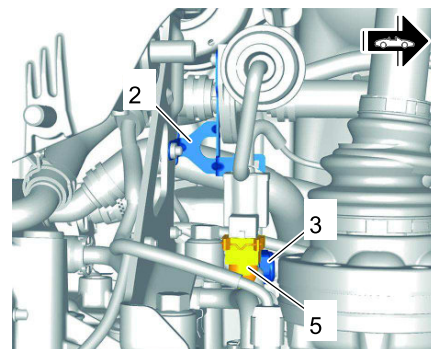

片状阀支架

4. 松开并断开倒车灯开关 -3- 上的电气插头 -4- 。
5. 拧下倒车灯开关 -3- 并收集溢出的机油。

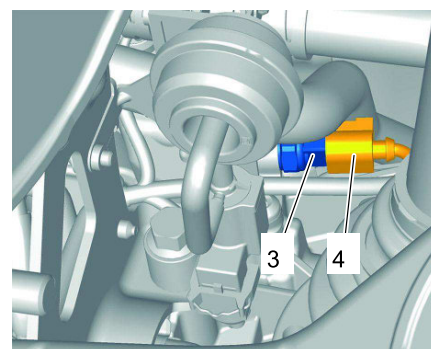

倒车灯开关

安装倒车灯开关

安装倒车灯开关

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

齿轮支承上的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

倒车灯开关 [紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装支承板。 → 421419 *拆卸和安装支撑板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99