

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947819 拆卸和安装大灯光束调节的前角度传感器


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将支架固定到前桥托架的螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
将连杆上的球形接头固定到支架的螺钉		紧固扭矩	4.5 Nm (3.25 ftlb.)		

拆卸和安装大灯光束调节的前角度传感器


拆卸前照灯光束调节的前角度传感器

1. 松开角度传感器的电气插头 -1- (-a-) 并将其拔下 -A- 。

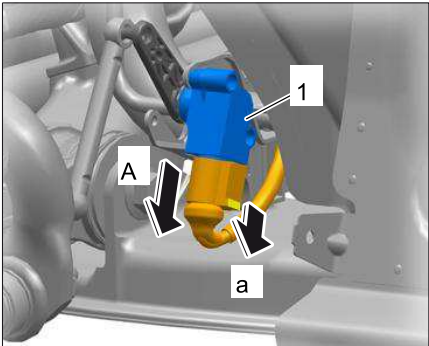

断开电气插头连接

2. 使用开口扳手顶住球形接头螺钉 -1- ，然后使用另外一个开口扳手拧下紧固螺母 -2- 。

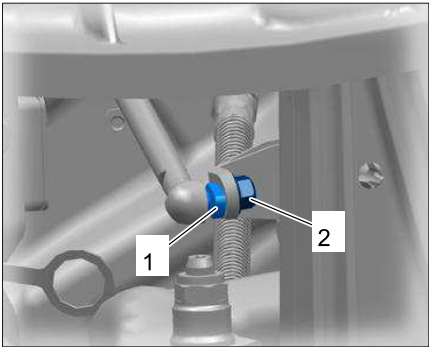


拧下球形接头

3. 拆下冷却液管保持架和角度传感器。

3.1. 将冷却液通风管 -1- 从冷却液管保持架 -3- 上松开。

3.2. 将紧固螺钉 -2- 从冷却液管保持架 -3- 上拧下。

3.3. 将冷却液管保持架 -3- 向上 -箭头- 旋转并将其从冷却液管上拆下。

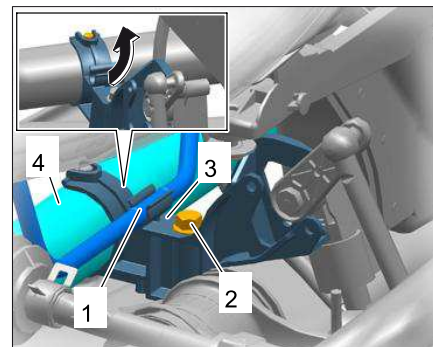

拆卸冷却液管保持架


安装用于大灯光束调节的角度传感器



信息


更换角度传感器后，必须对大灯进行校准。然后必须检查并在必要时调节大灯设置。

1. 将冷却液管支架 -2- 放在销 -A-（位于冷却液管 -1- 上）上，将其向下旋转 -箭头- 并卡到冷却液管上。

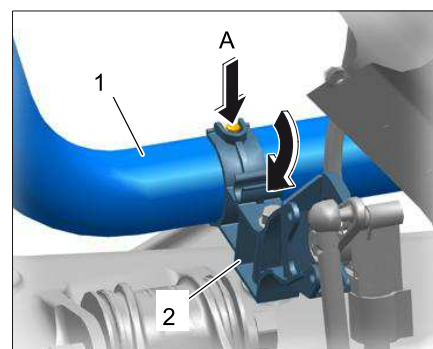


安装支架

2. 放置冷却液管支架 -3- 并用紧固螺钉 -2- 固定，然后将通风管 -1- 卡入标记区域 -x-。 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

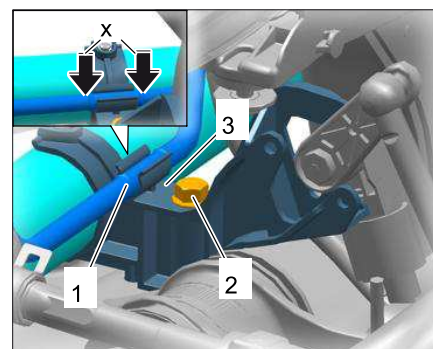


安装冷却液管支架

3. 连接角度传感器上的电气插头 -1- (-A-)，直到接头牢固接合。压入锁 -a-，直至其牢固接合。

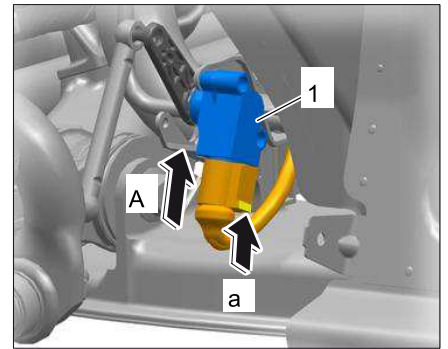

连接接头

4. 将球形接头螺钉放入支架。使用开口扳手顶住球形接头螺钉 -1- 并拧入紧固螺母 -2-。 → **紧固扭矩: 4.5 Nm (3.25 ftlb.)**

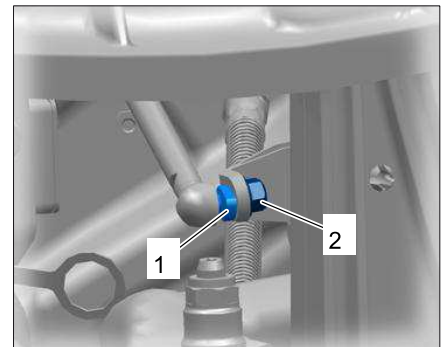

固定球形接头

后续工作

后续工作

1. 如果更换了角度传感器，则要校准角度传感器，并在必要时对其进行调节。
 - 1.1. 将 Porsche 系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。打开点火装置。
 - 1.2. 对于未配备 PASM 的车辆：必须选择“Front-end electronics”（前端电子装置）、“Maintenance/repairs”（保养/维修）、“Headlight start-up”（大灯启动）。
 - 1.3. 对于配有 PASM 的车辆：必须选择“PASM”、“Maintenance/repairs”（保养/维修）、“Height sensor calibration”（高度传感器校准）。
 - 1.4. 读取故障记忆。
 - 1.5. 必要时调节大灯。 → 941516 调节大灯

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99