

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947919 拆卸和安装前照灯光束调节的后角度传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
梅花扳手套头 a/f 10	车间设备	WE 1787		 V.A.G 1331/13.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将连杆（角度传感器）固定到下拖臂的螺纹接头		紧固扭矩	4.5 Nm (3.5 ftlb.)		
用于将角度传感器支架固定到后桥横梁的螺纹接头	六角头螺栓，M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作


预备工作

1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分


拆卸和安装大灯光束调节的后角度传感器

拆卸大灯光束调节的后角度传感器

1. 使用开口扳手顶住球形接头螺钉 -2-，然后使用另外一个开口扳手拧下紧固螺母 -1-。将连杆 -3- 放下 -a-。

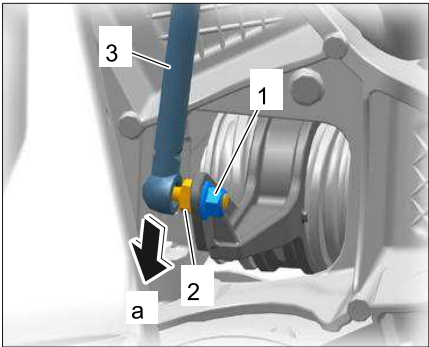


2. 松开并断开角度传感器上的电气插头 -1-。

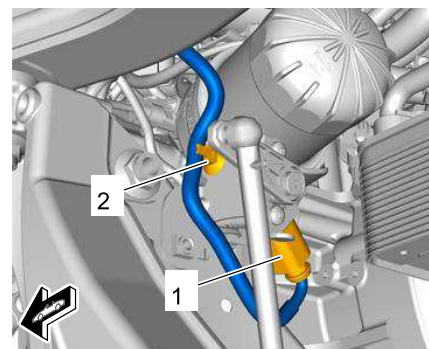

电气插头

2.1. **仅限车辆左侧：** 将固定卡子 -2- 从支架上松开。

3. 从后桥横梁上拆下角度传感器 -1-（带支架）。

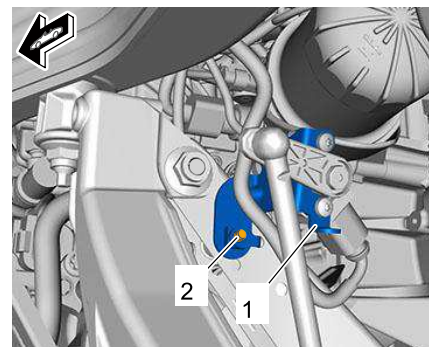

角度传感器支座

3.1. 使用梅花扳手或 **梅花扳手套头 a/f 10 WE 1787** 拧下紧固螺钉 -2-，并将连接有电线的角度传感器放在一旁。

安装前照灯光束调节的后角度传感器




信息

更换角度传感器后，必须对大灯进行校准。然后必须检查并在必要时调节大灯设置。




信息

在安装角度传感器时，应始终确保后桥横梁上的支架正确对齐。 → **角度传感器支架的对齐**

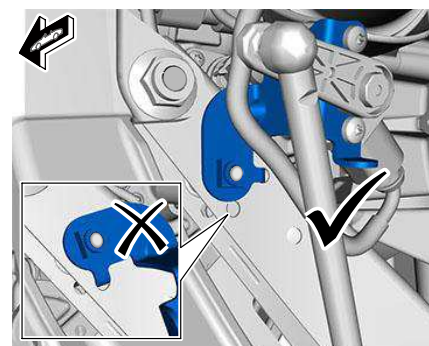


角度传感器支架的对齐

1. 在车辆两侧的后桥横梁上 安装角度传感器 -1-（带固定器）。

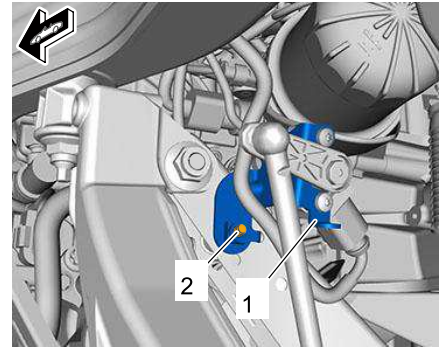

角度传感器支座

- 1.1. 拧紧紧固螺钉 -2- (使用 **梅花扳手套头, a/f 10 WE 1787**)。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
2. 将电气插头连接到角度传感器, 直至接头牢固接合。
3. **仅限车辆左侧**: 固定支架上的固定卡子。
4. 将球形接头螺钉放入保持架。使用开口扳手顶住球形接头螺钉 -2- 并用紧固螺母固定 -1-。 [紧固扭矩 4.5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

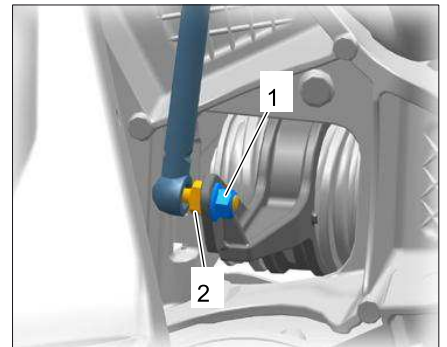

将连杆固定到支架

后续工作

后续工作

1. 如果更换了角度传感器, 则要校准角度传感器, 并在必要时对其进行调节。
 - 1.1. 将 Porsche 系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。 打开点火装置。
 - 1.2. 对于未配备 PASM 的车辆: 必须选择“**Front-end electronics**” (前端电子装置)、 “**Maintenance/repairs**” (保养/维修)、 “**Headlight start-up**” (大灯启动)。
 - 1.3. 对于配有 PASM 的车辆: 必须选择“**PASM**”、“**Maintenance/repairs**” (保养/维修)、 “**Height sensor calibration**” (高度传感器校准)。
 - 1.4. 读取故障记忆。
 - 1.5. 必要时调节大灯。 → 941516 调节大灯

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99