


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 断开和紧固前行李厢中的主线束

組件資訊

前行李厢主线束的安装位置

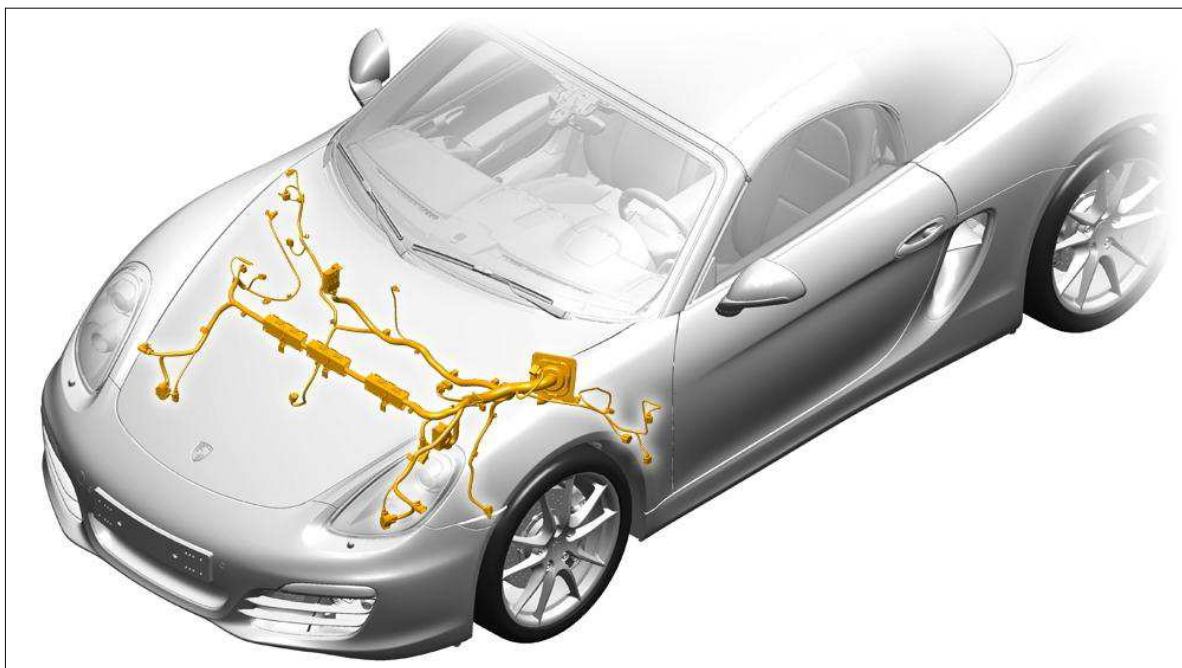

前行李厢主线束的安装位置 (以 981 Boxster 为例)

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 断开行李厢左前的主线束。 → 970909 松开和固定行李厢中的主线束 (前部)

左轮罩中主线束的准备工作

1. 拆下左侧大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯
2. 拆下左前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
3. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃洗涤液储液罐

右轮罩中主线束的准备工作

1. 拆卸右前照灯。 → 941519 *拆卸和安装大灯*
2. 拆下右前轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*
3. 排空燃油箱。 → 201019 *拆卸和安装燃油箱*

通风腔挡板中主线束的准备工作

1. 拆卸进气口壳体。 → 851419 *拆卸和安装进气口*
2. 拆下蓄电池控制台。 → 508419 *拆卸和安装蓄电池控制台*
3. 拆下碳罐。 → 202519 *拆卸和安装碳罐*
4. 拆下雨刷器连杆。 → 921919 *拆卸和安装雨刷器连杆*

断开前行李厢中的主线束

松开左轮罩中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- **有损坏线路的危险**

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。


1. 松开并断开安全气囊传感器的电气插头。 → 695119 *拆卸和安装气囊传感器*
2. 松开并断开电风扇的电气插头。 → 190819 *拆卸和安装电风扇*

3. 松开并断开前端 ABS 线束 的电气插头。 → 976555 更换 ABS 线束
4. 松开并断开水平传感器的电气插头。 → 947819 拆卸和安装大灯光束调节的前角度传感器
5. 断开转向机的电气插头。
 - 5.1. 松开转向机的电气插头 **-箭头 a-**。
 - 5.2. 将电气插头旋转 90° **-箭头 B-**，然后将其从支架上拆下并断开 **-箭头 A-**。

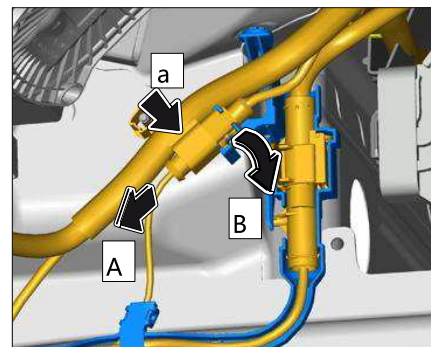

断开转向机的电气插头

- 5.3. 将 B+ 线路的电气插头从支架上松开 **-箭头 A-**。
- 5.4. 拔下锁 **-箭头 a-** 并断开电气插头 **-箭头 B-**。

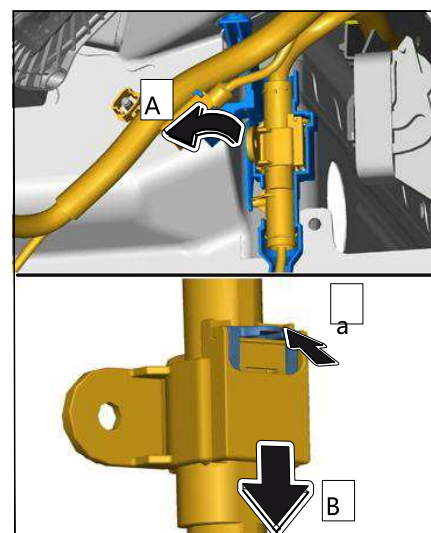

断开 B+ 线路的电气插头

6. 松开并断开液压单元的电气插头。 → 453019 拆卸和安装液压单元
7. 松开左轮罩中的线束。
 - 7.1. 确保松开并拔下左侧轮罩中线束的所有电气插头。
 - 7.2. 确保松开和脱开所有支架。
 - 7.3. 将左轮罩中的线束导入弹簧滑柱支架拉入通风腔挡板。

松开右轮罩中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- **有损坏线路的危险**

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 松开并断开安全气囊传感器的电气插头。 → 695119 拆卸和安装气囊传感器
2. 松开并断开电风扇的电气插头。 → 190819 拆卸和安装电风扇
3. 松开并断开前端 ABS 线束 的电气插头。 → 976555 更换 ABS 线束
4. 松开并断开水平传感器的电气插头。 → 947819 拆卸和安装大灯光束调节的前角度传感器
5. 松开并断开压力开关的电气插头。 → 878319 拆卸和安装压力开关
6. 拔下加注管处的接地线。 → 200719 拆卸和安装加油口
7. 松开并断开 TPM 发射器的电气插头（触发器）。 → 443819 拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 天线
8. 松开右轮罩中的线束。
 - 8.1. 确保松开并拔下右侧轮罩中线束的所有电气插头。
 - 8.2. 确保松开和脱开所有管路托架。
 - 8.3. 将右轮罩中的线束引导入弹簧滑柱支架拉入通风腔挡板。

断开通风腔挡板中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- **有损坏线路的危险**

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。


- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 拧下螺钉 -1- 并拆下压缩机的支架 -2- (-箭头-)。

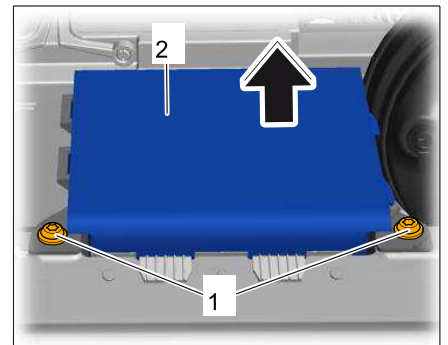


拆卸压缩机支架

2. 松开管路支架 -箭头- 并折叠。

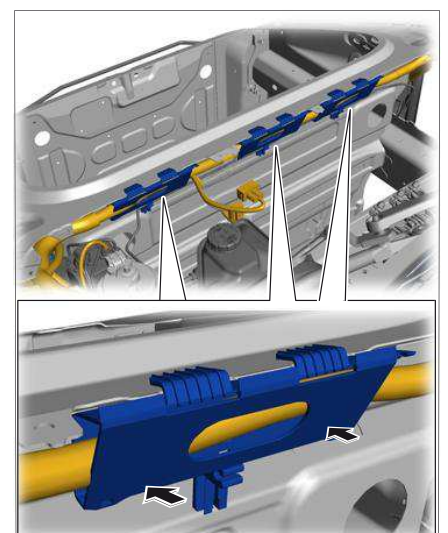


松开管路支架

3. 松开并断开前盖的电气插头。 → 552219 拆卸和安装前盖
4. 松开并断开前减震器的电气插头。 → 408519 拆卸和安装前弹簧滑柱
5. 松开并断开车身传感器的电气插头。 → 433419 拆卸和安装车身传感器
6. 松开并断开警报器的电气插头。 → 966519 拆卸和安装报警器
7. 松开并断开制动液储液罐的电气插头。 → 471519 拆卸和安装制动总泵
8. 松开并断开离合器主缸的电气插头。 → 300519 拆卸和安装离合器踏板
9. 松开并断开制动助力器真空监控系统的电气插头。 → 477019 拆卸和安装制动助力器
10. 松开并断开燃油泵的电气插头。 → 206619 拆卸和安装燃油泵
11. 松开并断开燃油油位传感器的电气插头。 → 201519 拆卸和安装燃油油位传感器
12. 松开并断开接地线的蓄电池端子上蓄电池传感器的电气插头 **-箭头-**。

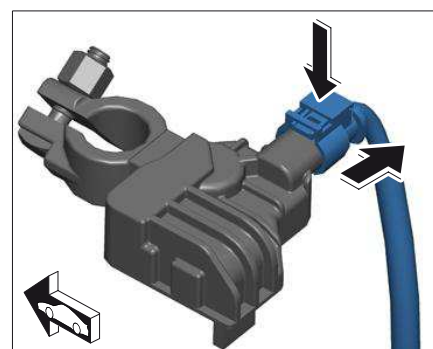

松开并断开蓄电池传感器的电气插头

13. 断开 B+ 线路 **-3-**。
- 13.1. 松开盖 **-1-**（锁止凸耳 **-箭头-** 处），并将其拆下。
- 13.2. 旋开螺母 **-2-**，然后拆下 B+ 线路 **-3-**。

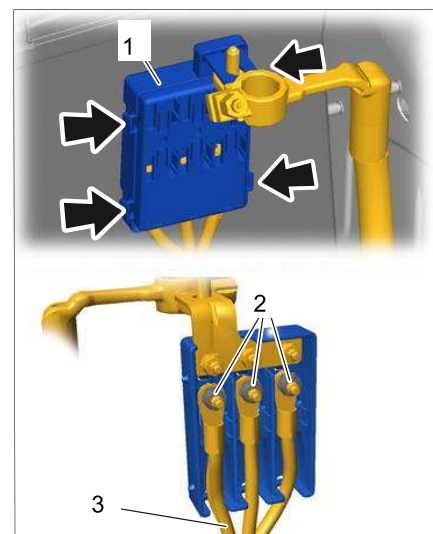

断开 B+ 线路

14. 确保松开并拔下通风腔挡板中的所有电气插头。

15. 确保松开和脱开所有支架。
16. 断开通风腔挡板中的线束，然后将其导入乘客舱。

紧固前行李厢中的主线束

紧固前行李厢中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 确保各线束不会扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 将拆下的电缆卡子、导向装置或拆下的防擦件安装回原来的位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

左轮罩中主线束的后续工作

1. 安装挡风玻璃清洗器的储液罐。→ 926019 拆卸和安装挡风玻璃清洗器的储液罐

- 2. 安装左前轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*
- 3. 安装左侧大灯。 → 941519 *拆卸和安装大灯*

右轮罩中主线束的后续工作

- 1. 安装燃油箱。 → 201019 *拆卸和安装燃油箱*
- 2. 安装右前轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*
- 3. 安装右侧的大灯。 → 941519 *拆卸和安装大灯*

通风腔挡板中主线束的后续工作

- 1. 安装雨刷器连杆。 → 921919 *拆卸和安装雨刷器连杆*
- 2. 安装碳罐。 → 202519 *拆卸和安装碳罐*
- 3. 安装蓄电池控制台。 → 508419 *拆卸和安装蓄电池控制台*
- 4. 安装进气口壳体。 → 851419 *拆卸和安装进气口*

后续工作

- 1. 固定行李厢左前的主线束。 → 970909 *松开和固定行李厢中的主线束 (前部)*
- 2. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99