

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 970909 断开和紧固前行李厢中的主线束

### 预备工作

#### 预备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸前行李厢饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢装饰板
3. **也适用于左前行李厢中的主线束：**  
拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

### 断开前行李厢中的主线束

#### 断开行李厢外前的主线束

##### 注意

##### 对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



##### 信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




##### 信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. **断开行李厢外前的主线束的电气插头。**
  - 1.1. 松开并断开车外温度传感器的电气插头 -2-。 → 916819 拆卸和安装外部温度传感器
  - 1.2. 松开并断开左右喇叭上的电气插头 -1 和 7-。 → 905019 拆卸和安装喇叭


- 1.3. 松开并断开车库开门装置控制单元的电气插头 **-3-**。 → 967919 拆卸和安装车库开门装置的控制单元
- 1.4. 松开并断开紧急释放装置伺服电机上的电气插头 **-4-**。 → 556119 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机
- 1.5. 松开前盖开启装置的伺服电机上的电气插头 **-5-**。 → 551319 拆卸和安装盖开启装置的伺服电机
- 1.6. 松开并断开距离测量传感器控制单元上的电气插头 **-6-**。 → 278519 拆卸和安装距离测量传感器控制单元

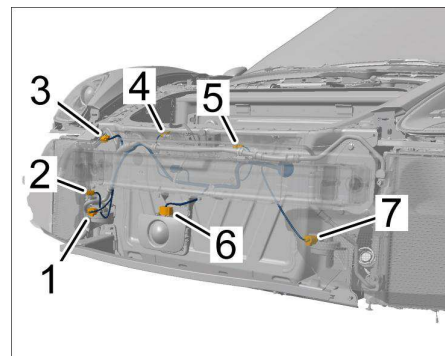

断开电气插头

## 2. 松开前行李厢外部的主线束紧固点。


- 2.1. 松开夹子 **-1-**。
- 2.2. 将橡胶套 **-2-** 从车身上松开并将主线束引导到行李厢中。

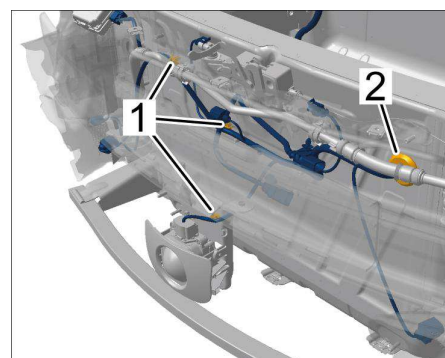

断开前行李厢外部中的主线束

## 3. 断开行李厢左前侧的电气插头。


- 3.1. 松开并断开 KESSY 天线上的电气插头 **-2-**。
- 3.2. 拧下螺母，然后将继电器 **-4-** 和支架一起拆下。
- 3.3. 松开接地线上的盖，拧下螺母 **-3-** 并从地板前部的接地点拆下接地线。
- 3.4. 断开行李厢灯上的电气插头 **-1-**。
- 3.5. 断开控制单元上的电气插头 **-5-**。

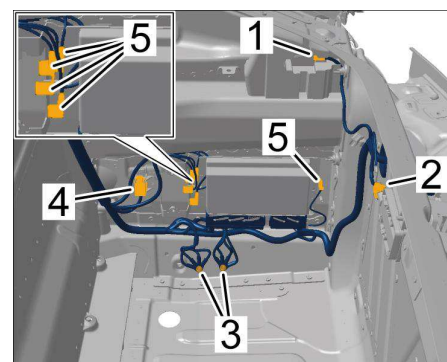

断开前行李厢中的主线束

#### 4. 松开行李厢左侧的紧固点。

- 4.1. 将缆线保持架 -1- 从车身上的螺栓分离。
- 4.2. 松开纵梁上的系带 -2- 。
- 4.3. 从车身上分离橡胶套 -3- ，将主线束引导到通风腔挡板中。

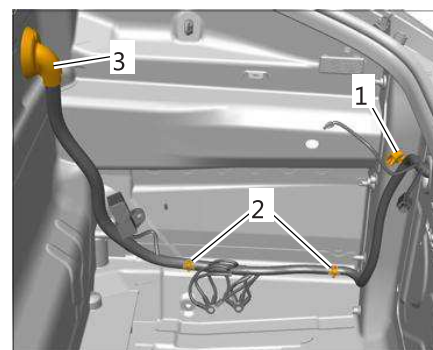

断开前行李厢中的主线束

### 断开行李厢右前的主线束

#### 注意

#### 对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



#### 信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

#### 信息




不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

## 1. 断开右侧行李厢中的电气插头。


- 1.1. 松开接地线上的盖，拧下螺母 **-3-** 并从地板前部的接地点拆下接地线。
- 1.2. 松开并拔下用于起动/停止的变压器电气插头 **-2-**。
- 1.3. 松开并断开行李厢紧急释放装置上的电气插头 **-1-**。

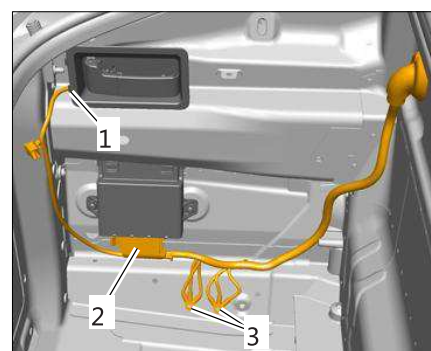

断开右侧行李厢中的电气插头

## 2. 松开右侧行李厢中的紧固点。

- 2.1. 将缆线保持架 **-1-** 从车身上的螺栓分离。
- 2.2. 松开纵梁上的系带 **-2-**。
- 2.3. 从车身上分离橡胶套 **-3-**，将主线束引导到通风腔挡板中。

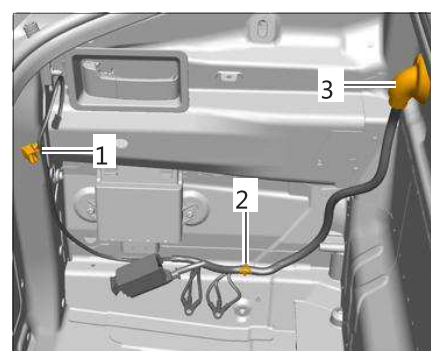

松开右侧行李厢中的主线束

## 紧固前行李厢中的主线束

### 固定行李厢左前的主线束

注意

## 对主线束操作不正确

### • 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



### 信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



### 信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。



### 信息

请参见有关安装线束的信息。

- 确保各线束不会扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 将拆下的电缆卡子、导向装置或拆下的防擦件安装回原来的位置。


1. 将主线束引导到通风腔挡板中的开口，松松地将其放入安装位置，确保位置正确。

#### 2. 固定行李厢左侧的主线束。

2.1. 将橡胶套 -3- 固定在车身上。

2.2. 用系带将主线束固定到纵梁 -2- 。


2.3. 将缆线保持架 -1- 固定到车身上的螺栓。

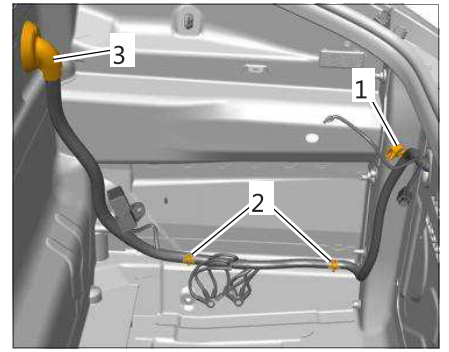

固定行李厢左侧的主线束

### 3. 连接左侧行李厢中的电气插头。


- 3.1. 插入控制单元上的电气插头 **-5-** 并且将其锁止。
- 3.2. 插入 Kessy 天线的电气插头 **-2-** 并且将其锁止。
- 3.3. 将继电器 **-4-** 与支架一起安装在螺栓上，然后拧入并拧紧螺母。
- 3.4. 在地板前部的接地点处插入地线。
- 3.5. 拧入并拧紧螺母 **-3-**。
- 3.6. 卡好接地线的盖。

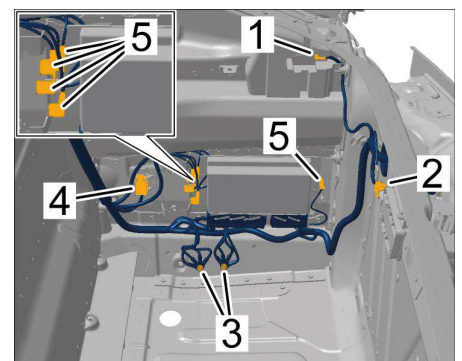

连接前部行李厢中的主线束

### 4. 固定前部外部区域行李厢中的主线束。


- 4.1. 将主线束引导到车身中的开口，松松地将其放入安装位置，确保其位置正确。
- 4.2. 将橡胶套 **-2-** 固定在端盖中。
- 4.3. 卡入卡子 **-1-**。

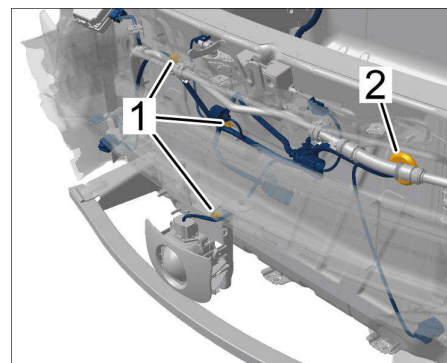

固定前部外部区域行李厢中的主线束

## 5. 连接前部外部区域的行李厢中主线束的电气插头。


- 5.1. 插入测距传感器的控制单元的电气插头 **-6-** 并且将其锁止。 → 278519 拆卸和安装距离测量传感器控制单元
- 5.2. 插入前盖开启装置伺服电机的电气插头 **-5-** 并且将其锁止。 → 551319 拆卸和安装盖开启装置的伺服电机
- 5.3. 插入紧急释放装置的伺服电机的电气插头 **-4-** 并且将其锁止。 → 556119 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机
- 5.4. 插入车库开门装置的控制单元的电气插头 **-3-** 并且将其锁止。 → 967919 拆卸和安装车库开门装置的控制单元
- 5.5. 插入左侧和右侧喇叭的电气插头 **-1 和 7-** 并且将其锁止。 → 905019 拆卸和安装喇叭
- 5.6. 插入外部温度传感器的电气插头 **-2-** 并且将其锁止。 → 916819 拆卸和安装外部温度传感器

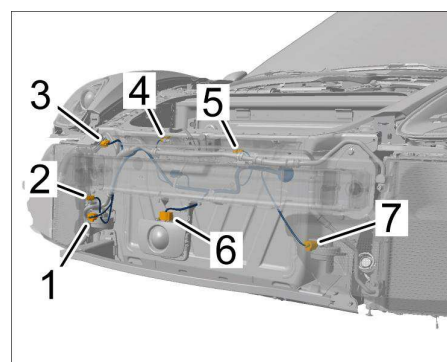

连接电气插头

## 固定行李厢右前的主线束


1. 将主线束引导到通风腔挡板中的开口，松松地将其放入安装位置，确保位置正确。
2. **固定右侧行李厢中的主线束。**
  - 2.1. 将橡胶套 **-3-** 固定在车身上。
  - 2.2. 用系带将主线束固定到纵梁 **-2-**。
  - 2.3. 将缆线保持架 **-1-** 固定到车身上的螺栓。

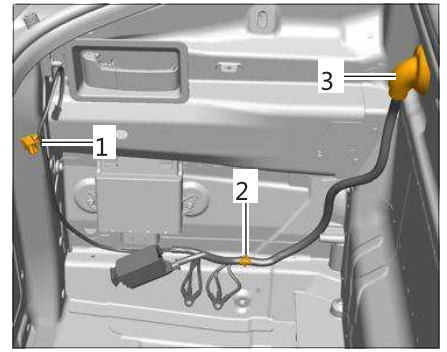

固定右侧行李厢中的主线束

### 3. 连接右侧行李厢中的电气插头。

- 3.1. 插入用于起动/停止的变压器的电气插头 **-2-** 并且将其锁止。
- 3.2. 在行李厢紧急释放装置上插入电气插头 **-1-** 并且将其锁止。
- 3.3. 在地板前部的接地点处插入地线。
- 3.4. 拧入并拧紧螺母 **-3-**。
- 3.5. 卡好接地线的盖。

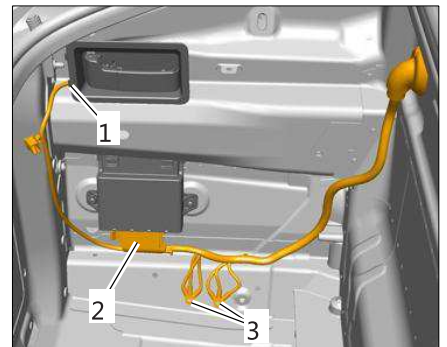

连接右侧行李厢中的电气插头

## 后续工作

### 后续工作

1. **也适用于左前行李厢中的主线束：**  
安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*
2. 安装前行李厢饰板。 → 700519 *拆卸和安装前行李厢装饰板*
3. 连接蓄电池。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99