

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 970909 松开和固定乘客舱右侧的主线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

部件信息

乘客舱右侧主线束的安装位置

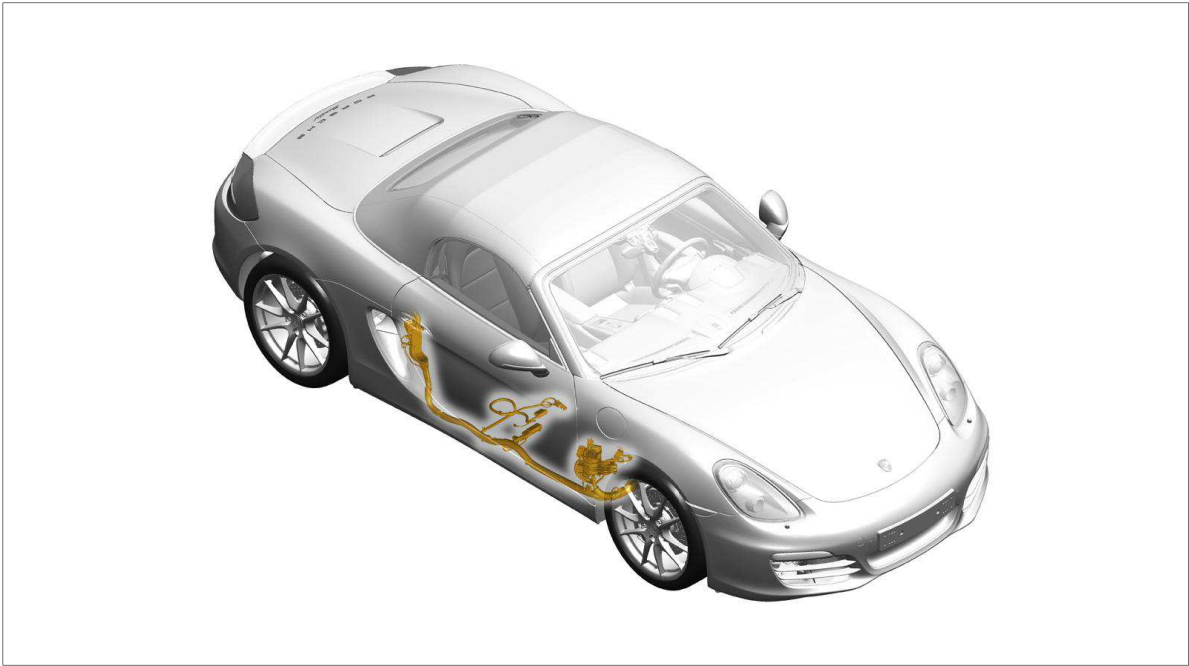

乘客舱右侧主线束的安装位置 (以 981 为例)

准备工作

准备工作

- 1. 断开蓄电池接地端。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
- 2. 拆下前地板垫。 → 704119 拆卸和安装前盖板
- 3. 断开活动顶篷厢盖中的主线束。 → 970909 松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束

松开乘客舱右侧的主线束

松开乘客舱右侧的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。


- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 断开安全带预紧器上的电气插头。 → 691119 拆卸和安装前三点式安全带
2. 断开安全气囊传感器上的电气插头。 → 695119 拆卸和安装气囊传感器
3. 断开音箱放大器处的电气插头。 → 914419 拆卸和安装音箱放大器
4. 拧下螺母 **-1-** 并拆下接地线 **-2-**。

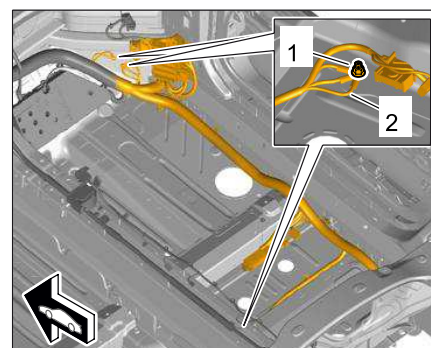


右侧接地线

5. 松开右侧保险丝盒处的电气插头 **-箭头 A-** 并将其引导出 **-箭头 B-**。
6. 松开电气插头 **-箭头 a-** 并将其断开 **-箭头 C-**。

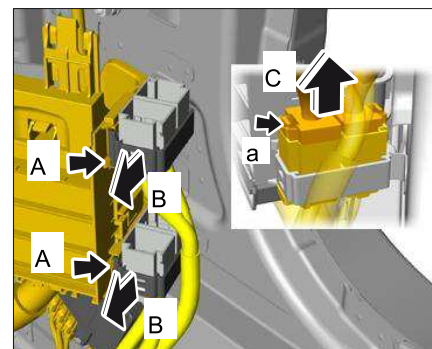


断开仪表板和车门连接点处的插头

7. 松开右侧车门连接点处的电气插头 -箭头 A- 并且将其断开 -箭头 B-。

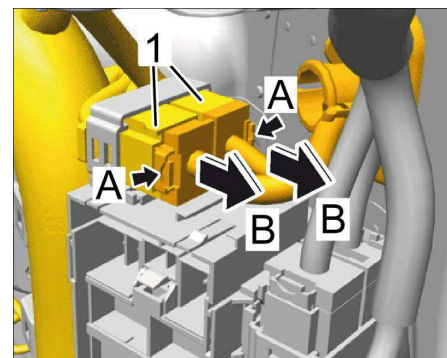

断开右侧车门连接点处的电气插头


8. 拧下螺母 -1- 并松开右保险丝盒。

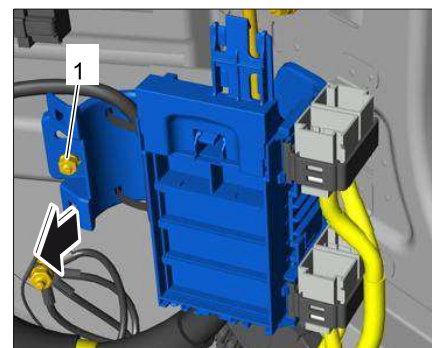

松开右保险丝盒

9. 拧下螺母 -2-，然后拆下电线 -1-。

10. 断开电气插头连接 -3-。

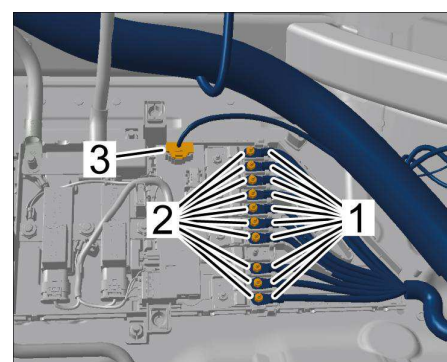

断开继电器座处的电线

11. 断开天线控制单元的电气插头。 → 918619 拆卸和安装天线控制单元


12. 拧下螺母 **-1-** 并拆下电缆管 **-2-** 。



信息


仅适用于类型 982320、982321、982330 或 982331。

13. 松开所有线路支架，然后将主线束 **-3-** 导出活动顶篷厢并导入乘客舱。

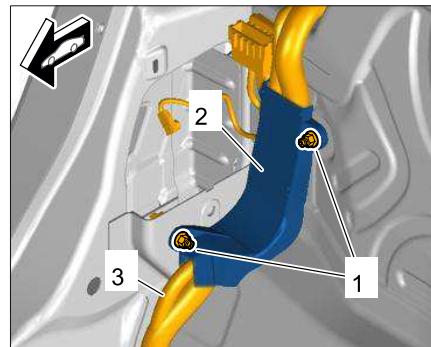

右侧乘客舱中的电缆管道

14. 松开所有线路支架 **-1 和 3-**，并将主线束 **-2-** 向下压入乘客舱。

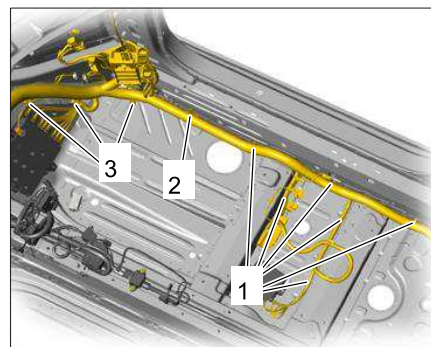

右侧地板上的主线束支座

固定乘客舱右侧的主线束

固定乘客舱右侧的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。

- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保各条线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 在安装时，将拆下的电缆卡子、防擦件或导向装置装回原来的位置。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。


- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 松散地放置主线束，将电气接头布置到各个连接区域。
2. 连接电气插头 -3- 。
3. 定位电线 -1-，然后拧上并拧紧螺母 -2- 。

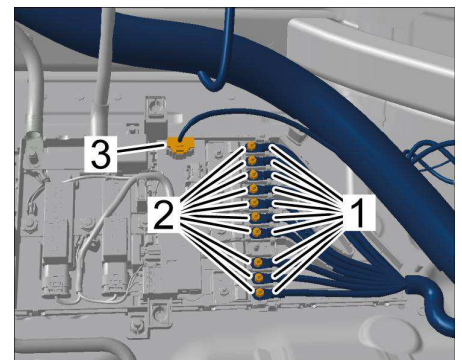

将电线固定到继电器座

4. 定位接地线 -2-，然后拧上并拧紧螺母 -1-。 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

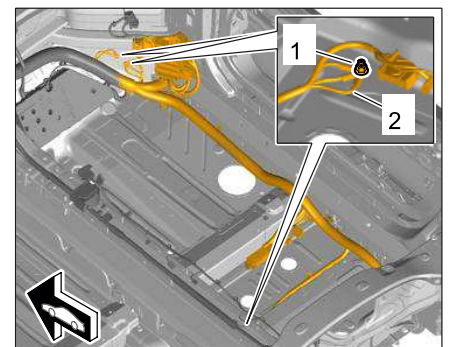

右侧接地线

5. 按相反顺序安装剩余部件。

后续工作

后续工作

- 1. 固定活动顶篷厢盖中的主线束。 → 970909 松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束
 - 2. 安装前地板垫。 → 704119 拆卸和安装前盖板
 - 3. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99