

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下活动顶篷。 → 610119 拆卸和安装活动顶篷
3. 拆下空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体
4. 断开行李厢（后部）中的主线束。 → 970909 松开和固定行李厢中的主线束（后部）

松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束

松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。


1. 从活动顶篷厢上拆下左右两侧的储水盘和盖 -1-。

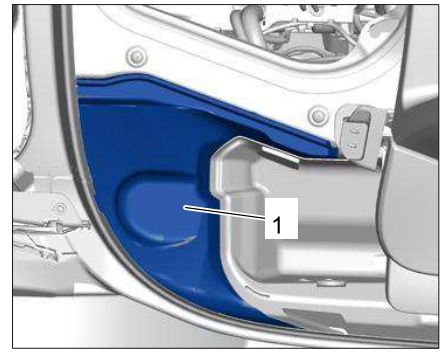

拆卸盖


2. 断开轮罩线束。

- 2.1. 松开并断开 TPM 天线上的电气插头 -1-。 → 443819 拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 天线
- 2.2. 从支架上松开 EPB 执行器的电气插头 -2-，然后松脱并且将其断开。 → 468519 拆卸和安装扩展装置 (执行器)
- 2.3. 从拉线卡子上松开电线 -箭头-。
- 2.4. 使用塑料楔片从车身分离橡胶套 -3-，并且引导轮罩的电线线束穿过活动顶篷厢。

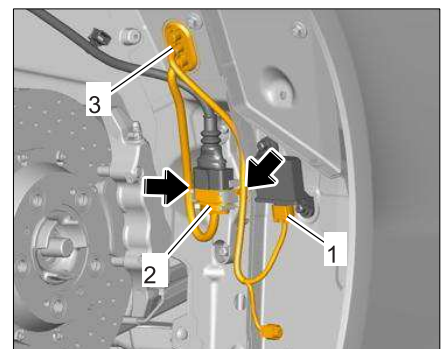

松开并拔下电气插头


- 3. 松开并且断开辅助制动灯上的电气插头。 → 947019 拆卸和安装辅助制动灯
- 4. 松开并断开 SDARS 天线上的电气插头。 → 913819 拆卸和安装 SDARS 天线
- 5. 将橡胶套 -1- 从后盖上分离并将线束从后盖中引导出来。

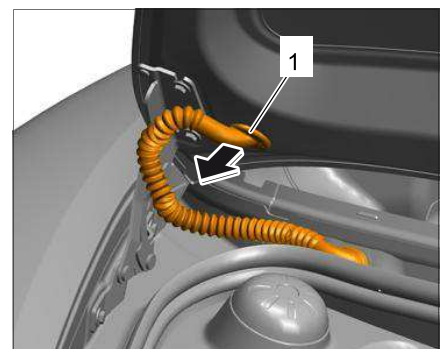

断开后盖线束

- 6. 从车身分离橡胶套，并且引导辅助制动灯的电线线束穿过活动顶篷厢。
- 7. 断开后置音箱主线束。

- 7.1. 松开并断开后置音箱上的电气插头。 → 914219 *拆卸和安装后置音箱*
- 7.2. 松开后置音箱线束上的所有电缆卡子。 → 697219 *拆卸和安装翻滚防护杆*
8. 松开线路支架 **-箭头-** 并将主线束 **-1-** 导入乘客舱中。

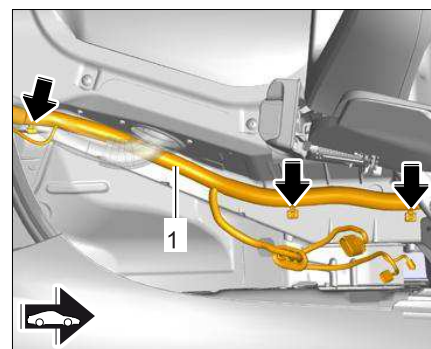

断开活动顶篷厢中的管路支架



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 确保各线束不会扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 将拆下的电缆卡子、导向装置或拆下的防擦件安装回原来的位置。

9. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 固定行李厢（后部）中的主线束。 → 970909 *松开和固定行李厢中的主线束（后部）*
2. 安装空气滤清器壳体。 → 242519 *拆卸和安装空气滤清器壳体*
3. 安装活动顶篷。 → 610119 *拆卸和安装活动顶篷*
4. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99