

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和固定左侧 A 柱区域的主线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

部件信息

左侧 A 柱区域中主线束的安装位置



左侧 A 柱区域中主线束的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

- 1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 2. 拆下 GPS 天线。 → 911319 拆卸和安装 GPS 天线
- 3. 拆下雨量传感器。 → 921219 拆卸和安装雨量传感器
- 4. 拆下左侧的 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
- 5. 拆下右侧的前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

松开左侧 A 柱区域的主线束

松开左侧 A 柱区域的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 断开天线放大器上的电气插头。 → 918419 拆卸和安装天线放大器
2. 拧下螺钉 -1-，然后拆下接地线 -2-。

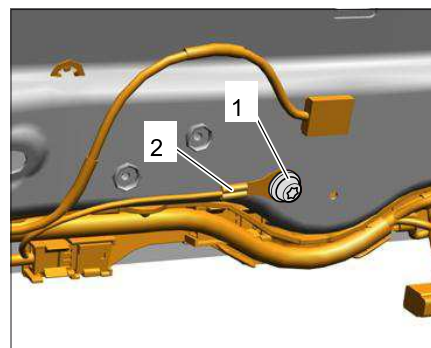


A 柱区域中主线束的接地线

3. 切断扎带 -1-，松开车顶框架上的线路托架 -2-。

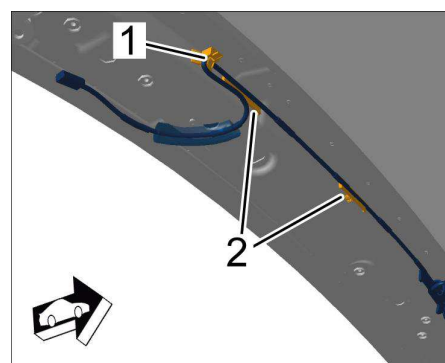


松开右侧的主线束

4. 将电缆管道 -1- 和主线束从车顶框架上松开。

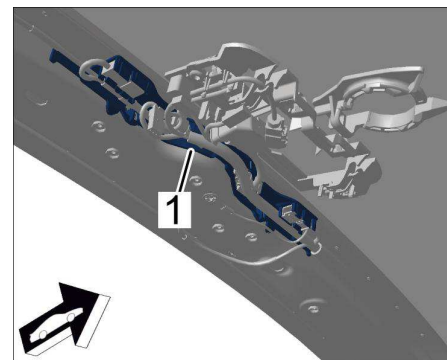

松开电缆管道

5. 将线路托架 -1- 从车顶框架和 A 柱上松开。

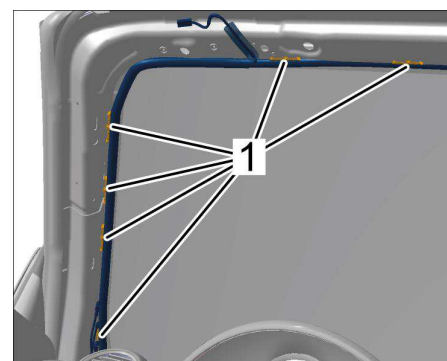

松开主线束

固定左侧 A 柱区域的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保各条线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。


- 在安装时，将拆下的电缆卡子、防擦件或导向装置装回原来的位置。

1. 松散地放置主线束，将电气接头布置到各个连接区域。
2. 卡入电缆管中 -1- 。

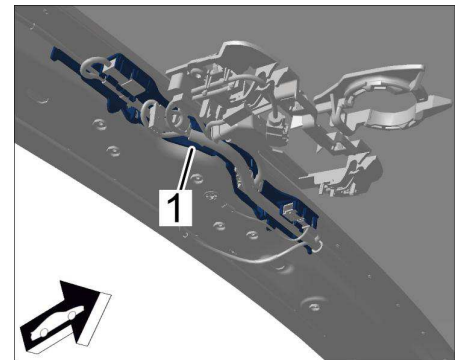


卡入电缆管道

3. 连接所有电气插头。
4. 将所有线路托架卡入车顶框架和 A 柱区域。
5. 将接地线 -2- 安装到 A 柱，然后拧入并拧紧螺钉 -1- 。 → 紧固扭矩: 8.5 Nm (6 ftlb.) 扭矩

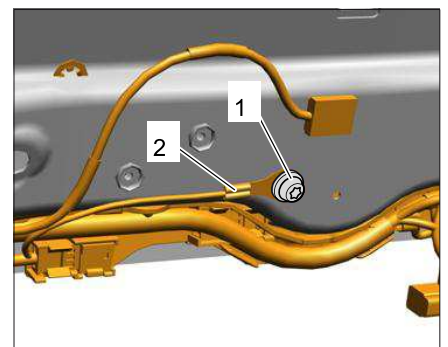

A 柱区域中主线束的接地线

6. 安装新扎带 -1- 。

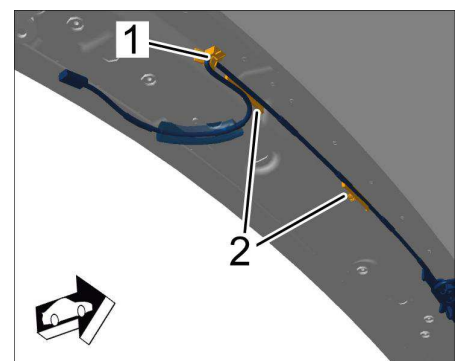

安装系带

后续工作

后续工作

1. 安装右侧的前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板
 2. 安装左侧的 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
 3. 安装雨量传感器。 → 921219 拆卸和安装雨量传感器
 4. 安装 GPS 天线。 → 911319 拆卸和安装 GPS 天线
 5. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99