


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和固定左侧发动机舱中的主线束

組件資訊

发动机舱（左侧）中的主线束安装位置

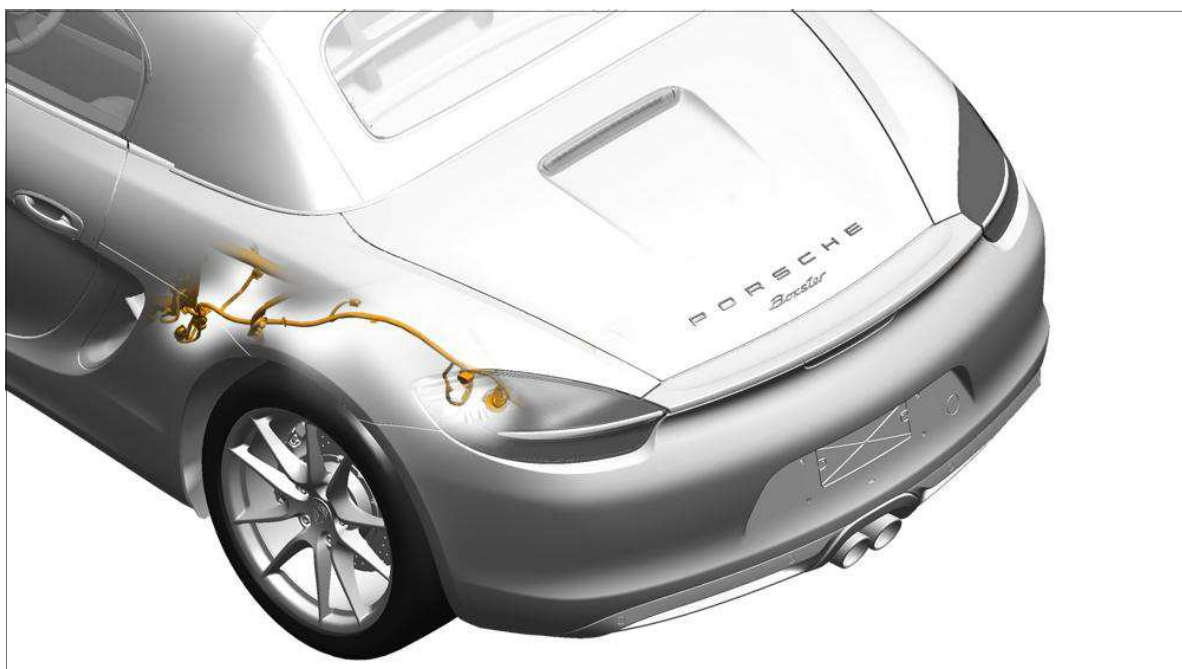

发动机舱（左侧）中的主线束安装位置

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下后行李厢的饰板。 → 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板
3. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
4. 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖

松开左侧发动机舱中的主线束

松开左侧发动机舱中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。


- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 断开三元催化器上游氧传感器的电气插头 -2- 并松开主线束 -1- 的线路支架 -3-。

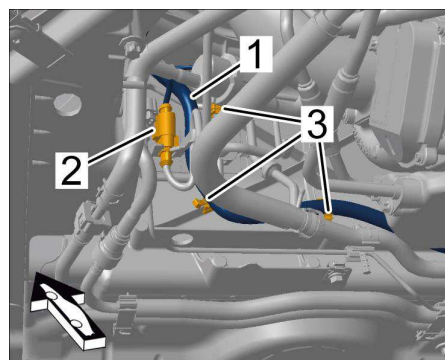


断开三元催化器上游氧传感器的电气插头

2. 断开三元催化器下游氧传感器的电气插头 -2- 并松开主线束 -1- 的线路支架 -3-。

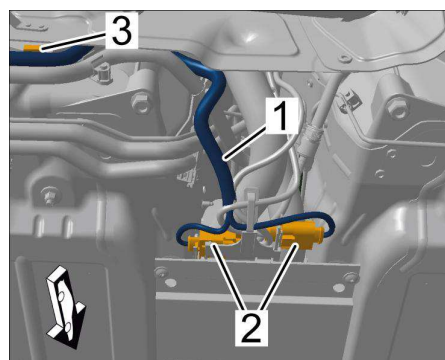


断开三元催化器下游氧传感器的电气插头

3. 断开发动机舱风扇的电气插头 -1- 。

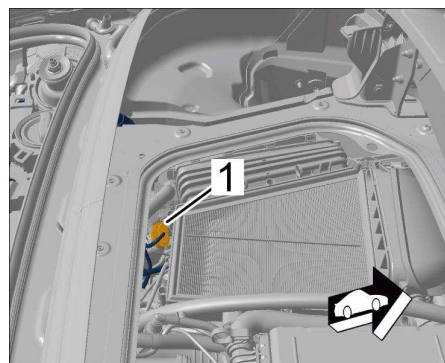

断开发动机舱风扇的电气插头

4. 断开大灯光束调节后角度传感器的电气插头 -1- 。

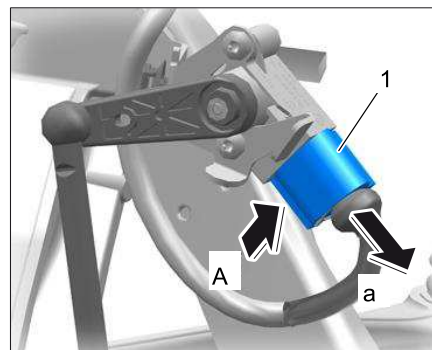


断开大灯光束调节后角度传感器的电气插头



信息

带 PDK 的车辆。

5. 松开电气插头 -1- (-箭头 A-) 并将其断开 -箭头 B- 。

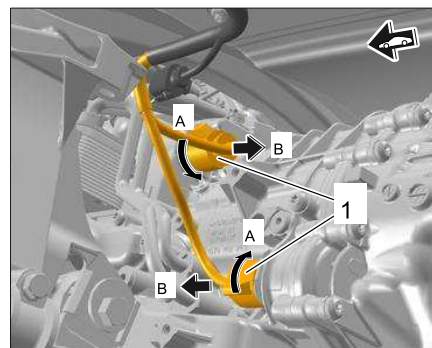


PDK 变速箱 (左侧) 的电气插头



信息

配备动态单元支座的车辆。

6. 断开变速箱支座的电气插头 -1- 。

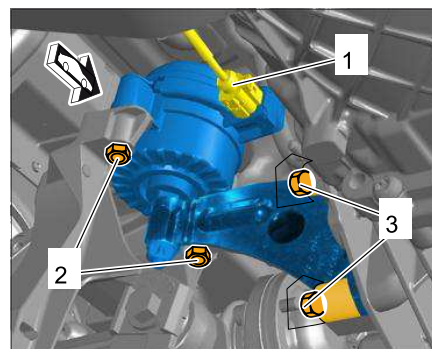


变速箱支座的电气插头



信息

仅适用于类型 982120、982121、982130 或 982131。

7. 抬起地毯，直到可接触到主线束。
8. 松开行李厢地板中的橡胶套 -1- 并将发送机舱中的主线束导入行李厢。

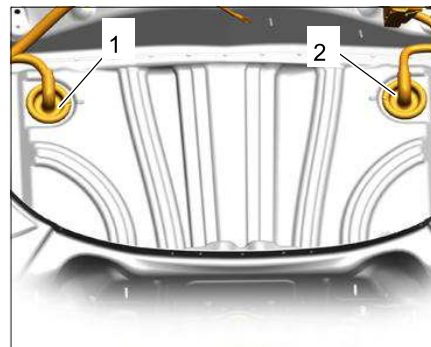

行李厢地板中主线束的橡胶套

固定左侧发动机舱中的主线束

固定左侧发动机舱中的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
 - 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
 - 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保各条线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 在安装时，将拆下的电缆卡子、防擦件或导向装置装回原来的位置。

1. 将行李厢中的主线束引导到发动机舱，将其松松地放置并将电气接头布设到各个连接区域。
2. 将橡胶套固定到行李厢地板。
3. 连接所有电气插头。
4. 将主线束固定到线路支架中。
5. 按相反顺序安装剩余部件。

后续工作

后续工作

1. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
2. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
3. 安装后行李厢饰板。 → 700619 拆卸和安装后行李厢饰板
4. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99