


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和紧固行李厢（后部）中的主线束

部件信息

行李厢（后部）中主线束的安装位置

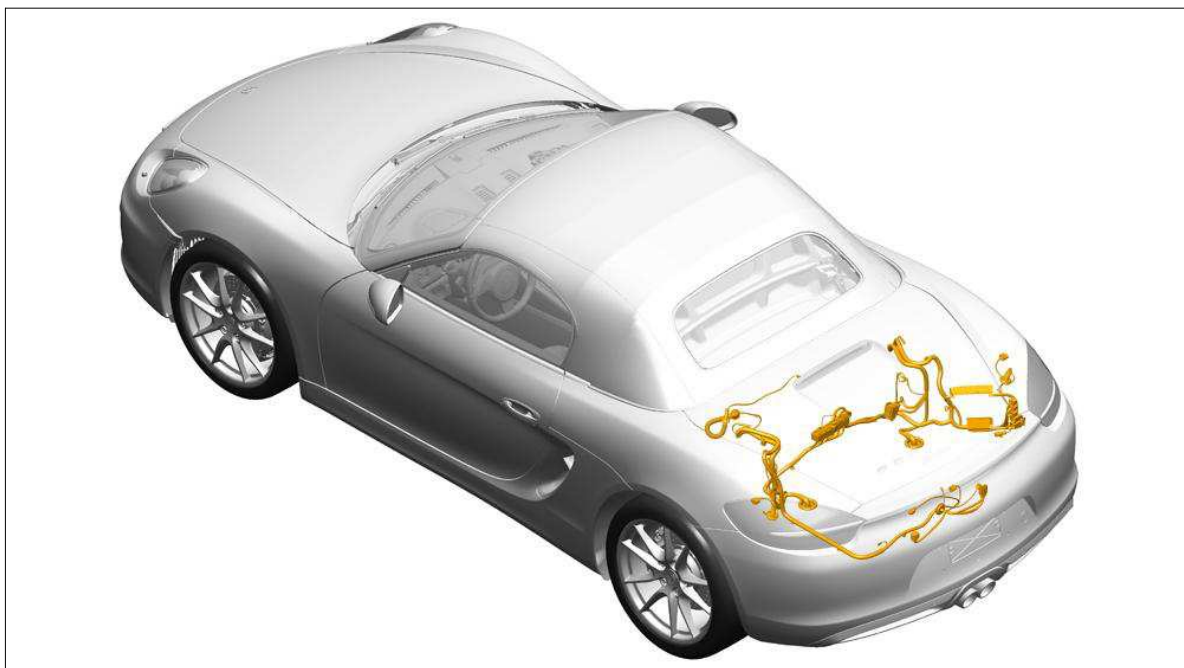

后行李厢中主线束的安装位置（以 981 为例）

预备工作

预备工作

1. 断开发动机舱左侧的主线束。→ 970909 松开和固定发动机舱中的主线束（左侧）
2. 断开发动机舱右侧的主线束。→ 970909 松开和固定发动机舱中的主线束（右侧）
3. 拆下后裙板。→ 635519 拆卸和安装后裙板

松开和紧固行李厢（后部）中的主线束

松开和紧固行李厢（后部）中的主线束

注意

对主线束操作不正确

• 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 松开上弹簧滑柱的电气插头并断开连接。 → 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱
2. 松开车身传感器上的电气插头并断开连接。 → 433419 拆卸和安装车身传感器
3. 拆下数控式发动机电控系统 (DME) 控制单元。 → 247019 拆卸和安装数控式发动机电控系统控制单元
4. 拆下活动顶篷控制单元。 → 619619 拆卸和安装活动顶篷控制单元
5. 拧下螺母 -1- 。
6. 松开行李厢中央的继电器座 -2- 和连接的线路。
7. 松开电气插头，并从继电器座上断开连接。
8. 拧下螺母 -3-，然后拆下接地线。

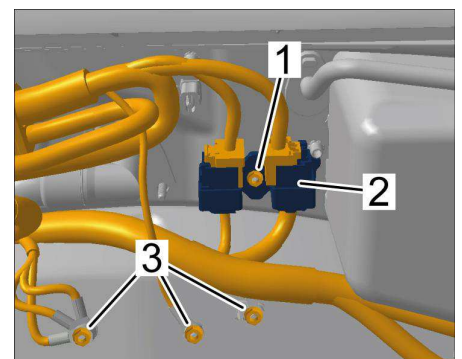

松开继电器座


9. 断开变速箱控制单元 (PDK) 中的线束。

9.1. 松开并断开变速箱控制单元 (PDK) 的电气插头。 → 373019 拆卸和安装变速箱控制单元 (PDK)

9.2. 拧下螺母 **-1-**，然后拆下接地线 **-2-**。

9.3. 分离橡胶套 **-3-** 并将尾灯线束导入行李厢。

9.4. 松开电缆卡子 **-箭头-**，然后拆下电线线束 **-4-**。

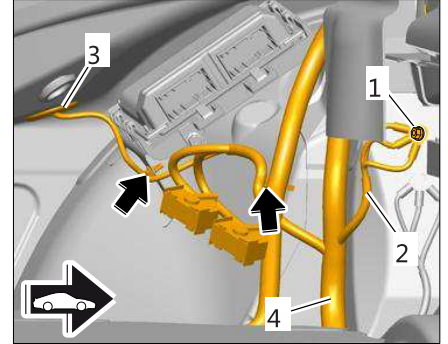

断开 PDK 控制单元上的电线

10. 松开并断开 PASM 控制单元上的电气插头。

松开 PASM 控制单元上的线路托架。


→ 431619 拆卸和安装 PASM 控制单元

11. 松开并断开停车制动器控制单元上的电气插头。 → 466219 拆卸和安装停车制动器控制单元

12. 断开右侧继电器座上的线束。

12.1. 分离橡胶套 **-1-** 并将尾灯线束导入行李厢。

12.2. 松开所有电气插头，并从右继电器座 **-2-** 上断开连接。

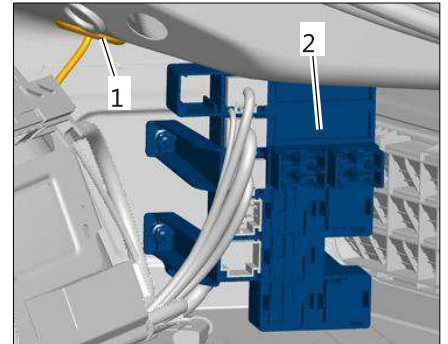

断开右继电器座上的线束

13. 松开后封闭板处的线束。

13.1. 拆下行李厢地板的模制零件。


13.2. 松开并拔下盖释放电机的电气插头 **-1-**。 → 558419 拆卸和安装后盖释放电机

13.3. 松开并断开盖锁下部的电气插头 **-2-**。 → 558619 拆卸和安装后盖锁下部

13.4. 分离橡胶套 **-3-** 并将线束导入行李厢。

13.5. 松开并拔下后部紧急释放装置上的电气插头。 → 556319 拆卸和安装后部紧急释放装置

13.6. 松开电缆夹子 **-箭头-**，然后拆下线束。

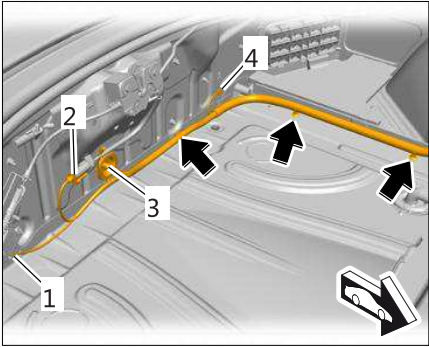

松开后封闭板处的线束

- 14. 确保松开并拔下行李厢（后部）中的所有电气插头。
- 15. 确保松开和脱开所有管路托架。
- 16. 断开行李厢（后部）中的主线束。
- 17. 将左右两侧的线束导出行李厢并导入活动顶篷厢。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 确保各线束不会扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 将拆下的电缆卡子、导向装置或拆下的防擦件安装回原来的位置。

- 18. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 固定发动机舱左侧的主线束。 → 970909 松开和固定发动机舱中的主线束（左侧）
- 2. 固定发动机舱右侧的主线束。 → 970909 松开和固定发动机舱中的主线束（右侧）
- 3. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99