


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970919 拆卸和安装主线束

組件資訊

主线束的安装位置

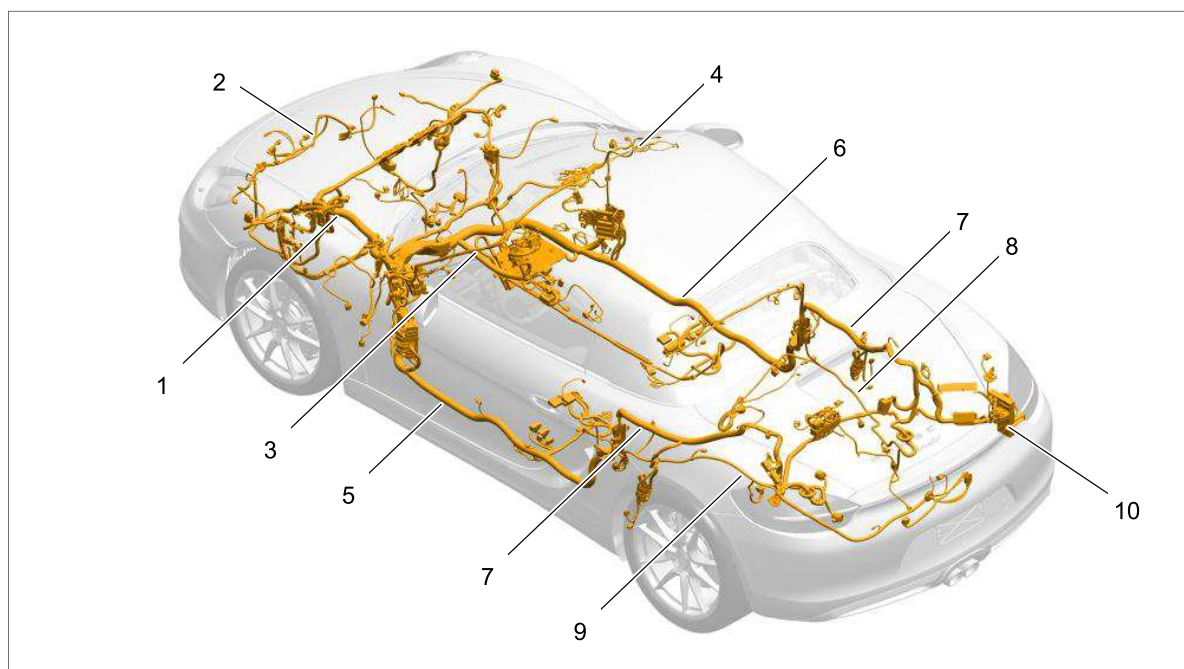

主线束的安装位置 (以 981 boxster 为例)

- 1 - 前行李厢中的主线束
- 2 - 行李厢 (前部) 中的主线束
- 3 - 左侧 A 柱区域的主线束
- 4 - 右侧 A 柱区域的主线束
- 5 - 乘客舱中的主线束, 左侧
- 6 - 乘客舱中的主线束, 右侧
- 7 - 活动顶篷厢盖中的主线束
- 8 - 发动机舱 (右侧) 中的主线束
- 9 - 发动机舱 (左侧) 中的主线束
- 10 - 行李厢 (后部) 中的主线束

预备工作

预备工作

1. 拆卸转向柱中心。 → 481519 *拆卸和安装转向柱中心*
2. 完全拆卸踏板。 → 460519 *拆卸和安装制动踏板*
3. 拆下暖风/新鲜空气单元。 → 851519 *拆卸和安装暖风/新鲜空气单元*
4. 拆卸前端电子装置。 → 944919 *拆卸和安装前端电子装置*
5. 将蓄电池 B+ 线路的线束从电源分配器上拆下。 → 974519 *拆卸和安装蓄电池线路的线束*
6. 断开行李厢（前部）中的主线束。 → 970909 *松开和固定行李厢中的主线束（前部）*
7. 断开前部行李厢中的主线束。 → 970909 *松开和固定前行李厢中的主线束*
8. 断开左侧 A 柱区域内的主线束。 → 970909 *松开和固定左侧 A 柱区域的主线束*
9. 断开右侧 A 柱区域内的主线束。 → 970909 *松开和固定右侧 A 柱区域的主线束*
10. 断开发动机舱左侧的主线束。 → 970909 *松开和固定发动机舱中的主线束（左侧）*
11. 断开发动机舱右侧的主线束。 → 970909 *松开和固定发动机舱中的主线束（右侧）*
12. 断开行李厢（后部）中的主线束。 → 970909 *松开和固定行李厢中的主线束（后部）*
13. 断开活动顶篷厢盖中的主线束。 → 970909 *松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束*
14. 断开乘客舱左侧主线束。 → 970909 *松开和固定乘客舱左侧的主线束*
15. 断开乘客舱右侧主线束。 → 970909 *松开和固定乘客舱右侧的主线束*

拆卸主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 拧下螺母 **-1-** 并松开前围板中的贯穿元件。

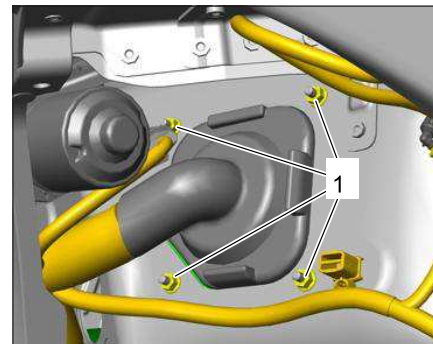


松开防火墙中的贯穿元件

2. 松开防火墙上的主线束。


2.1. 打开电缆管 **-1-**。

2.2. 从电缆管 **-1-** 上拆下主线束。

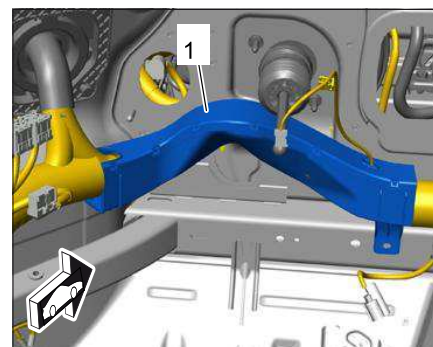

松开防火墙上的主线束


2.3. 松开管路支架 **-1-**。

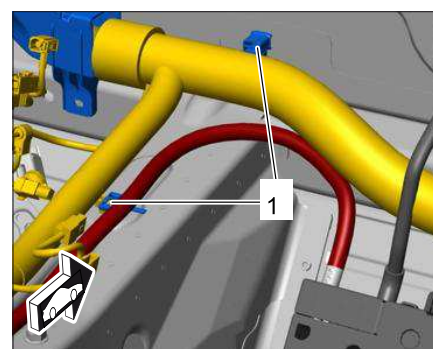

松开管路支架

3. 断开电源分配器。

3.1. 将电气插头从电源分配器 **-箭头 a-** 上松开，然后将其断开 **-箭头 A-**。
→ 978919 拆卸和安装电源分配器

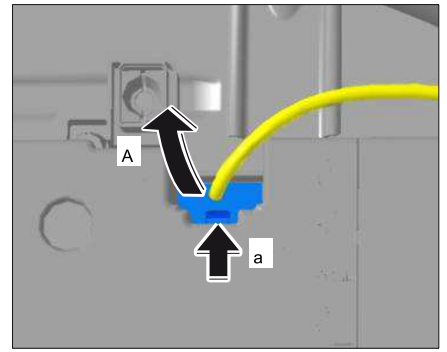

松开并断开电源分配器上的电气插头

- 3.2. 将电源分配器从车身断开。 → 978919 拆卸和安装电源分配器
4. 拆卸主线束。
 - 4.1. 确保松开并拔下主线束上的所有电气插头。
 - 4.2. 确保松开或断开主线束上的所有线路支架。
 - 4.3. 将所有线束引入乘客舱中并从车辆上拆下主线束。

安装主线束

安装主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。


- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 确保各线束不会扭曲或缠绕。
 - 将线束装回到原始的布线位置。
 - 将拆下的电缆卡子、导向装置或拆下的防擦件安装回原来的位置。
1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
 2. 将主线束松散地安装在安装位置，然后将电气插头拉入各个连接区域。
 3. 将发动机舱和后行李厢的线束引导进入连接区域。
 4. 将前行李厢、前车轮壳体和前部行李厢的线束引导穿过前围板中的贯穿元件。
 5. 将螺母 **-1-** 拧入前围板的贯穿元件中并将其拧紧。

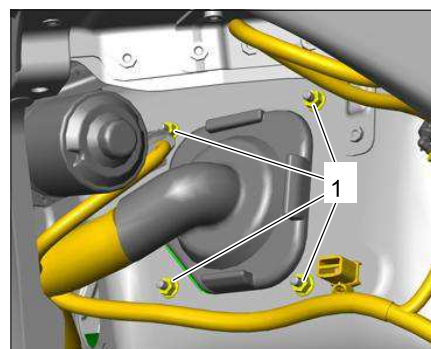

固定防火墙中的贯穿元件

6. 检查前围板中的贯穿元件是否紧紧箍住整个周围。

后续工作

后续工作

1. 固定乘客舱右侧的主线束。 → 970909 松开和固定乘客舱右侧的主线束
2. 固定乘客舱左侧的主线束。 → 970909 松开和固定行李厢中的主线束（后部）
3. 固定活动顶篷厢盖中的主线束。 → 970909 松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束
4. 固定行李厢（后部）中的主线束。 → 970909 松开和固定行李厢中的主线束（后部）
5. 固定发动机舱右侧的主线束。 → 970909 松开和固定发动机舱中的主线束（右侧）
6. 固定发动机舱左侧的主线束。 → 970909 松开和固定发动机舱中的主线束（左侧）
7. 固定右侧 A 柱区域的主线束。 → 970909 松开和固定右侧 A 柱区域的主线束
8. 固定左侧 A 柱区域的主线束。 → 970909 松开和固定左侧 A 柱区域的主线束

- 9. 固定前行李厢中的主线束。 → 970909 松开和固定前行李厢中的主线束
- 10. 固定行李厢（前部）中的主线束。 → 970909 松开和固定行李厢中的主线束（前部）
- 11. 安装蓄电池 B+ 线路的线束。 → 974519 拆卸和安装蓄电池线路的线束
- 12. 安装前端电子装置。 → 944919 拆卸和安装前端电子装置
- 13. 安装暖风/新鲜空气单元。 → 851519 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元
- 14. 安装踏板。 → 460519 拆卸和安装制动踏板
- 15. 安装转向柱中心。 → 481519 拆卸和安装转向柱中心

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99