


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 972019 拆卸和安装中控台线束

### 組件資訊

#### 中控台线束的安装位置

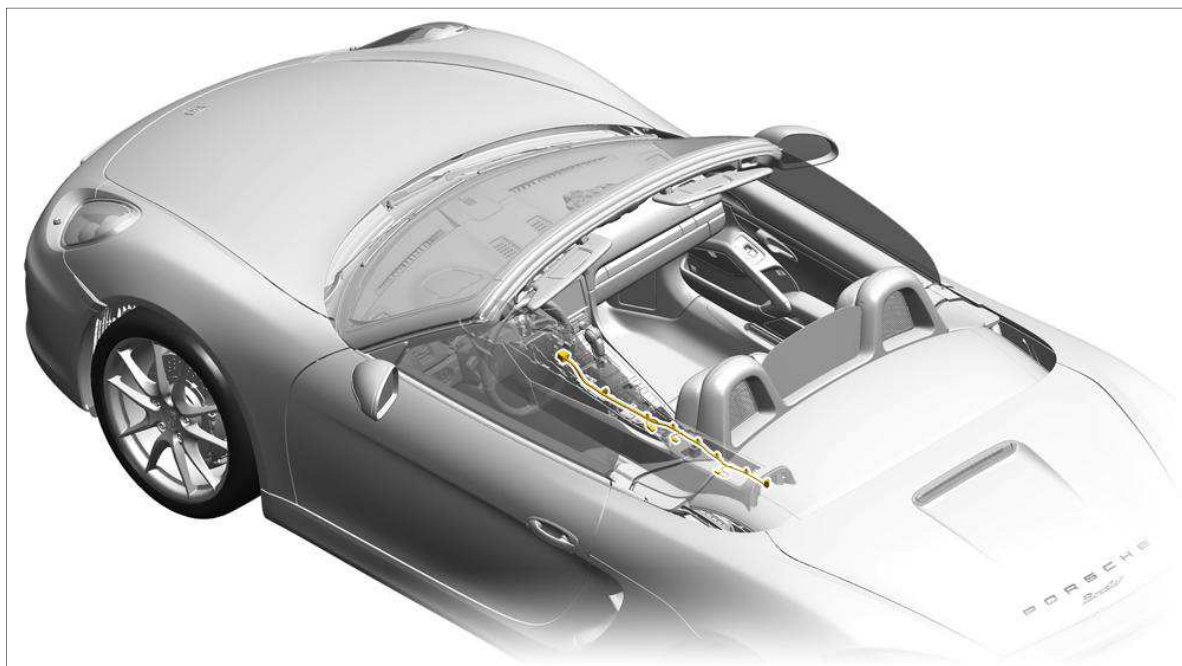

中控台线束的安装位置 (以 981 为例)

### 预备工作


#### 预备工作

1. 拆下中控台。 → 681719 拆卸和安装中控台

### 拆卸和安装中控台线束

#### 拆卸和安装中控台线束

1. 拆下中控台线束。

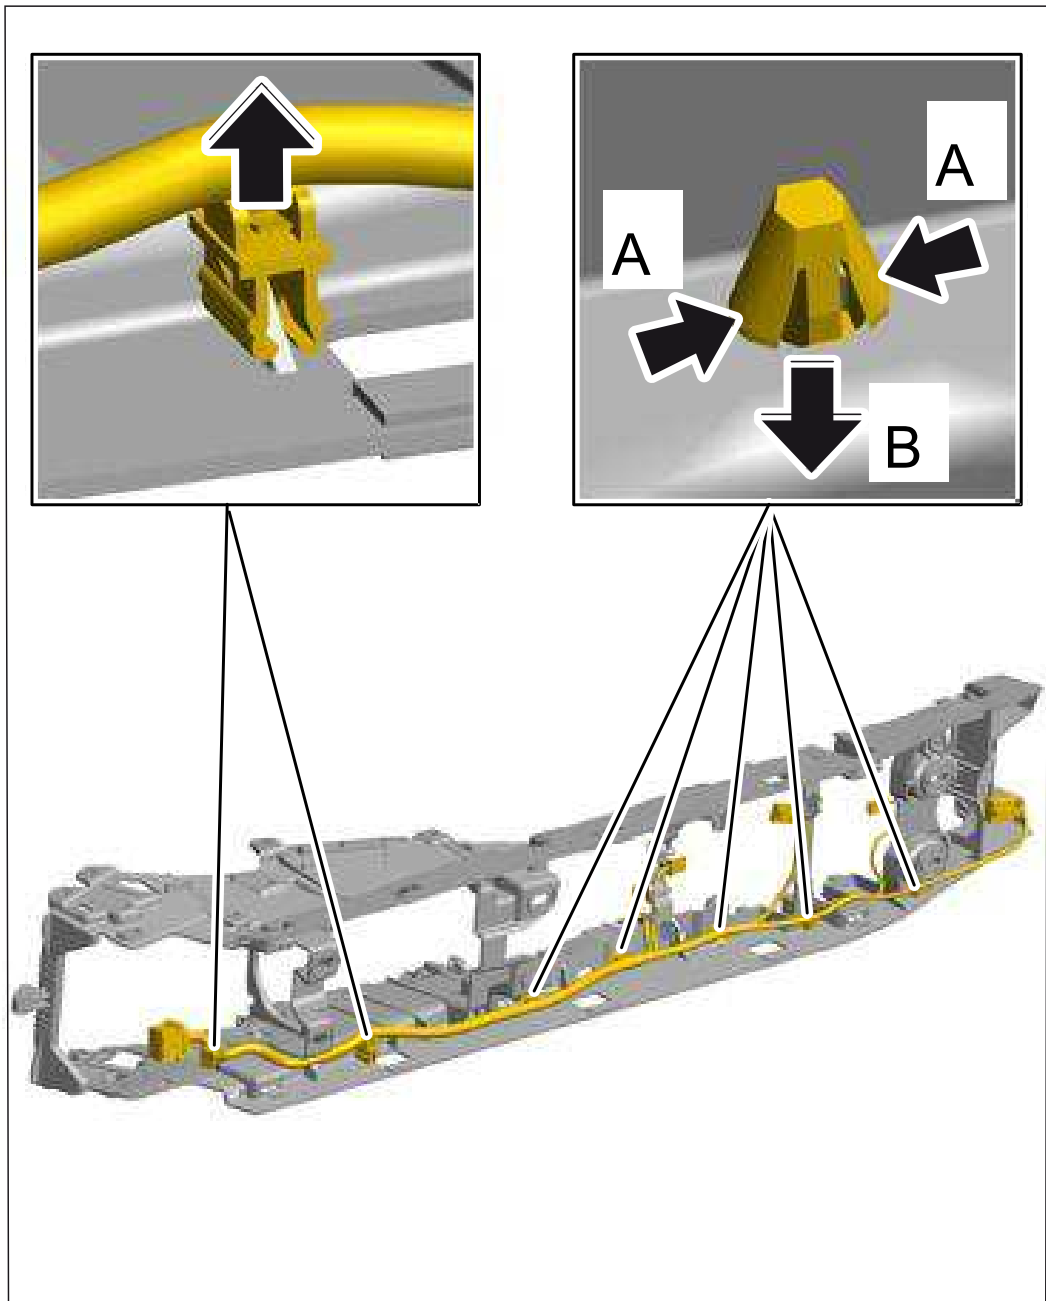

松开线束

- 1.1. 松开前固定卡子 **-箭头-**。
- 1.2. 同时按压后固定卡子 **-A-** 并将其拆下 **-B-**。
- 1.3. 拆下线束。



#### 信息

全配备车辆均提供有中控台线束。根据车辆设备的不同，将不需要的接头用捆扎带系在中控台线束上。  
检查线束布设是否正确，以便不会卡住或损坏任何线路。

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

## 后续工作

后续工作

- 1. 安装中控台。→ 681719 拆卸和安装中控台

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99