

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 974519 拆卸和安装蓄电池线路的线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

部件信息

蓄电池线路线束的安装位置

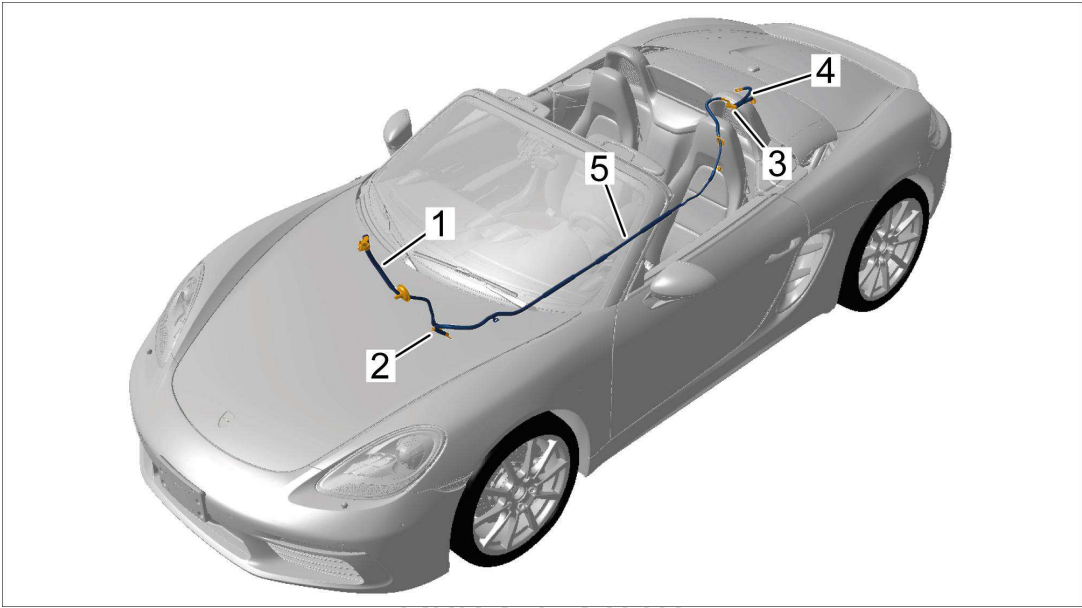

蓄电池线路线束的安装位置

- 1 - 蓄电池的 B+ 导线
- 2 - 乘客侧脚坑中电源分配器的连接点
- 3 - 发动机舱内的连接点
- 4 - 从发动机舱内的连接点到发电机的 B+ 线路
- 5 - 电源分配器连接点到发动机舱中连接点的 B+ 线路

预备工作

拆卸蓄电池 B+ 线路的准备工作

1. 拆下蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台
2. 拆卸右前侧部分的饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板
3. 松开右侧脚坑中的地毯并将其折叠，直至电源分配器可以接触。

拆卸从电源分配器到发动机舱中连接点间的 B+ 线路的准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下安全气囊触发单元。 → 695319 拆卸和安装安全气囊触发单元

3. 拆下 PSM 转动率传感器。 → 455919 *拆卸和安装 PSM 转速传感器*
4. 拆下发动机舱盖。 → 557819 *拆卸和安装发动机舱盖*
5. 拆卸右前侧部分的饰板。 → 702419 *拆卸和安装前侧部饰板*



信息

不带 PDK 的车辆。

6. 露出换档，并将拉线放置于通道上。 → 341219 *拆卸和安装换档拉索和选档杆拉线*



信息

带 PDK 的车辆。

7. 露出通道上的驻车锁止拉索。 → 371319 *拆卸和安装驻车锁止拉索*
8. 松开右侧脚坑中的地毯并将其折叠，直至电源分配器可以接触。

拆卸从发动机舱中连接点到发电机间的 B+ 线路的准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X001N *断开蓄电池后的操作说明*
2. 拆下右侧的进气分配器。 → 244619 *拆卸和安装进气分配器*

拆卸和安装蓄电池线路的线束

拆卸和安装蓄电池的 B+ 线路




信息

请参见有关安装线束的信息。


- 安装线束时，确保各条线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 在安装时，将拆下的电缆卡子、防擦件或导向装置装回原来的位置。

1. 拧下螺母 -1- 并将 B+ 线路从保险丝盒中分离。

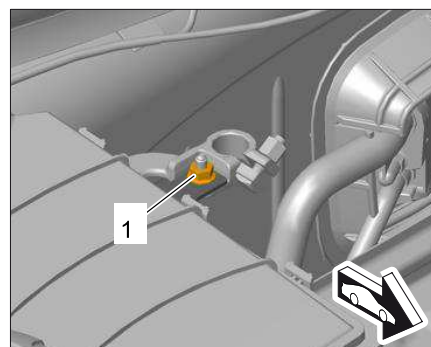

从保险丝盒中分离 B+ 线路

2. 松开电源分配器处的蓄电池接线柱盖 **-箭头 a-** 并将其打开 **-箭头 A-**。

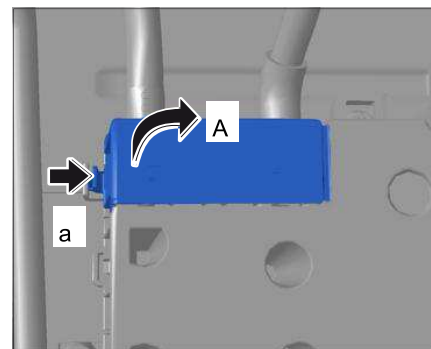

打开蓄电池接线柱盖


3. 拆下蓄电池的 B+ 导线。



信息

拆卸后，请务必使用新螺母。

- 3.1. 拧下螺母 **-1-**。

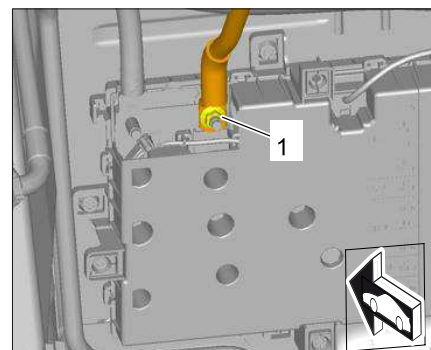

拆卸 B+ 线路

- 3.2. 从电源分配器上拆下 B+ 线路的线路孔眼。
- 3.3. 从车身小孔中分离 B+ 线路的橡胶套。
- 3.4. 朝通风腔挡板方向拉动 B+ 线路并将其拆下。
4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

→ 紧固扭矩: 12 Nm (9 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 9.7 Nm (7.5 ftlb.)

拆卸和安装发动机舱内从电源分配器到发动机连接点的 B+ 线路




信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保各条线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。

- 在安装时，将拆下的电缆卡子、防擦件或导向装置装回原来的位置。

1. 松开电源分配器处的蓄电池接线柱盖 -箭头 a- 并将其打开 -箭头 A-。

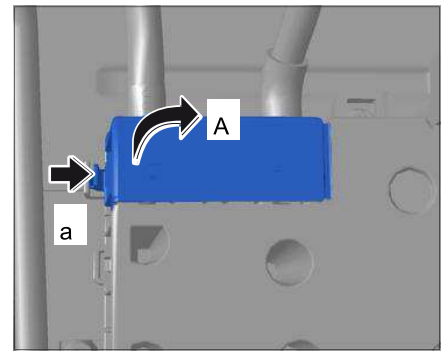

打开蓄电池接线柱盖


2. 断开电源分配器处的 B+ 线路。



信息


拆卸后，请务必使用新螺母。

- 2.1. 拧下螺母。
- 2.2. 拆下管路孔眼 -1-。

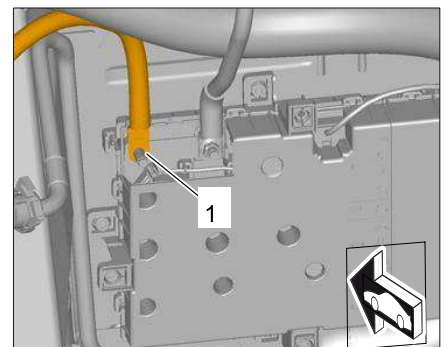


断开电源分配器处的 B+ 线路

- 2.3. 剪下电源分配器上方的 B+ 线路系带。
3. 拧下螺母 -1- 并松开通道上的拉索支架。

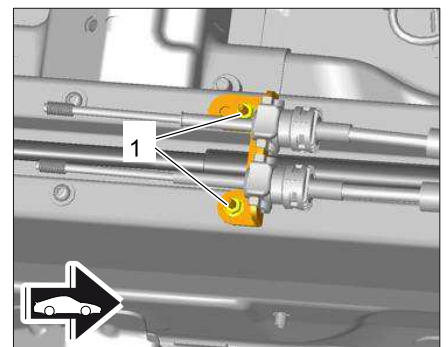


松开拉索支架 (图示为未配备 PDK 的车辆)

4. 打开发动机舱中连接点处的护盖，拧下螺母 -2- 并拆下 B+ 线路 -1-。

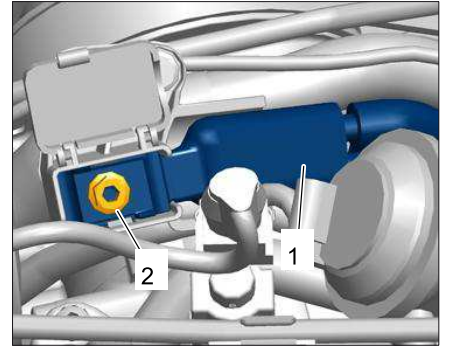

断开发动机舱中连接点处的 B+ 线路

5. 拆下 B+ 线路。
 - 5.1. 松开线路支架 -2-。
 - 5.2. 将橡胶套 -1- 从后壁分离并将 B+ 线路 -3- 从发动机舱的连接点处拉入乘客舱。
 - 5.3. 拔出拉索支架后的 B+ 线路 -3-，并将其从管道上拆下。

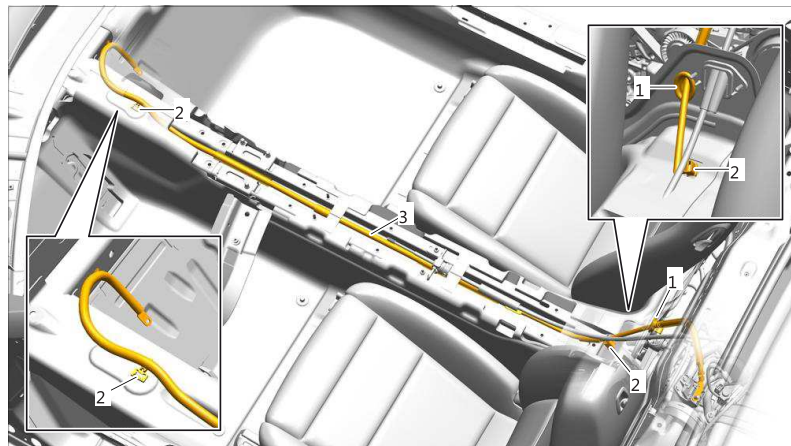

拆卸 B+ 线路

6. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

→ 紧固扭矩: 12 Nm (9 ftlb.)

拉索支架上螺母的紧固扭矩： 紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)

拆卸和安装从发动机舱内的连接点到发电机的 B+ 线路




信息

请参见有关安装线束的信息。


- 安装线束时，确保各条线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 在安装时，将拆下的电缆卡子、防擦件或导向装置装回原来的位置。

1. 打开发动机舱中连接点处的护盖，拧下螺母 -2- 并拆下两条 B+ 线路 -1-。

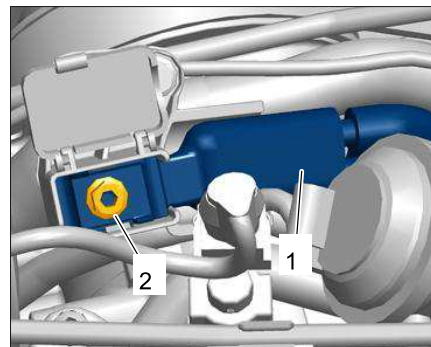


断开发动机舱中连接点处的 B+ 线路

2. 拆下起动机和发电机上的盖 -1-。

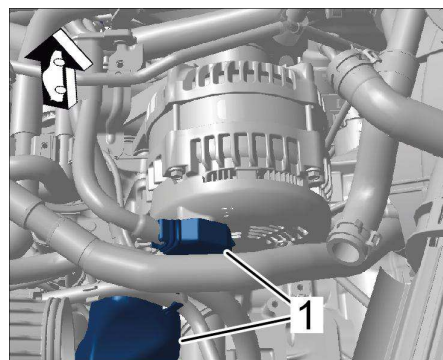

拆卸盖帽

3. 拧下螺母，将线路孔眼 -2- 从起动机和发电机的 B+ 线路 -1- 上拆下。

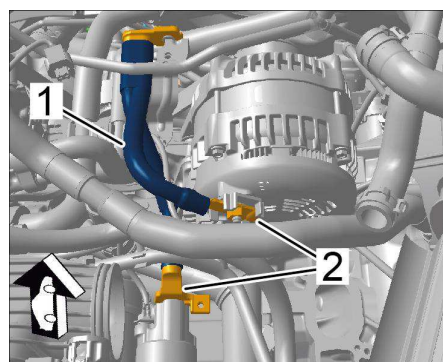

拆卸 B+ 线路

4. 将 B+ 线路向上拉并拆下
5. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

→ **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**

发电机上螺母的紧固扭矩：→ 272219 拆卸和安装发电机 -“安装”部分

起动机上螺母的紧固扭矩：→ 276019 拆卸和安装起动机 -“安装”部分

后续工作

安装蓄电池的 B+ 线路的后续工作

1. 将地毯正确放置于右侧脚坑中。
2. 安装右侧的前侧部饰板。 → 702419 *拆卸和安装前侧部饰板*
3. 安装蓄电池控制台。 → 508419 *拆卸和安装蓄电池控制台*

用于安装电源分配器到发动机舱中连接点的 B+ 线路的后续工作

1. 将地毯正确放置于右侧脚坑中。



信息

带 PDK 的车辆。

2. 安装驻车锁止拉索上的附加零件。 → 371319 *拆卸和安装驻车锁止拉索*



信息

不带 PDK 的车辆。

3. 安装换挡拉线和选档杆拉线上的附加零件。 → 341219 *拆卸和安装换挡拉索和选档杆拉线*
4. 安装右侧的前侧部饰板。 → 702419 *拆卸和安装前侧部饰板*
5. 安装发动机舱盖。 → 557819 *拆卸和安装发动机舱盖*
6. 安装 PSM 转动率传感器。 → 455919 *拆卸和安装 PSM 转速传感器*
7. 安装安全气囊触发单元。 → 695319 *拆卸和安装安全气囊触发单元*
8. 连接蓄电池。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

用于安装发动机舱中连接点到发电机的 B+ 线路的后续工作

1. 安装右侧进气分配器。 → 244619 *拆卸和安装进气分配器*
2. 连接蓄电池。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99