

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 974619 拆卸和安装切断继电器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
切断继电器的紧固螺母	-1-	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		

組件資訊

切断继电器的安装位置

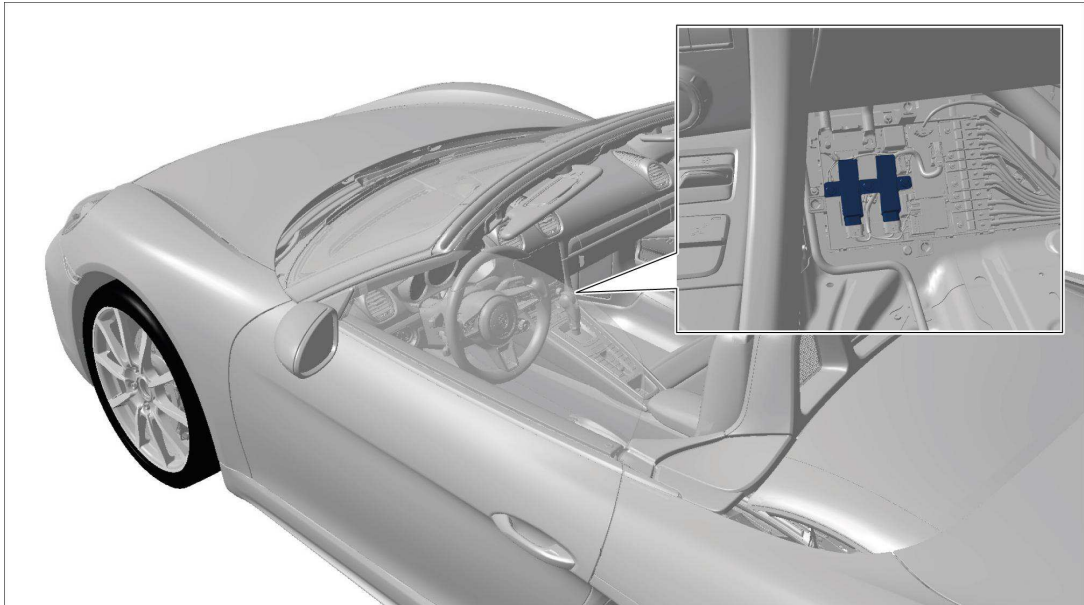

切断继电器的安装位置

准备工作

准备工作

- 1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 2. 拆卸右前侧部分的饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板
- 3. 拆卸中控台装饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板

拆卸和安装切断继电器

拆卸和安装切断继电器


**警告**

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
 - 扭矩不足
- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。


- 目视检查所有重复使用的零件。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 遵照指定的紧固扭矩。

1. 折叠乘客侧前脚坑中的地毯，直至可接触到电源分配器。
2. 使用合适的工具 **-箭头 B 和 A-** 松开锁止凸耳 **-箭头-**，然后拆下电源分配器的右盖。

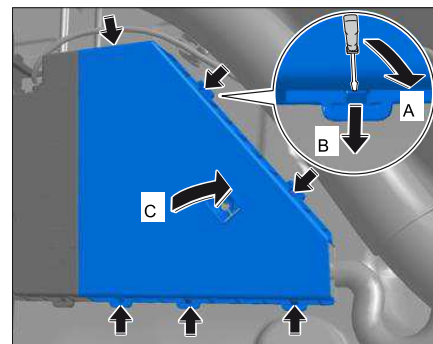


拆卸电源分配器上的右盖

3. 使用合适的工具 **-箭头 a-** 松开锁止凸耳，然后拆下电源分配器盖 **-箭头 B-**。

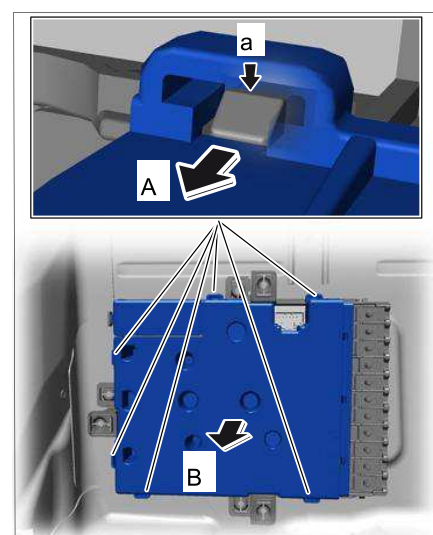

拆卸电源分配器上的盖

4. 松开锁 **-1-** (**-箭头 a-**)，并断开电气插头 **-箭头 A-**。

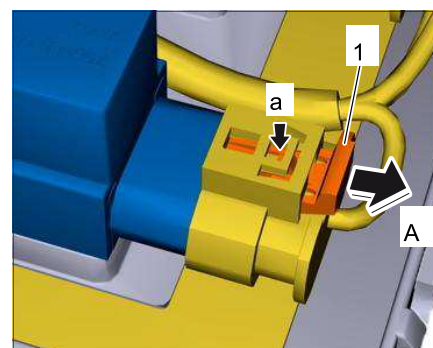


断开电气插头连接



信息


拆卸后，请务必使用新螺母。

5. 拧下相关的螺母 **-1-**。

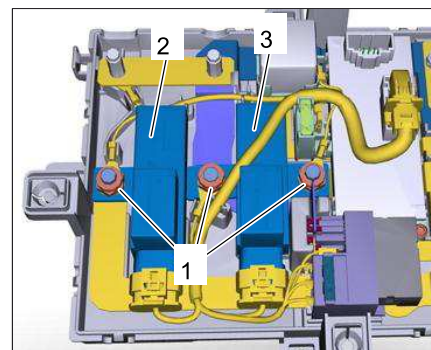

松开切断继电器

6. 拆下螺纹销的电气接头 -1- 。

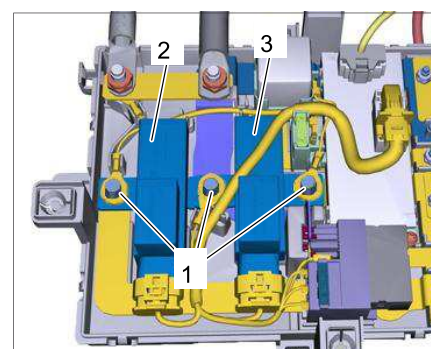

拆下电气接头

7. 拆下相关的切断继电器 -2 或 3- 。
8. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

切断继电器上的螺母的紧固扭矩：→ **紧固扭矩: 5 Nm (3.5 ftlb.)**

后续工作

后续工作

1. 安装中控台饰板。→ 681419 拆卸和安装中控台饰板
2. 安装右侧的前侧部饰板。→ 702419 拆卸和安装前侧部饰板
3. 连接蓄电池接地线。→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99