


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 977223 安装光纤 ( PCM 到电视调谐器 )

### 组件资讯

#### 光纤 ( PCM 到电视调谐器 ) 的安装位置

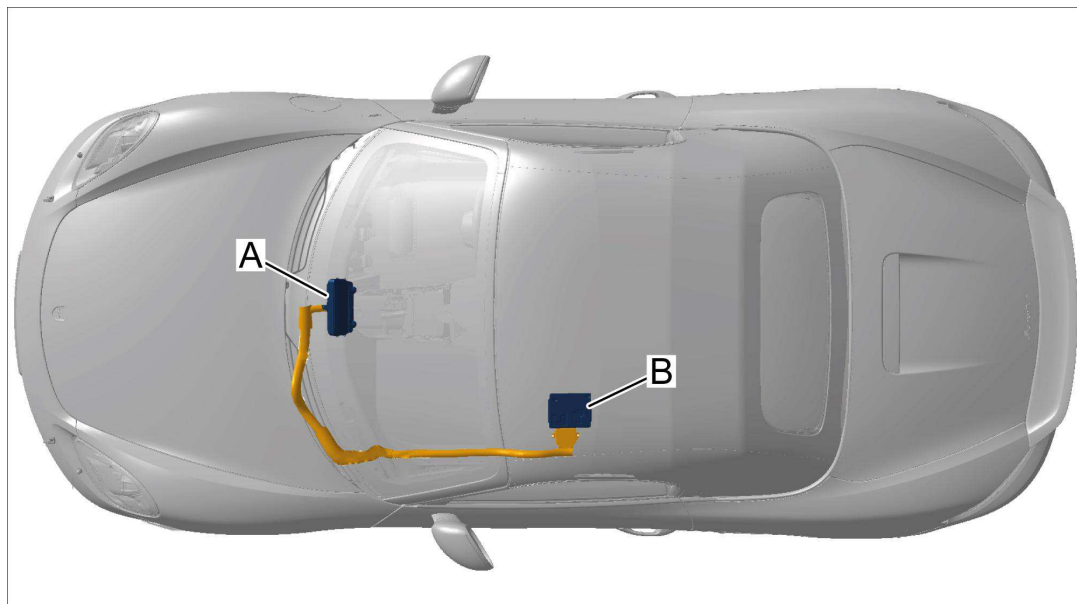

光纤 ( PCM 到电视调谐器 ) 的安装位置

A - PCM

B - 电视调谐器

### 预备工作


#### 预备工作

1. 拆下 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元
2. 拆下左前方的地毯。 → 704119 拆卸和安装前地板垫

### 断开光纤 ( PCM 到电视调谐器 )


#### 断开光纤 ( PCM 到电视调谐器 )

1. 断开电视调谐器 -2- 上的电气插头 -1- 。

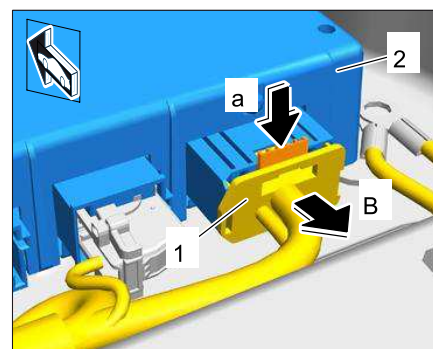


断开电视调谐器上的电气插头

2. 将光导纤维的电气接头 -1- 从电视调谐器的电气接头 -2- 上拆下。

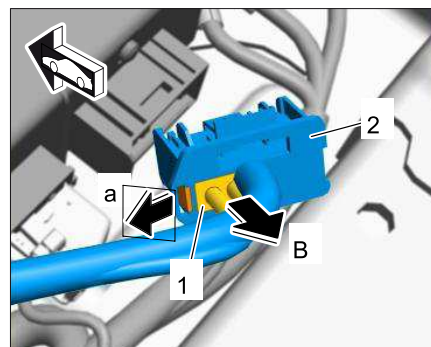

拆卸电视调谐器上的光导纤维电气接头

3. 将光导纤维的电气接头 -1- 从 PCM 的电气接头 -2- 上拆下。

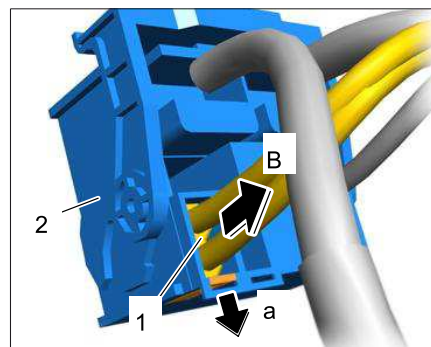

拆卸 PCM 上的光导纤维电气接头

4. 切断受损光导纤维上的电气接头，将其绝缘并将受损的光导纤维固定到主线束。

## 安装光导纤维（PCM 到电视调谐器）

### 安装光导纤维（PCM 到电视调谐器）

#### 注意

#### 电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。



#### 信息

- 新线路将固定到旧线路的紧固点。
- 旧线束仍安装在车辆中。
- 旧线束只能在连接的部件处直接断开/拔下。



#### 信息

- 安装线束时，请确保线路的绝缘层未受损。



#### 信息

光导纤维的配件范围取决于车轮设备。取决于车轮设备，有一种包含单个光导纤维的特殊组件。

选择所需的光导纤维，然后从组件拆下。




## 信息

在布置新的光导纤维之前，请执行以下操作：


- 目视检查锁、连接器外壳和触点是否存在损坏。
- 如有必要，请更换损坏的零件。

1. 将新的光导纤维穿过现有电缆管道并将其沿主线束布设。
2. 将光导纤维的电气接头 -1- 安装到 PCM 的电气接头 -2- 上。

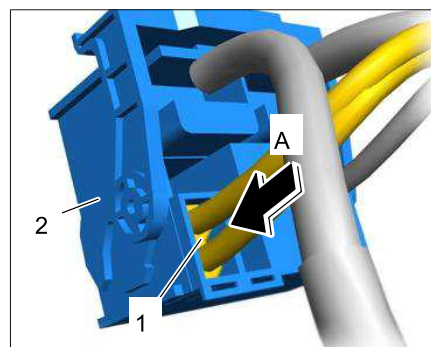


在 PCM 上安装光导纤维的电气接头

3. 将光导纤维的电气接头 -1- 安装到电视调谐器的电气接头 -2- 上。

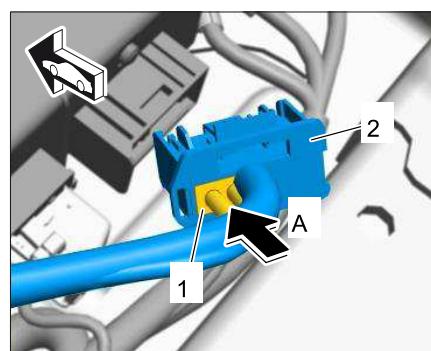


安装电视调谐器上的光导纤维电气接头

4. 将电气插头 -1- 连接到电视调谐器 -2- 。

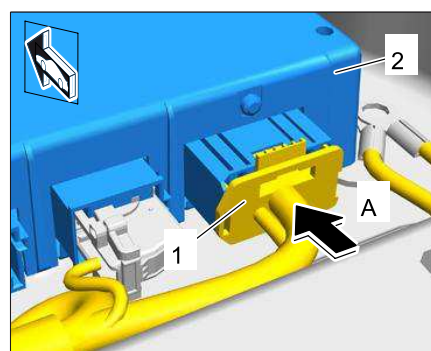

将电气插头连接到电视调谐器

5. 使用系带将光导纤维 -1- 固定到主线束。

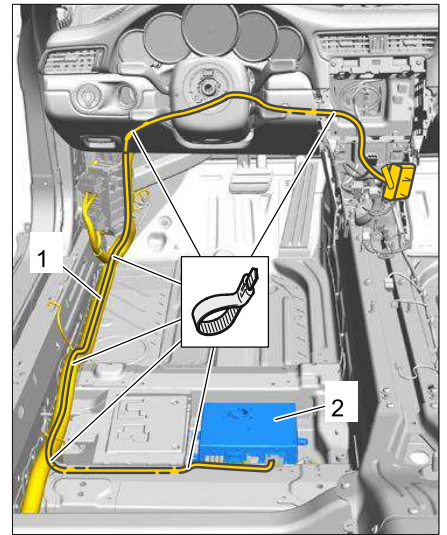

安装光导纤维

## 后续工作

### 后续工作

- 1. 安装左前方的地毯。 → 704119 拆卸和安装前地板垫
- 2. 安装 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99