

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 978919 拆卸和安装电源分配器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电源分配器中蓄电池线路的紧固螺母 (M8)		紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
电源分配器中保险熔丝的紧固螺母 (M5)		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

预备工作

准备工作

- 1. 断开蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 -“断开”部分
- 2. 松开电源分配器。 → 9789IN 松开和固定电源分配器


部件信息

部件信息

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 24, 2019

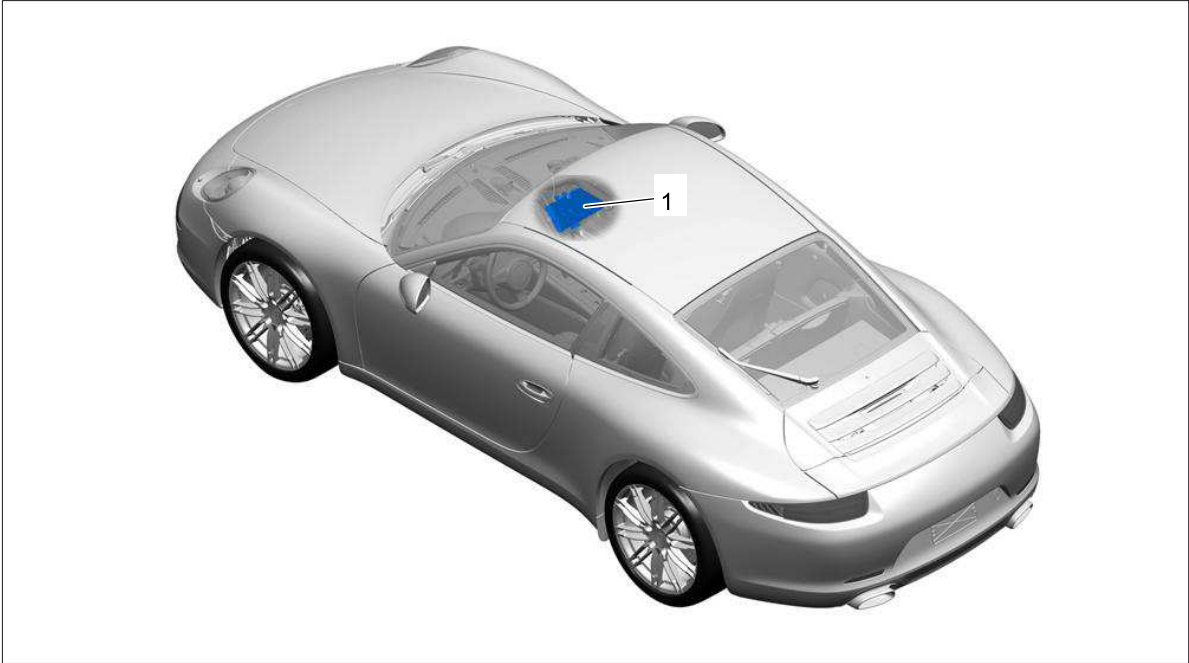


电源分配器的安装位置 (以 991 为例)

1 - 电源分配器

拆卸电源分配器


拆卸电源分配器

1. 松开蓄电池接线柱盖 **-a-** 并将其打开 **-A-** 。

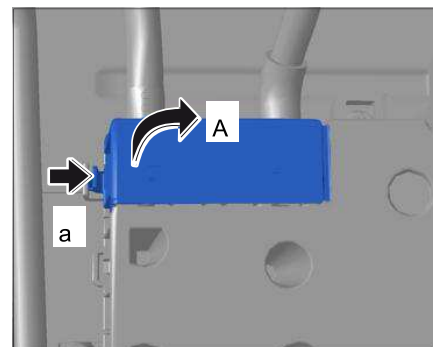


蓄电池接线柱盖

2. 拧下蓄电池导线的紧固螺母并拆下蓄电池导线。

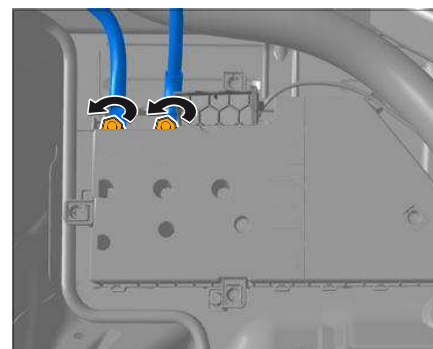

蓄电池导线

3. 松开电气插头 **-a-** 并将其拔下 **-A-** 。

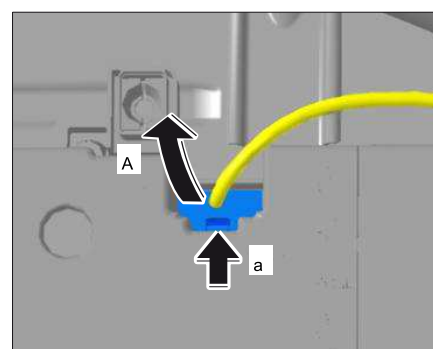


电气插头

4. 拆下电源分配器盖。

- 4.1. 将螺丝刀插入袋 **-箭头-** 中，并将手柄按向 **-B-** 。


- 4.2. 提起罩 **-A-** 并防止其再次锁定。

- 4.3. 拆下盖 **-C-** 。

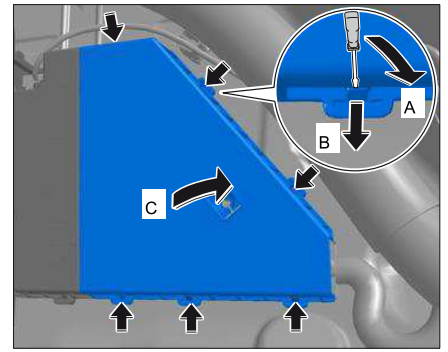

拆卸盖

5. 为连接相关保险熔丝的连接线路做标记。拧下保险熔丝上的紧固螺母，并拉下连接线 -箭头-。切断扎带 -A-。

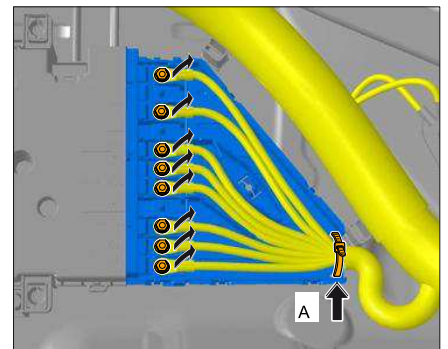

拧下保险丝上的紧固螺母

安装电源分配器

安装电源分配器




对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足


- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

1. 拉入新扎带 -箭头-，但暂且不要闭合。

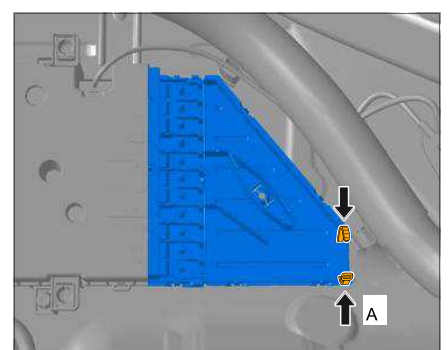


插入扎带

2. 逐一将做过标记的连接线路安装在电源分配器中，并用紧固螺母固定。 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

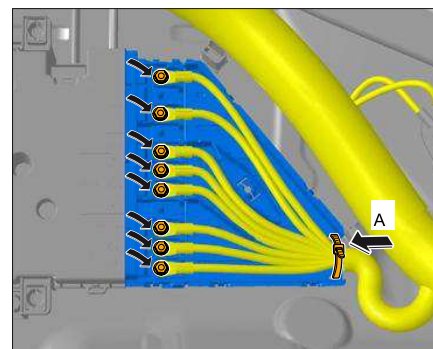


固定保险熔丝

3. 闭合插入的扎带。
4. 插入保险熔丝盖 **-箭头-** 并将其按入 **-A-**，直至所有锁止凸耳 **-1-** 牢固接合。

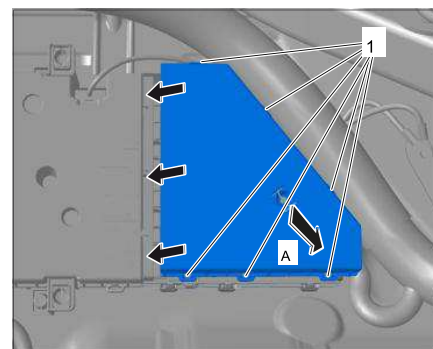


拆卸保险丝托架盖

5. 连接蓄电池线路 **-箭头-** 并将其固定。 [紧固扭矩 12 Nm \(9 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

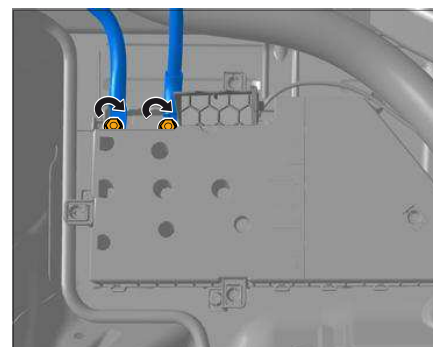

拧上蓄电池导线

6. 旋入蓄电池导线盖并锁定。
7. 连接电气插头，直到插头牢固接合。

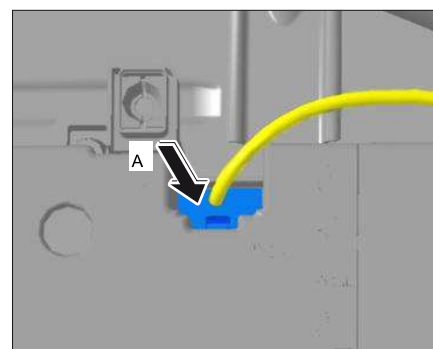

电气插头

后续工作

后续工作

1. 固定电源分配器。 → 9789IN 松开和固定电源分配器 -“后续工作”部分
 2. 连接蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 -“连接”部分
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99