

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 979255 更换车辆电气系统蓄电池的保险熔丝

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

部件信息

保险熔丝的安装位置

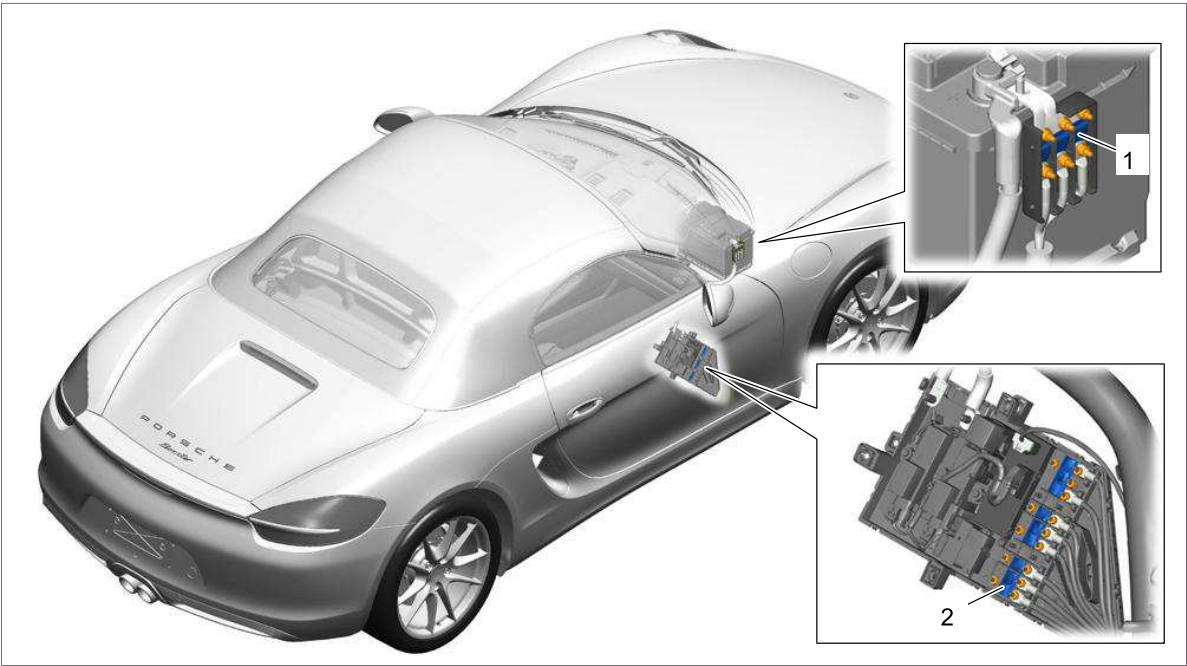

保险熔丝的安装位置

- 1 - 车辆电气系统蓄电池的保险熔丝
- 2 - 乘客舱内的保险熔丝

预备工作

预备工作

- 1. 拆下蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池

更换车辆电气系统蓄电池的保险熔丝

更换车辆电气系统蓄电池的保险熔丝




信息

必须安装新的保险熔丝盖和新的维修标签。


在 PET 中，原装交换件作为套件组合在一起。

1. 松开盖子 -1- 并将其拆下。

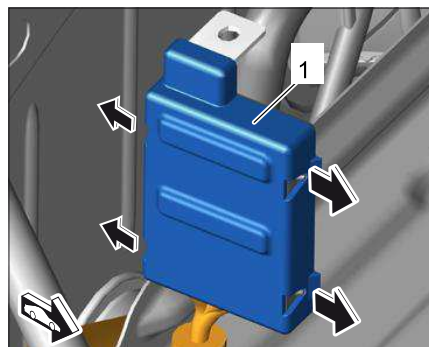

松开车辆电气系统蓄电池的保险熔丝盖

2. 拧下螺母 -1-，拆下垫圈 -2- 并拆下有故障的保险熔丝 -3-。

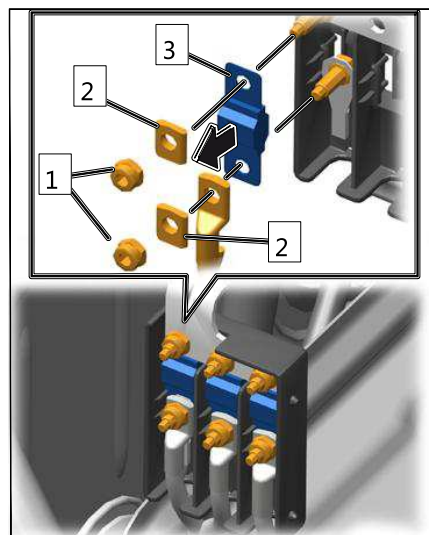

拆卸车辆电气系统蓄电池的保险熔丝

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

→ 紧固扭矩: M6>>8 Nm (6 ftlb.) → 紧固扭矩: M8>>15 Nm (11 ftlb.)

粘贴新的维修标签。

后续工作

后续工作

1. 安装蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99