

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 979255 更换乘客舱内的保险熔丝

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

部件信息

保险熔丝的安装位置

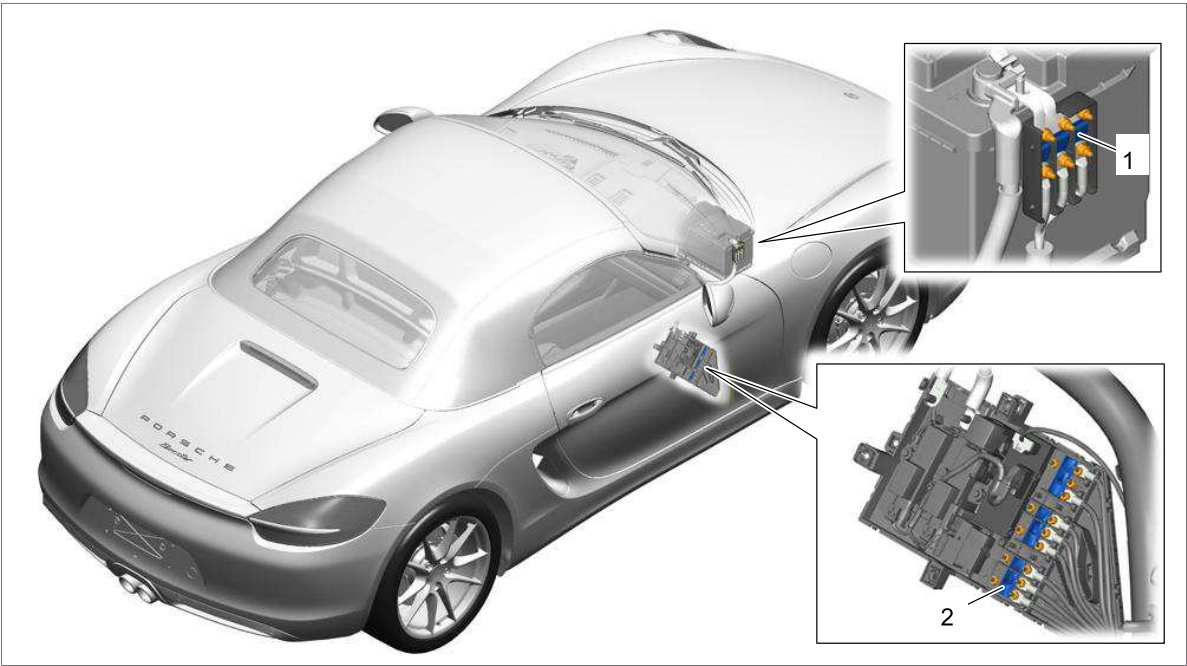

保险熔丝的安装位置

- 1 - 车辆电气系统蓄电池的保险熔丝
- 2 - 乘客舱内的保险熔丝

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸右前侧部分的饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板
3. 松开前部的地毯，直至可触及电源分配器。 → 704119 拆卸和安装前盖板

更换乘客舱内的保险熔丝

更换乘客舱内的保险熔丝




信息

必须安装新的保险熔丝盖和新的维修标签。


在 PET 中，原装交换件作为套件组合在一起。

- 1. 松开卡子 -1-，将盖 -2- 从电源分配器上拆下。

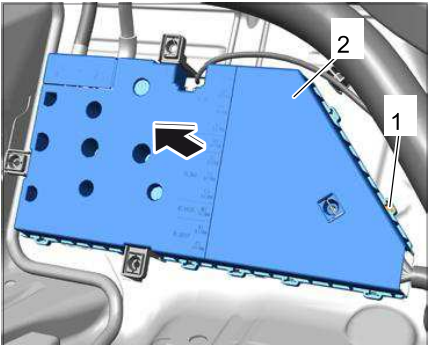

拆卸乘客舱中的电源分配器盖

- 2. 拧下螺母 -1-，拆下垫圈 -2- 并拆下有故障的保险熔丝 -3-。

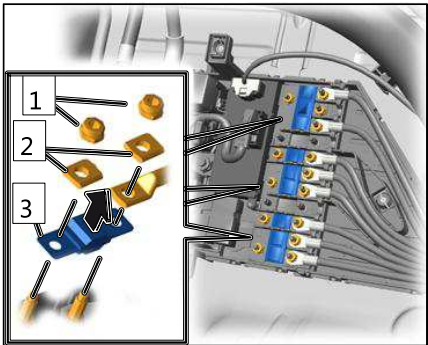

拆卸乘客舱内的保险熔丝

- 3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

→ 紧固扭矩: M6>>8 Nm (6 ftlb.) → 紧固扭矩: M8>>15 Nm (11 ftlb.)

粘贴新的维修标签。

后续工作

后续工作

- 1. 固定前部的地毯。 → 704119 拆卸和安装前盖板
- 2. 安装右侧的前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板
- 3. 连接蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99