



718 Cayman S Boxster S

驾驶手册

Porsche、Porsche 盾徽、PCCB、PCM、PDK、PSM 和 Tequipment 都是 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG（保时捷股份公司）的注册商标。

未经 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG（保时捷股份公司）书面授权，不得翻印、摘录或复印本手册 F. Porsche AG（保时捷股份公司）的注册商标。
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG（保时捷股份公司）
版权所有
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart Germany

行车参考文件

请务必将此参考文件随车携带，并在转售车辆时移交给新车主。

建议

如果您对您的车辆或本行车参考文件有任何疑问、建议或想法，
请与我们联系：

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG（保时捷股份公司）
版权所有
Vertrieb Customer Relations
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart Germany

装备

由于我们一直都在不断进行创新与开发，因此您车辆的实际配置和规格可能与本《驾驶手册》中的图示或描述有所不同。

在我们出售的车辆中，某些装备可能属于选装配置，或者因法律要求或国家 / 地区的不同而有所不同。您的保时捷 Porsche 中心乐于为您推荐合适的改装设备。

如果您的保时捷 Porsche 安装了任何本手册中未描述的装备，为您服务的 Porsche 中心将乐于提供相关的正确操作及保养建议。

由于各个国家 / 地区的法律要求不同，您车辆上的装备可能与本《驾驶手册》中的描述略有不同。

安全气囊警告标签

 **危险** 乘客座椅上的儿童保护系统

如果将儿童保护系统安装在乘客座椅上，则在触发安全气囊时可能会导致严重甚至致命的伤害。
▷ **切勿在前置安全气囊启用之时在乘客座椅上使用面向后方的儿童保护系统，因为这会使儿童面临受伤或死亡的风险。**
请参阅第 30 页的“儿童保护系统”章节。



《驾驶手册》中的安全指南

本《驾驶手册》中包含各种类型的安全指南。

 **危险** 严重或致命伤害

如果未遵守“危险”中的安全说明将导致严重或致命的人身伤害。

 **警告** 可能造成严重或致命伤害

如果未遵守“警告”中的安全说明可能导致严重或致命的人身伤害。

 **小心** 可能造成中度或轻度伤害

如果未遵守“小心”中的安全说明可能导致中度或轻度的人身伤害。

 **注意**

可能造成车辆损坏

如果未遵守“注意”中的安全说明可能导致车辆损坏。

 **信息**

附加信息、技巧及说明均以“信息”的形式进行介绍。请仔细阅读此信息并遵守相关操作说明。

收音机系统的检查标记

中国

CMIIT ID：2011DJ4971

CMIIT ID：2009DJ5053

CMIIT ID：2009DJ4899

概览图示	3	空调	45	TPM 菜单（轮胎气压监控系统, TPM）	80
驾驶舱	4	自动控制式两区域空调系统	46	时辰菜单（计时器）	86
方向盘和仪表板	5	出风口	50	重力菜单	88
中控台	6	加热式后窗 / 车外后视镜加热	51	ACC 菜单	88
控制面板	7	车窗	52	多功能显示器上的车辆设置	89
顶置控制台	8	电动车窗	53	警告和提示信息的综述	101
开启和锁止	9	车灯、转向指示灯和挡风玻璃雨刷器	55	个性化设置	111
概述 – 从车外开启和锁止车门	10	车灯开关	56	概述 – 个性化设置	112
从车外开启和锁止车门	11	仪表板照明	59	存储个性化设置	113
从车内开启和锁止车门	14	转向灯 / 远光灯 / 大灯远近光闪光器操纵杆 / 停车灯开关	59	驾驶和驾驶安全性	115
打开和关闭行李厢盖和后盖	15	危险警示灯	60	开车之前	116
开启和锁止时的故障和特殊功能	17	车内灯 / 阅读灯	61	磨合技巧	116
有关驾驶员车匙和中控锁系统的注意事项	20	概述 – 挡风玻璃雨刷器	62	在车辆中存储技术数据	117
座椅、车镜和方向盘	22	挡风玻璃雨刷器 / 清洗器操纵杆	63	技术改造	117
座椅	23	仪表板和多功能显示器	66	驾驶时对车辆部件的设置及操作	117
舒适进车功能	25	仪表板	67	离地间隙	118
座椅加热	25	仪表板上的显示器	68	在赛道上驾驶（例如，运动驾驶体验、赛车赛事）	118
座椅通风	26	蓄电池 / 发电机	69	国外驾驶	118
安全带	26	“Check Engine” 灯（排放控制警示灯）	70	尾管	118
安全气囊系统	28	声音信号	70	诊断插座	119
儿童保护系统	30	操作仪表板上的多功能显示器	71	点火锁、转向锁	119
车外后视镜	39	车辆菜单	75	起动和关闭发动机	120
内后视镜	40	音频菜单	78	自动起动 / 停止功能	121
方向盘加热	41	电话菜单	78	电动停车制动器	124
方向盘调节	42	导航菜单	79	脚制动器	125
多功能方向盘	43	行程菜单	79	保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB)	126
遮阳板	44			巡航定速控制系统	126
化妆镜	44			自适应巡航定速控制系统 (ACC)	128
				保时捷通讯系统 PCM 和 CDR	139

USB/iPod® 以及 AUX	140
Porsche Doppelkupplung (PDK)	
保时捷双离合变速箱	140
选档杆位置	142
限制驾驶程序	146
变速箱和限制驾驶程序	148
保时捷稳定管理系统 (PSM)	149
HOLD (防滑溜) 功能: 停车管理	151
ABS 制动系统 (防抱死制动系统)	152
保时捷主动悬挂管理系统 (PASM)	153
保时捷扭矩引导系统 (PTV) 功能描述	154
动态发动机支承 (PADM)	154
“Sport” (运动) 和 “Sport Plus” (运动升级)	
模式	155
运动型排气系统	156
可伸缩式尾翼	157
储物空间和行李厢	158
储物空间	159
杯座	160
烟灰缸	161
点烟器	162
前行李厢	163
后行李厢	165
行李罩盖	166
驻车	167
停车辅助系统	168
倒车摄像头	170
作为停车辅助功能向下转动后视镜玻璃	171
防盗警报系统和防盗保护	172
防盗警报系统	173
防盗装置	174
转向柱锁	174
防盗保护	174


保养和车辆养护	175
保养注意事项	176
检查机油油位	177
添加机油	178
添加洗涤剂	179
雨刷器刮片	179
排放控制系统	180
燃油罐	180
加注燃油	181
车辆养护说明	183
小修	188
小修注意事项	189
检查冷却液液位并添加冷却液	190
制动液	191
电动机机械助力转向	192
更换空气滤清器	192
更换微粒滤清器	192
轮胎和车轮	192
车轮安装面	200
车轮螺栓	200
轮胎漏气	201
厚垫片	203
电气系统	204
蓄电池	209
外部电源, 跨接起动	211
更换驾驶员车匙 (遥控器) 电池	213
灯泡规格表	213
更换灯泡	213
大灯	214
大灯调节	217
左侧通行改为右侧通行时的大灯切换	217
车辆牵引	217
灭火器	220

轮胎气压和技术数据	222
车辆识别数据	223
发动机技术数据	225
油耗和排放	225
车轮、轮胎	226
冷态 (20°C) 下的轮胎气压	227
车轮定位值	229
制动片和制动盘	229
重量	230
加注容量	230
行驶性能	231
尺寸	231

索引	232
-----------------	------------


概览图示

驾驶舱	4
方向盘和仪表板	5
中控台	6
控制面板	7
顶置控制台	8

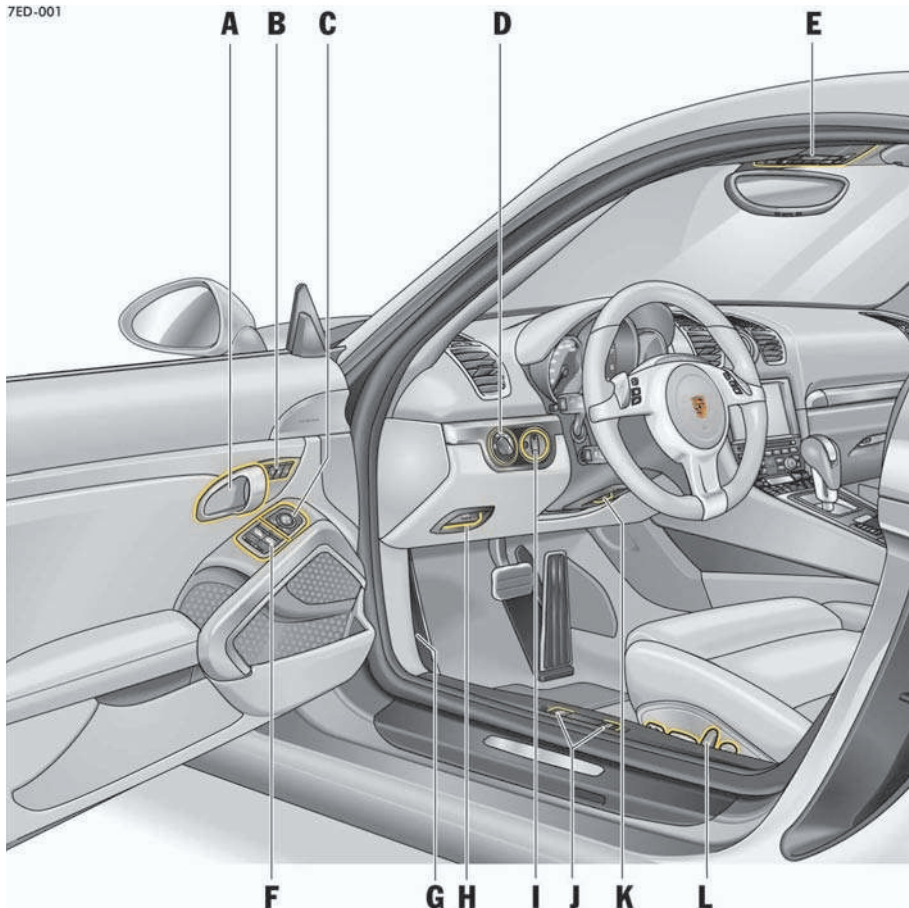


驾驶舱

- A** 开门装置
请参见第 15 页。
- B** 用于个性化设置的记忆按钮
请参见第 113 页。
- C** 车外后视镜调节
请参见第 39 页。
- D** 车灯开关
请参见第 56 页。
- E** 顶置控制台
请参见第 8 页。
- F** 电动车窗
请参见第 53 页。
- G** 诊断插座
- H** 电动驻车制动器
请参见第 124 页。
- I** 点火锁
请参见第 119 页。
- J** 解锁, 行李厢盖/后盖
请参见第 15 页。
- K** 方向盘调节
请参见第 42 页。
- L** 座椅调节
请参见第 23 页。

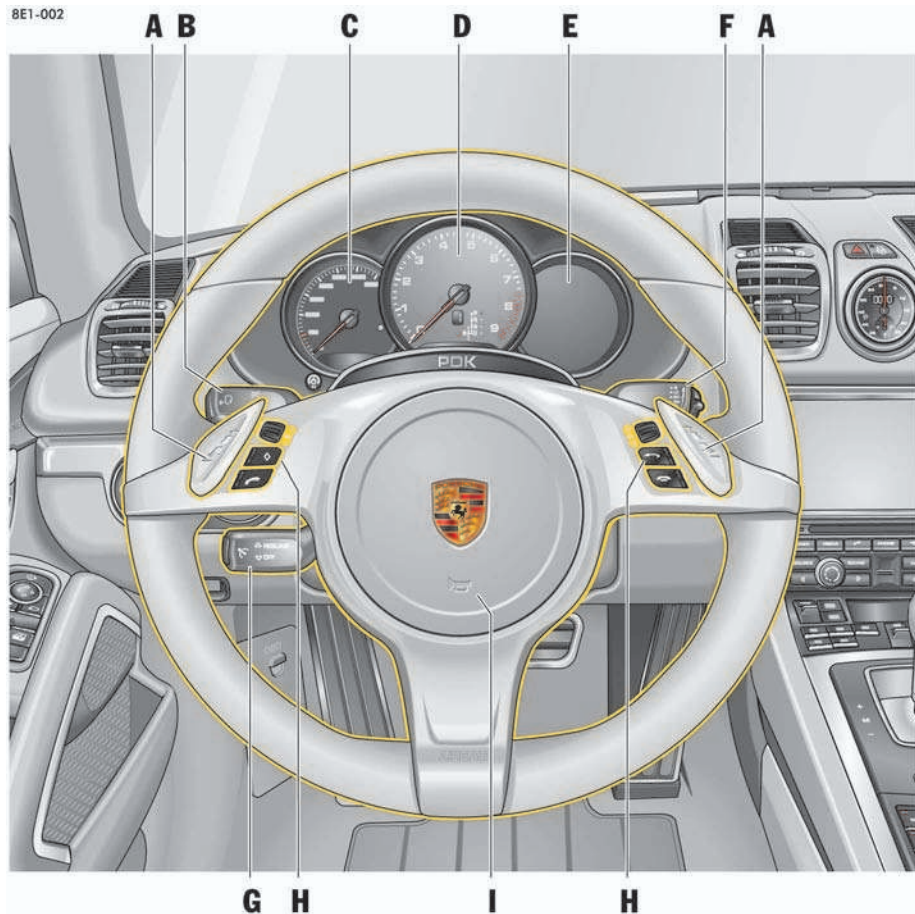


方向盘和仪表板

- A** PDK 换挡按钮
请参见第 140 页。
- B** 转向指示灯
请参见第 59 页。
- C** 车速表
请参见第 68 页。
警示灯和指示灯
请参见第 67 页。
- D** 转速表
请参见第 68 页。
警示灯和指示灯
请参见第 67 页。
- E** 多功能显示器
请参见第 68 页。
警告和提示信息
请参见第 101 页。
- F** 挡风玻璃雨刷器
请参见第 62 页。
- G** 巡航定速控制系统
自适应巡航定速控制系统 (ACC)
请参见第 126 页。
- H** 多功能显示器电话控制按钮
请参见第 71 页。
- I** 喇叭

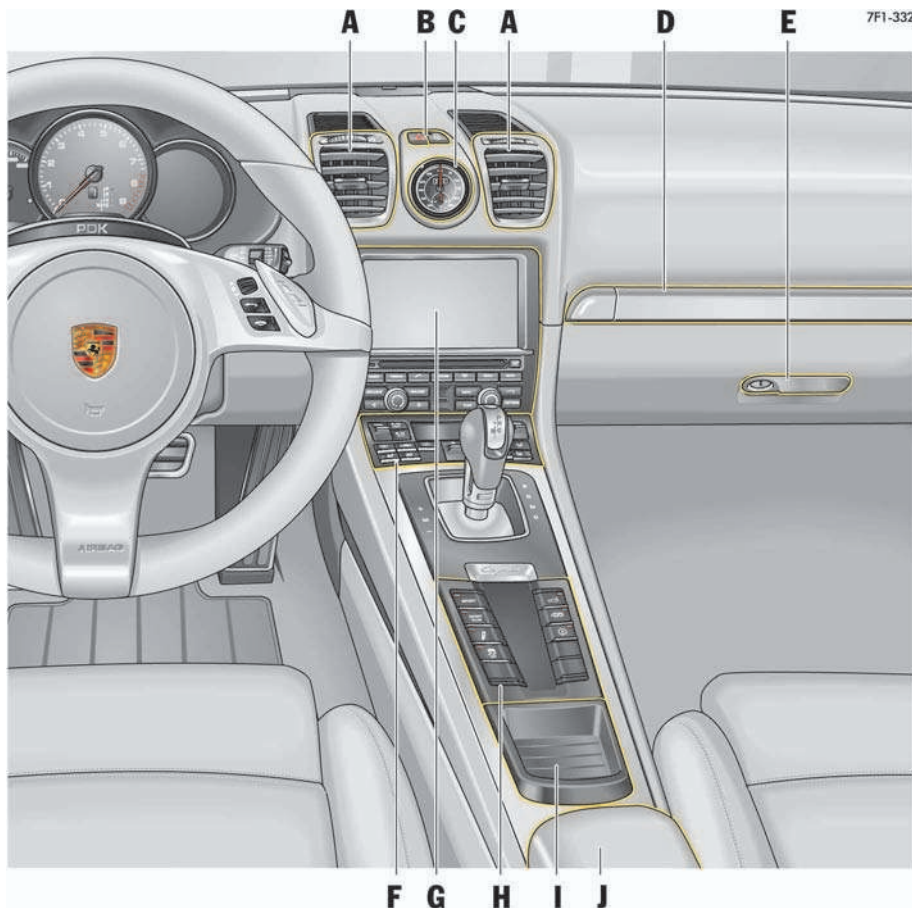

中控台


- A** 出风口
请参见第 50 页。
- B** 危险警示灯开关
请参见第 60 页。
- C** Sport Chrono 时钟
请参见第 86 页。
- D** 杯座
请参见第 160 页。
- E** 手套箱
请参见第 159 页。
- F** 空调控制面板
请参见第 46 页。
- G** 保时捷通讯管理系统 (PCM)
请参见第 139 页。
- H** 控制面板
请参见第 7 页。
- I** 烟灰缸、点烟器
请参见第 162 页。
- J** 杂物盒
请参见第 159 页。

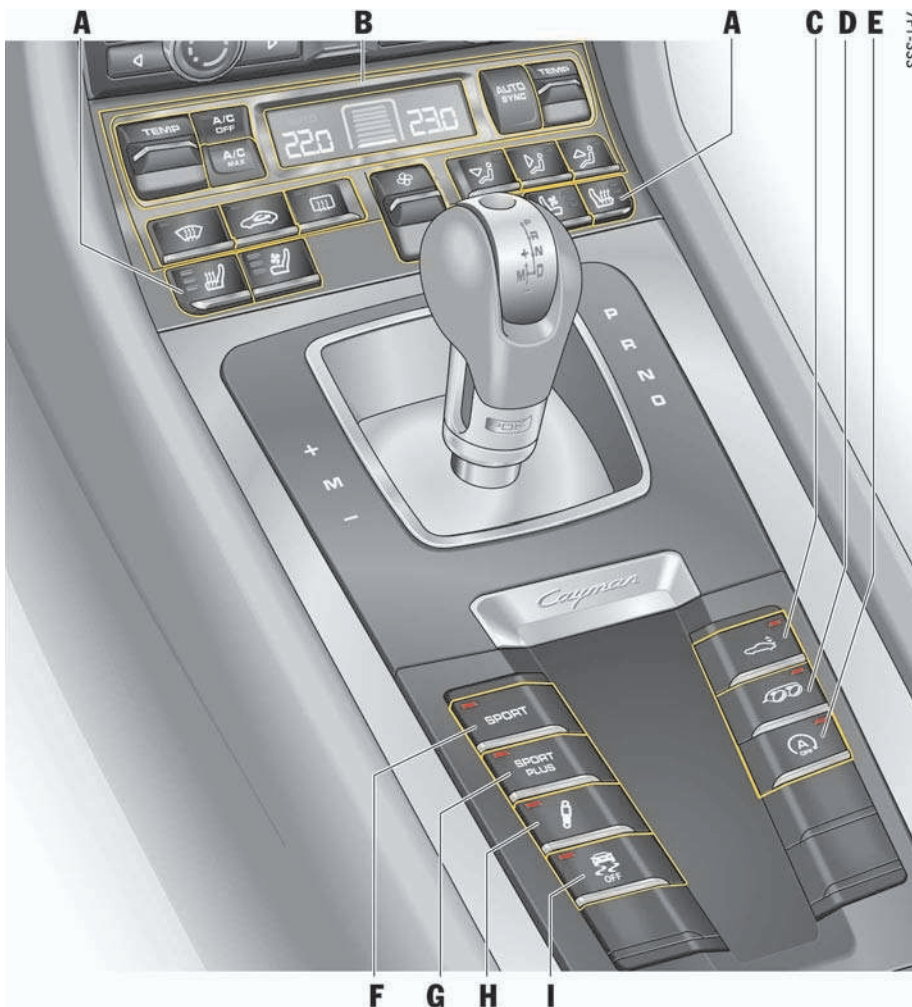

7E1-333

控制面板

- A** 座椅加热 / 座椅通风
请参见第 25 页。
- B** 空调控制面板
请参见第 46 页。
- C** 尾翼
请参见第 157 页。
- D** 运动型排气系统
请参见第 156 页。
- E** 自动启动 / 停止功能 / 滑行模式
请参见第 121 页。
- F** “Sport”（运动）模式
请参见第 154 页。
- G** “Sport Plus”（运动升级）模式
请参见第 154 页。
- H** 保时捷主动悬挂管理系统 (PASM)
请参见第 153 页。
- I** 保时捷稳定管理系统 (PSM)
请参见第 149 页。

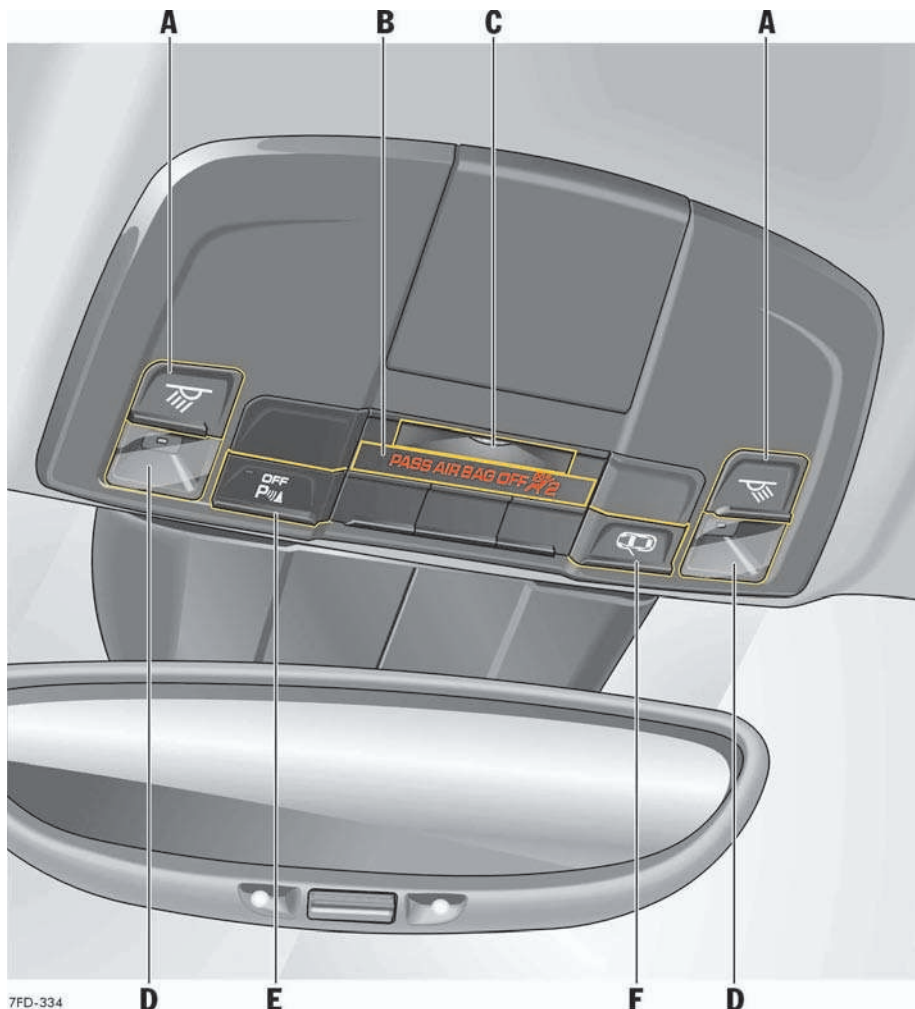

顶置控制台

- A** 车内灯 / 阅读灯按钮
请参见第 61 页。
- B** “PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）
警示灯
请参见第 37 页。
- C** 车内灯
请参见第 61 页。
- D** 阅读灯
请参见第 61 页。
- E** 停车辅助系统
请参见第 168 页。
- F** 车内照明
请参见第 61 页。

7FD-334

开启和锁止

概述 - 从车外开启和锁止车门	10
从车外开启和锁止车门	11
从车内开启和锁止车门	14
打开和关闭行李厢盖和后盖	15
开启和锁止时的故障和特殊功能	17
有关驾驶员车匙和中控锁系统的注意事项	20


概述 – 从车外开启和锁止车门

可通过门把手上的按钮 **A** 识别保时捷免钥匙进入系统选装配置。

本概述不能代替“从车外开启和锁止车门”章节提供的信息，尤其不能用其代替警告信息。




驾驶员车匙

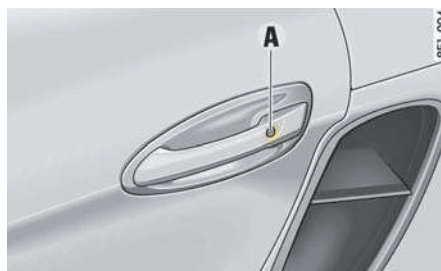

保时捷免钥匙进入系统

我想要做什么？	我必须做什么？	会发生什么？
解锁	使用驾驶员车钥匙： 按驾驶员车匙上的按钮  。 使用保时捷免钥匙进入系统： 完全握住门把手并拉动。	危险警示灯闪烁一次。 车门便可以打开。
锁止	使用驾驶员车钥匙： 按驾驶员车匙上的按钮  。 使用保时捷免钥匙进入系统： 按下门把手上的按钮 A 。	危险警示灯闪烁两次。 – 车门被锁止，但是可以拉动开门装置从车内打开车门。 – 在 配备 车内监控功能的车辆上： 无法从车内 拉动开门装置打开车门 (SAFELOCK)。
如果在配备车内监控功能的车辆中有人/宠物时锁车 – 在锁止的车辆上停用 SAFELOCK 并且 – 关闭防盗警报系统的车内监控功能	使用驾驶员车钥匙： 按下驾驶员车匙上的按钮  两次 (在大约 2 秒内)。 使用保时捷免钥匙进入系统： 按下门把手上的按钮 A 两次 (在大约 2 秒内)。	危险警示灯缓慢闪烁一次。 车门被锁止，但是可以拉动开门装置从车内打开车门。
关闭防盗警报	点按驾驶员车匙上的按钮  。 使用保时捷免钥匙进入系统： 完全握住门把手并拉动。	警报将停止。

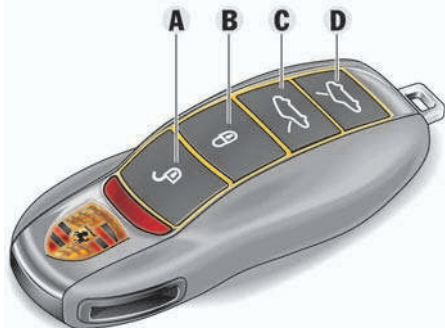

- A - 解锁车辆
B - 锁止车辆
C - 解锁行李厢盖和车门
D - 解锁后盖和车门

从车外开启和锁止车门

您可以用驾驶员车匙或仅通过保时捷免钥匙进入系统来解锁和锁止车辆，具体取决于您车辆的装备情况。

使用驾驶员车匙

使用驾驶员车匙上的按钮轻松解锁和锁止车辆。

信息

- ▷ 如果您将紧急车匙插入车门锁来解锁车辆，则必须在车门开启后 15 秒内打开点火装置（点火锁位置 1），以防止触发防盗警报系统。乘客侧车门保持锁止。触发防盗警报系统所用的时间可能因国家/地区而异。

信息

如果使用按钮解锁车辆并且未打开车门、行李厢盖或后盖，则车辆将在 30 秒后再次自动锁止。

信息

本章节描述了车辆的出厂设置。对于配备记忆功能组件的车辆，您可以在仪表板的多功能显示器上更改车门设置并将其存储到相应驾驶员车匙上。

有关更改解锁和锁止设置的信息：


- ▷ 请参阅第 94 页的“锁止设置”章节。



用保时捷免钥匙进入系统操作

对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，不用驾驶员车匙也可以解锁、锁止和起动车辆。您只须随身携带驾驶员车匙，例如将其放在裤兜内。

- ▷ 请勿将驾驶员车匙暴露在高强度的电磁辐射环境中。这可能会对保时捷免钥匙进入系统产生不利影响。

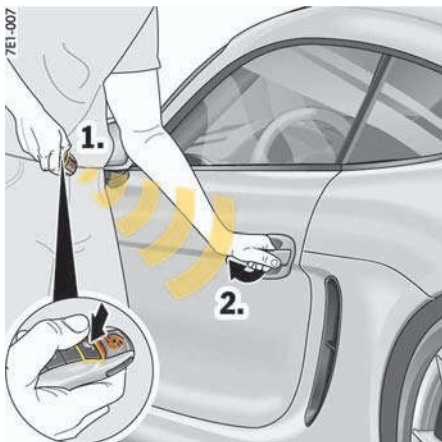

解锁并打开车门

使用驾驶员车匙解锁并打开

1. 按下 按钮。
危险警示灯闪烁一次。
车门解锁。
2. 拉动门把手。

信息

当车门打开时，处于关闭状态的车窗将自动下降几毫米，并在车门关闭后再次升起。这样使车门的打开和关闭更容易，并且可以保护密封件不被损坏。

- ▷ 因此，您应慢一些拉动门把手，使车窗能够在车门打开之前下降。

信息

如果未打开任何车门、行李厢盖或后盖，则车辆在 30 秒后自动锁止。倾斜传感器和车内监控系统不启用（受限的防盗保护）。

此时可通过拉动开门装置从车内打开车门。

- ▷ 请告知留在车内的人员，打开车门时会触发防盗警报系统。

再次锁止时，车内监控系统和倾斜传感器将重新启用。



使用保时捷免钥匙进入系统解锁并打开车辆（免车匙）

您可以携带驾驶员车匙站在要打开的车门一侧（驾驶员侧、乘客侧）来解锁相应的车门。

1. 完全握住门把手并拉动。
危险警示灯闪烁一次。
车门解锁。
2. 拉动门把手。

选择性车门解锁

您可设置仅解锁驾驶员侧车门或同时解锁乘客侧车门。

无论选择何种设置，均可解锁两个车门。

▷ 在 5 秒内按下驾驶员车匙上的按钮 两次。

有关更改解锁和锁止设置的信息：

▷ 请参阅第 95 页的“设置车门解锁”章节。

锁止车门

SAFELOCK

SAFELOCK（在配备车内监控功能的车辆上）将禁用已锁止车辆上的开门装置和中控锁按钮，从而增加进入车内进行盗窃的难度。

从车外锁止车门

从车外锁止车辆时，人或宠物不应留在车内，因为**无法从配备车内监控功能的 (SAFELOCK) 车辆内打开内开车门和车窗**。在紧急情况下，锁止的车门使帮助者难以进入车内。

▷ 确保在锁止车辆时车内没有人或宠物。

信息

只有所有车门和行李厢盖均关闭后，危险警示灯才会指示车辆已成功锁止。

信息

如果有车门或行李厢盖/后盖没有完全关闭，车辆就无法锁止。

此时会响起一声警示信号，并且多功能显示器上显示一条警告信息；危险警示灯不闪烁。

在仅关闭驾驶员侧车门的情况下锁止时，车辆为预锁止。确保当锁止其余打开的车门、行李厢盖/后盖时驾驶员车匙位于车外。

如果驾驶员车匙不在有效范围内，则车门和行李厢盖/后盖在锁止后将无法再次打开。

使用驾驶员车匙进行锁止

1. 关闭车门。

2. 按下 按钮一次。

危险警示灯闪烁两次。

- 在**配备**车内监控功能 (SAFELOCK) 的车辆上：拉动开门装置**不能从车内**打开车门。

- 在**未配备**车内监控功能的车辆上：车门被锁止，但是可以拉动开门装置从车内打开车门。


- **或者，如果有人或宠物留在车内（禁用锁止车辆上的 SAFELOCK）：**

▷ 在 2 秒内按下 按钮两次。

危险警示灯缓慢闪烁一次。

车门被锁止，但是可以拉动开门装置从车内打开车门。

▷ 请告知留在车内的人员，打开车门时会触发防盗警报系统。

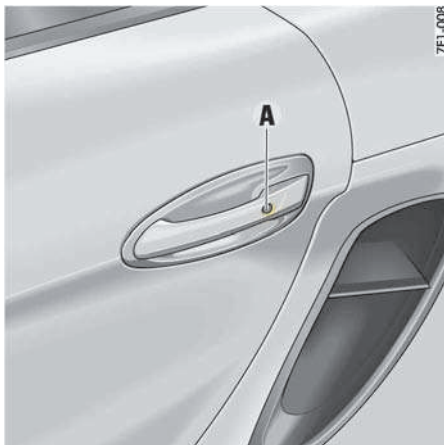

7E1-008

从车内开启和锁止车门

本章节描述了车辆的出厂设置。

对于配备记忆功能组件的车辆，您可以在仪表板的多功能显示器上更改设置并将其存储到相应驾驶员车匙上。

有关更改解锁和锁止设置的信息：

▷ 请参阅第 94 页的“锁止设置”章节。

使用保时捷免钥匙进入系统锁止（免车匙）

您必须随身携带驾驶员车匙。

1. 关闭车门。
 2. 按下门把手上的锁止按钮 **A**。危险警示灯闪烁两次。
 - 在**配备**车内监控功能 (SAFELOCK) 的车辆上：拉动开门装置**不能**从车内打开车门。
 - 在**未配备**车内监控功能的车辆上：车门被锁止，但是可以拉动开门装置从车内打开车门。
或者，如果有人或宠物留在车内（在锁止的车辆上停用 SAFELOCK）：
- ▷ 在 2 秒内按下门把手上的锁止按钮 **A** 两次。危险警示灯缓慢闪烁一次。车门被锁止，但是可以拉动开门装置从车内打开车门。
- ▷ 请告知留在车内的人员，打开车门时会触发防盗警报系统。



7E1-009

中控锁按钮

🔒 锁止车门

车门关闭：

- ▷ 按下中控锁按钮。
- 当点火装置打开时，按钮上的指示灯亮起。
两个车门都已锁止。
拉动车内门把手可以打开车门。

通过自动锁止功能实现自动锁止

如果启用了该功能，当车速超过约 5 km/h 时，车辆会自动锁止。

有关更改解锁和锁止设置的信息：

▷ 请参阅第 94 页的“锁止设置”章节。

🔓 解锁车门

- ▷ 按下中控锁按钮。
按钮上的指示灯熄灭。
两个车门都已解锁。

通过自动解锁功能实现自动解锁


- 启用此功能后，按下点火车匙，车辆即自动解锁。
有关更改解锁和锁止设置的信息：
- ▷ 请参阅第 94 页的“锁止设置”章节。

信息

如果车辆由驾驶员车匙或紧急车匙锁止，则无法通过中控锁按钮解锁。

信息

发生事故时，如果安全气囊被触发，车门会自动解锁以让帮助者能进入车辆。此外，危险警示灯自动启用。

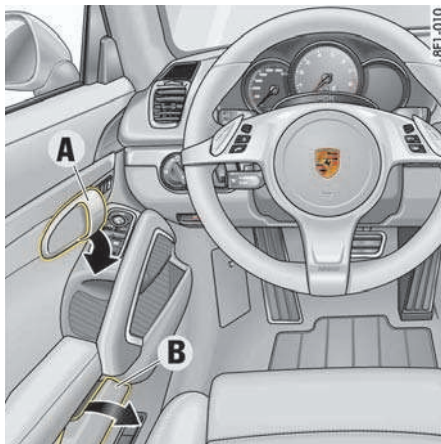

A - 车内门把手
B - 车门杂物盒

打开车门

- ▷ 拉动开门装置（箭头）。


信息

在**配备车内监控功能的车辆**上，如果车辆是通过按一下驾驶员车匙上的 🗝️ 按钮或（对于配备保时捷捷免钥匙进入系统的车辆）门把手上的锁止按钮锁止的，则**无法从车内**（SAFELOCK）打开车门、行李厢盖和发动机舱盖。

车门杂物盒

打开杂物盒

- ▷ 抬起护盖 B。
- ▷ 驾驶时或关闭车门时车门杂物盒应始终保持关闭。

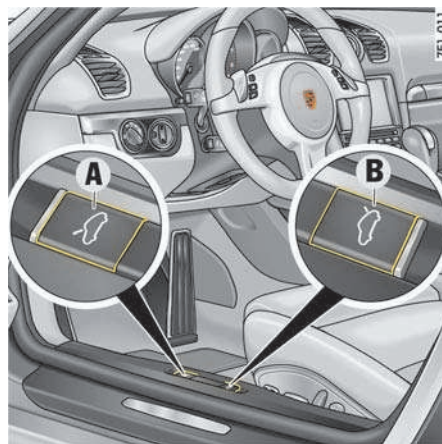

A - 解锁前行李厢盖
B - 解锁后盖

打开和关闭行李厢盖和后盖

打开前行李厢盖

注意

- 存在损坏前行李厢盖或挡风玻璃雨刷器的风险。
- ▷ 确保在打开行李厢盖时挡风玻璃雨刷器未被向前拉出。
 - ▷ 打开行李厢盖之前，请务必关闭挡风玻璃雨刷器（雨刷器开关处于位置 0）。
- 有关挡风玻璃雨刷器的信息：
- ▷ 请参阅第 63 页的“挡风玻璃雨刷器和大灯清洗系统”章节。



7E1-012

1. 打开驾驶员侧车门。
2. 操作驾驶员座椅旁的拉钮 **A**。
行李厢盖解锁。
3. 稍稍抬起行李厢盖，然后用红色的锁杆（**箭头**）松开安全锁扣以打开行李厢盖。


关闭行李厢盖

1. 降下行李厢盖，让其落入锁中。将手掌置于车锁区域，推动厢盖至关闭。
2. 检查厢盖是否正确卡到锁中。

如果行李厢盖未正确关闭，车辆开始行驶后，仪表板的多功能显示器上将显示一条信息。

打开后盖

1. 打开驾驶员侧车门。
2. 操作驾驶员座椅旁的拉钮 **B**。
后盖解锁。
3. 稍稍掀起后盖并打开。

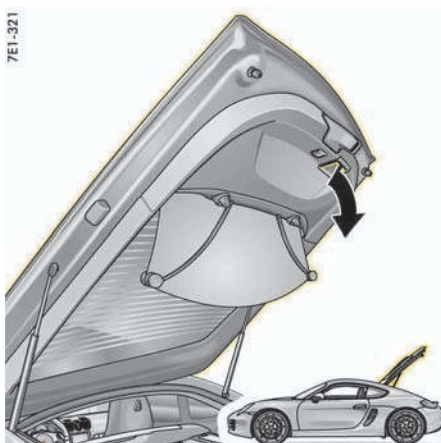

7E1-321

信息


后盖可以在 **2 个位置** 保持打开。

- ▽ **位置 1**：将后盖升高至压力点。
- ▽ **位置 2**：将后盖升高至超过压力点。

关闭后盖

1. 通过手柄凹槽拉下后盖，让其返回锁止位置。然后用手掌向下按压锁止区域。
2. 检查后盖是否正确卡到锁中。

如果后盖未正确关闭，车辆开始行驶后，仪表板的多功能显示器上将显示一条信息。

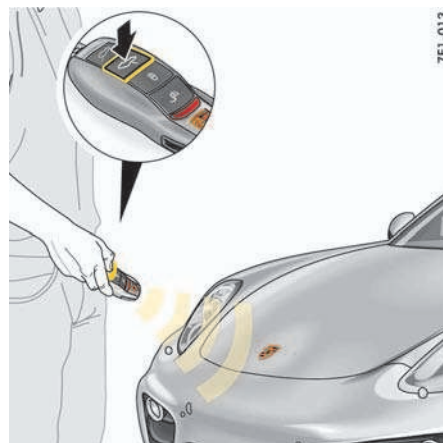

7E1-013

使用驾驶员车匙解锁并打开行李厢盖和后盖

信息

当行李厢盖和/或后盖解锁后，车门同时也解锁。

使用驾驶员车匙解锁并打开行李厢盖 / 后盖

1. 按下 **或** 按钮。
行李厢盖 / 后盖解锁。
2. 稍稍掀起行李厢盖 / 后盖并打开。对于行李厢盖，还需要使用红色锁杆拉开安全锁扣。



使用保时捷免钥匙进入系统解锁并打开行李厢盖/后盖（免车匙）

行李厢盖

如果您位于车辆前方区域，则可以用驾驶员车匙解锁并打开行李厢盖。

1. 把手放在 Porsche 盾徽和牌照之间（图示）。通过传感器，行李厢盖解锁并弹起。
2. 稍稍抬起行李厢盖，然后用红色的锁杆（箭头）松开安全锁扣并打开行李厢盖。



后盖

如果您位于车辆后方区域，则可以用驾驶员车匙解锁并打开后盖。

1. 将手放在尾翼和牌照之间（图示）。通过传感器，后盖解锁并弹起。
2. 稍稍掀起后盖并打开。

开启和锁止时的故障和特殊功能

行李厢盖的紧急操作

如果车辆蓄电池的电量用尽，则只能通过连接外接电源解锁前行李厢盖。

- ▷ 请参阅第 208 页的“前行李厢盖的紧急解锁”章节。


仅解锁驾驶员侧车门。

仪表板多功能显示器上车门的锁止及解锁设置已被更改：

- ▷ 请参阅第 95 页的“设置车门解锁”章节。

无论选择何种设置，均可解锁两个车门。

- ▷ 在 5 秒内按下驾驶员车匙上的按钮 两次。

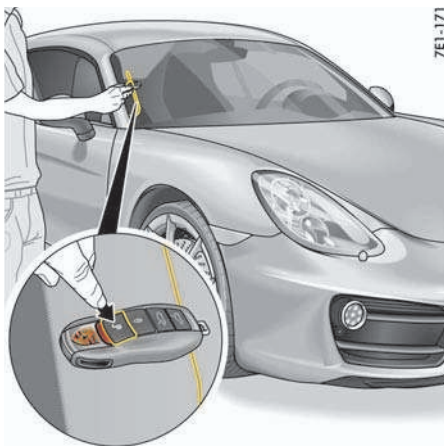

车辆无法解锁

驾驶员车匙上的遥控器可能

- 因故障失效，
- 因车匙电池没电而失效，
- 因车辆附近的无线电波（例如手机）而引起故障（即使是配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，遥控器和车辆之间的无线电通讯也可能受到干扰）。

如果车辆无法解锁，则：

1. 将驾驶员车匙放在**乘客侧**挡风玻璃外部边缘，与此同时，按下按钮（图示）。

如果车辆仍然无法解锁，则：

2. 从驾驶员车匙上取下紧急车匙。

▷ 请参阅第 21 页的“紧急车匙”章节。

3. 使用紧急车匙解锁并打开驾驶员侧车门（乘客侧车门仍然锁止）。

为此，抬起并握住驾驶员侧门把手。

将紧急车匙插入车门锁，逆时针旋转 90°，再按下紧急车匙。

- ▷ 请参阅第 20 页的“中控锁系统失效情况下的紧急锁止”章节。

4. 松开门把手，并通过再次拉动门把手打开车门。
5. 在 15 秒内打开点火装置，以免防盗警报系统被触发。

有关配备保时捷免钥匙进入系统的车辆的其他步骤：如果点火装置无法打开或发动机不能起动，多功能显示器上将显示信息“**找不到车匙或者车匙故障，更改车匙位置**”。

6. 将控制单元转回到点火锁位置 0。
7. 再次起动发动机。

如果发动机无法起动，则会再次显示消息“**未发现钥匙或钥匙故障，更改钥匙位置**”。

大约 1 秒钟后，将显示信息“**操作部件：向左旋转，抽出，插上钥匙**”。

8. 将控制单元转回到点火锁位置 0，然后从点火锁中拔出。使用点火车匙（而不是紧急车匙）打开点火装置。

配备保时捷免钥匙进入系统的车辆退出准备就绪状态


如果未在 96 小时内解锁驾驶员侧车门，未在 36 小时内解锁乘客侧车门，则保时捷免钥匙进入系统会退出准备就绪状态。

1. 拉动门把手一次，重新启动系统。

2. 再次拉动门把手，打开车门。

信息

如果使用按钮解锁车辆并且未打开车门、行李厢盖或后盖，则车辆将在 30 秒后再次自动锁止。

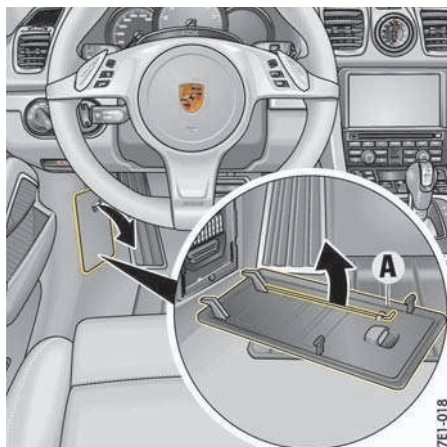


紧急操作 – 解锁点火车匙 / 控制单元


如果车辆蓄电池没电，只有通过执行紧急操作才能取出点火车匙。

对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，要从点火锁中取下控制单元，也必须执行紧急操作。

1. 在手指孔处握住驾驶员侧保险丝盒盖并将其拉出。
2. 松开保险丝盒内侧的金属钩 A。

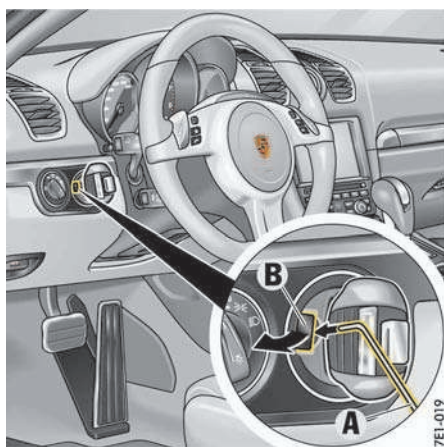

3. 用金属钩 A 从点火锁上拆下塑料护盖 B。
确保不要将塑料护盖 B 丢失。

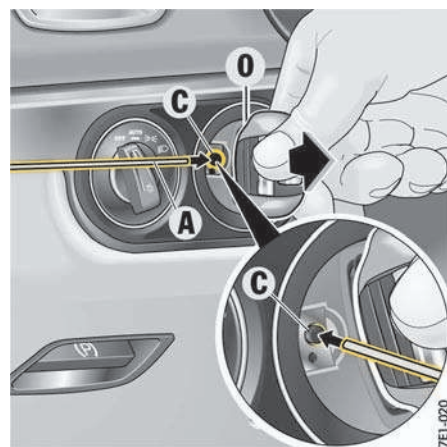

4. 将控制单元 / 点火车匙转到点火锁位置 O（初始位置）。
5. 将金属钩 A 压入开口 C 中。
此时将听到解锁声。
6. 将点火车匙旋回初始位置 O 并拔下。
7. 重新安装塑料护盖 B。



门把手下的车门锁（驾驶员侧）

车辆无法锁止

可根据危险警示灯不闪烁且没有锁止声音来识别这一情况。

驾驶员车匙上的遥控器可能

- 因故障失效，
- 因车匙电池没电而失效，
- 因车辆附近的无线电波（例如手机）而引起故障（即使是配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，遥控器和车辆之间的无线电通讯也可能受到干扰）。

中控锁系统失效情况下的紧急锁止

如果车辆无法锁止，则：

1. 从驾驶员车匙上取下紧急车匙。
请参阅第 21 页的“紧急车匙”章节。

2. 打开驾驶员侧车门。
3. 抬起驾驶员侧车门把手（图示）。
将紧急车匙插入车门锁，顺时针旋转 90°，再按下紧急车匙。
危险警示灯将会闪烁两次，表示成功锁止。
4. 松开门把手并关上车门。
现在，驾驶员侧车门处于锁止状态。
5. 要使用紧急步骤锁止**乘客侧车门**，应将紧急车匙再次插入驾驶员侧车门锁，顺时针旋转 90°，再按下紧急车匙。
此时，乘客侧车门处于锁止状态。

信息

如果中控锁系统出现故障，乘客侧车门则无法使用紧急步骤锁止。

信息

如果中控锁系统发生故障，通过驾驶员侧车门的锁芯进行锁止操作将锁止中控锁系统内所有功能仍正常的锁止元件。

- ▷ 排除中控锁系统故障。请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

有关驾驶员车匙和中控锁系统的注意事项

驾驶员车匙

车辆备有两把驾驶员车匙，包括集成在车钥匙中的紧急车匙。这些车匙可以操作车辆上的所有车锁。

- ▷ 不要随便把紧急车匙和遥控器分开。
- ▷ 即使短时间离开车辆，也要按下点火车匙并随身携带。
不要将点火车匙留在车内。
- ▷ 如果驾驶员车匙丢失或被盗，或制作了额外车匙或替换车匙，请通知您的保险公司。
- ▷ 他人使用您丢失的驾驶员车匙仍可操作机械锁。

信息

对于配备记忆功能组件的车辆，车辆锁止后，不同的车辆设置将存储在相应的驾驶员车匙上。



紧急车匙

拔下紧急车匙

1. 向侧面推动解锁按钮。
2. 拔出车匙。

插入紧急车匙

- ▷ 推入钥匙，直到听见解锁按钮接合。

替换车匙

只能从 Porsche 中心处订购驾驶员车匙。有时这可能会花费很长时间。

因此，请务必随时备有一把替换车匙。将替换车匙保存在安全的地方，但切勿放在车内或车辆上。

必须通过 Porsche 中心将新驾驶员车匙的车匙密码与车辆控制模块进行匹配。为此，还必须对车辆的所有驾驶员车匙重新进行设定。

中控锁

您的车辆配有中控锁系统。该系统可同时解锁或锁止以下装置：

- 车门
- 加油口盖

当车辆解锁和锁止时，中控锁系统始终处于启用状态。

您可以在仪表板的多功能显示器上进行不同的车门锁止及解锁设置。

无论选择何种设置，均可解锁车门。为此，请按以下步骤操作：

- ▷ 在 5 秒内按下驾驶员车匙上的按钮 两次。
车门解锁。

座椅、车镜和方向盘

座椅	23
舒适进车功能	25
座椅加热	25
座椅通风	26
安全带	26
安全气囊系统	28
儿童保护系统	30
车外后视镜	39
内后视镜	40
方向盘加热	41
方向盘调节	42
多功能方向盘	43
遮阳板	44
化妆镜	44

座椅

座椅位置

正确的座椅位置对于安全 and 无疲劳驾驶来说非常重要。我们建议按照下列步骤调节驾驶员座椅，以满足您的个人需要：

1. 调节座椅高度，保证足够的头部空间和良好的视野。
2. 前后调节座椅，使您在将踏板踩到底时，腿不用伸直，并且整个脚底完全踏在踏板上。
3. 握住方向盘的上半部分。调节靠背角度和方向盘位置，使您的双臂几乎完全伸直。但是，您的肩部必须仍然贴在靠背上。
4. 如有必要，请调节座椅的前后位置。

调节座椅



警告

在驾驶时调节座椅

如果试图在驾驶中调节座椅，座椅的移动量可能会超出您的预期，车辆可能会失控。

▷ 切勿在驾驶时调节座椅。



小心


座椅调节

如果座椅的移动范围内有人或宠物，则调节座椅时存在挤伤或压伤肢体的风险。

▷ 调节座椅时应确保不会给任何人带来危险。

信息

如果车辆中的乘客座椅上装有用儿童保护系统的 ISOFIX 固定系统，则乘客座椅靠背的调节范围将受到限制。无法将乘客座椅靠背调整到半坐卧位。

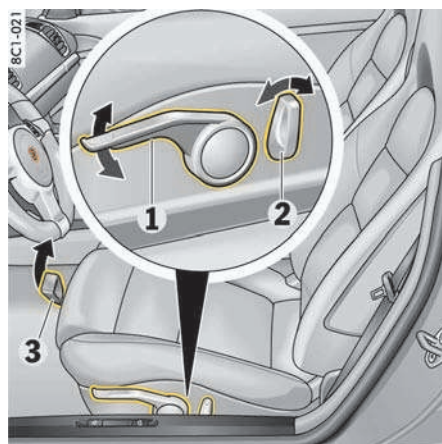

运动型座椅升级版

1 高度调节

▷ 操作杆 1，直到达到所需的座椅高度：

向上 = 向上移动座椅

向下 = 向下移动座椅

2 靠背角度


操作开关 2，直至达到所需的靠背角度。

3 前后位置调节

▷ 提起锁定杆 3。


将座椅移至所需的位置，然后松开锁定杆。

确保座椅正确卡止。

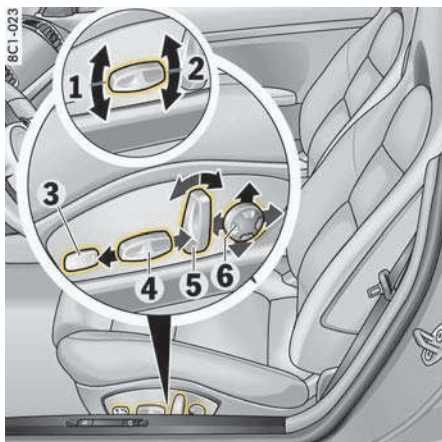

全电动运动型座椅

- 1 座椅角度调节
 - 2 高度调节
 - 3 腿部支撑调节
 - 4 前后位置调节
 - 5 靠背角度调节
 - 6 腰部支撑调节
- ▷ 沿箭头所示方向按下每个控制按钮，直至达到所需的设置。

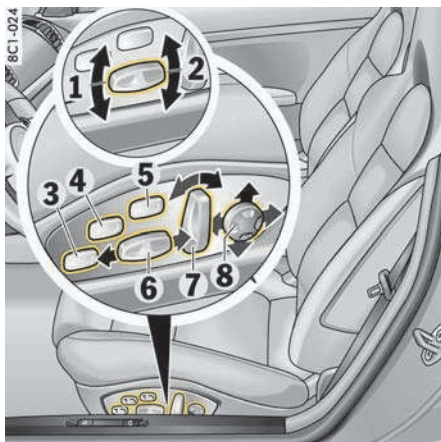

自适应运动型座椅升级版

- 1 座椅角度调节
 - 2 高度调节
 - 3 腿部支撑调节
 - 4 座垫侧垫调节
 - 5 靠背侧垫调节
 - 6 前后位置调节
 - 7 靠背角度调节
 - 8 腰部支撑调节
- ▷ 沿箭头所示方向按下每个控制按钮，直至达到所需的设置。



座椅靠背

向前折叠

- ▷ 向上拉动靠背侧部的操纵杆并向前折叠靠背。

向后折叠

- ▷ 向后倾斜并卡止靠背，确保车辆制动时靠背不会向前倾斜。

存储座椅设置

有关存储和调用座椅设置的信息：

▷ 请参阅第 113 页的“存储个性化设置”章节。

舒适进车功能

(配备全电动或自适应运动型座椅的车辆)

舒适进车功能可方便您上下车。



小心

自动调节驾驶员座椅

座椅自动调节时可能会夹伤驾驶员座椅后方的人或宠物。

驾驶员座椅后方有乘客时，请关闭舒适进车功能。

前提条件

— 必须在多功能显示器上启用该功能。

有关开启和关闭舒适进车功能的信息：

▷ 请参阅第 95 页的“开启和关闭舒适进车系统”章节。

下车

方向盘向上移动：

— 在按下点火车匙或 (对于配备保时捷钥匙进入系统的车辆) 关闭点火装置并打开驾驶员侧车门后。

驾驶员座椅向后移动：

— 在打开驾驶员侧车门并拔出驾驶员车匙后，或者对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，在关闭其点火装置并打开驾驶员侧车门后。

上车

驾驶员座椅和方向盘处于舒适进车位置。

插入驾驶员车匙或开启点火装置 (对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆) 后，座椅和方向盘会移动至存储位置。

信息

更换驾驶员车匙后，座椅和方向盘会移动至驾驶员车匙上存储的进车位置 (如果启用了“自动记忆”功能)。

▷ 请参阅第 113 页的“存储个性化设置”章节。

信息

手动干预座椅设置将会中断舒适进车功能。
必须手动设置驾驶位置。



座椅加热

发动机运转时，座椅加热功能准备就绪。反复按加热式座椅按钮，可以分三档调节加热功率。

开启

▷ (反复) 按加热式座椅按钮。

亮起的指示灯的数量指示选定的加热设置。

关闭

▷ (反复) 按加热式座椅按钮，直到所有指示灯均熄灭。

车内温度较高时，座椅加热功能不可用。

如果蓄电池的电量即将耗尽，则座椅加热功能一开始会受限，之后将关闭。



座椅通风

发动机运转时，座椅通风功能准备就绪。反复按座椅通风按钮，可以分三档调节座椅通风。

开启

- ▷ （反复）按座椅通风按钮。
亮起的指示灯的数量指示选定的通风设置。

关闭

- ▷ （反复）按座椅通风按钮，直到所有指示灯均熄灭。
温度低于 15°C 时，不能开启座椅通风功能，以防止过冷。
如果蓄电池的电量即将耗尽，则座椅通风功能一开始会受限，之后将关闭。

安全带

安全带不适用于身高低于 150 cm 的人员。因此，他们应使用合适的保护系统。

⚠ 危险 未系紧或未正确使用安全带

如果未佩戴安全带，则安全带在发生事故时无法提供任何保护。安全带佩戴不当可能会增加事故中受伤的风险。

- ▷ 为保障人身安全，车上的所有人员都必须佩戴安全带。
此外，请您车上的乘客讲述本章节中的所有信息。
- ▷ 切勿两个人同时共用一条安全带。
- ▷ 如果服饰过于松散、宽大，可能会影响安全带的正确系紧或限制您身体的自由移动，则应预先脱下。
- ▷ 请勿使安全带绕过坚硬或易碎的物品（眼镜、圆珠笔、烟斗等）。
此类物品可能会增加伤害风险。
- ▷ 安全带不得扭结或松弛。

⚠ 危险

使用损坏的安全带

损坏、承受过大拉力或破损的安全带在发生事故时无法提供充分的保护。

已经被触发过的安全带预紧器系统也必须立即更换。

- ▷ 定期检查所有安全带是否有织带损坏的迹象，并检查安全带扣和固定点是否能够正常工作。
- ▷ 必须立即在事故中损坏或承受过大拉力的安全带更换为经许可能够用于相应座椅的安全带。
安装在座椅上已经被触发过的安全带预张紧器系统和限力装置也必须立即更换。
另外，还应检查安全带的固定点。
请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。
- ▷ 不使用时，请确保将安全带完全收回，以防其脏污和损坏。

安全带警示灯和警告信息

下列功能用于提醒您系紧安全带，在驾驶员或乘客座椅安全带的锁舌插入相应锁扣之前这些功能将一直保持启用状态：

- 打开点火装置时，仪表板上的警示灯亮起。
- 仪表板的多功能显示器上显示一条警告信息。
- 超过 24 km/h 时，警示信号（铃声）会响起。

安全带预紧器

安全带预紧器的触发取决于事故的严重程度。


下列情况下将触发安全带预紧器：

- 发生正面碰撞或后面碰撞时
- 发生侧面碰撞时
- 车辆倾翻时

信息

安全带预紧器系统只能触发一次；之后必须更换。

只能由合格的专业维修中心工作人员执行有关安全带预紧器系统的工作。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。安全带预紧器触发时会散发出烟雾。此时不要误以为车内起火。

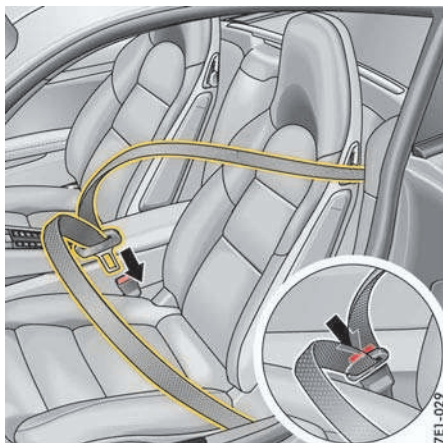

系紧安全带


1. 采取一种舒适的坐姿。
2. 调节座椅靠背，使安全带总是位于您的上半身并绕过肩部中央。
3. 握住安全带锁舌，缓慢、连续地拉动安全带，绕过胸部和骨盆。

信息

如果车辆位于斜坡上或猛拉安全带，安全带可能会被锁住，无法拉出。

当车辆加速、减速、转弯或上坡行驶时，安全带可能无法拉出。

4. 将安全带插舌插入座椅内侧相应的安全带扣中，直到听到其牢固锁定到位的咔嗒声。
5. 确保安全带没有缠结或扭曲，也没有摩擦到尖锐棱边。
6. 腰部安全带部分应贴身地绕过乘坐者的骨盆。因此，在系紧安全带后，务必向上拉动肩部安全带部分。
孕妇应使安全带从尽可能低的部位绕过骨盆，并确保安全带没有压迫腹部。
7. 在旅途中还要不时地拉动肩部安全带部分，以使腰部安全带部分始终紧贴身体。

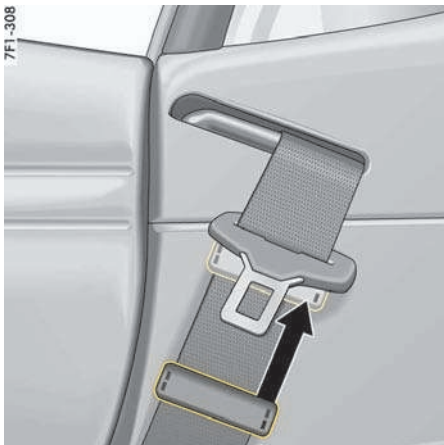

打开安全带扣并解下安全带

1. 握住安全带锁舌。
2. 按下安全带扣上的红色按钮。
3. 引导安全带锁舌至卷收器滚轮的偏转托架下方约 7 cm 处并且使用塑料滑槽锁止 (图示)。塑料滑槽的功能是为了在易于接触的位置容纳安全带锁舌。

安全气囊系统

一般安全指南



危险

安全带和不正确的座椅位置

安全气囊是一种辅助安全系统。您的主要保护来源是安全带。安全气囊系统的触发取决于发生事故时的碰撞力度和碰撞角度。

为了最大限度地保护乘员安全，安全气囊必须以极快地速度充气。如果您不系上安全带或者在触发安全气囊时过于靠近安全气囊，正在充气的安全气囊会造成严重的人身伤害。

- ▷ **务必系紧安全带。**
- ▷ 始终握住方向盘的外圈。
- ▷ 为使安全气囊提供有效的保护，安全气囊必须与驾驶员或乘客保持一定的距离。为此，请调节您的座椅位置，以免座椅距离安全气囊过近。不要靠向车门内侧（侧安全气囊）。
- ▷ 请您车上的乘客讲述本章中的所有信息。
- ▷ 驾驶时请务必将双脚放在脚坑中。请勿将双脚放到仪表板或座垫上。



危险

因擅自改动安全气囊而出现故障。

擅自改动后的安全气囊无法提供任何保护。它们可能无法正常触发或被意外触发。意外触发可能导致严重伤害。

- ▷ 不要改装安全气囊系统的线束或部件。
- ▷ 不要在方向盘上或者乘客侧安全气囊、侧安全气囊或头部安全气囊附近粘贴任何附加饰物或标签。不要使用防护型座椅罩。
- ▷ 请勿在安全气囊线束附近布置任何附加电气设备的电缆。
- ▷ 请勿拆卸安全气囊部件（例如方向盘、前排座椅、门板）。
- ▷ 如果您要出售您的 Porsche，请告知购买者车辆装有安全气囊，并让其查阅《驾驶手册》中的“安全气囊系统”章节



危险

行李放置不正确

物品及行李必须安全存放。

- ▷ 物品不得从车门储物箱中伸出。行驶时，储物箱必须保持关闭。
- ▷ 座椅上或其前方不要装载过重的物品。
- ▷ 请勿在仪表板上放置任何物品。
- ▷ 靠背上不要悬挂物品（如夹克、外套、衣架）。



危险

已被触发过的安全气囊系统不会启动

安全气囊系统只能被触发一次。

- ▷ 请立即更换已经触发过的安全气囊系统。
- ▷ 如果安全气囊系统出现故障，请务必向合格的专业维修中心咨询。

功能

安全气囊是一种与安全带配合使用的安全系统，在发生事故时可为车辆乘员提供最大限度的伤害保护。

在正面或侧面碰撞事故中，安全气囊可以保护乘员的头部、骨盆和上身，同时减缓驾驶员和乘客沿碰撞方向的移动。

驾驶员侧**前置安全气囊**安装在方向盘毂缓冲垫的下面，乘客侧前置安全气囊安装在仪表板中。

座椅的**侧安全气囊**安装在座椅靠背的侧面。

头部安全气囊安装在门板中。

各个安全气囊的触发取决于碰撞角度和力度。

头部安全气囊会保持充气状态几秒钟，然后会缓慢收缩。

前置安全气囊充气后会迅速收缩，几乎不会对视野造成影响。同样，充气噪音也会淹没在事故噪音中。

安全气囊警示灯

故障通过转速表上的警示灯加以指示。

▷ 出现下列情况时，请向合格的专业维修中心咨询：

- 打开点火装置后，警示灯未亮起**或者**
- 发动机运转时，警示灯不熄灭**或者**
- 警示灯在行驶时亮起。



“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）警示灯

用来关闭乘客侧安全气囊的钥匙开关、“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）警示灯和 ISOFIX 固定支架未在车辆出厂时安装。可以加装这些部件。

有关“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）警示灯功能的信息：

- ▷ 请参阅第 36 页的“开启和关闭乘客侧安全气囊”章节。

危险

乘客侧安全气囊失效或发生故障

如果发生以下情况之一，则安全气囊系统可能存在故障：

1. 点火装置打开时，“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）安全气囊警示灯不亮起。（作为一种检查措施，正常操作情况下警示灯会亮起几秒钟）。
 2. 在乘客侧安全气囊关闭的情况下，打开点火装置时，“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）安全气囊警示灯未亮起。
- ▷ 这时，不要将儿童保护系统装到乘客座椅上。
- ▷ 立即排除故障。

危险

乘客侧安全气囊关闭

拆下儿童座椅后，

如果乘客侧安全气囊保持关闭，则车辆发生碰撞时安全气囊将无法触发。

- ▷ 拆除儿童保护系统后，必须再次开启乘客侧安全气囊。

触发

- 发生**严重的正碰撞**时，可能会触发驾驶员侧和乘客侧安装的前置安全气囊。
 - 发生**严重的侧碰撞**时，可能会触发车辆碰撞侧安装的侧安全气囊。
 - 发生**车辆侧翻**时，可能会触发头部安全气囊。
- 发生后碰撞、轻微的正碰撞或轻微的侧碰撞时，不会触发这些安全气囊。在这些事故中，系紧的安全带可保护乘员安全。

信息

以上触发情况并不详尽。本文无法列出安全气囊系统在所有可能情况下的确切触发反应。安全气囊的触发条件主要取决于碰撞导致的车辆减速率。电子控制单元会处理车辆上传感器发送的信号，并能够立即评估碰撞的严重程度，并据此激活安全气囊系统。

弃置

未点燃过的气体发生器或带有安全气囊单元的整车或总成不得作为“普通”废料或废弃物弃置，也不得进行任何其他形式的最终储存。您的 Porsche 中心将会告知您有关弃置的信息。

儿童保护系统

Porsche 推荐保时捷精装配件 (Porsche Tequipment) 中的儿童保护系统。

- ▷ 请向您的 Porsche 中心咨询有关保时捷儿童保护系统安装选项的建议。
- ▷ 请参阅第 32 页的“推荐的儿童保护系统（用车辆安全带固定）”章节。
- ▷ 请参阅第 33 页的“推荐的儿童保护系统（使用 ISOFIX 系统固定）。”章节。



危险

儿童保护系统使用不当

儿童保护系统使用不当可能会导致严重或致命伤害。

不适合您车型或未在车内正确安装的儿童保护系统在发生事故时无法提供充分的保护。

- ▷ 请务必阅读有关儿童保护系统的单独安装说明。
- ▷ 使用儿童保护系统时，请您务必遵循适用于您所在国家的法规。
- ▷ 只能使用 Porsche 推荐的儿童保护系统。这些保护系统均已针对您的 Porsche 车辆内部和适当的儿童体重级别进行了必要的检测和调节。使用其他未经检测的系统可能会增大伤害风险。
- ▷ 乘客侧安全气囊必须关闭。



危险

乘客侧安全气囊有导致身材矮小或体重较轻的乘客受到严重或致命伤害的风险。

只有在乘客体型和体重达到特定的最低要求时，乘客侧安全气囊才能提供有效的保护。如果在乘客侧座椅上装有儿童保护系统或承载身材过矮或体重过轻的乘客时，存在乘客侧安全气囊被触发导致严重甚至致命伤害的风险。

- ▷ 如果乘客座椅上装有儿童保护系统，则必须始终关闭乘客侧安全气囊。请向您的 Porsche 中心咨询有关保时捷儿童保护系统安装选项的建议。
- ▷ 安装儿童保护系统后，请务必关闭座椅加热功能。



危险

乘客座椅上的儿童保护系统

只有在乘客体型和体重达到特定的最低要求时，乘客侧安全气囊才能提供有效的保护。如果将儿童保护系统安装在乘客座椅上，则在触发安全气囊时可能会导致严重甚至致命的伤害。

- ▷ 如果乘客座椅上装有儿童保护系统，则必须始终关闭乘客侧安全气囊。请向您的 Porsche 中心咨询有关保时捷儿童保护系统安装选项的建议。
 - ▷ 调整乘客座椅靠背角度，确保乘客座椅和儿童保护系统连接稳固。
-
- ▷ 安装儿童保护系统后，请务必关闭座椅加热功能。

关闭乘客侧安全气囊

- ▷ 请参阅第 36 页的“开启和关闭乘客侧安全气囊”章节。

将儿童保护系统按体重级别分类

分组 0 和 0+ 的儿童体重：不超过 13 kg

此分组的儿童必须用**朝向后方**安装的儿童保护系统搭载。

分组 I 的儿童体重：9 至 18 kg


这一分组的儿童应使用**朝向前方**安装的儿童保护系统搭载。

分组 II 的儿童体重：15 至 25 kg

这一分组的儿童应使用**朝向前方**安装的儿童保护系统搭载。

分组 III 的儿童体重：22 至 36 kg

这一分组的儿童应使用**朝向前方**安装的儿童保护系统搭载。

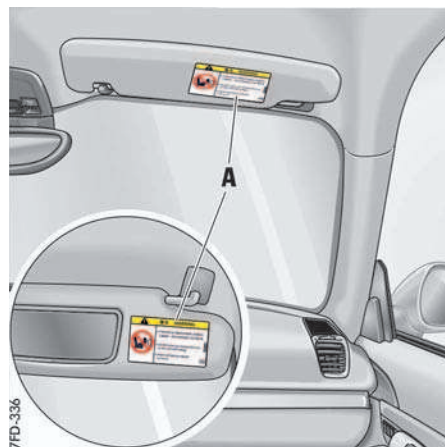

遮阳板上的安全气囊警告标签



- ▷ 任何情况下都不得去除警告标签或警示标志或者损伤其外观，也不得粘贴非法的警告标签或警示标志。

推荐的儿童保护系统（用车辆安全带固定）

▷ 请参阅第 34 页的“儿童保护系统的使用（用车辆安全带固定）”章节。

体重级别	制造商	型号	授权编号	Porsche 零件号	安装在乘客座椅上
分组 0 和 0+: 不超过 13 kg	Britax-Römer	保时捷 婴儿座椅 GO+	E ₁ 04301146	955.044.802.94	- 朝向后方安装。 - 将乘客座椅调节到靠后较高的位置。 - 仅限乘客侧安全气囊已关闭的情况下。
分组 I: 9 至 18 kg	Britax-Römer	保时捷 儿童座椅 ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.88	- 朝前安装。 - 将乘客座椅调节到靠后较高的位置。 - 仅限乘客侧安全气囊已关闭的情况下。
分组 II: 15 至 25 kg	Britax-Römer	保时捷 儿童座椅增强型 G2 + G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	- 调节儿童保护系统上的安全带导向装置，以便它位于乘客座椅上安全带导向器的前面和下部。
分组 III: 22 至 36 kg	Britax-Römer	保时捷 儿童座椅增强型 G2 + G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	- 调整乘客座椅靠背角度，确保乘客座椅和儿童保护系统连接稳固。

推荐的儿童保护系统（使用 ISOFIX 系统固定）。

▷ 请参阅第 35 页的“使用儿童保护系统（用 ISOFIX 系统固定）”章节。

体重级别	制造商	型号	授权编号	Porsche 零件号	安装到乘客座椅上 ¹
分组 0 和 0+： 不超过 13 kg	Britax-Römer	保时捷 婴儿座椅 ISOFIX G0+ 仅与以下配件 配套使用： ISOFIX 基座	E ₁ 04301146	955.044.802.94 仅与以下配件 配套使用： 955.044.802.95	- 朝向后方安装。 - 将乘客座椅调节到靠后较高的位置。 - 仅限乘客侧安全气囊已关闭的情况下。
分组 I： 9 至 18 kg	Britax-Römer	保时捷 儿童座椅 ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.88	- 朝前安装。 - 仅限乘客侧安全气囊已关闭的情况下。 - 将乘客座椅调节到靠后较高的位置。
分组 II： 15 至 25 kg	Britax-Römer	保时捷 儿童座椅增强型 ISOFIT G2 + G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	- 调节儿童保护系统上的安全带导向装置，以便它位于乘客座椅上安全带导向器的前面和下部。
分组 III： 22 至 36 kg	Britax-Römer	保时捷 儿童座椅增强型 ISOFIT G2 + G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	- 调整乘客座椅靠背角度，确保乘客座椅和儿童保护系统连接稳固。

¹ 在 ISOFIX 固定系统用于乘客座椅的车辆上，标记为“半通用”的儿童保护系统将被安装到乘客座椅。

儿童保护系统的使用（用车辆安全带固定）

按照 ECE-R16 标准，如何使用车辆安全带固定的儿童保护系统的综述。
标记“Universal”（通用）显示在儿童保护系统橙色 ECE 标签上（图示）。

体重级别	乘客座椅上的儿童保护系统 ^{1、2}
分组 0：不超过 10 kg	U/L
分组 0+：不超过 13 kg	U/L
分组 I：9 至 18 kg	U/L
分组 II：15 至 25 kg	U/L
分组 III：22 至 36 kg	U/L

U：适合“Universal”（通用）类别中许可用于此体重级别的儿童保护系统。

L：适合第 32 页上列出的特定儿童保护系统。

¹ 仅限乘客侧安全气囊已关闭的情况下

² 将乘客座椅调节到靠后较高的位置。



ECE 标签示例

A 尺寸分类

B “Universal”（通用）或
“semi universal”（半通用）标记

C 体重级别

使用儿童保护系统（用 ISOFIX 系统固定）

概览如何根据标准 ECE-R16 使用通过 ISOFIX 系统固定的儿童保护系统。

“Universal”（通用）或“semi universal”（半通用）标记标示在儿童保护系统的橙色 ECE 标签上。

体重级别	尺寸分类	固定装置	乘客座椅上的 ISOFIX 固定点 ^{1、2}
婴儿提篮 (朝左或朝右的儿童保护系统)	F	ISO/L1	X
	G	ISO/L2	X
分组 0: 不超过 10 kg	E	ISO/R1	IL/SU
分组 0+: 不超过 13 kg	E	ISO/R1	IL/SU
	D	ISO/R2	IL/SU
	C	ISO/R3	X
分组 I: 9 至 18 kg	D	ISO/R2	IL/SU
	C	ISO/R3	X
	B	ISO/F2	IL/SU
	B1	ISO/F2X	IL/SU
	A	ISO/F3	IL/SU
分组 II: 15 至 25 kg			IL/SU
分组 III: 22 至 36 kg			IL/SU

X: 座椅不适合此尺寸分类的儿童保护系统。

SU: 座椅适合安装配备具有“半通用”标记的 ISOFIX 系统的儿童保护系统。

请参见配备儿童保护系统的车辆列表。

IL: 适合第 33 页上所列的特定 ISOFIX 儿童保护系统。

¹ 仅限乘客侧安全气囊关闭的情况下。

² 将乘客座椅调节到靠后较高的位置。


婴儿提篮

尺寸类别 F 到 G 的平放儿童保护系统（如婴儿提篮）一般不用于任何种类的座椅上。

- ▷ 请参阅第 35 页的“使用儿童保护系统（用 ISOFIX 系统固定）”章节。

Porsche 建议使用保时捷精装配件 (Porsche Tequipment) 提供的儿童座椅（例如保时捷婴儿座椅 ISOFIX GO+）。

- ▷ 请参阅第 32 页的“推荐的儿童保护系统（用车辆安全带固定）”章节。
- ▷ 请参阅第 33 页的“推荐的儿童保护系统（使用 ISOFIX 系统固定）。”章节。

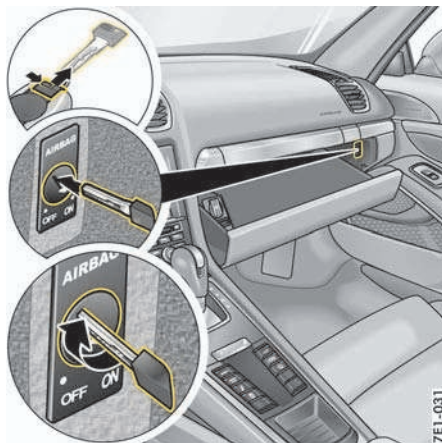

开启和关闭乘客侧安全气囊

1. 关闭点火装置。
2. 打开手套箱。
3. 从驾驶员车匙上取下紧急车匙。

有关紧急车匙的信息：

- ▷ 请参阅第 21 页的“紧急车匙”章节。
4. 将紧急车匙插入钥匙开关，直至第二次感觉到阻力。
然后将钥匙头插入钥匙开关大约 3/4 范围。
 5. 使用紧急车匙关闭 (OFF) 或开启 (ON) 乘客侧安全气囊，无需用力过大。
 6. 从钥匙开关上取下紧急车匙。
 7. 关闭手套箱。

信息

当前乘客座安全气囊关闭时，安全带警告信息也会关闭。

危险

乘客侧安全气囊关闭

拆下儿童保护系统后，如果乘客侧安全气囊保持关闭，则车辆发生碰撞时安全气囊将无法触发。

- ▷ 仅在乘客座椅上装有儿童座椅时关闭乘客侧安全气囊。
- ▷ 拆除儿童保护系统后，必须再次开启乘客侧安全气囊。

危险

意外触发乘客侧安全气囊

如果在驾驶过程中紧急车匙留在钥匙开关内，开关的震动可能导致紧急车匙不必要的旋转以及可能的安全气囊的触动，这都可能导致严重或致命的伤害。

- ▷ 切勿在驾驶时将紧急车匙留在钥匙开关中。

注意

存在钥匙开关和安全气囊损坏风险。

- ▷ 将紧急车匙插入钥匙开关后立即转动紧急车匙，直至第二次感受到阻力。
- ▷ 点火装置关闭后，关闭或开启乘客侧安全气囊。

信息

用来关闭乘客侧安全气囊的驾驶员车匙开关、“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）警示灯和 ISOFIX 固定支架未作为标准装备安装。可以加装这些部件。安装此装备后，乘客座椅靠背的调节范围会受到限制。

- ▷ 请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。



“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）警示灯

如果关闭了乘客侧安全气囊，则当点火装置打开时，顶置控制台上的“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）警示灯（图示）将持续点亮。



危险


乘客侧安全气囊失效或发生故障

打开点火装置且关闭安全气囊后，如果“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）警示灯未亮起，则说明系统可能发生故障。


- ▷ 这时，不要将任何儿童保护系统装到乘客座椅上。
- ▷ 立即排除故障。
请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

有关“安全气囊”的更多重要信息可以在单独的章节中找到：

- ▷ 请参阅第 28 页的“安全气囊系统”章节。
- ▷ 请向您的 Porsche 中心咨询有关保时捷儿童保护系统安装选项的建议。

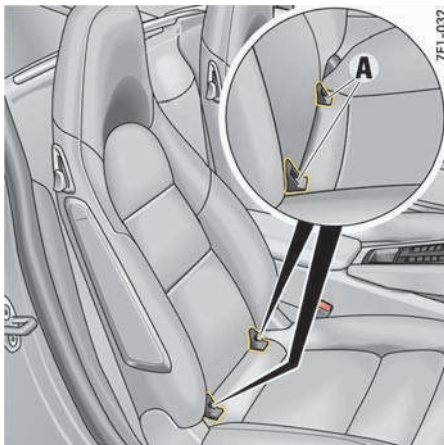

7F1-032

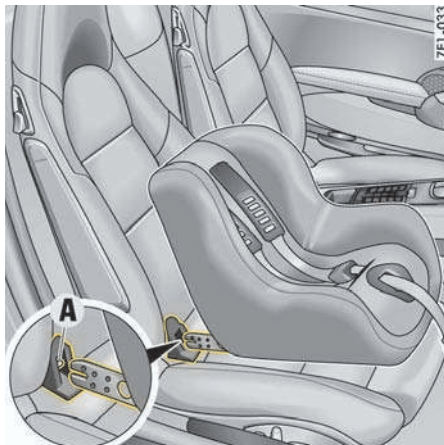

7F1-033

使用 ISOFIX-系统安装儿童保护系统

- ▷ 请参阅第 33 页的“推荐的儿童保护系统（使用 ISOFIX 系统固定）。”章节。

ISOFIX-儿童保护系统固定装置的凸耳 **A** 位于乘客座椅的坐垫处。

1. 使用紧急车匙关闭乘客侧安全气囊 **OFF**（关闭）。

顶置控制台中的警示灯“PASS AIR BAG OFF”（乘客侧安全气囊关闭）必须亮起。

有关紧急车匙和关闭乘客侧安全气囊的信息：

- ▷ 请参阅第 36 页的“开启和关闭乘客侧安全气囊”章节。

2. 按照儿童保护系统安装手册中的说明将儿童保护系统固定到定位凸耳 **A** 上。
3. 拉动儿童保护系统以检查两个固定点是否正确接合。



危险

儿童保护系统使用不当

儿童保护系统使用不当可能会导致严重或致命伤害。

不适合您车型或未在车内正确安装的儿童保护系统在发生事故时无法提供充分的保护。

- ▷ 请务必阅读有关儿童保护系统的单独安装说明。
- ▷ 使用儿童保护系统时，请您务必遵循适用于您所在国家的法规。
- ▷ 只能使用 Porsche 推荐的儿童保护系统。这些保护系统均已针对您的 Porsche 车辆内部和适当的儿童体重级别进行了必要的检测和调节。使用其他未经检测的系统可能会增大伤害风险。
- ▷ 乘客侧安全气囊必须关闭。