

车外后视镜

乘客侧的凸面镜与驾驶员侧的非球面镜提供了更大的视野范围。



警告

因车外后视镜反映的路况失真导致驾驶员错误判断交通状况。


在凸面镜中显示的车辆或物体比实际尺寸小，因此看起来会比实际距离要远一些。

- ▷ 在估算后方车辆的距离以及倒车驶入停车位时，请务必考虑这种失真现象。
- ▷ 也可以利用内后视镜判断距离。

注意

在洗车装置中清洗车辆时，存在损坏车外后视镜的风险。

- ▷ 使用洗车装置之前，折合车外后视镜。

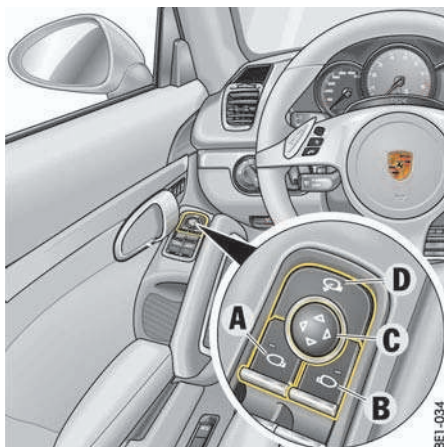

A - 车外后视镜选择 - 驾驶员侧

B - 车外后视镜选择 - 乘客侧

C - 调节车外后视镜

D - 电动折合车外后视镜

调节车外后视镜

满足以下条件时，电动车外后视镜调节器准备就绪：

- 点火装置已开启。
- 关闭点火装置后最多 10 分钟，直到首次打开驾驶员侧或乘客侧车门。



1. 按下驾驶员侧选择按钮 A 和乘客侧选择按钮 B。

所选按钮上的指示灯亮起。

2. 按下调节按钮 C，将车外后视镜移至正确位置。

如果电动调节装置失效

- ▷ 可通过按压镜面调节后视镜。

手动折合车外后视镜

- ▷ 手动将后视镜壳体向内转至极限位置。

手动展开车外后视镜

- ▷ 手动将后视镜壳体向外转至极限位置。

电动折合和展开车外后视镜

- ▷ 按下按钮 **D**。
两侧车外后视镜均自动折合和展开。

如果电动调节装置失效

- ▷ 手动折合或展开后视镜。

信息

在车速超过约 50 km/h 时，车外后视镜不能再折合。

自动折合和展开车外后视镜

车辆锁止后，车外后视镜将自动折合。

前提条件：

- 必须在多功能显示器上启用该功能。

自动展开车外后视镜

- ▷ 开启点火装置。
车外后视镜展开。

信息

如果车外后视镜已使用按钮 **D** 手动折合，则在点火装置打开后不会自动展开。

如果电动调节装置失效

- ▷ 手动将后视镜展开至极限位置。

存储车外后视镜设置

对于配备记忆功能组件的车辆，车外后视镜的个人设置可以存储在驾驶员侧的个性化按钮和驾驶员车匙上。

有关恢复和存储车辆设置的更多信息：

- ▷ 请参阅第 113 页的“存储个性化设置”章节。

车外后视镜加热

发动机运转时，如果开启加热式后窗，车外后视镜加热功能会自动启用。

有关开启加热式后窗的信息：

- ▷ 请参阅第 51 页的“加热式后窗 / 车外后视镜加热”章节。

如果蓄电池的电量即将耗尽，则车外后视镜加热功能一开始会受限，之后将关闭。

作为停车辅助功能向下转动后视镜玻璃

对于配备记忆功能组件的车辆，挂入倒档时，乘客侧后视镜会稍稍向下转动，以便驾驶员可以看到路缘区域。

- ▷ 请参阅第 171 页的“作为停车辅助功能向下转动后视镜玻璃”章节。


内后视镜

内后视镜的反射不失真。

调节后视镜时，防眩目杆 **A** 必须朝前。

- ▷ 正常位置 = 防眩目杆朝前。

- ▷ 防眩目位置 = 向后转动防眩目杆。

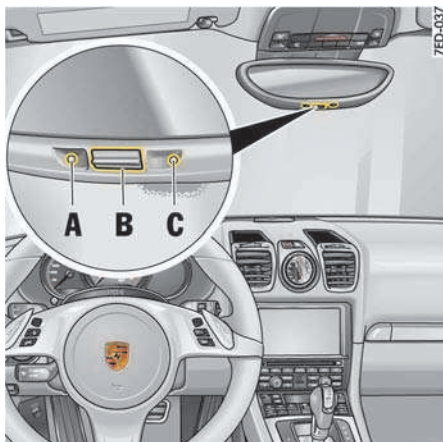

自动防眩目车内后视镜

位于内后视镜前后侧的传感器可测量入射光。后视镜根据光线强度自动切换到防眩目位置或恢复正常状态。

信息

不得遮挡光线传感器 **C** 检测区域内的入射光（例如被后窗上的胶贴或行李厢内或行李罩盖上的行李物品遮挡）。同样，入射光必须能够透过挡风玻璃照射到前部光线传感器上，不得受到胶贴等物体的阻挡。

关闭自动防眩目功能

- ▷ 按下按钮 **B**。
指示灯 **A** 熄灭。

信息

在下列情况下，防眩目功能会自动关闭：

- 挂入倒档或
- 开启车内照明。

开启自动防眩目功能

- ▷ 按下按钮 **B**。
指示灯 **A** 亮起。



小心

如果后视镜玻璃破裂，可能会有电解液溢出

电解液可能会从破裂的镜面中溢出。这种液体会刺激皮肤和眼睛。


- ▷ 如果电解液接触到眼睛或皮肤，应立即用清水冲洗。
必要时请立即就医。

注意

存在损坏漆面、真皮、塑料零件和织物的风险。电解液只有在尚未变干之前才易于清除。
▷ 用水清洗粘有电解液的部件。

自动防眩目车外后视镜

车外后视镜与内后视镜自动同步切换到防眩目位置。

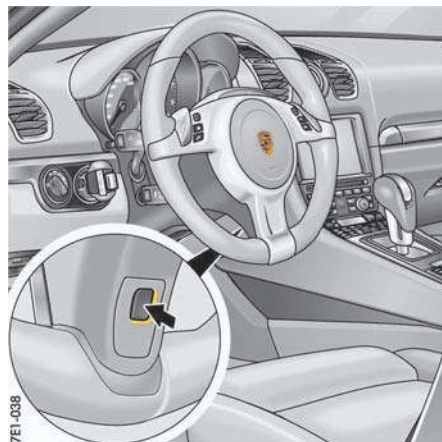

方向盘加热

在点火装置开启时，用方向盘后部的按钮可以开启和关闭方向盘加热。

开启 / 关闭方向盘加热功能

- ▷ 按下按钮。
多功能显示器上会持续 2 秒显示信息“**方向盘加热功能已开启**”或“**方向盘加热功能已关闭**”。

方向盘调节

根据车辆装备情况，可以沿四个方向手动或电动调节方向盘/转向柱。



警告

在行驶时调节方向盘

如果试图在驾驶中调节方向盘，方向盘的移动量可能会超出您的预期，车辆可能会失控。

▷ 切勿在行驶时调节方向盘。




警告

意外调出记忆设置

当车辆静止时，如果个性化按钮被意外按下，可能导致乘员身体部位被夹伤或受到挤压。


▷ 请勿将儿童独自留在车内。

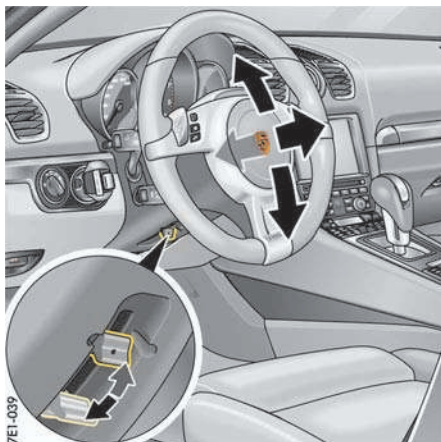

方向盘手动调节

手动调节方向盘

1. 将点火车匙完全插入点火锁。
2. 向下旋转向柱底部的锁定杆。
3. 通过向上或向下以及沿纵向移动来调节方向盘，以配合选定的靠背角度和座椅位置。
4. 向后转动锁定杆，直至感觉到锁定杆卡入位。如有必要，将方向盘沿纵向稍微移动。

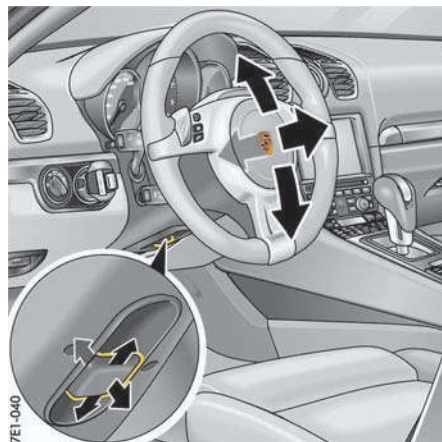

方向盘电动调节

电动调节方向盘

- ▷ 沿相应的方向移动转向柱下方的控制开关，直到达到所需的设置。

方向盘设置被存储在车辆设置中。

有关存储和调出方向盘设置的详细信息：

- ▷ 请参阅第 113 页的“存储个性化设置”章节。

多功能方向盘



警告

驾驶时进行设置及操作

在驾驶过程中设置或操作多功能显示器、收音机、导航系统、电话或其他设备，可能会分散您对道路的注意力。车辆可能会失控。

- ▷ 只有交通状况允许并能确保安全的情况下，才可在驾驶时操作这些设备。
- ▷ 对于复杂的操作或设置步骤，只能在车辆停止时进行。

根据您车辆的配置，您可以使用多功能方向盘上的功能按钮操作下列保时捷通讯系统：

- 电话
- PCM
- CDR
- 多功能显示器
- 仪表板中



多功能方向盘的准备就绪状态

- 点火装置已开启。
- ▷ 操作功能按钮之前，请阅读保时捷通讯系统的操作说明。

信息

无法使用多功能方向盘开启和关闭保时捷通讯系统。

多功能方向盘上的功能按钮

信息

也可以按下方向盘左侧和右侧顶部的旋钮。



转动音量控制钮

向上 - 增大音量。

向下 - 减小音量。

按下音量控制钮

开启和关闭音量 / 静音。



转动旋钮

选择 / 突出显示多功能显示器中的主菜单或菜单项。具体做法是，向上或向下转动旋钮。

按下旋钮

进入子菜单或启用选定的功能。

按下按钮

调用存储的功能。

可以将仪表板多功能显示器上的所需功能分配给该按钮。

- ▷ 请参阅第 99 页的“改变多功能方向盘上的按钮分配”章节。

按下返回按钮

返回菜单。

按下手持电话接听按钮

接听电话。

按下手持电话挂断按钮

结束通话或拒接电话。



遮阳板

▷ 向下转动遮阳板，以防止来自前方的光线造成眩目（图示）。

如果来自侧面的光线使您目眩：

1. 从内侧支架上松开遮阳板。
2. 旋转遮阳板，使其位于车窗前。



化妆镜

遮阳板后部的化妆镜由镜盖盖住。
打开镜盖时，化妆镜照明灯自动亮起。



小心

化妆镜盖打开

化妆镜玻璃在发生事故时可能碎裂，如镜盖未关闭，玻璃碎片可能会落入乘客舱。


▷ 行驶中应关闭镜盖。

注意

存在化妆镜盖损坏的风险。

▷ 不要用力过大，使镜盖超出其极限位置。

自动控制式两区域空调系统	46
出风口	50
加热式后窗 / 车外后视镜加热	51

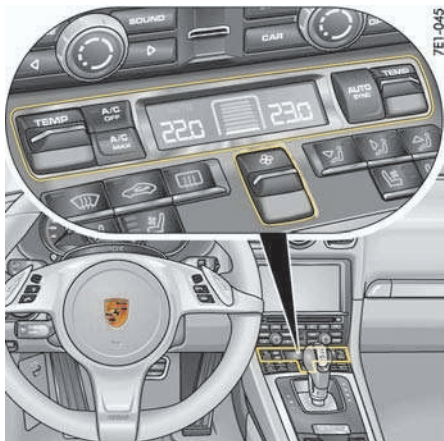

自动控制式两区域空调系统

可以单独设置驾驶员侧和乘客侧的温度。

空调系统会根据各种因素（如日照、空气质量）在自动模式下全自动调节预设的车内温度、风量分配和风量。

对设置进行手动调节后，自动模式立即停用。这种情况下，自动恒温空调仍能调节未被手动更改的空调功能。



车内温度传感器

传感器

为了避免损坏空调系统的功能，不得遮盖或用胶带粘住空调系统的车内温度传感器。

信息

可以在仪表板的多功能显示器上对空调进行附加设置：

▷ 请参阅第 96 页的“设置空调”章节。

对于配备记忆功能组件的车辆，车辆锁止后，空调系统的所有设置都存储在相应的驾驶员车匙上。

有关空调压缩机的信息

空调压缩机

- 如果发动机在极大的负荷下运转，可能会暂时关闭，以确保发动机充分冷却。
- 温度低于大约 2°C 时自动关闭，并且无法开启，即使手动开启也不行。
- 在车窗关闭时的工作效率最高。
如果车辆已经在太阳下长时间曝晒，最好先打开车窗，对车内进行短时间通风。
- 在某些车外温度和湿度条件下，冷凝水可能会从蒸发器上滴落，在车辆底下聚成一滩。
这是正常现象，不是泄漏的迹象。

有关用电设备自动关闭的信息

如果蓄电池的电量处于极限状态，下列空调或加热功能一开始会受限，之后将关闭：

- 座椅加热
- 座椅通风
- 加热式后窗 / 车外后视镜加热
- 新鲜空气鼓风机
- 空调压缩机



“A/C”（空调）模式

在自动模式下，默认启用“A/C”（空调）模式。空调系统压缩机的功率完全自动根据需要进行调节。

车外温度低于约 2°C 时，空调压缩机自动关闭。

开启“A/C”（空调）模式

如果希望将乘客舱温度降低到低于车外温度，必须启用“A/C”（空调）模式。

- ▷ 按下按钮“A/C OFF”（空调已关闭）。

按钮上的指示灯熄灭。

空调压缩机开启。

或者

按下按钮“AUTO/SYNC”（自动 / 同步）。

制冷功能启用。

关闭“A/C”（空调）模式

可以手动关闭“A/C”（空调）模式，以达到节约燃油等目的。

- ▷ 按下按钮“A/C OFF”（空调已关闭）。

按钮上的指示灯亮起。

空调压缩机被关闭。

制冷功能被停用。

“SYNC”（同步）模式

在“SYNC”（同步）模式下，驾驶员侧和乘客侧处于相同温度，并通过驾驶员侧的“TEMP”（温度）按钮进行调节。

开启“SYNC”（同步）模式

- ▷ 按住“AUTO/SYNC”（自动 / 同步）按钮，直到显示器上出现“SYNC”（同步）字样。

- ▷ 使用驾驶员侧的“TEMP”（温度）按钮，对驾驶员侧和乘客侧的温度进行调节。

关闭“SYNC”（同步）模式

- ▷ 按下乘客侧的“AUTO/SYNC”（自动 / 同步）按钮或“TEMP”（温度）按钮。



“A/C MAX”（空调最高档）模式

在“A/C MAX”（空调最高档）模式下，乘客舱以最大功率制冷。

不对车内温度进行自动调节。

开启“A/C MAX”（空调最高档）模式

- ▷ 按下“A/C MAX”（空调最高档）按钮。

按钮上的指示灯亮起。

关闭“A/C MAX”（空调最高档）模式

- ▷ 按下“A/C MAX”（空调最高档）按钮。

按钮上的指示灯会熄灭。

或者

按下按钮“AUTO/SYNC”（自动 / 同步）。



挡风玻璃除霜

启用除霜功能

- ▷ 按下按钮 。
按钮上的指示灯亮起。
气流吹向挡风玻璃和侧车窗。
以最快速度对挡风玻璃进行除雾或除霜。

关闭除霜功能

- ▷ 按下按钮 。
按钮上的指示灯熄灭。
或者
按下按钮“**AUTO/SYNC**”（自动 / 同步）。

循环空气模式

开启空气车内循环模式

- ▷ 按下按钮 。
按钮上的指示灯亮起。
外界空气供给被切断，只进行内部空气的再循环。

关闭空气再循环模式

- ▷ 按下按钮 。
按钮上的指示灯熄灭。

信息

如果空调压缩机以手动或自动方式关闭，则空气车内循环模式在约 3 分钟后终止。

设置自动空气车内循环模式

在自动空气车内循环模式下，新鲜空气供应量根据空气质量进行调节。

自动空气车内循环模式可以在多功能显示器上开启和关闭。


车外温度低于约 5°C 时，空气车内循环模式自动停用，以防止车窗起雾。

有关在多功能显示器上调节自动空气车内循环模式的信息：

- ▷ 请参阅第 96 页的“设置空调”章节。

信息

推荐的工作模式为自动空气车内循环模式（默认设置）。

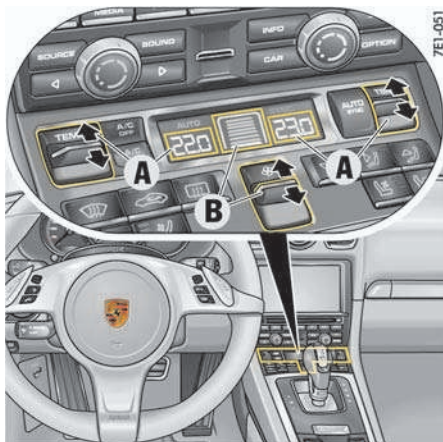

A - 设置左侧 / 右侧温度
B - 设置风量

设置温度

您可以根据个人的舒适性需要在 16°C 至 29.5°C 之间单独调节驾驶员侧和乘客侧的车内温度。建议：22°C。

选择的温度显示在显示器上。

升高温度

- ▷ 向上按动“TEMP”（温度）按钮。
预设温度值显示在空调显示区上。

信息

按下“**AUTO/SYNC**”（自动 / 同步）按钮选择预设温度。

信息

空调系统总是以最大制冷或加热功率将乘客舱制冷或加热至预设温度。

暂时设置更低或更高的温度值并不能使乘客舱更迅速地制冷或加热至所需的温度。

设置风量

选择的风量在按钮  上方的显示区域以条状标志显示。显示的条状标志越大，说明吹入乘客舱的气流越大。

增大风量

- ▷ 向上按动  按钮。

减小风量

- ▷ 向下按动  按钮。

按下“**AUTO/SYNC**”（自动 / 同步）按钮，切换回自动模式。

如果风量减小到空调系统显示区上出现“**OFF**”（关闭），则外界空气供应中断，空调压缩机关闭。

风量处于“**OFF**”（关闭）状态将影响视野

风量设置为“**OFF**”（关闭）时，车窗可能起雾。

- ▷ 向上按动  按钮（增大风量）。

手动设置风量分配

- ▷ 按下按钮 。
气流吹向挡风玻璃和侧车窗。
- ▷ 按下按钮 。
气流从中央和侧出风口中吹出。出风口必须打开。
- ▷ 按下按钮 。
气流吹向脚坑。

按钮上的指示灯亮起。

取消手动风量分配

- ▷ 再次按下相应的风量分配按钮。
按钮上的指示灯熄灭。

或者

按下按钮“**AUTO/SYNC**”（自动 / 同步）。
风量和风量分配是自动控制的，并对变动量进行补偿。



扩展通风板

通过自动控制式两区域空调系统，可以在仪表板上的多功能显示器中单独启用或停用仪表板顶部的扩展通风板。

乘客舱中的气流直吹程度较低。

空调系统的自动控制功能会自动调节风量。



出风口

可以手动打开和关闭位于仪表板上的出风口。还可以调节气流方向。

打开出风口

- ▷ 向右转动出风口上的滚轮。

关闭出风口

- ▷ 向左转动出风口上的滚轮。

信息

- ▷ 为了优化空调，我们建议在冬季保持中央出风口关闭，只在需要暖手的时候打开。

改变气流方向

- ▷ 沿所需的方向转动出风口翅片。

在多功能显示器上进行空调设置

与车辆空调有关的附加设置可以在仪表板的多功能显示器上进行调节。

有关在多功能显示器上进行空调设置的信息：

- ▷ 请参阅第 96 页的“设置空调”章节。

空调模式

自动模式下提供有三种空调模式设置：

- “柔和”：
建议对气流较为敏感，并会优先选择较小空调风量的乘客使用。
- “标准”：
默认设置。
- “强劲”：
以较强的气流对乘客舱通风。
能够明显感觉到气流。

扩展通风板

- ▷ 可以单独启用或停用仪表板顶部的扩展通风板。

自动空气车内循环模式

- ▷ 可以开启和关闭自动空气车内循环模式。



加热式后窗 / 车外后视镜加热

当发动机运转时，加热式后窗 / 车外后视镜加热功能即准备就绪。

开启

- ▷ 按下  按钮。

按钮上的指示灯亮起。

根据外界温度，加热功能大约会在 5 至 20 分钟后自动关闭。

- ▷ 再次按下按钮可重新开启加热功能。

关闭

- ▷ 按下按钮 。

按钮上的指示灯熄灭。

如果蓄电池的电量即将耗尽，则加热式后窗 / 车外后视镜加热功能一开始会受限，之后将关闭。

车窗

电动车窗	53
------------	----

电动车窗



警告

打开和关闭车窗


打开和关闭车窗时，特别是在单触式操作模式下，肢体可能被夹在移动的车窗与固定的车辆部件之间。

- ▷ 打开和关闭车窗时，小心不要使任何人受伤。
- ▷ 离开车辆时，请务必拔下点火车匙；对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，请务必关闭点火装置。离开车辆时，请务必随身携带点火车匙。对车辆不熟悉的人员操作电动车窗时可能会受伤。
- ▷ 在发生危险的情况下，立即松开驾驶员车匙按钮；对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，立即松开门把手按钮。
- ▷ 请勿将儿童独自留在车内。

电动车窗准备就绪状态

以下情况下，电动车窗准备就绪：

- 点火装置已开启。
- 关闭点火装置后最多 10 分钟，直到首次打开驾驶员侧或乘客侧车门。
只有打开点火装置后，才能通过单触式操作关闭车窗。

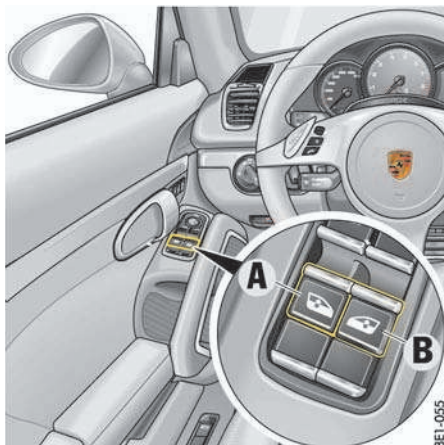

A - 驾驶员侧的电动车窗

B - 乘客侧电动车窗

打开 / 关闭车窗

使用开关打开车窗

- ▷ **按动相应的开关**，直到车窗达到所需的位置。

使用开关关闭车窗

- ▷ **拉动相应的开关**，直到车窗达到所需的位置。

信息

开关具有两级功能。当您操作开关时，可以明显感觉到两个档位。

- 第一种设置 - 手动操作

如果将相应的开关移到第一档位，车窗将以手动方式打开或关闭。

松开开关时，车窗会停止移动。

- 第二种设置 - 单触式操作

如果将相应的开关完全移动到第二档位，车窗将以自动方式打开或关闭。

再次操作开关，车窗将停在所需的位置。

信息

如果一个车窗在关闭过程中受到阻碍，该车窗将会停止关闭并重新打开几厘米。

如果在大约 10 秒内车窗再次受阻，该车窗的单触式操作功能将被停用。

可以手动关闭该车窗。此时，车窗以最大闭合力关闭。

使用手动关闭功能完全关闭车窗后，单触式操作功能重新启用。




警告

手动关闭车窗

如果在车窗受阻之后单触式操作被停用，则当使用手动关闭功能时，车窗将以最大闭合力关闭。


- ▷ 车窗关闭时，确保不会使任何人受伤或遭到挤压或碰撞。

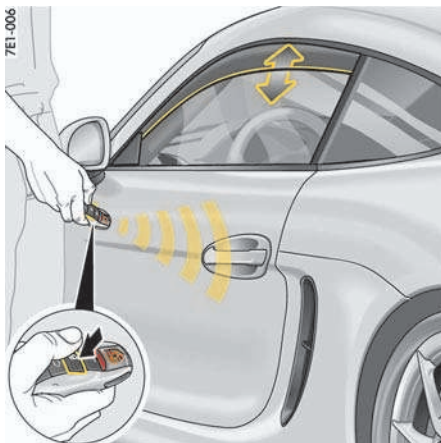

未配备保时捷免钥匙进入系统的车辆

通过驾驶员车匙关闭车窗

- ▷ 按住驾驶员车匙上用来解锁或锁止车辆的按钮，直到打开的车窗达到所需位置。

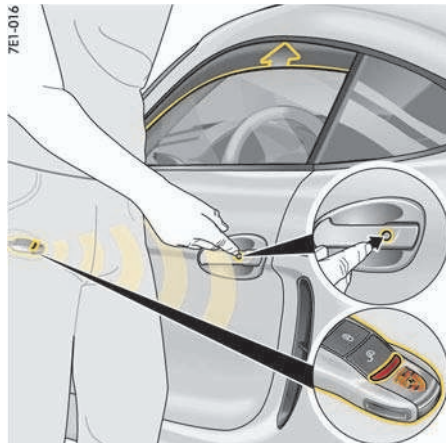

配备保时捷免钥匙进入系统的车辆

使用车门把手上的按钮来关闭车窗 (配备保时捷免钥匙进入系统的车辆)

- ▷ 锁止车辆时，按住门把手上的按钮，直到开启的车窗达到所需的位置。

连接车辆蓄电池后存储车窗的极限位置


如果蓄电池被断开又重新连接，车窗的极限位置会丢失。车窗的单触式操作功能也会被停用。

对所有车窗执行以下操作步骤：

1. 通过拉动跷板开关将车窗完全关闭一次。
2. 车窗完全关闭时，再次短暂拉动跷板开关三次。
3. 通过按动跷板开关将车窗完全打开一次。

车灯、转向指示灯和挡风玻璃雨刷器

车灯开关	56
仪表板照明	59
转向指示灯 / 远光灯 / 大灯远近光闪光器	
操纵杆 / 停车灯开关	59
危险警示灯	60
车内灯 / 阅读灯	61
概述 - 挡风玻璃雨刷器	62
挡风玻璃雨刷器 / 清洗器操纵杆	63

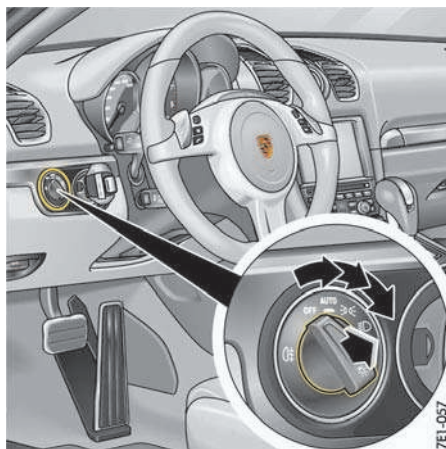

车灯开关

车灯关闭

当点火装置开启时，日间行车灯开启。

自动行车灯辅助装置

侧灯

牌照灯、仪表板照明、日间行车灯关闭。

近光灯 / 行车灯

仅在点火装置打开时启用。

雾灯和高速公路灯关闭。

后雾灯

在近光灯位置拉动开关。指示灯亮起。

信息

如果在车灯点亮的情况下按下点火钥匙并打开车门，则会发出一个声音信号（锣声），提醒您蓄电池可能会放电。

— 在某些国家 / 地区，可能会因法律要求而有所不同。

车辆的车外灯可能会因温度和湿度的变化而起雾。当车辆行驶足够远的距离之后，雾气会变干消失。

近光灯 / 行车灯

如果车灯开关设定为 ，则近光灯会在下列状况中自动开启：

- 傍晚时
- 黑暗中
- 驶过隧道时
- 雨天
- 在高速公路上行驶时（日间行车灯停用）

当开启近光灯时，车速表上的指示灯亮起。

信息

无法识别是否有雾。

▷ 在有雾的情况下，必须手动开启行车灯。

白天的高速公路功能

在明亮条件下以及在日间行车灯停用的情况下，行车灯在车速超过约 140 km/h 时自动开启。在以低于约 65km/h 的车速驾驶时，如果外部环境亮度允许，行车灯将延迟约 4 分钟关闭。

日间行车灯

如果将车灯开关设置到位置 （车灯关闭），则当点火装置打开时，日间行车灯自动亮起。

如果灯光开关被设置到位置 ，当开启点火装置时，日间行车灯在明亮条件下自动亮起。

▷ 如果将灯光开关设置到位置 （近光灯 / 行车灯），日间行车灯不开启。

自动行车灯辅助装置

自动行车灯辅助装置是一项舒适性功能。启用后，行车灯（近光灯）将随着环境亮度的变化而自动开启和关闭。

自动行车灯辅助装置也能控制日间行车灯、近光灯、自动回家照明和取决于装备的动态弯道灯。

将车灯开关设置到位置  时，自动行车灯辅助装置启用。

尽管行车灯辅助装置可以提供辅助，驾驶员仍有责任按照相关规定使用传统的灯光开关开启行车灯。

因此，使用行车灯辅助装置启用大灯并不能免除驾驶员对行车灯进行正确操作的责任。



警告

在未开启车灯的情况下驾驶

如果您在未开启车灯的情况下驾驶车辆，可能会严重限制您的视野，并严重妨碍其他道路使用者看见您的车辆。

▷ 请务必随时注意自动行车灯控制功能的工作情况。

信息

当自动行车灯辅助装置 / 保时捷动态照明系统 (PDLS) 出现故障时，仪表板中的 PDLS 警示灯亮起。

有关仪表板上指示灯的信息：

▷ 请参阅第 67 页的“仪表板”章节。

雨天功能

行车灯在雨刷器连续工作 5 秒后自动开启。

在雨刷器停止后约 4 分钟，行车灯将关闭。

自动回家照明灯（回家照明功能 / 上车照明功能）

开启自动回家照明灯

▷ 将灯光开关设置到 。

以下车灯具有延时关闭功能，方便您安全上下车，并让您在黑暗中获得更好的视野：

- 日间行车灯，
- 展开的车外后视镜中的门控灯，
- 后侧面示廓灯，
- 牌照灯。

回家照明功能（延时关闭）

车辆锁止后，车灯按照多功能显示器上预设的延时关闭时间保持开启。

有关在多功能显示器上调节车外照明延时关闭的信息：

▷ 请参阅第 92 页的“调节车外灯”章节。

上车照明功能 / 下车照明功能

该功能在车辆被解锁时按照多功能显示器上预设的关闭延迟时间照亮车辆周围区域。

当开启点火装置或车灯开关被设置到除 之外的其他位置时，车灯关闭。

有关在多功能显示器上调节车外照明延时关闭的信息：

▷ 请参阅第 92 页的“调节车外灯”章节。

保时捷动态照明系统 (PDLS)

当灯光开关设置到位置 时，动态弯道灯以及高速公路功能将在黑暗中开启。

动态弯道灯

根据车速和方向盘转动幅度，在车速超过约 8 km/h 时，近光灯沿弯道方向转动，以更清晰地照亮道路。


当动态弯道灯出现故障时，仪表板中的 PDLS 警示灯闪烁。

黑暗中的高速公路功能

如果车辆以超过约 130 km/h 的车速在黑暗中进行行驶，行车灯的灯光分布特性会发生改变。光束变得更长，视野扩大。

雾灯

在车速低于约 70 km/h 的情况下打开后雾灯时，行车灯的灯光分布特性会发生改变。光束变得更宽，并且眩目情况减弱。

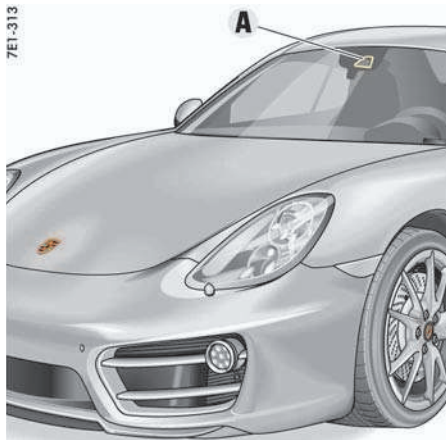

保时捷动态照明系统升级版（PDLS 升级版）

动态远光灯

在配备动态远光灯的情况下，内后视镜附近的摄像头 **A** 会识别前车和来车的光源并在近光灯照明和全远光灯照明之间分几个等级逐渐调节行车灯的光束明暗截止线。等级选择的依据为：行车灯的光束明暗截止线必须到达第二辆被识别的车辆。

满足以下条件时，该功能将在黑暗时启用：

- 已选择灯光开关位置。
- 车速高于约 60 km/h 时。

- 在仪表板的多功能显示器上启用了动态远光灯。
请参阅第 92 页的“启用和停用动态远光灯”章节。
 - 已开启动态远光灯。
请参阅第 60 页的“变光灯的操作”章节。
- 为了避免在多建筑物地区使用全远光灯照明，动态远光灯在车速低于约 35 km/h 时不可用。此外，如果摄像头识别到两盏及两盏以上的路灯，则全远光灯照明会自动切换成近光灯照明。有关多功能显示器上的警告信息：
- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

尽管配备了动态远光灯功能，驾驶员仍有责任根据驾驶过程中的光线情况、能见度以及交通情况等来手动调节远光灯。驾驶员不能完全依赖该系统来关注所有情况。以下情况下可能需要手动干预：

- 在恶劣天气情况下，例如雨、雾、冰雪或严重水雾天气。
- 在某些道路（例如高速公路）上行驶时，来车有些模糊。
- 在其他道路使用者（例如骑自行车的人）的自身照明状况较差的情况下。
- 在急弯、陡坡或凹陷处。

- 在照明不良的多建筑物区域中。
- 在有强反射（例如标志）的地方。
- 摄像头区域中的挡风玻璃起雾、脏污、结冰或被胶贴遮盖。
- ▷ 请务必小心驾驶。
- ▷ 请务必注意车辆附近的交通状况和路况。
- ▷ 如有必要，请根据光线、能见度和交通情况手动调节远光灯。

信息

- ▷ 为了确保不干扰摄像头操作：请勿用物品（例如胶贴）阻挡内后视镜的摄像头区域（见图示）。
 - ▷ 摄像头必须始终保持无污、无冰雪，以确保其正常工作。
- 车辆养护说明：请参阅第 183 页的“车辆养护说明”章节。



仪表板照明

通过光线传感器，照明被自动调节到适合环境亮度。

此外，当车辆照明开启时，也可以手动调节仪表板和开关的照明亮度。

- ▷ 将调节按钮 **A** 向适宜方向旋转并保持住，直到获得理想的照明亮度。




警告

行驶时调节亮度

在驾驶过程中调节亮度可能会导致您失去对车辆的控制。

- ▷ 驾驶中不要将手臂穿过方向盘轮辐进行设置。

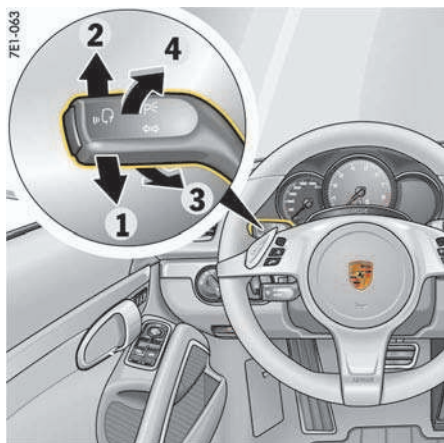

转向指示灯 / 远光灯 / 大灯远近光闪光器操纵杆 / 停车灯开关

点火装置打开后，转向指示灯、近光灯和远光灯准备就绪。

- 1 - 转向指示灯，左侧
- 2 - 转向指示灯，右侧
- 3 - 远光灯、动态远光灯
- 4 - 变光杆

操纵杆位于中央位置 - 近光灯

转向指示灯

- ▷ 推一下操纵杆，使其越过下部或上部压力点 **1** 或 **2**。
在手动操纵杆或者由于转动方向盘操纵杆自动移回其初始位置前，转向指示灯保持亮起。
- ▷ 推一下操纵杆，使其至下部或上部压力点 **1** 或 **2**。
转向指示灯闪烁三次。

远光灯

开启和关闭（在未配备动态远光灯的车辆上）

- ▷ **开启**：推一下操纵杆，使其达到前部压力点 **3**。
转速表上的指示灯 亮起。
- ▷ **关闭**：拉一下操纵杆，使其达到后部压力点 **4**。

启用 / 停用动态远光灯

启用动态远光灯之前，必须满足以下条件：

- 黑暗中
- 已选择灯光开关位置 。
- 车速高于约 60 km/h 时。
- 在仪表板的多功能显示器上启用了动态远光灯。
请参阅第 92 页的“启用和停用动态远光灯”章节。
- ▷ **启用**：推一下操纵杆，使其达到前部压力点 **3**。
车速表上的指示灯 亮起。然后该功能会在近光灯和全远光灯照明之间分几个等级进行自动调节。
如果远光灯部分或完全开启，则转速表上的指示灯 将亮起。
- ▷ **停用**：拉一下操纵杆，使其达到后部压力点 **4**。
只有在转速表上的指示灯 亮起时，才能停用动态远光灯。

开启和关闭（在配备有动态远光灯的车辆上）

如果动态远光灯被停用或者要求未满足，则可以手动开启和关闭远光灯。

必须满足以下条件：

- 黑暗中
- 已选择灯光开关位置。
- ▷ **开启**：推两下操纵杆，使其至前部压力点 **3**。
转速表上的指示灯 亮起。
- ▷ **关闭**：拉一下操纵杆，使其达到后部压力点 **4**。

变光灯的操作

- ▷ 拉一下操纵杆，使其达到后部压力点 **4**。
转速表上的指示灯 短时亮起。

有关动态远光灯的信息：

- ▷ 请参阅第 58 页的“动态远光灯”章节。

停车灯

停车灯只能在点火装置关闭后开启。

- ▷ 向上 **2** 或向下 **1** 移动操纵杆可以开启右侧或左侧停车灯。

如果开启了停车灯，在关闭点火装置后，仪表板多功能显示器上将显示消息“**停车灯已开启**”。

有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

危险警示灯

无论点火锁在什么位置，均可开启危险警示灯。

开启和关闭

- ▷ 按下仪表板上的危险警示灯按钮。

所有转向指示灯和按钮上的指示灯均开始闪烁。

如果危险警示灯亮起较长时间，则每次闪烁时的亮灯时间将缩短，以保护车灯。

危险警示灯在紧急制动过程中自动开启

当车辆在车速超过约 70 km/h 的行驶过程中全力制动直到停止（如突然遭遇前方交通阻塞）时，危险警示灯将自动启用，而且在制动过程中，制动灯颤动。


- ▷ 按下中控台上的危险警示灯按钮可停用危险警示灯。

当车辆再次开始移动时，危险警示灯被自动禁用。

危险警示灯在发生事故时自动启用

发生事故时，危险警示灯自动启用。

- ▷ 要停用危险警示灯，先关闭点火装置，然后再次打开。

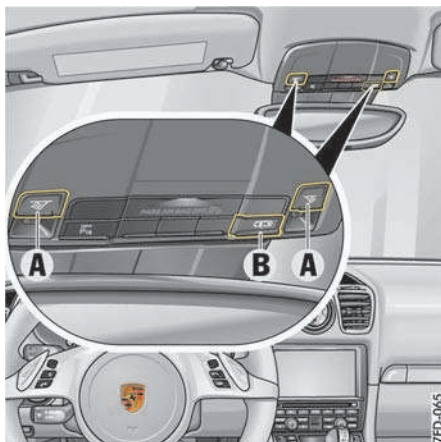

A - 车内灯 / 阅读灯按钮
B - 开启和关闭自动车内灯 / 阅读灯

车内灯 / 阅读灯

开启和关闭车内灯 / 阅读灯

- ▷ 按下按钮 A。

调光（亮度调节）

- ▷ 按住按钮 A 至少 1 秒，直到达到所需的亮度水平。

开启和关闭自动车内灯 / 阅读灯

根据车辆装备，可以使用按钮 B 或在多功能显示器的菜单中开启和关闭车内灯 / 阅读灯。

使用按钮 B:

- ▷ 按下按钮 B。

当关闭自动车内灯 / 阅读灯时，按钮上的指示灯亮起。

如果在黑暗中开启了自动车内照明，则车内灯

- **开启**：当车门解锁或打开时，或者当从点火锁中拔出点火车匙时。
 - **关闭**：两个车门都关闭，延迟约 120 秒之后。可以在多功能显示器上预设延时关闭时间。点火装置打开或车辆锁止后，车内照明立即关闭。
- ▷ 请参阅第 94 页的“设置车内照明的关闭延迟时间”章节。

在多功能显示器上：

在多功能显示器上，您可以设置锁止或打开车门时，或者从点火锁上拔下点火车匙时，车内灯 / 阅读灯是开启还是保持关闭：

- ▷ 请参阅第 93 页的“当车门打开时启用或停用车内灯（取决于车辆配置）”章节。

可以在多功能显示器上设置两个车门都关闭时车内灯 / 阅读灯的延时关闭时间：

- ▷ 请参阅第 94 页的“设置车内照明的关闭延迟时间”章节。

关闭车内灯 / 阅读灯以保护蓄电池

在黑暗中，车内照明将在发动机停止运转 16 分钟后关闭，以节约车辆蓄电池电量。

在日光下，手动开启的车内灯在 1 分钟后自动关闭。

定位照明

顶置控制台中和点火锁处的照明灯能够在黑暗中帮助车内乘员找到车辆中的重要控制按钮并确保更好的整体定位。这些照明灯在车辆解锁时亮起，并在车辆锁止时再次自动熄灭。

调光（亮度调节）

可以在多功能显示器上调节定位照明的亮度。


- ▷ 请参阅第 93 页的“调节定位照明的亮度”章节。

环境照明


环境照明用于在夜间驾驶车辆时为乘客舱提供微弱的照明。当车辆锁止时，环境照明自动关闭。

概述 - 挡风玻璃雨刷器

本概述不能代替“挡风玻璃雨刷器 / 清洗器操纵杆”中提供的信息，尤其不能用其代替警告信息。

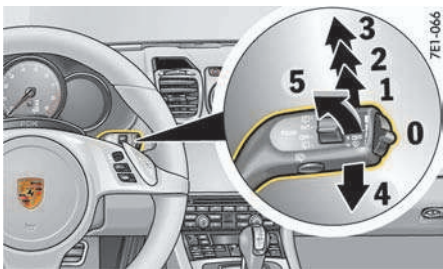

挡风玻璃雨刷器操纵杆

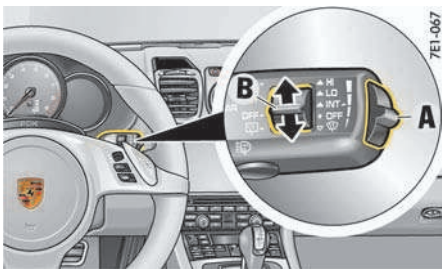

雨量传感器灵敏度 / 间歇式操作 (A) 和后雨刷器 (B) 的切换开关

我想要做什么？	我必须做什么？
前挡风玻璃雨刷器自动刮扫（雨量传感器 / 间歇操作）	将操纵杆按到档位 1 。
设置雨量传感器 / 间歇式操作灵敏度	向上（加大刮扫频率）或向下（减小刮扫频率）调节操纵杆右侧的开关 A 。
前挡风玻璃雨刷器刮扫	慢速：将操纵杆按到档位 2 。 快速：将操纵杆按到档位 3 。 刮扫一次：将操纵杆短暂移动到位置 4 （将操纵杆保持在位置 4 会加快刮扫速度）。
前挡风玻璃喷水 and 刮扫	将操纵杆朝方向盘拉到位置 5 并保持住。
后挡风玻璃雨刷器刮扫（间歇刮水）	将开关 B 向上推到档位 INT （间歇）。
后挡风玻璃雨刷器刮扫（刮扫一次）	将开关 B 向上或向下推到底。

挡风玻璃雨刷器 / 清洗器操纵杆



小心

意外刮扫


在雨量传感器操作中，如果检测到挡风玻璃上有湿气，则挡风玻璃雨刷器会自动刮扫。

- ▷ 清洁挡风玻璃之前，请务必关闭挡风玻璃雨刷器，以避免雨刷器意外刮扫（雨量传感器操作）。

注意

存在挡风玻璃、后窗和雨刷系统损坏的风险。

- ▷ 请仅在足够湿润时用雨刷器刮扫挡风玻璃，否则可能会在挡风玻璃上留下刮痕。
- ▷ 如果雨刷器刮片冻结，应在驾车前先将刮片解冻。
- ▷ 在大灯清洗系统冻结时不要进行操作。
- ▷ 在洗车装置内请务必关闭挡风玻璃雨刷器，以防其意外刮水（雨量传感器操作）。
- ▷ 在洗车装置内不要操作大灯清洗系统。
- ▷ 更换雨刷器刮片时务必将雨刷器臂可靠固定。
- ▷ 更换雨刷器刮片时，请注意雨刷器刮片的不同长度。

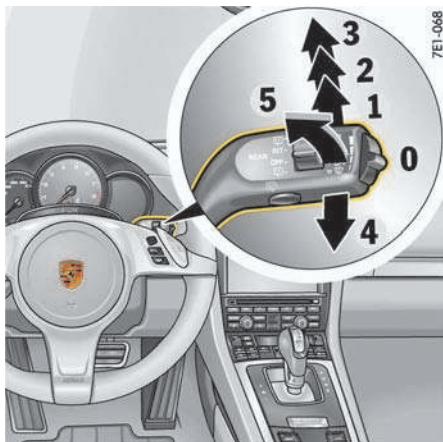

挡风玻璃雨刷器和大灯清洗系统

挡风玻璃雨刷器

0 - 挡风玻璃雨刷器关闭

当关闭挡风玻璃雨刷器时，雨刷器从其停止位置稍微向上移动，使刮水边缘正确对齐。

1 - 雨量传感器 / 间歇式操作

- ▷ 将雨刷器操纵杆向上按动至第一个档位。

2 - 慢速刮扫

- ▷ 将雨刷器操纵杆向上按动至第二个档位。

3 - 挡风玻璃雨刷器快速操作

- ▷ 将雨刷器操纵杆向上按动至第三个档位。

4 - 挡风玻璃雨刷器单触式操作

- ▷ 将雨刷器操纵杆向下按动。
前挡风玻璃雨刷器执行一个刮水循环。

5 - 挡风玻璃雨刷器和清洗系统

- ▷ 将雨刷器操纵杆朝向方向盘拉动。只要将操纵杆朝方向盘拉动，系统就进行刮扫操作。
松开雨刷器操纵杆后，雨刷器将进行数次无水刮扫操作。
在挡风玻璃上每刮扫 10 次之后，将自动清洗一次大灯。

信息

- ▷ 如果严重脏污，可反复清洗。
- ▷ 应定期清除顽固污垢（例如昆虫残渍）。
有关车辆养护的信息：
▷ 请参阅第 183 页的“车辆养护说明”章节。
状况良好的挡风玻璃雨刷器刮片对于确保视野清晰至关重要。
▷ 请参阅第 179 页的“雨刷器刮片”章节。

安装挡冰板或遮阳板及更换雨刷器刮片

- ▷ 关闭点火装置后，向下按一次雨刷器操纵杆 4。
雨刷器向上移动约 45° 角。



雨刷器刮水周期 / 雨量传感器灵敏度控制

对于未配备雨量传感器的车辆，刮水周期可分四级进行调节。

缩短间隔时间

▷ 向上移动开关 A。通过挡风玻璃雨刷器刮扫一次确认设置。

延长间隔时间

▷ 向下移动开关 A。

挡风玻璃雨刷器的雨量传感器操作

在雨量传感器模式中，可以对挡风玻璃上的雨量进行测量。而且，会相应地对雨刷器刮水周期进行自动控制。

在车速低于约 4 km/h 的情况下，如果开启了挡风玻璃雨刷器，则雨量传感器会自动开始工作。如果车速超过约 8 km/h，系统切换到预先选择的刮水设置。

信息

- 在点火装置开启的情况下，如果雨刷器开关已位于位置 1，则雨量传感器在车速超过约 4 km/h 时将会启用。
- 如果打开点火装置时雨刷器操纵杆已经处于位置 2 或 3，则在操作雨刷器操纵杆之前雨量传感器将保持关闭状态。

信息

当行李厢盖打开时，雨刷器停止。

关闭行李厢盖后，必须操作雨刷器操纵杆，才能再次启用雨刷器。


调节雨量传感器灵敏度

- ▷ 向上移动开关 A - 高灵敏度。
通过挡风玻璃雨刷器刮扫一次确认设置。
- ▷ 向下移动开关 A - 低灵敏度。

在多功能显示器上启用和停用雨量传感器自动操作

有关自动雨量传感器操作的信息：

- ▷ 请参阅第 94 页的“启用和停用雨量传感器操作模式”章节。

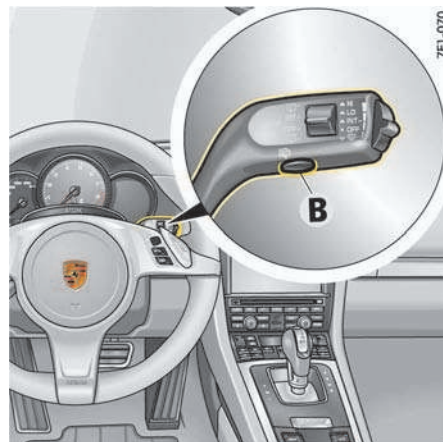


大灯清洗系统

清洗器仅在近光灯或远光灯打开时喷水。

- ▷ 按下雨刷器操纵杆下方的按钮 B。

在挡风玻璃上每刮扫 10 次之后，将自动清洁一次大灯。当关闭近光灯时，刮扫计数重新从零开始。

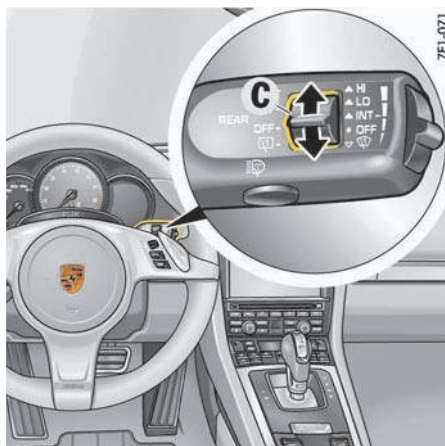

挂倒档时开启后窗雨刷器

您可以在多功能显示器中对后雨刷器进行设置，使其在下雨时或在挂上倒档后使用挡风玻璃雨刷器时执行一系列的刮扫操作。

有关配置挂倒档时后雨刷器自动启用功能的信息：

- ▷ 请参阅第 94 页的“设置接合倒档时启用后雨刷器”章节。

后窗雨刷器

开启后窗雨刷器间歇操作

- ▷ 将开关 **C** 向上按到档位 **INT**（间歇）。

关闭后窗雨刷器间歇操作


- ▷ 将开关 **C** 向下按到档位 **OFF**（关闭）。

手动刮扫

- ▷ 将雨刷器操纵杆开关 **C** 从档位 **OFF** 向下推或从档位 **INT** 向上推至 **LO** 或 **HI** 并保持住。

仪表板和多功能显示器

仪表板	67
仪表板上的显示器	68
蓄电池 / 发电机	69
“Check Engine” 灯（排放控制警示灯）	70
声音信号	70
操作仪表板上的多功能显示器	71
车辆菜单	75
音频菜单	78
电话菜单	78
导航菜单	79
行程菜单	79
TPM 菜单（轮胎气压监控系统，TPM）	80
时辰菜单（计时器）	86
重力菜单	88
ACC 菜单	88
多功能显示器上的车辆设置	89
警告和提示信息的综述	101

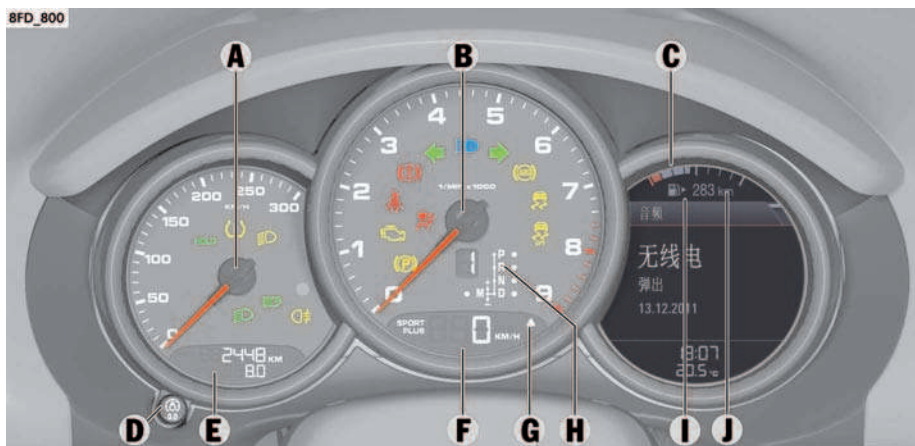

仪表板

A 车速表

B 转速表

C 多功能显示器

D 里程计数显示复位按钮 / 仪表板亮度设置

E 里程表

F 数字式车速表

G 升档指示灯

H 选档杆位置指示器档位显示

I 显示加油口盖位置的标记

J 燃油表

有关仪表板中多功能显示器上警告和信息性消息的信息：

▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

转速表上的警示灯和指示灯

 排放控制警示灯 (“Check Engine” 灯)

安全气囊警示灯

安全带警示灯

PSM 警示灯

PSM 关闭警示灯

ABS 警示灯

转向指示灯, 左侧

转向指示灯, 右侧

制动警示灯

远光灯指示灯

电动驻车制动器警示灯

车速表上的警示灯和指示灯

后雾灯指示灯

防滑溜功能指示灯

近光灯指示灯

动态远光灯指示灯

PDLS 警示灯

轮胎气压警示灯

仪表板上的显示器

A – 车速表

模拟显示器 **A** 位于仪表板中转速表左侧的相邻位置。

B – 转速表

转速表刻度上红色区域的开始处为允许的最高发动机转速的可视警告。

如果在加速期间达到了红色区域，为了保护发动机，燃油供给将被中断。

C – 多功能显示器

有关多功能显示器的信息：

- ▷ 请参阅第 71 页的“操作仪表板上的多功能显示器”章节。

D – 里程计数显示复位按钮 / 仪表板照明亮度设置

里程计数显示复位

- ▷ 按住旋钮开关 **D** 约 1 秒钟。
里程计数显示复位到“0”。

调节仪表板照明的亮度

有关调节仪表板照明亮度的信息：

- ▷ 请参阅第 61 页的“车内灯 / 阅读灯”章节。

E – 里程表

总里程和单次行程显示集成在仪表板的车速表中。

上部显示车辆累计行驶的总里程，下部显示单次行程。

超过 9,999 km 后，里程计数器自动回零。

F – 数字式车速表

数字式车速表 **F** 集成在仪表板上的转速表内。

G – 升档指示灯

转速表上数字式车速显示右侧的省油换挡指示器有助于驾驶员采用省油的驾驶方式。

升档指示灯亮起 – 提醒您升到下一个更高档位 – 具体取决于所选的档位、发动机转速和油门踏板位置。

- ▷ 当升档指示灯亮起时，换到下一个更高档位。

H – 选档杆位置 PDK 指示器

发动机运转时，会指示排挡槽 **D** 或 **M** 内的选档杆位置。

警告信息

如果选档杆在两个档位之间

- 结果：仪表板上相应的选档杆位置闪烁并在多功能显示器中出现警告“**正确接合选档杆**”。
- 所需操作：操作脚制动器并正确接合选档杆。

如果变速箱有故障：

- 根据优先级，多功能显示器上将显示警告“**变速箱故障。请安全地停车**”或“**变速箱故障。可能无倒档。可继续行驶**”或“**变速箱过热，减轻负载**”。



“**变速箱故障，可能无倒档，可继续行驶**”

- 结果：换挡舒适性受到影响，倒档功能可能会失效。
- 所需操作：立即排除故障。
请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。



“变速箱故障。请安全地停车”

- 结果：停车后再起步时车辆无法挂档。
- 所需操作：无法继续驾驶。立即将车辆停在合适的地方。请到合格的专业维修中心排除故障。如果不得不对车辆进行牵引：请参阅第 218 页的“牵引”章节。



“行驶温度过高，降低负载”

- 结果：在起步时会感觉到颠簸警告，并且发动机功率可能受到限制。
- 所需操作：请勿通过踩油门踏板将车辆保持在斜坡等路面上。使用制动器固定车辆。降低发动机负荷。尽量将车辆停在合适的地方。在选档杆处于 **P** 或 **N** 位置的状态下运转发动机，直到警告信息消失。
- ▷ 请参阅第 146 页的“限制驾驶程序”章节。

档位指示器

发动机运转时，显示屏会显示当前所挂档位。

J - 燃油表

点火装置开启后，燃油表会显示油箱中的油量以及燃油续航里程（取决于具体设置）。

有关调节燃油表的信息：

▷ 请参阅第 91 页的“调整燃油表”章节。

有关燃油品质和加注容量的信息：

▷ 请参阅第 230 页的“加注容量”章节。

有关燃油和加油的信息：

▷ 请参阅第 181 页的“加注燃油”章节。

如果车辆倾斜度发生变化（例如上下坡行驶时），燃油表会出现小幅波动。

燃油储量警告

如果油箱中的剩余燃油不到 10 升，在点火装置开启或发动机运转时，仪表板中多功能显示器上的警示灯亮起。

▷ 请到最近的加油站加油。

注意

燃油不足可能会损坏排放控制系统。

▷ 切勿将燃油用尽。

▷ 如果警示灯亮起，不要高速转弯。

有关排放控制系统的信息：

▷ 请参阅第 180 页的“排放控制系统”章节。

蓄电池 / 发电机

警告信息

如果车辆电气系统电压明显下降，则仪表板的多功能显示器上将显示警告信息“**发电机故障，确保交通安全时将车辆熄火**”。

▷ 将车辆停在一个安全的地方，关闭发动机。

有关多功能显示器上的警告信息：

▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

可能的原因

- 蓄电池充电系统发生故障
- 传动皮带断裂

存在损坏发动机的风险。

如果传动皮带断裂，发动机冷却系统将不工作。

▷ 请勿继续驾驶。

▷ 排除故障。

▷ 请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

“Check Engine” 灯（排放控制警示灯）

警示灯

排放控制系统能够在早期探测到可能导致排放污染加剧或造成相应损坏的故障等。

如果仪表板上的警示灯持续亮起或闪烁，则说明有故障。

故障会被自动记录在控制单元的故障记忆中。

仪表板上的警示灯在点火装置打开时亮起以进行灯光检查，并在发动机起动约 1 秒后熄灭。

仪表板上的警示灯闪烁说明出现了可能导致排放控制系统的某些部件损坏的运转状态（例如发动机缺火）。

▷ 此时，请立即放松油门踏板，以减小发动机负荷。

为了避免因此损坏发动机或排气净化系统（如三元催化器）：

▷ 请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

存在损坏排放控制系统的风险。

如果放松油门踏板之后，仪表板上的警示灯仍然持续闪烁，说明排放控制系统可能过热。

▷ 尽快将车辆停在安全的地点。

确保不要使高温排气系统接触干草或树叶等易燃物。

▷ 关闭发动机。

▷ 排除故障。

声音信号

仪表板中的扬声器会发出声音信号。

如果扬声器发生故障，仪表板的多功能显示器上将显示警告消息“**组合仪表/停车辅助系统声音故障，需要维修**”。

扬声器不能发出声音信号。

▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

操作仪表板上的多功能显示器

根据车辆装备，您可以查看车辆信息、操作音频源（收音机、CD、iPod 等）、检查机油油位、检查轮胎气压、使用计时器或操作导航系统。您也可以在“车辆”菜单中修改不同的车辆设置。在本《驾驶手册》中无法详尽地描述所有功能。但是，本章示例清晰地展示了功能原理，并阐明了菜单的结构。



警告

操作多功能显示器、收音机、导航系统、电话等设备

在驾驶过程中设置或操作多功能显示器、收音机、导航系统、电话或其他设备，可能会分散您对道路的注意力。车辆可能会失控。


- ▷ 只有交通状况允许并能确保安全的情况下，才可在驾驶时操作这些设备。
- ▷ 对于复杂的操作或设置步骤，只能在车辆停止时进行。



多功能显示器

信息

多功能显示器仅在点火装置打开时处于启用状态。某些菜单仅在车辆停止后才可用，例如轮胎气压监控系统的调节菜单。

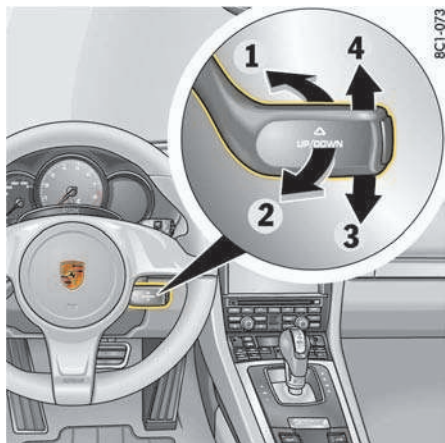

未配备多功能方向盘的车辆的操作原理
使用转向柱右侧的下部操纵杆操作多功能显示器。

选择菜单、功能、设置选项

- ▷ 向下（位置 3）或向上（位置 4）推动控制杆

确认选择（Enter）

- ▷ 向前（位置 1）推动控制杆。

后退一个或多个选择层级

- ▷ 朝向方向盘（位置 2）拉动控制杆一次或几次。



配备多功能方向盘的车辆的操作原理

可使用旋钮 **A**、返回按钮 **B** 和 $\diamond$ 按钮 **C** 操作多功能显示器，并可根据需要为 $\diamond$ 按钮分配功能。

- ▷ 请参阅第 43 页的“多功能方向盘上的功能按钮”章节。

选择菜单、功能、设置选项

- ▷ 向上或向下转动旋钮 **A**。

确认选择 (Enter)

- ▷ 按下旋钮 **A**。

后退一个或多个选择层级

- ▷ 按下按钮 **B** (返回按钮)。

$\diamond$ 按钮的个性化分配

可以将保时捷通讯管理系统 (PCM) 功能、CDR 功能或多功能显示器功能分配给仪表盘上多功能显示器中的 $\diamond$ 按钮。默认为音频源选择功能。

有关 $\diamond$ 按钮个性化分配的信息：

- ▷ 请参阅第 99 页的“改变多功能方向盘上的按钮分配”章节。

有关保时捷通讯管理系统 (PCM) 和 CDR 的信息：

- ▷ 请参阅单独成册的操作说明。



A - 燃油表

B - 带有菜单指示器的标题区域

C - 信息区域

D - 状态区域

多功能显示器上的区域

A - 燃油表

点火装置打开时，燃油表 **A** 会显示油箱中的油量以及燃油续航里程（取决于具体设置）。

有关调节燃油表的信息：

- ▷ 请参阅第 91 页的“调整燃油表”章节。

有关燃油品质和加注容量的信息：

- ▷ 请参阅第 230 页的“加注容量”章节。

有关燃油和加油的信息：

- ▷ 请参阅第 181 页的“加注燃油”章节。

如果车辆倾斜度发生变化（例如上下坡行驶时），燃油表会出现小幅波动。

燃油储量警告

如果油箱中的剩余燃油不到 10 升，在点火装置开启或发动机运转时，仪表板中多功能显示器上的警示灯亮起。

- ▷ 请到最近的加油站加油。

注意

燃油不足可能会损坏排放控制系统。

- ▷ 切勿将燃油用尽。
- ▷ 如果警示灯亮起，不要高速转弯。

有关排放控制系统的信息：

- ▷ 请参阅第 180 页的“排放控制系统”章节。

B – 带有菜单指示器的标题区域

当前选择的菜单项显示在标题区域 **B** 中。

右侧菜单指示器（灰条）显示当前菜单项在整个菜单中的位置，以及该菜单级中其他菜单项的数量。

菜单指示器越宽，当前菜单包含的菜单项目越少。

C – 信息区域

信息区域 **C** 显示当前可选的菜单项，或在选择某个菜单项后显示与该菜单项有关的信息或其他选项。

D – 状态区域

罗盘、时间和温度等基本信息以及警告均显示在状态区域 **D**。

可以单独调节状态区域的显示内容。

有关调节多功能显示器的信息：

- ▷ 请参阅第 89 页的“调整多功能显示器外观”章节。

从主菜单区域启用功能、打开子菜单和访问设置选项

无论在哪个主菜单区域，按下旋钮 **A** 或向前（位置 **1**）推动方向盘右下方的操纵杆均可访问菜单、其他功能和设置选项。

1. 选择主菜单并确认。

2. 选择功能、子菜单或设置选项并确认。

浏览长列表

对于配备 PCM 的车辆，当在电话和音频长列表中搜索条目时，您可以直接跳到首字母相同的其他条目。

- ▷ 点按旋钮 **A** 或将操纵杆保持在位置 **3** 或 **4**。将出现字母选择屏幕。
- ▷ 选择所需的首字母并确认。
标记跳到以所选字母开头的第一个列表条目。



车辆菜单

在“车辆”主菜单中可以显示大量的车辆信息，还可以进行许多车辆设置。

1. 主菜单：选择“车辆”。

车辆信息显示可以单独进行调节。


有关调节车辆菜单的信息：

▷ 请参阅第 89 页的“调整车辆信息区域中的显示内容”章节。

显示车辆信息

待处理的警告信息、即将到期的保养周期信息和平均油耗可以在“车辆”主菜单区域的“信息”子菜单中查看。

1. 主菜单：选择“车辆” > “信息”并确认。

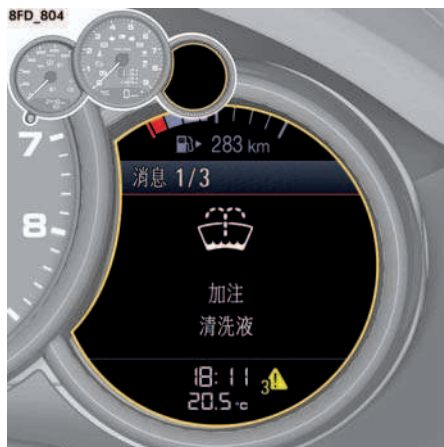

显示信息

所有当前警告信息和车辆信息都可以在多功能显示器上查看。

下部状态区域的警告符号指示待处理警告信息的数量。

如果存在多条待处理的警告信息，可以通过信息列表浏览。

1. 主菜单“车辆”
> “信息”
2. 选择“消息”并确认。

显示保养周期

内部里程计数器指示下次车辆保养到期时间。

1. 主菜单“车辆”
> “信息”
2. 选择“保养周期”并确认。
3. 选择所需的保养周期并确认。

可能出现的保养周期显示：

- “保养”
- “中级保养”
- “机油更换”

机油油位的显示和测量

有关添加机油的信息：

▷ 请参阅第 178 页的“添加机油”章节。

注意

存在因润滑不充分而损坏发动机的风险。

▷ 每次加油前都应定期检查机油油位。

▷ 切勿使机油油位下降到最低标记以下。


机油油位测量的前提条件：

1. 将车辆停在水平面上。
2. 关闭当前处于工作温度的发动机。
3. 等待约 1 分钟。
4. 在多功能显示器上选择“机油测量”功能。

在多功能显示器上选择机油测量功能

1. 主菜单：依次选择“车辆”
> “油表”并确认。

▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

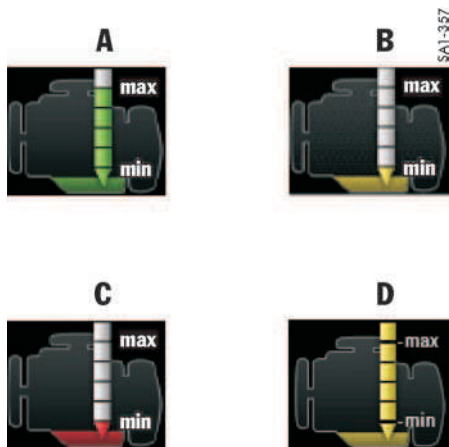

机油油位显示示例

A - 机油油位达到上限

B - 机油油位达到下限

C - 机油油位低于下限

D - 机油油位高于上限

测得的机油油位

机油油位读数通过机油测量菜单中的数据段显示指示。

如果绿色数据段充满到顶部端线（图示 A），则表示机油油位已到达最高标记。

▷ 任何情况下都不得添加机油。

如果底部数据段显示为黄色（图示 B），则表示机油油位已到达最低标记。

多功能显示器上显示信息“**达到最低油位，加油**”。

▷ 立即添加机油。

如果底部数据段为红色（图示 C），则表示机油油位已降至最低标记以下。

多功能显示器上显示信息“**油位低于最低值，立即加油，不要行驶**”。

▷ 立即添加机油。

加油量

最低和最高标记之差大约为 1.7 升。

▷ 添加机油时，切勿让油位超过最高标记。

如果黄色数据段达到顶部边线（图示 D），则表示机油加注容量已经超出上限。根据多加注的油量和各种外界影响，超过最大加注容积可能导致蓝烟并对三元催化器造成长期损坏。

如果添加了过多的机油，多功能显示器上会显示信息“**油位处于最高值以上，请向维修间咨询，可继续行驶**”。

▷ 请到最近的维修站校正机油量。

请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

在添加机油或打开行李厢盖后测量机油油位

将车辆停放在水平面上且发动机达到工作温度约 1 分钟后，可以检查机油油位。

如果在发动机处于冷态时打开后盖（例如为了添加机油），则有段时间无法显示机油油位。多功能显示器上显示信息“**目前没有关于油位的信息可用**”。

▷ 因此，只有在发动机处于工作温度时，才能添加机油。这样可确保等待时间很短，以便能够尽快显示机油油位。

失败

如果机油油位指示器失效，多功能显示器上显示信息“**机油油位油位测量故障，请向维修间咨询，允许驾驶**”。

设置限速

如果预先设置了限速并已在多功能显示器上启用，则超过限速时会出现警告信息。

限速可用来向驾驶员发出提醒，例如提醒驾驶员将最高车速保持在车辆上安装的轮胎型号允许范围内。

1. 主菜单：选择“**车辆**”
> “**限速**”并确认。

设置限速

1. 主菜单“**车辆**”
> “**限速**”
2. 选择
“**限速 1: ---**”或
“**限速 2: ---**”
并确认。
3. 选择
“**当前车速**”或
“**---**”
并确认。

您可以采用当前车速或自行指定限速。

启用和停用限速

1. 主菜单“**车辆**”
> “**限速**”

2. 选择
“**限速 1: ---**”或
“**限速 2: ---**”
并确认。

3. 选择“**启用**”

4. 确认选择。
☐ 限速已启用。
☐ 限速未启用。

调节车辆设置

在“**设置**”子菜单中可以更改各种车辆设置。

有关更改车辆设置的信息：

▷ 请参阅第 89 页的“多功能显示器上的车辆设置”章节。

音频菜单

在“**音频**”主菜单中，您可以从电台列表或存储的电台中选择无线电台或从当前音频源（例如光盘）中选择曲目，这取决于设置。

1. 主菜单：选择“**音频**”并确认。
2. 选择所需的无线电台或曲目并确认。

有关调节音频菜单设置的信息：

- ▷ 请参阅第 89 页的“调整“音频”主菜单的显示内容”章节。

电话菜单

在“**电话**”主菜单中，您可以调出存储在电话本中的电话号码，或从最近已拨或已接电话的列表中调出电话号码。

1. 主菜单：选择“**电话**”并确认。

拨打电话号码

1. 主菜单“**电话**”
2. 选择“**电话簿**”或“**已拨电话**”或“**已接电话**”并确认。
3. 选择所需的电话号码并确认。

接听电话

1. 主菜单“**电话**”
2. 选择“**接听**”并确认。

拒接电话

1. 主菜单“**电话**”
2. 选择“**拒接**”并确认。

结束通话

1. 主菜单“**电话**”
2. 选择“**结束通话**”并确认。

同时进行多个通话

在主动通话过程中，您可以开始另一个通话。您可以与您主动呼叫的人单独通话，也可以与其他通话者一起开始电话会议。

进行附加通话

在当前通话期间：

1. 主菜单“**电话**”
2. 选择“**新建呼叫**”并确认。

在通话者之间切换

1. 主菜单“**电话**”
2. 选择“**切换**”并确认。

将通话者加入电话会议

1. 主菜单“**电话**”
2. 选择“**电话会议**”并确认。