

导航菜单

在“导航”主菜单中，您可以输入导航目的地、启动路线导航和查看已激活路线的导航信息。

1. 主菜单：选择“导航”并确认。

输入导航目的地

您可以在多功能显示器中输入导航目的地。只能从以前的目的地列表、预设兴趣点列表或目的地收藏夹列表中选择导航目的地。

1. 主菜单“导航”
> “目的地输入”
2. 选择
“上一个目的地”或
“存储的目的地”或
“兴趣点”
并确认。

3. 选择所需的导航目的地并确认。

启动路线导航

如果路线导航没有激活并且您已经输入了一个新的导航目的地，则可以启动路线导航。

1. 主菜单“导航”
2. 选择“启动路径引导”并确认。

停止路线导航

您可以停止正在进行的路线导航。

1. 主菜单“导航”
2. 选择“停止路径引导”并确认。



行程菜单

在“行程”主菜单中，您可以调出及复位以下行驶数据：

- 行车时间
- 距离
- 平均油耗
- 平均速度

1. 主菜单：选择“行程”。

显示行驶数据

有三种行驶数据显示。

1. 主菜单“行程”。
2. 选择
“1 - 始于”或
“2 - 累计”或
“3 - 至目的地”
并确认。

可用行驶数据：

- “始于”
自上次车辆启动后的行驶数据。
如果停车时间达到 2 小时（且点火装置关闭），行驶数据将自动复位。
- “累计”
累计的行驶数据。
进行复位之前，行驶数据逐渐累加。即使拔下点火钥匙，行驶数据也会保留。
- “至目的地”
远达导航目的地的行驶数据。
如果已启用路线导航，则会计算行驶数据，并显示远达导航目的地的行驶数据。

复位行驶数据

可以对选定的行驶数据显示进行复位。

1. 主菜单“行程”。
2. 选择相关行驶数据显示并确认。
3. 选择“复位”并确认。

TPM 菜单（轮胎气压监控系统，TPM）

轮胎气压监控系统持续监控所有四个车轮上的轮胎气压和轮胎温度，并在轮胎气压过低时通过仪表板的多功能显示器警告驾驶员。但是，仍然必须手动设置车轮的轮胎气压。

- ▷ 请参阅第 227 页的“冷态 (20°C) 下的轮胎气压”章节。



警告

轮胎气压不正确

轮胎气压不正确可能会影响驾驶安全性。尽管轮胎气压监控系统具有多项优点，驾驶员仍有责任在多功能显示器中更新相应的设置并保持轮胎气压。

- ▷ 确保轮胎气压正确无误。
注意车辆的当前载荷状况。
- ▷ 确保多功能显示器上轮胎气压监控系统 (TPM) 的设置符合车辆上所安装的轮胎和负载情况。



警告

轮胎突然损坏

轮胎自然失压以及由于异物造成逐渐失压时，轮胎气压监控系统会发出轮胎损坏警告。轮胎气压监控系统不能警告突然发生的轮胎损坏（如由于意外的外部因素造成的轮胎漏气）。



警告

轮胎气压低

轮胎气压过低会降低车辆的道路安全性并损坏轮胎和车轮。


- ▷ 出现红色轮胎气压警告时，立即将车辆停在适当的地方，并检查轮胎是否损坏。如有必要，用补胎胶修补损坏处。
- ▷ 在任何情况下都不要继续驾驶轮胎损坏的车辆。
- ▷ 用补胎胶密封轮胎只是一种紧急维修方法，以便您可以将车开到最近的专业维修中心。最高允许车速为 **80 km/h**。
- ▷ 当轮胎气压再次快速下降时，请勿驾驶车辆。如有疑问，请到专业维修中心对轮胎进行检查。
- ▷ 必须立即到专业维修中心更换损坏的轮胎。
任何情况下都切勿维修轮胎。
- ▷ 如果轮胎气压监控系统发生故障（例如车轮发射器损坏），应立即与专业维修中心联系，请其排除故障。
轮胎气压监控系统发生故障时，轮胎气压无法得到监控或只能部分得到监控。
- ▷ 在多功能显示器上输入的信息不完整或者选择错误的轮胎会影响警告和信息的准确性。更换车轮或车辆载荷发生变化后，必须更新 TPM 菜单中的设置。

- ▷ 校正轮胎气压时，只能使用“TPM”菜单中“**充气信息**”显示给出的气压差值或相应轮胎气压警告信息中给出的差值。
- ▷ 即使未损坏，轮胎也会随时间流逝而损失气压（扩散）。车辆静止时，多功能显示器上将会显示轮胎气压的黄色警告信息。
到最近的维修站检查轮胎气压。

轮胎气压监控功能综述

轮胎气压监控系统能够实现以下功能：

- 在车辆行驶时显示实际的轮胎气压。
- “**充气信息**”显示：显示与车辆静止时充气压力与所需气压的偏差。
- “**轮胎类型**”显示：显示当前设置（当车辆静止时）。
- 分**两级**发出轮胎气压警告（黄色和红色警告）。

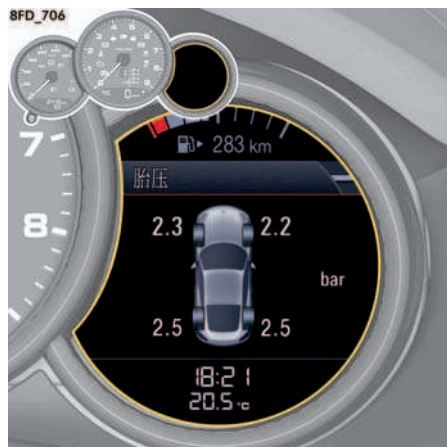

多功能显示器上的轮胎气压显示

在多功能显示器上选择 TPM 功能

1. 主菜单：选择“TPM”。

“TPM”功能会显示四个车轮中随温度变化的轮胎气压（实际气压）。


驾驶时，您可以观察到在温度升高时轮胎气压也随之升高。



信息


此显示内容仅供参考。

- ▷ 任何情况下都不能根据该显示内容改变轮胎气压。

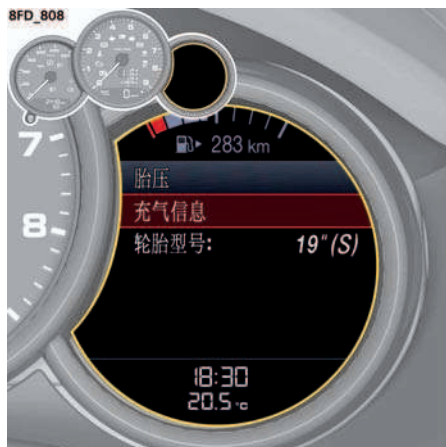

查看 TPM 菜单中的当前设置

1. 主菜单“TPM”
2. 确认“TPM”。

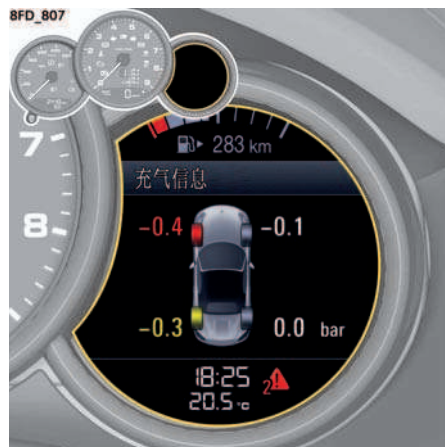

在 TPM 菜单中查看“充气信息”（仅在车辆静止时）

您可以在该显示中读取要校正的轮胎气压。

1. 主菜单“TPM”
2. 确认“TPM”。
3. 选择“充气信息”并确认。



信息

打开点火装置后，最长需要约 1 分钟才会显示所有轮胎气压。在此期间，用虚线 (---) 显示代替轮胎气压。

需要校正的轮胎气压（充气压力）指示在显示的车轮旁。

示例：如果右前轮胎显示“-0.1 bar”，则必须向该轮胎充气 0.1 bar。

显示的气压已考虑轮胎温度。

▷ 校正轮胎气压时，只能使用“TPM”主菜单中“**充气信息**”显示器中显示的气压值，或相应轮胎气压警告信息中给出的气压值。

如果轮胎尚未进行“设定”，则会显示新的所需气压，而不是实际差分气压。

有关检测轮胎的信息：

▷ 请参阅第 83 页的“选择舒适或标准气压”章节。

在 TPM 菜单中选择轮胎类型（所装轮胎的类型和尺寸）

即使新一组车轮所使用的设置与旧车轮相同，仍然必须对新轮胎的类型和尺寸进行选择。

1. 主菜单“TPM”

2. 确认“TPM”。

3. 选择“**轮胎型号**”并确认。

4. 选择

- ☒ “18” 夏季” 或
- ☐ “18” 冬季” 或
- ☐ “19” 夏季” 或
- ☐ “19” 冬季” 或
- ☐ “20” 夏季”

并确认。

☒ 已选择选项。

☐ 未选择选项。

所选设置出现在 TPM 菜单的“**轮胎类型**”行中（例如对于设置选项“**19” 冬季轮胎**”为“**19”W**”。

只有当多功能显示器上出现以下信息（示例）时，才表示轮胎选择已经成功完成：“**没有监控轮胎压力系统正在检测**”。

▷ 请参阅第 85 页的“更换车轮和轮胎”章节。



信息

如果设置过程中断，则显示信息“**操作已取消**”。在此之前的所有输入都将丢失，只有原始设置仍然有效。

在安装未在三功能显示器中存储尺寸的轮胎之前，应在多功能显示器中添加缺失的信息。

▷ 请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

▷ 请仅使用经 Porsche 许可的轮胎。

TPM 菜单中的可用菜单项取决于车型。因此，您车辆的多功能显示器上可能不会显示此处给出的某些选项。

选择舒适或标准气压

当车速高达 270 km/h 时，可降低轮胎气压，以提高悬挂系统舒适性（仅可在使用 20 英寸车轮 / 轮胎时选择此功能）。

轮胎气压监控系统必须设置为可适用的轮胎气压（舒适气压或标准气压）。

如果您选择“**舒适气压**”，在监控轮胎气压时，TPM 系统将自动采用较低的气压值。

1. 主菜单“TPM”

2. 确认“TPM”。

3. ☒ 舒适气压 已选择**舒适气压**。

☐ 舒适气压

已选择**标准气压**。

通过启用 / 停用“**舒适气压**”复选框，更改或选择舒适气压 / 标准气压。

舒适轮胎气压包含在技术数据中。


或者

在“TPM”主菜单中的“**充气信息**”下，您可以将气压差与舒适气压进行比较。

如果轮胎尚未进行检测，则会显示新的所需气压，而不是实际轮胎气压。

有关检测轮胎的信息：

▷ 请参阅第 83 页的“系统检测”章节。

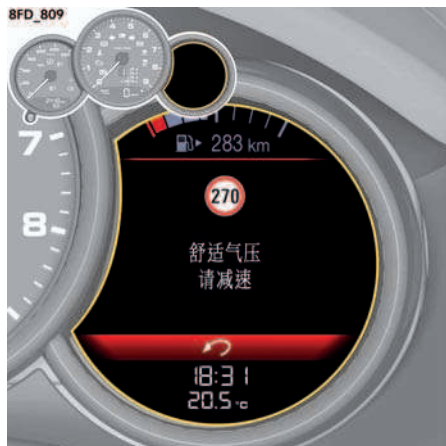

车速警告“舒适气压，请减速”

如果超过预设舒适气压的最高车速且轮胎气压低于临界状态，多功能显示器上将出现警告信息。



警告

在舒适气压下以过高的车速行驶

在舒适气压下以过高的车速行驶会损坏轮胎。

- ▷ 将车速降至显示的最高车速以下。
- ▷ 当以较高车速行驶时，请务必将轮胎充气至标准轮胎气压。

系统检测

在更换车轮、车轮发射器，或者更新轮胎设置后，轮胎气压监控系统开始对车轮进行“检测”。在此过程中，轮胎气压监控系统可识别车轮及其安装位置。

多功能显示器上显示信息“**没有监控轮胎压力，系统正在检测**”。

只有当车辆行驶时（车速超过 25 km/h），系统才会执行车轮检测。

轮胎气压监控系统需要一段时间来检测车轮。在此期间，多功能显示器上不显示当前轮胎气压。


- 轮胎气压警示灯保持亮起，直到所有车轮都已被检测。
- 在“TPM”功能显示器上显示虚线 (-.-)。
- 冷态 (20°C) 下轮胎的所需气压在“TPM”主菜单中的“**充气信息**”下显示。

轮胎气压监控系统将识别出的车轮分配给正确的车轮安装位置后，立即显示位置和气压信息。

- ▷ 在“**充气信息**”中查看所有车轮的轮胎气压。
- ▷ 必要时将轮胎气压校正至所需气压。（气压差值“0.0”）。

轮胎气压警告

仪表板上的轮胎气压警示灯和多功能显示器上的对应信息根据气压损失量分两级（黄色和红色）警告气压缺失。

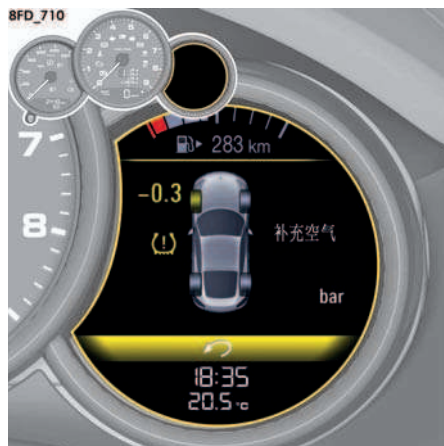

黄色警告：“请充气”

轮胎气压过低，损失**超过 0.3 – 0.5 bar**。轮胎气压警告会指明受影响的轮胎和轮胎目标气压。


▷ 请到最近的维修站充气。

此轮胎气压警告将在以下情况下显示：

- 车辆静止且点火装置关闭约 10 秒时**或者**
- 当点火装置再次开启时显示。

警告信息可以在点火装置开启时确认。

只有在校正轮胎气压后，仪表板上的轮胎气压警示灯才会熄灭（气压差值“0.0”）。

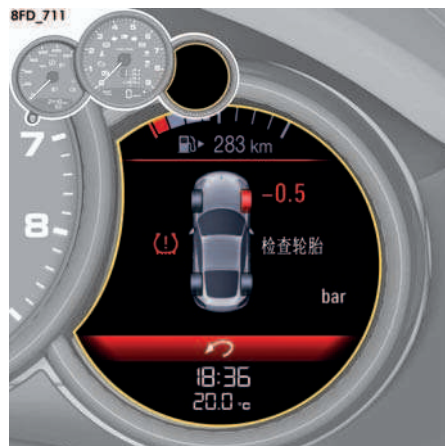

红色警告：“检查轮胎”

车速**低于 160 km/h** 时：

- 轮胎气压**比所需的气压低了 20% 或超过 0.5 bar**。这种显著的气压损失会危及路面行驶安全性。


车速**超过 160 km/h** 时：

- 轮胎气压下降**超过 0.4 bar**。这种显著的气压损失会危及路面行驶安全性。

▷ 出现轮胎气压警告时，立即将车辆停在合适的地方。检查所指示的轮胎是否存在损坏迹象。如有必要，灌注补胎胶并调节到正确的轮胎气压。

轮胎气压警告也会在驾驶时出现并可予以确认。

只有在校正轮胎气压后，仪表板上的轮胎气压警示灯才会熄灭（气压差值“0.0”）。

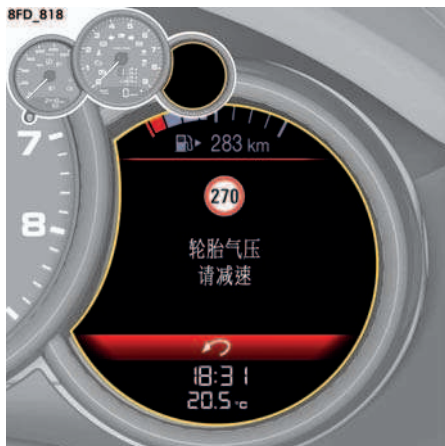

车速警告“轮胎气压，请减速”

车速**超过 270 km/h**时：

- 轮胎气压下降**超过 0.3 bar**。这种气压损失会危及路面行驶安全性。
- ▷ 在出现轮胎气压警告时，将车速降到 270 km/h 以下，直到警告消息消失。
当在高速驾驶时，将轮胎气压校正至所需气压（气压差值“0.0”）。

有关补胎胶的信息：

- ▷ 请参阅第 201 页的“加注补胎胶”章节。

⚠ 警示灯

仪表板上的警示灯在以下情况下亮起：

- 检测到气压损失时（警示灯保持亮起）。
- 轮胎气压监控系统发生故障或暂时失效时（警示灯闪烁 60 秒，然后保持亮起）。
- 检测新安装的车轮 / 车轮发射器时（警示灯：持续闪烁 60 秒，然后持续点亮）。

仪表板的多功能显示器上还将显示一条警告信息。

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

只有在排除故障原因后，仪表板上的轮胎气压警示灯才会熄灭。

更换车轮和轮胎

- ▷ 新车轮必须装有轮胎气压监控系统的无线电发射器。

更换轮胎前，应检查车轮发射器电池的电量。请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

- ▷ 更换车轮时，关闭点火装置。

更换轮胎后，必须更新多功能显示器上的轮胎设置。

如果未更新轮胎设置，仪表板中的多功能显示器上将显示信息“**更换轮胎？更新设置**”。

- ▷ 下次停车时应更新多功能显示器设置。

温度升高导致的气压升高

根据物理原理，轮胎气压会随温度改变。

温度每改变 10°C，轮胎气压即升高或降低约 0.1 bar。

部分监控

如果一个或两个车轮发射器有故障，则系统继续监控其它车轮。

- 轮胎气压警示灯亮起。
- 多功能显示器上显示信息“**部分监控**”。
- 车轮发射器出现故障时，多功能显示器上不显示相应车轮的轮胎气压。


无监控

在发生故障的情况下，轮胎气压监控系统无法继续监控轮胎气压。

仪表板上的警示灯亮起，多功能显示器上显示一条相应的信息。

监控在下列情况下不能激活：

- 轮胎气压监控系统有故障。
 - 轮胎气压监控系统的车轮发射器丢失。
 - 在轮胎设置更新后的检测阶段。
 - 更换车轮后但没有更新轮胎设置时。
 - 识别出多于四个车轮发射器时。
 - 存在来自其他无线电源（例如无线耳机）的外部干扰时。
 - 轮胎温度过高。
- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

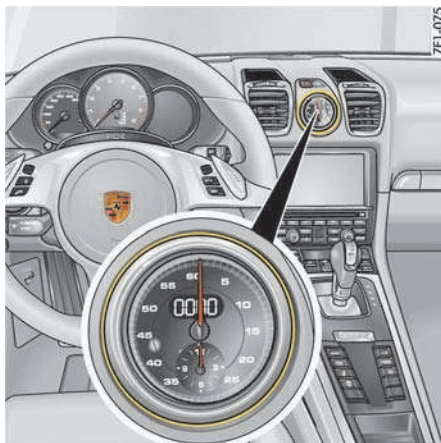

时辰菜单（计时器）

您可以用计时器测量任何时间，例如，在赛道上驾驶或上班路程的时间。如果车辆配备保时捷通讯管理系统 (PCM)，则可以存储和评估测得的单圈用时。

- ▷ 请参阅单独成册的 PCM 操作说明中的“运动显示”章节。

仪表板上的计时器

计时器有一个模拟显示器和一个数字显示器。

模拟显示器的大指针指示秒数。两个小指针指示小时数和分钟数。12 小时后显示器将重新从零开始计数。

秒数和 1/10 及 1/100 秒的增量可在数字显示器上读取。

数字显示器和多功能显示器可以最多显示 99 小时 59 分钟。

计时器时间显示

计时器时间显示在仪表板上的不同位置：

- 仪表板上的计时器中。
- 仪表板的多功能显示器上的“**时辰**”菜单中。
- 在 PCM 上的“**汽车**”主菜单中。

在计时器上显示时间

您可以配置仪表板上的计时器，以便在仪表板多功能显示器上显示时间。

有关在计时器上显示时间的信息：

- ▷ 请参阅第 98 页的“用仪表板上的计时器显示时间”章节。

多功能显示器上的时辰菜单

所有计时器显示都在多功能显示器上的“时辰”菜单中启动和停止。

有关使用多功能显示器的说明：

▷ 请参阅第 71 页的“操作仪表板上的多功能显示器”章节。

1. 主菜单：选择“时辰”并确认。

信息


如果您在计时器运行时退出“时辰”菜单，测量将会继续。

关闭点火装置后，计时器停止。如果在约 4 分钟内再次开启点火装置，计时器将继续运行。

使计时器复位归零的唯一方式是在“时辰”菜单中选择“复位”。

有关复位计时器的信息：

▷ 请参阅第 88 页的“复位计时器时间”章节。

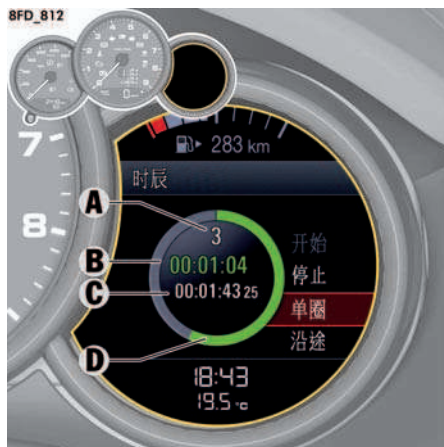

A - 完成圈数

B - 当前计时器时间

C - 基准时间（最快圈速）

D - 环形显示：对当前单圈用时与基准时间进行的比较

开始计时

1. 主菜单“时辰”

2. 选择“开始”并确认。

计时器时间 B 同时显示在车辆上的所有计时器显示中。

停止一圈计时 / 开始新一圈计时

可以将当前的计时器时间存储为单圈用时，同时计时器继续计时。

1. 主菜单“时辰”

2. 选择“单圈”并确认。

完成圈数 A 以 1 为增量增加。

最快圈速被暂时存储为基准值 C。

计时器时间 B 和圆环显示 D 通过不同颜色指示当前单圈用时比当前最快圈用时短、用时长还是用时相等。

- 绿色：当前单圈比最快圈用时短。
- 黄色：当前单圈与最快圈用时相同。
- 红色：当前单圈比最快圈用时长。

信息

如果尚未存储基准时间，基准时间位置 C 保持空白。

数据段显示不是彩色的。

每次最多可存储 63 圈。

当前的计时器时间 B 和圆环显示 D 仅在驾驶时以颜色突出显示。

存储间隔时间

您可以存储间隔时间，同时计时器继续计时。

1. 主菜单“**时辰**”
2. 选择“**沿途**”并确认。

多功能显示器上暂时显示间隔时间，而不进行存储。

后台继续计时。

停止计时

您可以随时停止计时器。

1. 主菜单“**时辰**”
2. 选择“**停止**”并确认。

计时器时间 **B** 停止。

继续计时

在停止计时后，您可以重新恢复计时。

1. 主菜单“**时辰**”
> “**停止**”
2. 选择“**继续**”并确认。

计时器时间 **B** 继续。

复位计时器时间

可以将计时器时间复位到 0。

1. 主菜单“**时辰**”
> “**停止**”
2. 选择“**复位**”并确认。

所有计时器时间显示都被复位到 0。



重力菜单

在“**重力**”主菜单中，以圆图形式显示当前横向和纵向加速力（简称为 G）。

出现的最大纵向和横向加速力显示在“**最大重力**”子菜单中（简称为 G）。

这些值可以通过“**复位**”菜单项重置（图示）。

1. 主菜单“**重力**”
2. 确认“**最大重力**”。
3. 选择“**复位**”并确认。

ACC 菜单

有关如何操作并显示自适应巡航定速控制系统 (ACC) 的信息：

- ▷ 请参阅第 128 页的“自适应巡航定速控制系统 (ACC)”章节。

多功能显示器上的车辆设置

根据车辆配置，可以在仪表板的多功能显示器中调节不同的设置。

对于具有记忆功能组件的车辆，设置存储在驾驶员车匙或驾驶员侧车门的个性化按钮中。

有关记忆功能组件的信息：

▷ 请参阅第 113 页的“存储个性化设置”章节。

选择设置菜单

1. 主菜单：选择“**车辆**”
> “**设置**”并确认。

选择设置选项或启用车辆功能

设置选项前面的符号指示是否选择了该选项或是否启用了车辆的该项功能。

选择其中一个选项

- ☒ 已选择选项。
- ☐ 未选择选项。

启用和停用功能

- ☒ 已启用功能。
- ☐ 已停用功能。

复位到出厂设置

在多功能显示器中进行的所有设置都可以复位到出厂设置：



信息

已存储的所有个性化设置都将因复位到出厂设置而丢失。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
2. 选择“**出厂设置**”并确认。
3. 选择“**是**”并确认。

调整多功能显示器外观

可以单独调节多功能显示器的内容和外观。

1. 主菜单：选择“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”并确认。

选择主菜单显示内容

可以根据需要隐藏和显示主菜单中的单个项目。
无法隐藏“**车辆**”和“**ACC**”菜单项。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”
2. 选择“**菜单范围**”并确认。
3. 选择所需的主菜单项。
4. 确认选择。
 - ☒ 显示菜单项。
 - ☐ 隐藏菜单项。

调整“音频”主菜单的显示内容

在“**音频**”主菜单中，您可以显示当前接收范围内所有无线电台的列表或所有已存储无线电台的列表。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”
2. 选择“**音频**”并确认。
3. 选择所需的显示内容并确认。

可用显示内容：

- “**电台列表**”
当前接收范围内的电台列表。
- “**预设列表**”
已存储电台列表。

调整车辆信息区域中的显示内容

在“**车辆**”菜单中，您可以从多项车辆信息中选择四项要显示的信息，并分配到显示区域 1、2、3 和 4。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”
2. 选择“**车辆菜单**”并确认。
3. 选择
“**区域 1:**”或
“**区域 2:**”或
“**区域 3:**”或
“**区域 4:**”
并确认。
4. 选择所需的显示内容并确认。


可用显示内容:

- “车辆电压”
- “机油压力”
- “机油温度”
- “冷却液温度” - 冷却液温度
- “燃油续航里程”
- “目的地: 目的地” - 到达目的地的时间
- “途经地: 中途目的地” - 中途目的地的到达时间
- “到达目的地的旅程时间” - 至目的地的行驶时间
- “途经地: 目的地的旅程时间” - 至中途目的地的行驶时间
- “罗盘”
- “GPS 高度”
- “时间”
- “日期”
- “电台 / 曲目” - 当前无线电台 / 音乐曲目
- “电话信息” - 网络信号强度 / 网络名称
- “空白行” - 该行为空



信息

一项车辆信息不能分配给多个显示区域。

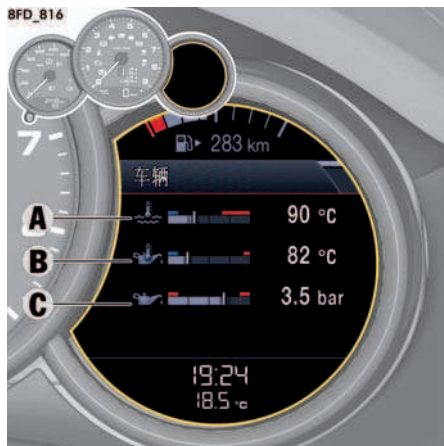

多功能显示器信息区域示例配置

A - 冷却液温度表

B - 机油温度表

C - 机油压力表

A - 冷却液温度表

如果冷却系统出现任何故障, 请咨询合格的专业维修中心。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作, 因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员, 并且备有必要的零件和工具。

指示条位于左侧区域 - 发动机处于冷态

- ▷ 避免发动机转速过高及负荷过大。

指示条位于中间区域 - 发动机工作温度正常

当发动机负荷较大且车外温度过高时, 指示条可能会移至红色区域。

冷却液温度警告

冷却液温度过高时, 温度表指针将移至最高标记, 并且仪表板的多功能显示器上将显示信息“发动机过热, 停车以使其冷却”。

- ▷ 关闭发动机, 让其冷却。
- ▷ 检查散热器及车辆前端的导风口是否阻塞。
- ▷ 检查冷却液液位。
如有必要, 加注冷却液。
- ▷ 排除故障。
- ▷ 请参阅第 190 页的“检查冷却液液位并添加冷却液”章节。
- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。



信息

为防止温度过高, 冷却空气管道不得被薄膜、防石击护板等阻塞。

冷却液液位警告

发动机温度低于 60°C 时:

冷却液液位低会通过仪表板中多功能显示器上的警告信息“填充冷却液, 观察发动机温度”指示。

- ▷ 添加冷却液。

发动机温度高于 60°C 时:

冷却液液位低会通过仪表板中多功能显示器上的警告信息“立即加注冷却液, 请勿继续行驶”指示。温度表将移至最高标记。

- ▷ 关闭发动机, 让其冷却。
- ▷ 添加冷却液。

如果冷却液液位较低，则当车辆倾斜角度过大（如陡坡）或在长弯道上行驶（如驶入环道）而产生较高的横向加速度时，警示灯可能会亮起。车辆恢复“正常”运行状态后，如果警告未消失，则检查冷却液液位。

- ▷ 请参阅第 190 页的“检查冷却液液位并添加冷却液”章节。
- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

注意

存在损坏发动机的风险。

- ▷ 如果在发动机冷却液液位正确的情况下仍持续显示警告信息，请勿继续驾驶。
- ▷ 排除故障。

B – 机油温度表

机油温度过高时，仪表板的多功能显示器上将显示一条警告信息。

- ▷ 如果机油温度表指针到达了红色区域，应立即降低发动机转速及负荷。

有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

C – 机油压力表

机油压力为按需控制，并且在发动机转速为 5,000 rpm 时机油压力应不低于 3.5 bar。

机油压力随发动机转速、机油温度和发动机负荷的变化而变化。

发动机运转或车辆行驶时，如果机油压力突然降低并且多功能显示器上显示一条信息：

- ▷ 立即将车辆停在合适的位置。
- ▷ 关闭发动机。
- ▷ 检查车上或车下是否有明显的机油泄漏。
- ▷ 在多功能显示器上选择“**机油位**”。
- ▷ 请参阅第 76 页的“机油油位的显示和测量”章节。
- ▷ 如有必要，添加机油。

注意

存在损坏发动机的风险。

- ▷ 如果存在明显的机油泄漏，请勿继续驾驶。
 - ▷ 如果在机油油位正确的情况下仍显示警告信息，请勿继续驾驶。
 - ▷ 排除故障。
- 请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

在多功能显示器上显示 PCM 信息

您可以配置多功能显示器以暂时显示与保时捷通讯管理系统 (PCM) 有关的各种信息。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”
2. 选择“**PCM 显示**”并确认。
3. 选择所需的 PCM 信息。
4. 确认选择。
☒ 显示信息。
☐ 不显示信息。

可用 PCM 信息：

- “**电话信息**”
显示呼入和呼出电话的相关信息。
- “**箭头信息**”
当导航信息可用时，会自动出现导航箭头。

调整燃油表

燃油表（上部状态行）上可显示或隐藏燃油续航里程。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”
2. 选择“**上部状态行**”并确认。
3. 选择显示内容并确认。

可用显示内容：

- “**燃油续航里程**”

调整状态区域

您可以选择在多功能显示器中的状态区域显示当前时间和 / 或车外温度。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”
2. 选择“**下部状态行**”并确认。
3. 选择所需的显示内容并确认。

可用显示内容：

- “**时间**”
- “**温度**”
- “**时间和温度**”

调节显示亮度

您可以根据个人需要调节多功能显示器的亮度。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**显示**”
2. 选择“**亮度**”并确认。
3. 选择所需的亮度并确认。

照明和视野设置

可以单独调节车外灯、车内照明和倒车视觉辅助。

1. 主菜单：选择“**车辆**”
> “**设置**”
> “**照明和视野**”并确认。

调节车外灯

您可以在“**车外灯**”菜单中调节车外灯的功能，例如动态远光灯以及回家照明和上车照明功能的延迟关闭时间。

1. 主菜单：依次选择“**车辆**”
> “**设置**”
> “**照明和视野**”
> “**车外灯**”并确认。

启用和停用动态远光灯

可开启和关闭动态远光灯控制系统。甚至在关闭点火装置后，这些设置也被存储。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**照明和视野**”
> “**车外灯**”

2. 选择“**动态远光灯**”。

3. 确认选择。

-  动态远光灯已启用。
 动态远光灯已停用。

调节关闭回家照明和上车照明功能的延迟时间

可以单独调节回家照明和上车照明功能的关闭延迟时间。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**照明和视野**”
> “**车外灯**”

2. 选择“**延迟熄灭**”并确认。

3. 选择所需的延迟熄灭时间并确认。

针对左侧 / 右侧通行进行大灯切换

使用自适应照明系统 (PDLS/PDLS 升级版), 您可以针对左侧或右侧通行调节大灯。



信息

只能在车辆静止时才可针对左侧或右侧通行调节大灯。

1. 主菜单“**车辆**”
 - > “**设置**”
 - > “**照明和视野**”
 - > “**车外灯**”

2. 选择“**左 / 右侧驾驶**”并确认。
3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项:

- “**标准**”
针对右侧通行优化了大灯位置 (左侧驾驶车辆)。
- “**反转**”
针对左侧通行优化了大灯位置 (左侧驾驶车辆)。



信息

如果将大灯位置设置为“**反转**”, 则每次开启点火装置时, 多功能显示器上都将显示消息“**根据左侧 / 右侧通行规则转换车灯设置**”。

有关多功能显示器上的警告信息:

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

调节车内灯

在“**车内灯**”菜单中, 可以单独调节车内灯功能。

1. 主菜单: 依次选择“**车辆**”
 - > “**设置**”
 - > “**照明和视野**”
 - > “**车内灯**”并确认。

当车门打开时启用或停用车内灯 (取决于车辆配置)

您可将车内灯设置为当车门打开时启用。

1. 主菜单“**车辆**”
 - > “**设置**”
 - > “**照明和视野**”
 - > “**车内灯**”

2. 选择“**开车门时**”。

3. 确认选择。



启用车内灯。



停用车内灯。

调节定位照明的亮度

可以单独调节定位照明的亮度。

1. 主菜单“**车辆**”
 - > “**设置**”
 - > “**照明和视野**”
 - > “**车内灯**”

2. 选择“**定位**”并确认。

3. 选择所需的亮度并确认。

环境照明

可以单独调节环境照明的亮度。

1. 主菜单“**车辆**”
 - > “**设置**”
 - > “**照明和视野**”
 - > “**车内灯**”

2. 选择“**环境灯**”并确认。

3. 选择所需的亮度并确认。

设置车内照明的关闭延迟时间

可以单独调节关闭车门后乘客舱照明的关闭延迟时间。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “照明和视野”
 - > “车内灯”
2. 选择“延迟熄灭”并确认。
3. 选择所需的延迟熄灭时间并确认。

启用和停用雨量传感器操作模式

刮水速度可设置为在下雨时自动进行调节。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “照明和视野”
 - > “雨刷器”
2. 选择“雨量传感器”并确认。
3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “自动”
雨刷器速度自动进行调节。
- “手动”
可通过雨刷器开关来手动调整刮水速度。

设置接合倒档时启用后雨刷器

您可以将后雨刷器设置为挂倒档时如果下雨则自动执行一系列刮扫操作。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “照明和视野”
 - > “雨刷器”
2. 选择“后雨刷器”并确认。
3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “自动”
挂倒档时，后雨刷器执行一系列的刮扫操作。
- “手动”
挂倒档时不启用后雨刷器。

调节倒车选项

您可以将后视镜配置为在挂倒档时自动降低。

1. 主菜单：选择“车辆”
 - > “设置”
 - > “照明和视野”
 - > “倒车选项”并确认。

驻车时降低乘客侧车外后视镜

对于配备驾驶员记忆功能组件的车辆，您可以将乘客侧车外后视镜配置为在挂上倒档时自动向下倾斜，以便驾驶员更清楚地看到路缘。

1. 主菜单：选择“车辆”
 - > “设置”
 - > “照明和视野”
 - > “倒车选项”并确认。

2. 选择“降低后视镜”。

3. 确认选择。

- ☒ 车外后视镜已降低。
- ☐ 车外后视镜未降低。

锁止设置

可以调节车辆的锁止和解锁设置。

可以开启和关闭舒适进车功能。

1. 主菜单：依次选择“车辆”
 - > “设置”
 - > “锁止”并确认。

设置车门解锁

您可以将特定车门配置为在车辆解锁时同步解锁。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**锁止**”
2. 选择“**车门解锁**”并确认。
3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**所有车门**”
解锁车辆时，所有车门也会被解锁。
- “**驾驶员侧车门**”
解锁车辆时，驾驶员侧车门也会被解锁。

设置车门锁止

您可以将车门配置为在您上车之后保持解锁或在延迟一段时间后自动锁止。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**锁止**”
2. 选择“**车门锁止**”并确认。
3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**关闭**”
上车后，车门不会自动锁止。
- “**点火后**”
打开点火装置后，车门自动锁止。
- “**起步后**”
车辆起步后，车门自动锁止。

开启和关闭舒适进车系统

您可以将驾驶员座椅和方向盘配置为自动向后移动，以使驾驶员更方便地进出车辆。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**锁止**”
2. 选择“**舒适进车系统**”。
3. 确认选择。
☒ 启用舒适进车系统。
☐ 停用舒适进车系统。

打开和关闭自动记忆

可以决定锁止车辆时是否自动将个性化设置存储到驾驶员车匙上。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**锁止**”
2. 选择“**自动记忆**”。
3. 确认选择。
☒ 自动记忆已启用。
☐ 自动记忆已停用。

有关存储和调用个性化设置的信息：

▷ 请参阅第 113 页的“存储个性化设置”章节。

开启和关闭自动折合车外后视镜

您可以将车外后视镜设置为车辆锁止时自动折合。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**锁止**”
2. 选择“**折叠后视镜**”。
3. 确认选择。
☒ 车外后视镜折合。
☐ 车外后视镜未折合。

设置空调

可以单独改变自动空调的设置。

1. 主菜单：依次选择“**车辆**”
> “**设置**”
> “**空调**”并确认。

调节空调模式

可以调节气流强度和风量。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**空调**”
2. 选择“**空气流量**”并确认。
3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**柔和**”
- “**标准**”
- “**强劲**”

打开和关闭扩展通风板

可以打开或关闭仪表盘顶部的扩展通风板。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**空调**”
2. 选择“**通风板**”。
3. 确认选择。
☒ 启用通风板。
☐ 停用通风板。

开启 / 关闭自动空气车内循环模式

您可以配置新鲜空气供应量以自动调节空气质量。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**空调**”
2. 选择“**自动空气循环**”。
3. 确认选择。
☒ 启用自动空气车内循环模式
☐ 停用自动空气车内循环模式

设置日期和时间

可以单独调节车辆上的日期和时间显示。



信息

对于配备保时捷通讯管理系统 (PCM) 的车辆，日期和时间会通过卫星导航信号 (GPS) 自动设置和同步。

有些设置选项可能暂时不可用，具体取决于卫星信号的接收情况。

1. 主菜单：依次选择“**车辆**”
> “**设置**”
> “**日期和时间**”并确认。

设置时间

在“**时间**”菜单中可以设置时间、时间格式和时区。

1. 主菜单：依次选择“**车辆**”
> “**设置**”
> “**日期和时间**”
> “**时间**”并确认。

显示 GPS 时间

可通过 GPS 信号同步时间并进行显示。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “日期和时间”
 - > “时间”

2. 选择“GPS 时间”。

3. 确认选择。

- ☒ 时间与 GPS 同步。
- ☐ 时间与 GPS 不同步。

设置时间格式

可以选择以 12 小时或 24 小时格式显示时间。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “日期和时间”
 - > “时间”

2. 选择“格式”并确认。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “12 小时”
- “24 小时”

设置当前时间

对于未配备保时捷通讯管理系统 (PCM) 的车辆，设置时间时可以单独设置小时和分钟。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “日期和时间”
 - > “时间”

2. 选择“小时 / 分钟”。

3. 设置所需的时间并确认。

设置时区

对于配备保时捷通讯管理系统 (PCM) 的车辆，可以单独设置车辆时钟的时区。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “日期和时间”
 - > “时间”

2. 选择“时区”并确认。

3. 选择所需的时区并确认。

设置日期

在“日期”菜单中可以更改日期和日期格式。

1. 主菜单：依次选择“车辆”
 - > “设置”
 - > “日期和时间”
 - > “日期”并确认。

设置日期格式

可以更改日期格式。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “日期和时间”
 - > “日期”

2. 选择“格式”并确认。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “DD.MM.YYYY”
- “MM/DD/YYYY”
- “YYYY/MM/DD”

设置当前日期

对于未配备导航模块的车辆，可以单独设置年月日。

1. 主菜单：依次选择“车辆”
 - > “设置”
 - > “日期和时间”
 - > “日期”并确认。

2. 选择“日期”。

3. 设置所需的日期并确认。

设置夏令时

可以将车辆时钟调整到夏令时。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**日期和时间**”

2. 选择“**夏令时**”。

3. 确认选择。

- ☒ 启用夏令时。
- ☐ 禁用夏令时。

用仪表板上的计时器显示时间

您可以配置仪表板上的计时器以显示时间。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**日期和时间**”

2. 选择“**时间 - Chrono**”。

3. 确认选择。

- ☒ 显示时间。
- ☐ 不显示时间。

设置单位

您可以为车辆显示（例如仪表板中数字式车速表上的车速、空调显示区中的温度表和多功能显示器上的轮胎气压显示）选择计量单位。

1. 主菜单：依次选择“**车辆**”
> “**设置**”
> “**单位**”并确认。

设置车速表单位

可以调节车速表上车速和距离信息的单位。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**单位**”

2. 选择“**车速表**”。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**km / km/h**”
- “**英里 / mph**”

设置温度表单位

可以改变温度表的计量单位。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**单位**”

2. 选择“**温度**”。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**°C**”
- “**°F**”

设置轮胎气压监控系统显示单位

可以改变轮胎气压监控系统显示的计量单位。

1. 主菜单“**车辆**”
> “**设置**”
> “**单位**”

2. 选择“**TPM**”。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**bar**”
- “**psi**”

设置耗油量显示单位

可以设置耗油量显示的单位。

1. 主菜单“**车辆**”
 > “**设置**”
 > “**单位**”

2. 选择“**油耗**”。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “l/100km”
- “MPG (美制)”
- “MPG (英制)”
- “km/l”

改变语言

可以改变多功能显示器上的文本显示语言。

1. 主菜单“**车辆**”
 > “**设置**”
 > “**语言**”

2. 选择所需的语言并确认。

调节警告和信息音的音量

可以调节警告音和停车辅助系统信息音的音量。

调节停车辅助系统音量

可以调节停车辅助系统信息音的音量。

1. 主菜单“**车辆**”
 > “**设置**”
 > “**音量**”

2. 选择“**停车辅助系统**”。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**高**”
- “**中**”
- “**低**”

调节警告音的音量

可以单独调节警告音的音量。

1. 主菜单“**车辆**”
 > “**设置**”
 > “**音量**”

2. 选择“**声音警告**”。

3. 选择所需的设置并确认。

可用的设置选项：

- “**高**”
- “**中**”
- “**低**”

改变多功能方向盘上的按钮分配

可以为多功能方向盘上的  按钮单独分配多功能显示器或 PCM/CDR 中的所需功能。

1. 主菜单“**车辆**”
 > “**设置**”
 > “**方向盘操作**”

2. 选择“**按钮**”并确认。

3. 依次选择
 “**PCM 功能**” 或
 “**组合仪表功能**”
 并确认。

4. 选择相关功能分配并确认。

可用 PCM 功能：

- “**音源更换**”
 更换音频源。
- “**重复指令**”
 重复导航系统的语音指示。
- “**电台 / 曲目 <**”
 上一个无线电台 / 曲目。
- “**电台 / 曲目 >**”
 下一个无线电台 / 曲目。
- “**地图**”
 显示 PCM 中的导航地图。
- “**菜单更改**”
 更改主菜单区域。

可用组合仪表功能：

- “启动 / 停止计时”
启动 / 停止计时。
- “车辆菜单”
显示车辆菜单。
- “行程菜单”
显示行程菜单。
- “TPM 菜单”
显示 TPM 菜单。
- “时辰菜单”
显示时辰菜单。
- “音频菜单”
显示音频菜单。
- “电话菜单”
显示电话菜单。
- “导航菜单”
显示导航菜单。

辅助系统

主动安全 (PAS)

可以完全或部分停用保时捷“主动安全”功能。
点火装置开启 / 关闭时，这些设置被存储。

1. 主菜单：选择“车辆”
 - > “设置”
 - > “辅助系统”
 - > “主动安全 (PAS)”并确认。

系统已开启

可以启用和停用所有保时捷“主动安全”功能。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “辅助系统”
 - > “主动安全 (PAS)”

2. 选择“系统已开启”。

3. 确认选择。

- ☒ 已开启主动安全功能。
- ☐ 已关闭主动安全功能。



关闭所有保时捷“主动安全”功能后，
多功能显示器底部将出现灰色符号。

预警已开启

潜在警告和预警告功能默认为关闭状态。紧急警告功能已启用。
可在“预警已开启”中启用潜在警告和预警告功能。

1. 主菜单“车辆”
 - > “设置”
 - > “辅助系统”
 - > “主动安全 (PAS)”

2. 选择“预警已开启”。

3. 确认选择。

- ☒ 预警已开启。
- ☐ 预警已关闭。

警告和提示信息的综述

如果出现警告信息，请务必参阅本《驾驶手册》的相应章节。
只有满足测量的所有前提条件时，系统才会发出警告信息。
因此，应定期检查所有液位，特别是在每次加油前检查机油油位。

警告和提示信息分类

- 红色** 系统失效或警告
 - ▷ 立即到合格的专业维修中心维修或进行咨询。 *
- 黄色** 故障或系统失效警告
 - ▷ 到最近的合格专业维修中心维修。 *
- 白色** 信息 / 消息
 - ▷ 到最近的合格专业维修中心维修 * 或自行修复。

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	机油压力过低 请安全停车	立即将车辆停在合适的位置并关闭发动机。请勿继续驾驶。 在多功能显示器上选择“ 机油测量 ”功能。如有必要，添加机油。 如果在机油油位正常的情况下仍显示警告信息，请勿继续驾驶。请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	油压测量装置故障 可继续行驶 寻找修理厂	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	油温过高 减轻负载	关闭发动机，让其冷却。检查机油油位，如有必要，添加机油。
	故障提醒油温 寻找修理厂 可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	油压测量装置故障 寻找维修厂 可继续行驶	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	目前没有油位的信息可用	将车辆停放在水平面上且发动机达到工作温度约 1 分钟后，可以检查机油油位。 如果在发动机处于冷态时打开后行李厢盖，（例如为了添加机油），则有段时间无法显示机油油位。

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	达到最低油位 加油	立即加满机油。
	油位低于下限 立即加注机油 不要继续行驶	立即加满机油。
	油位处于最高值以上 寻找维修厂 可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到最近的合格专业维修中心排出部分机油，以使发动机恢复到正确油位。 *
仪表指针移至最高标记	 发动机过热 将车辆熄火使其冷却	冷却液或机油温度过高。 关闭发动机，让其冷却。 检查冷却液液位或机油油位。如有必要，添加更多的冷却液或机油。
	填充冷却剂 观察发动机温度	检查冷却液液位。如有必要，添加冷却液。
仪表指针移至最高标记	 立即填充冷却剂 不要继续行驶	关闭发动机，让其冷却。 检查冷却液液位。如有必要，添加冷却液。
	冷却系统故障 寻找维修厂 需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	冷却液温度指示器故障 可继续行驶 寻找修理厂	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	马达风扇故障 避免全负荷 可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	发电机故障 请安全停车	将车辆停在合适的位置，关闭发动机。 请勿继续驾驶。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	电池弱 启动马达让其长时间运行	立即启动发动机，以便可以对蓄电池进行充电。
	电池充电低 用电设备已关闭	各种舒适设备的电源被停用，以防止蓄电池放电。
	停车时蓄电池保护已启用	停车时各种舒适设备的电源被停用，以防止蓄电池放电。

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	 电池性能受限 寻找维修厂	请向合格的专业维修中心咨询。 *
	 发动机功率降低 可继续行驶 寻找修理厂	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请向合格的专业维修中心咨询。 *
	 发动机控制装置故障 寻找修理厂 可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 请手动启动发动机	通过点火手动启动发动机。
	 请关闭点火装置	为避免蓄电池放电，发动机自动停止后，离开车辆时应关闭点火装置。
选档杆位置显示 闪烁	 换档杆正确啮合	选档杆可能位于两个位置之间。 正确接合选档杆。
	 将换档杆移至位置 P	从点火锁中拔下车匙之前或在停止并固定车辆之前，将换档杆移至位置 P。
	 将换档杆移至 P 或 N	只有当选档杆位于位置 P 或 N 时，发动机才能起动。
	 踩下制动踏板	起动时踩下脚制动器。
选档杆位置显示 闪烁	 变速箱故障，可能无倒档 可继续行驶	换档舒适性受到影响，倒档功能失效。 根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请立即去合格的专业维修中心排除故障。 *
选档杆位置显示 闪烁	 变速箱故障 请安全停车	仪表板上不显示选档杆位置。 停车后再起步时车辆无法挂档。 无法继续驾驶。立即将车辆停在合适的地方。 将车辆拖至合格的专业维修中心。 请参阅第 218 页的“牵引”章节。
	 变速箱过热 减轻负载	在起步时会感觉到颠簸警告，并且发动机功率可能受到限制。 请勿通过踩油门踏板将车辆保持在斜坡等路面上。使用制动器固定车辆。 降低发动机负荷。尽量将车辆停在合适的地方。 在选档杆处于 P 或 N 位置的状态下运转发动机，直到警告信息消失。

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息		含义 / 需要采取的措施
		变速箱过热 将车辆熄火使其冷却	传动装置温度过高。 将车辆停在合适的地方，关闭发动机，使其冷却。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
		制动液状态 请安全停车	立即将车辆停在合适的位置。请勿继续驾驶。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
		制动力分配故障 请安全地停车	立即将车辆停在合适的位置。请勿继续驾驶。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
		制动器冷却故障	制动器温度过高。 将车辆停在合适的地方，关闭发动机，使制动器冷却。 请立即去合格的专业维修中心排除故障。 *
		ABS/PSM 故障 已调整可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
		磨损极限 更换制动衬片 可继续行驶	立即更换制动片。 根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请向合格的专业维修中心咨询。 *
 闪烁		释放停车制动器	拉动电动停车制动器开关。
		踩下制动踏板	在松开电动停车制动器之前，先踩下制动踏板。
		停车制动器故障	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
		电动停车制动器处于维修模式	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
 闪烁		紧急制动	电动停车制动器的紧急制动功能启用。

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
  	 系统缺陷 PSM 请安全停车	将车辆停在一个合适的位置。 请勿继续驾驶。 请立即去合格的专业维修中心排除故障。 *
	 PSM 故障 寻找修理厂 已调整可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 PSM 已关闭	保时捷稳定管理系统 (PSM) 已关闭。
	 PSM 已开启	保时捷稳定管理系统 (PSM) 已开启。
    闪烁	 PSM 处于诊断中	保时捷稳定管理系统处于诊断测试模式。
	 扰流板故障 调整后 可继续行驶	行驶稳定性降低。根据改变的条件调整您的驾驶方式。请到合格的专业维修中心排除故障。 *
燃油表警示灯 亮起	 注意剩余距离	请到最近的加油站加油。
	 油箱指示器故障 需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 检查燃油箱盖	正确放置油箱盖并拧上，直到其牢固锁止。
	 加注清洗液	
	 请系好安全带	所有车辆乘员都必须系好自己的安全带。
	 安全气囊失灵控制灯 需要售后服务	请到合格的专业维修中心排除故障。 *

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	乘客侧安全气囊打开 / 关闭	乘客侧安全气囊打开 / 关闭。
	释放方向盘	通过向左或向右转动方向盘释放转向锁。
	发动机关闭后方向盘锁止	锁止车辆。
	转向助力器失灵。提升力消耗可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	转向助力器受限调整后可继续行驶	助力转向暂时降低。根据改变的条件调整您的驾驶方式。
	从点火锁中拔下车匙	
	行李室钥匙隔离	
	未发现锁 / 锁未被干扰。修改锁位置	请确保随身携带驾驶员车匙。
	更换点火车匙电池	更换驾驶员车匙中的电池。
	保时捷免钥匙进入系统故障	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	识别到车内有多把钥匙	提示信息： 车内有多把驾驶员车匙，如乘客有钥匙。
	操作部件：向左旋转，抽出，插上钥匙	未检测到车上有车钥匙，无法关闭点火装置或无法启动发动机。将控制单元转回到点火锁位置 0 ，然后从点火锁中拔出。 使用点火车匙（而不是紧急车匙）打开点火装置。
	PADM 被解除需要维修可继续行驶	根据改变的条件调整您的驾驶方式。请到合格的专业维修中心排除故障。 *

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	 行驶机构系统故障 已调整可继续行驶	可能会影响车辆操控性。 根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 底盘系统失效	立即将车辆停在合适的位置。请勿起步或继续驾驶。 请立即去合格的专业维修中心排除故障。 *
	 检查轮胎	轮胎气压监控系统检测到车速低于 160 km/h 时的气压损失低于所需气压超过 20% 或者大于 0.5 bar，车速高于 160 km/h 时气压损失大于 0.4 bar，车速高于 270 km/h 时的气压损失大于 0.3 bar。 将车辆停在合适的地方，检查指示的轮胎是否损坏。 如有必要，灌注补胎胶并调节到正确的轮胎气压。
	 补充空气	轮胎气压监控系统检测到气压损失超过 0.3 bar。 请到最近的维修站修正轮胎气压。
	 部分监控	一个或两个车轮发射器发生故障。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 没有监控轮胎压力 系统学习	轮胎气压监控系统需要一段时间来检测车轮。 在此期间，多功能显示器上不显示当前轮胎气压。
	 轮胎气压监控系统故障 需要维修	轮胎气压监控系统存在故障。没有监控轮胎气压。请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 轮胎气压监控暂时不可用	轮胎气压监控系统中存在临时故障。 没有监控轮胎气压。
	 更换轮胎? 更新设置	更换轮胎后，必须更新多功能显示器上的轮胎设置。
	 轮胎气压 速度降低	速度对于实际压力而言过高。将轮胎充气至理想气压。 根据改变的条件调整您的驾驶方式。
	 舒适气压 请减速	超过了适合预设舒适气压的最高时速。 根据改变的条件调整您的驾驶方式。

仪表板上的 指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	 信号灯 已开启	行车灯 / 侧灯已开启。
	 停车灯已开启	左 / 右停车灯已亮起。
	 示例： 检查左前转向灯	所报告的灯有故障。 检查灯泡。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
 闪烁	 自适应大灯控制单元故障 需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
 亮起	 行驶灯光调试缺陷 需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 光宽度调节缺陷 需要维修	根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 远光灯辅助系统不可用	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 雨量传感器 / 光传感器故障 需要售后服务	手动开启雨刷器 / 车灯。请到合格的专业维修中心排除故障。 *
 闪烁	 大灯调控缺陷 需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 远光灯辅助不能使用 远光灯手动确认	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 远光灯辅助关闭，无摄像头视 野如可能需清洗	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 PDLS + 实时受限，无摄像视 角，如可能需清洗传感器	由于摄像头故障，PDLS+ 暂时不可用。

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	PDLs+ 故障 手动操作远光灯需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	辅助系统 / 摄像头故障 需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	前部摄像头视野受限， 如有可能清洁屏幕	因为天气状况或挡风玻璃上有灰尘，辅助系统 / 摄像头暂时无法使用。必要时清洁挡风玻璃。
	雨刷器故障 寻找维修厂	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
 示例	车门 / 盖未关	关闭指示的车门 / 盖。
	起步控制系统已启用	起步控制系统已启用。
	系统故障 可继续行驶 寻找修理厂	可能有一个或多个电气系统出现故障。 根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	发出故障结合性工具 / 辅助停靠 需要维修	没有转向指示灯信号声、声音警告和距离警告信号（例如停车辅助系统信号）。 在进行驻车等操作时请注意。请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	停车辅助声音故障 需要维修	没有停车辅助系统声音警告和距离警告信号。 在进行驻车等操作时请注意。请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	停车辅助系统故障	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	注意间距！ 请刹车！	与前车的距离太近。
	ACC/PAS 不能使用 需要维修	自适应巡航定速控制系统 (ACC)：车辆前部的传感器可能覆盖了灰尘或冰雪， 或者受恶劣天气影响出现故障。根据改变的条件调整您的驾驶方式。 请到合格的专业维修中心排除有关自适应巡航定速控制系统 (ACC) 或保时捷 “主动安全系统”的故障。 *

仪表板上的指示灯	多功能显示器上的警告和提示信息	含义 / 需要采取的措施
	 超过限速 1/2	已经超过预设的限速 1 或 2。
冷却液温度表上的警示灯闪烁	 发动机控制系统故障	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 指示外部温度缺陷 需要维修	请到合格的专业维修中心排除故障。 *
	 示例： 里程达到 xxx km 时 需进行保养	保养提醒。 请务必在达到显示的里程 / 时间之前对车辆进行保养。 当然，应以《保修和保养手册》中的保养周期为准。

* 我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

个性化设置

概述 - 个性化设置	112
存储个性化设置	113


概述 - 个性化设置

此概述不能代替“个性化设置”章节中提供的信息。

尤其不能用其代替警告信息。



在驾驶员车匙上自动存储设置 (“自动记忆”功能已启用)

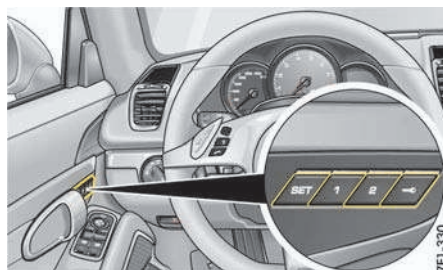

在驾驶员侧车门中的按钮上手动存储设置

在哪里可以存储 / 调出个性化设置?

通过驾驶员车匙锁止 / 解锁车门时自动进行。

用记忆功能组件可以存储 / 调出哪些个性化设置?

人体工程学设置

– 驾驶员座椅、车外后视镜、电动转向柱

舒适性设置

– 空调、多功能显示器和保时捷通讯管理系统 (PCM)

前提条件：必须在多功能显示器中启用“自动记忆”功能。

▷ 请参阅第 95 页的“打开和关闭自动记忆”章节。

注意：如果启用“自动记忆”功能，每次锁止车辆时会覆盖驾驶员车匙上或车匙按钮  上存储的设置。

使用按钮 1 和 2 手动进行。

人体工程学设置

– 驾驶员座椅、车外后视镜、乘客座椅、电动转向柱

使用驾驶员侧车门上的车匙按钮  手动进行。


人体工程学设置

– 驾驶员座椅、车外后视镜、电动转向柱

舒适性设置

– 空调、多功能显示器和保时捷通讯管理系统 (PCM)

在驾驶员侧车门中的车匙按钮  和驾驶员车匙上存储这些设置。

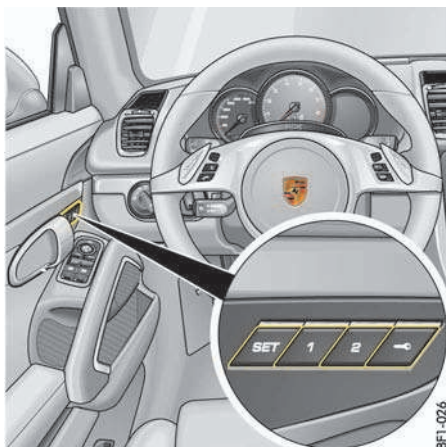

驾驶员侧车门记忆按钮（舒适性位置记忆功能）

存储个性化设置

记忆功能组件与全电动运动型座椅或自适应运动型座椅升级版一起提供。它使个性化设置能够存储在驾驶员车匙上以及驾驶员侧车门中的记忆按钮上。

记忆功能组件

记忆功能组件包含对以下部件的**人体工程学设置**的存储

- 驾驶员座椅
- 电动转向柱和
- 车外后视镜，以及

对以下部件的**舒适性设置**的存储

- 空调
- 多功能显示器和
- 保时捷通讯管理系统 (PCM)。



小心

调出座椅、后视镜和电动转向柱的自动设置

如果设置被意外启用，肢体可能会被挤压或压伤。

- ▷ 按下记忆按钮或者座椅的调节按钮可取消自动调出设置。
- ▷ 请勿将儿童独自留在车内。



信息

如果多功能显示器上启用了自动存储功能，则在车辆锁止时，设置将自动存储在驾驶员车匙上。

有关开启和关闭自动存储功能的信息：

- ▷ 请参阅第 95 页的“打开和关闭自动记忆”章节。

无论多功能显示器上是否启用了自动存储功能，设置都可存储在驾驶员车匙上（按下车匙按钮 ）和记忆按钮 **1** 或 **2** 上，并可通过这些按钮调出设置。

在驾驶员车匙上存储设置

人体工程学和舒适性设置可以分别分配到驾驶员车匙上。



信息

个性化记忆功能的信息最多可以存储到 4 把驾驶员车匙上。如果还有其他驾驶员车匙，则这些车匙将采用车匙 4 的记忆信息。

通过锁止车辆进行自动存储。

必须在多功能显示器上启用此功能。

- ▷ 请参阅第 95 页的“打开和关闭自动记忆”章节。
- 锁止车辆时，设置会存储到正在使用的驾驶员车匙上。
- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，按下门把手上的锁止按钮时可以存储设置。

在什么情况下适合于启用“自动记忆”功能？

每个驾驶员都使用自己的驾驶员车匙。在锁止车辆时，最后选择的设置将会存储在驾驶员车匙上。在更换驾驶员时，可通过各自的驾驶员车匙调出个性化设置。



信息

如果启用“**自动记忆**”功能，每次锁止车辆时会覆盖驾驶员车匙上手动存储的设置。

按下驾驶员侧车门上的车匙按钮 进行存储

▷ 必须打开点火装置。

1. 按下 **SET** (设置) 按钮。按钮中的 LED 亮起。
2. 在 10 秒内按下车匙按钮 .
3. 系统便会存储符合人体工学和舒适性要求的设置 (针对各个车匙)。随后，会响起确认存储操作的信号音，并且 **SET** (设置) 按钮中的 LED 灯熄灭。

在什么情况下适合在车匙按钮 上存储设置？

您想要在车辆静止时或在行驶过程中存储或调出几个设置，而不是仅在锁止/解锁车辆时。请确保已停用“**自动记忆**”功能。否则，在锁止车辆时将覆盖这些设置。

从驾驶员车匙中调出设置

人体工学和舒适性设置可以分别从驾驶员车匙中调出。

通过解锁车辆自动调出

当车辆解锁并且驾驶员侧车门打开时，会从使用的驾驶员车匙中调出设置。

按下驾驶员侧车门上的车匙按钮

▷ 按住钥匙按钮  直到调出所有设置。

或者

▷ 在打开驾驶员侧车门且关闭点火装置的情况下，点按车匙按钮 。
设置将自动应用。

为什么车匙按钮 上的设置与我已存储的设置不符？

如果在多功能显示器上启用了“**自动记忆**”功能，则在车辆锁止时，设置将自动存储在驾驶员车匙上。在该过程中在车匙按钮  上存储的设置将被覆盖。

在按钮 1 和 2 中存储设置

人体工学设置可分别分配到驾驶员侧车门中的按钮 1 和 2 上。

▷ 必须打开点火装置。

1. 按下 **SET** (设置) 按钮。按钮中的 LED 亮起。
2. 在 10 秒内按下按钮 1 或 2。
3. 人体工学设置便存储在相应的按钮中。随后，会响起确认存储操作的信号音，并且 **SET** (设置) 按钮中的 LED 灯熄灭。

调出按钮 1 或 2 中的设置

调出驾驶员侧车门上按钮 1 或 2 中的人体工程学设置。

▷ 按住按钮 1 或 2，直至调出所有设置。

或者

▷ 在打开驾驶员侧车门且关闭点火装置的情况下，点按按钮 1 或 2，设置将自动应用。

避免在锁止时设置自动存储到驾驶员车匙上

必须在多功能显示器上停用该功能。

有关开启和关闭自动存储功能的信息：

▷ 请参阅第 95 页的“打开和关闭自动记忆”章节。

开车之前	116	动态发动机支承 (PADM)	154
磨合技巧	116	“Sport” (运动) 和 “Sport Plus” (运动升级) 模式	155
在车辆中存储技术数据	117	运动型排气系统	156
技术改造	117	可伸缩式尾翼	157
驾驶时对车辆部件的设置及操作	117		
离地间隙	118		
在赛道上驾驶 (例如, 运动驾驶体验、 赛车赛事)	118		
国外驾驶	118		
尾管	118		
诊断插座	119		
点火锁、转向锁	119		
起动和关闭发动机	120		
自动起动/停止功能	121		
电动停车制动器	124		
脚制动器	125		
保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB)	126		
巡航定速控制系统	126		
自适应巡航定速控制系统 (ACC)	128		
保时捷通讯系统 PCM 和 CDR	139		
USB/iPod® 以及 AUX	140		
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱	140		
选档杆位置	142		
限制驾驶程序	146		
变速箱和限制驾驶程序	148		
保时捷稳定管理系统 (PSM)	149		
HOLD (防滑溜) 功能: 停车管理	151		
ABS 制动系统 (防抱死制动系统)	152		
保时捷主动悬挂管理系统 (PASM)	153		
保时捷扭矩引导系统 (PTV) 功能描述	154		

开车之前

- ▷ 检查所有轮胎的充气压力、胎面和状况。
- ▷ 清洁大灯灯罩、尾灯、车窗和自适应巡航定速控制系统 (ACC) 雷达传感器以及倒车摄像头的镜头。
- ▷ 在点火装置打开的情况下，检查大灯、制动灯和转向指示灯的工作情况。
- ▷ 在点火装置开启且发动机关闭的情况下，检查警示灯和指示灯的工作情况。
- ▷ 确保燃油供给充足。
- ▷ 调节内后视镜和车外后视镜，确保后方视野良好。
- ▷ 驾驶员和乘客系紧安全带。
- ▷ 即使在保养周期内，也应定期检查所有液位。

驾驶时



信息

可通过定期保养以及正确使用车辆降低耗油量和 CO₂ 排放量。

这特别是包括不采取激进的驾驶方式、低速行驶、有预见性地制动行为、确保正确的轮胎气压、避免不必要的发动机怠速运转以及不要运输不必要的压舱物。

磨合技巧

下列技巧有助于在您的 Porsche 新车上实现最佳性能。

即使采用最现代化、高精度的制造工艺也无法完全避免运动部件的互相“磨合”。这种磨合情况主要发生在最初的 3,000 km 行驶里程内。



信息

在最初的 3,000 km 行驶里程内，您应该：

- ▷ 尽可能长途行驶。
- ▷ 尽可能避免频繁冷起动的短途行驶。
- ▷ 不要参加赛车活动或运动驾驶体验等。
- ▷ 避免发动机转速过高，特别是在发动机处于冷态时。

机油和燃油消耗量

在磨合期间，机油和燃油消耗量可能会比正常行驶期间稍多一些。

有关机油和燃油消耗量的信息，参见“技术数据”部分：

- ▷ 请参阅第 225 页的“发动机技术数据”章节。
- ▷ 请参阅第 225 页的“油耗和排放”章节。

磨合新制动片

新的制动片和制动盘必须经过“磨合”，因此，只有在车辆行驶几百公里之后才能达到最佳的摩擦效果。

磨合期间的制动力会略微减弱，必须通过更用力地踩下制动踏板加以补偿。这种情况也适用于更换制动片或制动盘后。

磨合新轮胎

- ▷ 请注意：新轮胎最初无法实现理想的抓地性能。

因此，在最初 100 – 200 km 内应仅以中等车速行驶。



信息

您跑车的夏季轮胎已经过特别改进和调适，具备高性能。

车外温度低时（低于 15°C）轮胎特性改变。

在车外温度低时停车或挪车会产生噪音。

在车辆中存储技术数据

车辆中的电子部件（例如安全气囊控制单元、发动机控制单元等）包含用于车辆技术数据的数据记忆体，例如出现故障时显示的信息、车速、制动力或者与保护系统和驾驶员辅助系统在发生事故时如何工作有关的信息（不存储音频和视频数据）。这些数据有选择地存储于易失性记忆体中，例如作为在非常短记录期间（最多几秒钟）中出现故障信息时的快照，或者作为发生事故时或在总结表（例如用于评估部件应力）中的快照。受过培训的技师可通过车辆中的界面读取这些存储的数据，以便诊断和纠正故障。同样，Porsche 可以处理并且利用这些数据，以便进行分析和改进车辆功能。如果请求，还可以将数据用作其他服务选项的基础。只有在法律允许或合同同意并且考虑了数据保护法律的情况下，数据才会从车辆传输到 Porsche 或第三方。

技术改造

- ▷ 只有在经过 Porsche 许可的情况下，才能对您的车辆进行改造。这可确保您的 Porsche 保持驾驶可靠性和安全性，并且不会由于改装造成损坏。您的 Porsche 中心将乐于为您提供建议。

注意

- ▷ 请仅对您的车辆使用 Porsche 原装零配件，或者按照 Porsche 规范及生产要求制造的、具有同等质量的零配件。您可以从 Porsche 中心或合格的专业维修中心获得这些零件。除非已经列入保时捷精装配件 (Porsche Tequipment) 系列，或者通过 Porsche 的测试及许可，否则任何与车辆安全相关的附件均不允许使用。您的 Porsche 中心将乐于为您提供相关建议及咨询。但是，使用其他部件或附件会对您车辆的安全性带来负面影响，对于因此造成的损失或损坏，Porsche 不承担任何责任。即使其他配件或附件的供应商是被认可的供应商，安装这类产品仍然可能影响车辆的安全性。由于附件市场上所供应的产品种类繁多，Porsche 无法对其进行逐一检测及认可。

- ▷ 此外，还要注意，使用除 Porsche 原装配件或认可部件以外的其他替代部件，或使用未经 Porsche 许可的附件，也可能对您车辆的保修产生不利影响。

警告

空气动力学部件损坏或丢失

扰流板或车底护板等空气动力学部件损坏或丢失将会影响车辆的操控性。

- ▷ 定期检查您的车辆是否存在损坏迹象。
- ▷ 必须立即更换已损坏或丢失的空气动力学部件。

驾驶时对车辆部件的设置及操作

警告

在驾驶过程中设置或操作多功能显示器、收音机、导航系统、电话等

在驾驶过程中设置或操作多功能显示器、收音机、导航系统、电话或其他设备，可能会分散您对道路的注意力。车辆可能会失控。

- ▷ 只有交通状况允许并能确保安全的情况下，才可在驾驶时操作这些设备。
- ▷ 对于复杂的操作或设置步骤，只能在车辆停止时进行。

离地间隙

注意

存在车辆底部触及地面造成损坏的风险。

如果离地间隙不足，车辆底部可能会触及地面。

- ▷ 如遇陡坡（如多层停车场）、路缘、不平的道路、平台升降机，应小心、缓慢地驾驶。
- ▷ 避开过陡的坡道。
- ▷ 牵引车辆及通过牵引救援车辆时，要注意留出充足的离地间隙。

在赛道上驾驶（例如，运动驾驶体验、赛车赛事）

制动液、制动片和制动盘

在使用过程中，制动液会从空气中吸收水分。吸收水分会降低沸点，并可能影响高温下的制动效果，例如在赛道上驾驶（运动驾驶体验、赛车赛事）时的制动效果。

因此，在赛道上驾驶车辆（运动驾驶体验、赛车赛事）时，制动液的使用期限不得超过 12 个月。

- ▷ 另外，请遵照《保修和保养手册》中的规定。

制动片和制动盘的磨损在很大程度上取决于驾驶方式和驾驶条件。在高温下行驶，例如在赛道上驾驶时（运动驾驶体验、赛车赛事），制动器部件的磨损会加大。

- ▷ 在赛道上驾驶之前和之后，专业检查制动片和制动盘是否磨损。

赛车轮胎

注意

Porsche 不允许安装用于运动赛事的赛车轮胎（如光面轮胎）。

使用赛车轮胎会达到非常高的入弯速度，由此产生的横向加速度可能对发动机内机油的充分供给造成不利影响。

所以，Porsche 对于违反此项规定所造成的损坏不承担任何保修或索赔责任。

国外驾驶

并非所有 Porsche 车型都在所有国家 / 地区销售。因此，个别零配件可能无法提供，或者 Porsche 中心可能无法进行所有修理工作。

- ▷ 出国旅行前应清楚了解：
 - 车辆发生故障或损坏时是否能够得到修理。
 - 车辆是否必须进行技术改造。
 - 能否提供所需品质的燃油。

有关燃油品质的信息：

- ▷ 请参阅第 181 页的“加注燃油”章节。

尾管



警告

热尾管

尾管在发动机运转时及停止运转后的一段时间内都会很烫。

- ▷ 当站在车后或从车后经过时，应与尾管保持一定的安全距离。
- ▷ 确保儿童不会被尾管灼伤。