

诊断插座



警告

车辆电气系统中的不当干预

连接至诊断插座的外部装备或设备（例如导航单元、平视显示器等）会影响车辆系统的功能。

▷ 请勿将任何装备或设备连接到诊断插座。



警告

驾驶员脚坑中未固定好的装备 / 设备或悬挂缆线

驾驶员脚坑中未固定好的装备 / 设备或悬挂缆线可能堵塞踏板周围的间隙或在制动或改变方向时卷入踏板。


▷ 请勿将任何装备 / 设备或缆线放入驾驶员脚坑。

注意

诊断插座用于在合格的专业维修中心连接诊断设备。

在点火装置关闭时通过诊断插座操作外部装置或设备（例如导航装置、仰视显示器等）将消耗蓄电池电量。如果车辆停放时间较长，则蓄电池可能完全放电并因此损坏。

▷ 请勿将任何装备或设备连接到诊断插座。

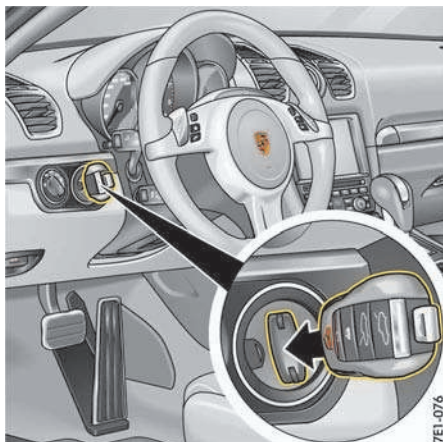


点火锁、转向锁

点火车匙插入方向盘左侧的点火锁中。

如果您的车辆配备了**保时捷免钥匙进入系统**，您无需将点火车匙插入点火锁，而只需将其随身携带即可。点火车匙被点火锁内的控制单元取代，除非车辆被牵引，否则该控制单元一直在点火锁内。

点火锁有三个车钥匙位置。

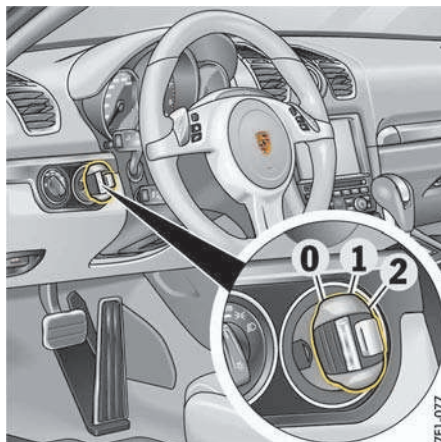

车匙设置

0 - 初始位置

1 - 点火装置开启

2 - 起动发动机



信息

如果点火车匙留在点火锁内，车辆蓄电池将放电。如果车辆蓄电池电量不足，只能通过执行紧急操作才能将驾驶员车匙从点火锁中拔出：

▷ 请参阅第 19 页的“紧急操作 - 解锁点火车匙 / 控制单元”章节。

点火锁位置 0 – 点火装置关闭（初始位置）

在点火锁位置 0，发动机和点火装置均处于关闭状态。可在此位置取下点火车匙。

点火锁位置 1 – 点火装置开启

▷ 将点火车匙转到位置 1。

所有电气设备都可以开启。仪表板上的警示灯亮起，进行灯光检查。

如果在打开点火装置后 10 分钟内没有开启任何用电设备，则必须再次打开点火装置。

首先将点火车匙转到点火锁位置 0（初始位置）。点火装置开启或发动机启动后，不能拔出点火车匙。

要拔下点火车匙：

- ▷ 停车。
- ▷ 将 PDK 选档杆移至位置 P。
- ▷ 关闭点火装置。
- ▷ 拔下点火车匙。

点火锁位置 2 – 启动发动机

▷ 将点火车匙转到点火锁位置 2。

在启动发动机后，点火车匙从位置 2 自动复位到位置 1。

锁止转向柱

未配备保时捷免钥匙进入系统的车辆

当将点火车匙从点火锁中拔下时，转向柱会自动锁止；当将点火车匙插入点火锁中时，转向柱会自动解锁。

配备保时捷免钥匙进入系统的车辆

在点火装置关闭或锁止车辆时打开驾驶员侧车门，转向柱将自动锁止。

使用车匙禁用防盗警报系统、使用保时捷免钥匙进入系统打开驾驶员侧车门，或打开点火装置时，转向柱都会自动解锁。

在配备保时捷免钥匙进入系统的车辆上进行紧急操作

车辆和点火锁之间的无线电传输受到干扰，或点火锁电池放电会停用保时捷免钥匙进入系统舒适功能。

如果发生这种情况，可以从点火锁中取下控制单元并使用点火车匙启动车辆。

有关从点火锁中取下控制单元的信息：

- ▷ 请参阅第 19 页的“紧急操作 – 解锁点火车匙/控制单元”章节。

启动和关闭发动机

只有用授权的点火车匙才能关闭防盗装置并启动发动机。

▷ 请参阅第 174 页的“防盗装置”章节。



危险

有毒废气

废气中含有无色无味的一氧化碳，即使浓度很低依然具有毒性。

▷ 切勿在封闭空间内启动或运转发动机。



警告

存在因高温废气和高温排气系统导致灼伤和失火的风险

发动机运转时会排出废气，且排气系统会很热。

▷ 在行驶及停放车辆时，不要让灼热的排气系统接触易燃物，如干草或树叶等。

有关排放控制系统的信息：

▷ 请参阅第 180 页的“排放控制系统”章节。

起动车辆

- ▷ 操作制动踏板。
- ▷ 将 PDK 选档杆移至位置 **P** 或 **N**。
- ▷ 不要踩油门踏板。
发动机控制单元将提供起动所需的正确混合气浓度。
- ▷ 将点火车匙或控制单元（保时捷免钥匙进入系统）转动到点火锁位置 **2**。
起动过程开始并在达到点火锁位置 **2**（起动发动机）时自动结束。
- ▷ 操纵起动机的持续时间不要长于 10 秒。必要时，在停顿约 10 秒后重复起动步骤。首先将点火车匙转回到点火锁位置 **0**（初始位置）。当发动机起动时，起动机的初始操作自动完成。
如果发动机未起动，起动机随后的操作将不会自动完成。
- ▷ 不要停车暖机。立即起步，开动车辆。在发动机达到工作温度前，避免高速运转及节气门全开操作。
- ▷ 如果车辆蓄电池电量不足，可以跨接起动发动机。

有关跨接起动的信息：

- ▷ 请参阅第 211 页的“外部电源，跨接起动”章节。



信息

为确保蓄电池充电状况良好并能够正常起动发动机，当打开点火装置及发动机低速运转时（如交通堵塞、市区慢行或排队等候），应该关闭所有不需要的电气负载。

停车

- ▷ 只能在车辆静止时拔下点火车匙。
- ▷ 只能在停车后关闭点火装置，因为关闭发动机后不会再有转向助力和制动助力。
- ▷ 离开车辆时，请务必按下点火车匙，启用电动停车制动器，并将选档杆移至位置 **P**。
对于配备**保时捷免钥匙进入系统**的车辆，控制单元**始终**留在点火锁中。

自动起动 / 停止功能

停车时发动机自动关闭，例如等候交通信号灯时或交通阻塞时。因此，自动起动 / 停止功能有助于节省燃油。

即使在发动机自动关闭时，点火装置仍然保持开启状态。所有功能仍然起作用。

自动关闭发动机的前提条件

- 自动起动 / 停止功能开启。
- 检测到驾驶员：驾驶员座椅安全带系紧且驾驶员侧车门关闭。
- 将 PDK 选档杆移至 **D**、**N** 或 **P** 位置，或者移至手动选择的档位 **1** 或 **2**。
- 发动机、变速箱和蓄电池处于工作温度。
- 从上次发动机自动关闭后，以超过大约 2 km/h 的车速行驶了至少 1.5 秒。

关闭和启动发动机

关闭发动机

一旦车辆停止，自动启动 / 停止功能便会立即关闭发动机。

1. 使用脚制动器停车。
2. 保持脚制动器踩下。

或者

将 PDK 选档杆移至位置 **P**。

启动发动机

使用自动启动 / 停止功能启动发动机：

- ▷ PDK 选档杆处于位置 **D**、**N** 或手动挂入 **1** 或 **2** 档，松开脚制动器。

或者

踩下油门踏板。

或者

将 PDK 选档杆移至位置 **R**。

您可以正常起步。



信息

发动机在某些情况下将自动启动，如车辆开始移动、通过空调确保乘客舒适性或者制动真空减少。

在下车后启动发动机

例如，如果在车辆自动停止后下车以打开车库门，车辆将执行**自动**发动机启动，但必须先满足以下条件：

- 选档杆位置 **P** 已接合。
- 驾驶员在 30 秒内再次上车
- 安全带已系好
- 选档杆位置 **D** 已接合，并且
- 已释放制动器

如果上述条件之一未满足，则需要**手动**启动发动机。仪表板的多功能显示器上将显示信息“**请手动启动发动机**”。

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

自动启动 / 停止功能的例外情况

在以下情况下，**不可**使用自动启动 / 停止功能，例如：

- 启用了“Sport”（运动）或“Sport Plus”（运动升级）模式时。
- PSM 关闭时。
- 在挪车模式中。
- 启用了 A/C MAX（空调最高档）模式时。
- 启用了“挡风玻璃除霜”功能时。
- 海拔高度超过约 3,000 米。


以下情况下，可使用自动启动 / 停止功能，**但功能受限**，例如：

- 空调或乘客舱暖风装置在较高的设置下工作或除霜功能长时间运行。
- 蓄电池电量低时。
- 上坡或下坡时。
- 在车辆内部测试过程中，例如发动机自动检查。
- 在车外温度或蓄电池温度极低的情况下。



信息

在发动机自动关闭后，如果出现上述情况之一，发动机会自动重新启动。

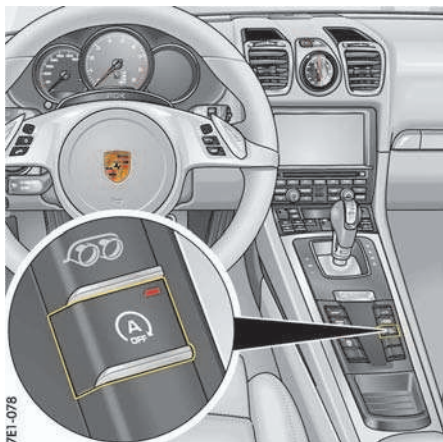

开启和关闭自动启动/停止功能和滑行模式

关闭

- ▷ 按下  按钮。
按钮上的指示灯亮起。
发动机自动关闭功能受到抑制，滑行模式关闭。

开启

- ▷ 按下  按钮。
按钮上的指示灯熄灭。
停车时，发动机自动关闭，滑行模式开启。
- ▷ 请参阅第 143 页的“在滑行模式下驾驶”章节。

自动启动 / 停止功能显示

发动机自动关闭和重新启动准备就绪

如果发动机在自动启动/停止功能的作用下自动关闭，**并且**如果检测到车内有驾驶员（驾驶员座椅安全带系紧且驾驶员侧车门关闭），则仪表板多功能显示器上的指示灯将以绿色光亮起。

发动机不关闭或未进入重新启动准备就绪状态

如果自动停止功能不可用或发动机自动关闭后，检测到车内没有驾驶员（驾驶员座椅安全带未系紧或驾驶员侧车门打开），则在车辆静止时，仪表板的多功能显示器上的指示灯将以黄色光亮起。

自动启动 / 停止系统探测到以下情况：

- 至少有一个发动机自动关闭的前提条件不满足。

或者

- 至少存在一种自动启动/停止功能例外情况。
- ▷ 请参阅第 121 页的“自动关闭发动机的前提条件”章节。
- ▷ 请参阅第 122 页的“自动启动/停止功能的例外情况”章节。



信息


停车后，如果多功能显示器上的指示灯持续以黄色光点亮，或者尽管满足发动机自动关闭的前提条件但发动机没有像往常一样关闭，下次到维修中心时请检查自动启动 / 停止系统。

故障报告

如果有故障，仪表板多功能显示器上将显示警告信息“**启动 / 停止操作已禁用**”。

- ▷ 请去专业维修中心排除故障。

我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

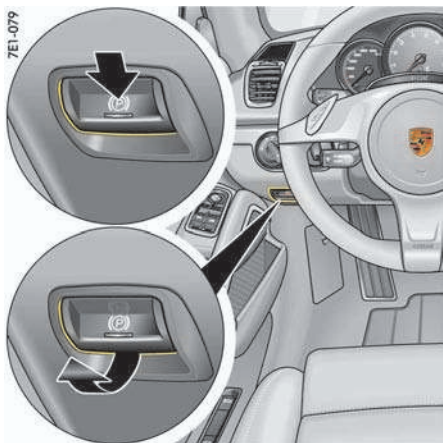

电动停车制动器

电动停车制动器作用在后轮上，在停车期间起到固定车辆的作用。

启用停车制动器

- ▷ 按下开关 (P)。

仪表板上的“制动”警示灯亮起。

有关仪表板上指示灯和警示灯的信息：

- ▷ 请参阅第 67 页的“仪表板”章节。

释放停车制动器

只有开启点火装置后才能释放电动停车制动器。

1. 踩下制动踏板。
2. 拉动开关 (P)。

仪表板上的制动警示灯熄灭。

在检测到驾驶员有意起步时，电动停车制动器自动释放

如果发动机正在运转，驾驶员侧车门关闭并且驾驶员座椅安全带系紧，此时即使停车制动器启用，车辆仍可正常起步。

电动停车制动器检测到驾驶员有意起步，并自动释放。

仪表板上的警示灯熄灭。

如果驾驶员侧车门没有关闭，或者驾驶员座椅安全带没有系紧，在驾驶员试图起步时，电动停车制动器将不会自动释放。

仪表板多功能显示器上会显示信息“**释放电动停车制动器**”。仪表板上的制动警示灯和开关上的指示灯 (P) 开始闪烁。

有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

紧急制动功能

如果通过传统制动无法停车，可以使用电动停车制动器进行紧急制动停车。

- ▷ 按住开关 (P)。

仪表板上的“制动”警示灯和开关上的指示灯 (P) 开始闪烁。

松开开关时，紧急制动功能停用。



警告

剧烈减速

以极高的制动力制动即构成紧急制动。可能危及后方的车流并失去对车辆的控制。

- ▷ 只能在紧急情况下使用紧急制动功能。
- ▷ 在正常行驶时不要使用紧急制动功能停车。

(!) 警示灯

停车时，如果电动停车制动器不能完全启用，仪表板上的“制动”警示灯将会开始闪烁。

有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

脚制动器



警告

踏板受阻碍

不合适或未正确固定的地板垫或物品可能限制踏板行程或妨碍踏板操作。

- ▷ 地板垫或其他物品不可阻碍踏板的行程。正确尺寸的防滑地板垫可以从您的 Porsche 中心获得。



警告

无制动助力

只有发动机运转时，制动助力器才会准备就绪。如果发动机关闭或制动助力器出现故障，则制动时需要向制动踏板施加大得多的力。

- ▷ 不得牵引制动器有故障的车辆。

有关车辆牵引的信息：

- ▷ 请参阅第 217 页的“车辆牵引”章节。



警告

制动盘上有水膜

大雨中涉水驾驶时，或是离开洗车房后，制动作用会有所延迟，因此可能需要增大踩踏力。

- ▷ 请与前车保持较远距离，以一定时间间隔反复踩下制动器使之“干燥”。在进行制动操作时，确保不会影响后方车辆。



警告

制动作用下降

在撒有路盐或沙砾的道路上长时间行驶以后，这些物质会在制动盘和制动片上形成一层膜，显著降低摩擦力并因此影响制动效果。

如果车辆长期闲置，即使是灰铸铁合金制成的制动盘也难免要开始腐蚀。制动器会因此发生“颤抖”。

腐蚀的类型、程度和影响取决于车辆闲置的时间长短，道路上是否撒有路盐或沙砾，以及洗车时是否使用了溶脂剂（不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统的车辆）。

- ▷ 为了防止制动盘腐蚀，停车前应“制动使之干燥”（配有保时捷陶瓷复合制动系统的车辆除外）。
- ▷ 如果制动舒适性明显削弱，我们建议您找专家检查制动系统。

请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

- ▷ 为了减轻下坡时的制动系统工作负荷，应在适当的时机换入低档（发动机制动）。如果发动机制动不能完全满足下陡坡时的制动需要，则应间歇踩下脚制动器。持续制动会导致制动器过热并降低制动效果。

有关制动液和检查制动液液位的信息：

- ▷ 请参阅第 191 页的“制动液”章节。

制动踏板行程

对于已正确调整的制动器和正确工作的制动系统，至制动器应用点的踏板行程应为 15 到 20 mm。

- ▷ 制动踏板行程超过此值时，应检查制动系统。请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心进行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

制动片和制动盘

制动片和制动盘的磨损状况在很大程度上取决于驾驶方式和使用条件，因此不能用实际行驶里程来界定。

因此，在特定车速、制动力及环境条件（如温度及湿度）下，制动器可能发出尖锐声音。



警告信息

如果达到制动片的磨损限值，仪表板的多功能显示器上将显示警告信息。

有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。
- ▷ 立即更换制动片。
请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB)


这种高性能制动系统用于在所有车速及温度条件下实现最佳制动效果。

因此，在特定车速、制动力及环境条件下（如温度及湿度），制动器可能发出尖锐声音。

制动系统中各部件（如制动片或制动盘）的磨损状况在很大程度上取决于个人的驾驶方式及车辆的使用条件，因此无法用实际行驶里程来界定。

Porsche 给出的数值是以适合交通状况的正常操作为基础的。在赛道上驾驶车辆或者采用强悍的驾驶方式都会使磨损明显增加。

如果希望用以上方式驾驶车辆，请首先咨询 Porsche 中心，获取有关现行规定的信息。

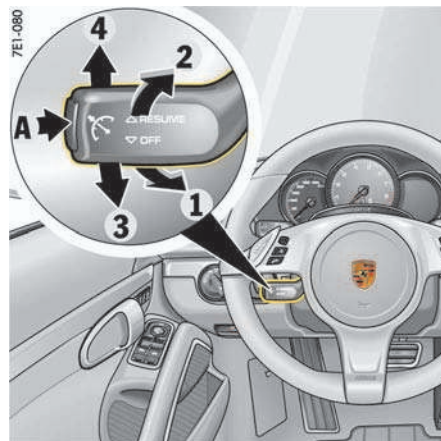

- A - 开启 / 关闭巡航定速控制系统
- 1 - 设置 / 升高设定速度
- 2 - 降低设定速度
- 3 - 中断操作 (“OFF” (关闭))
- 4 - 恢复到设置车速 (“RESUME” (恢复))

巡航定速控制系统

巡航定速控制系统可以使车辆保持在约 30 至 240 km/h 之间所选定的任何车速下，在此范围内您无需使用油门踏板。

巡航定速控制系统使用方向盘下部的操纵杆进行操作。

执行降档操作，以帮助保持预先选择的车速（特别是在下坡行驶时）。



警告

不安全的交通状况和不利的路况

如果当前行驶条件不利于以足够车距和恒定车速安全驾驶，巡航定速控制系统可能会引发事故。

- ▷ 在拥堵路况中、多弯道路上或在不利的道路条件下（例如冻结或积水道路或多变的路面），不要使用巡航定速控制系统。

进入巡航定速控制准备就绪状态

- ▷ 按下控制杆上的按钮 **A**。



巡航定速控制系统准备就绪

仪表板多功能显示器上的灰色符号指示系统准备就绪。

保持并存储车速

1. 使用油门踏板加速或减速到设定速度。
2. 向前推方向盘上的控制杆（位置 **1**）。此时，当前行驶速度被存储为设定速度，并将自动保持。



设定速度

存储的设定速度显示在巡航定速控制系统符号下方，现在变为橙色。

加速（例如超车）

方法 1

- ▷ 踩下油门踏板，按常规的方式提高车速。松开油门踏板后，将会重新恢复先前保存的车速。

方法 2

- ▷ 向前推方向盘上的控制杆（位置 **1**）。设定速度以 1 km/h 的增量逐步升高。
或者
向前按住方向盘上的控制杆（位置 **1**）。设定速度以 10 km/h 的增量逐步升高。

新的设定速度显示在仪表板多功能显示器上。

减速

- ▷ 将方向盘上的控制杆朝方向盘短暂拉动（位置 **2**）。设定速度以 1 km/h 的减少量逐步降低。
或者
将方向盘上的控制杆朝方向盘拉住不放（位置 **2**）。设定速度以 10 km/h 的减少量逐步降低。

新的设定速度显示在仪表板多功能显示器上。

自动进行降档操作，有助于保持预先选择的车速（特别是在下坡行驶时）。

中断巡航定速控制系统操作 - “关闭”

中断前的行驶速度仍然存储在记忆中，可以通过按下控制杆重新启用。

- ▷ 请参阅第 128 页的“恢复存储的车速 - “恢复””章节。
- ▷ 往下按压控制杆（位置 **3**）。

或者

踩下制动踏板或者将 PDK 选档杆移至位置 **N**。

有关驾驶配备 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速器的车辆的详细信息：

- ▷ 请参阅第 140 页的“PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) 保时捷双离合变速器”章节。

出现下列情况时，巡航定速控制操作自动中断：

- 如果超过设定车速约 25 km/h 以上并持续超过 20 秒。
- 实际车速比设定车速低大约 60 km/h 并持续超过 60 秒（例如爬坡时）。
- 如果保时捷稳定管理系统 (PSM) 进行干预超过 0.5 秒。

恢复存储的车速 – “恢复”

- ▷ 将控制杆往上推（位置 4）。巡航定速控制系统会使车辆加速或减速至存储的车速。



信息

只有当交通和路况有利于在此速度下驾驶车辆时，才应调出存储的速度。

关闭巡航定速控制准备就绪状态

- ▷ 按下控制杆上的按钮 A。记忆被清除，并且准备就绪符号消失。
- 在停车关闭点火装置时，存储的设定速度被清除。



信息

在车辆上坡或下坡时，巡航定速控制系统无法一直保持设定的车速。

- ▷ 因此，为了保证足够的发动机制动效果或更好的转速范围，您必须手动换至较低的档位。

自适应巡航定速控制系统 (ACC)

自适应巡航定速控制系统可以使车辆在开阔路面上行驶时保持在约 30 – 160 km/h 之间所选定的任何车速下，在此范围内您无需使用油门踏板。

如果探测到同一车道上前方车辆的车速低于选定车速，自适应巡航定速控制系统将自动与前车保持设定的距离。

如果与前车的距离太近，自适应巡航定速控制系统将降低您的车速；如果距离增加，将进行车辆加速。



警告

可能存在因注意力不集中而引发事故的风险

虽然自适应巡航定速控制系统提高了驾驶舒适性，但这并不表示您可以拿安全去冒险。尽管采用了自适应巡航定速控制系统，驾驶员仍负有驾驶责任，例如保持安全距离或以适当车速行驶等。该系统不能替代驾驶员的注意力。

- ▷ 请务必小心驾驶。
- ▷ 如果自适应巡航定速控制系统减速不够充分，应立即使用脚制动器对车辆进行制动。
- ▷ 确保随时可以控制车辆。



警告

不安全的交通状况和不利的路况

如果当前情况不允许以恒定车速且与前车保持适当的距离安全行驶，使用自适应巡航定速控制系统可能造成事故。

- ▷ 在拥堵路况、整修路面、市区、多弯道路上或在不利的道路条件下（例如结冰或积水道路或多变的路面），不要使用自适应巡航定速控制系统。



警告

自适应巡航定速控制系统 (ACC) 未探测到车辆或物体

自适应巡航定速控制系统探测不到静止或缓慢移动的车辆、行人、路上的物体、同一车道或交叉车道上的来车。

- ▷ 必要时手动干预。
- ▷ 务必要将行驶方向保持在您的视野内。



雷达传感器

自适应巡航定速控制系统使用位于前裙板中部的雷达传感器（箭头）。



信息

- 请务必保持雷达传感器清洁且没有冰雪，以确保其完全正常工作。

车辆养护说明：

- 请参阅第 183 页的“车辆养护说明”章节。



警告

雷达传感器的探测范围受影响

雷达传感器的探测范围会受到雨雪、冰冻或大量喷水的影响，从而无法正确检测或可能完全检测不到前方车辆。

- 在这些情况下不要使用自适应巡航定速控制系统。

例外情况

在恶劣天气条件下（大雨）及通过隧道时，如果雷达传感器太脏，或被冰或障碍物遮挡，自适应巡航定速控制系统会自动停用。

仪表板的多功能显示器上将显示信息“ACC 不可用。传感器弄脏，请清洁”。

有关多功能显示器上的警告信息：

- 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

自适应巡航定速控制系统工作原理 (ACC)

探测到前方没车 - 开闢道路

自适应巡航定速控制系统采用与巡航定速控制系统相同的方式工作。设置的设定速度被恒定保持。

探测到前方有车 - 跟随模式

如果探测到同一车道上前方车辆的车速低于选定的设定速度，自适应巡航定速控制系统将自动与前车保持设定的距离。

如果前车停车，在系统的控制极限范围内，自适应巡航定速控制系统将降低车速直到车辆停止。自适应巡航定速控制系统会主动将车辆保持在静止状态。

如果前车起步，自动速度控制和车距控制就会恢复。

- 请参阅第 134 页的“再次起步”章节。

超出限速

可以通过踩下油门踏板随时提高车速。

如果行驶车速高于自适应巡航定速控制系统 (ACC) 设定的车速, 自适应巡航定速控制系统将被停用。


仪表板中的多功能显示器上将显示信息“ACC 被动模式”。

存储的设定速度被保留。

松开油门踏板后, 如果前方无车, ACC 会将车辆加速到设定速度, 如果有车, 则会调节车距。

有关“ACC 被动模式”状态的信息:

- ▷ 请参阅第 132 页的“自适应巡航定速控制系统 (ACC) 开启时的工作状态”章节。

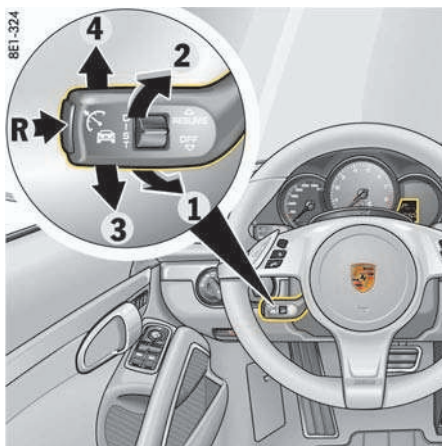

R - 开启 / 关闭自适应巡航定速控制系统

1 - 设置 / 升高设定速度

2 - 降低设定速度

3 - 中断操作 (“OFF” (关闭))

4 - 准备就绪状态启用 / 返回到设定车速
 (“RESUME” (恢复))

使用自适应巡航定速控制系统 (ACC)

自适应巡航定速控制系统通过方向盘左下部的控制杆进行操作。



信息

您可以通过踩下制动踏板或油门踏板随时进行手动干预。



A - 与前车的期望距离

B - 状态显示和设定速度

C - 检测到的前车

D - 与前车的当前距离

E - 前车的当前车速

F - 车速控制范围的条形图显示 (30–160 km/h)

G - 当前车速

自适应巡航定速控制系统 (ACC) 显示

所有重要信息、消息和警告都显示在仪表板的
多功能显示器上。

“ACC” 主菜单

多功能显示器上的自适应巡航定速控制系统显示可以使用多功能方向盘上的按钮或方向盘右下部的操纵杆全时选定。

有关使用多功能显示器的信息：

▷ 请参阅第 71 页的“操作仪表板上的多功能显示器”章节。

1. 主菜单：选择“ACC”



状态显示

自适应巡航定速控制系统打开后，多功能显示器左下部会出现状态显示 **B**（图示）。

自适应巡航定速控制系统启用时，状态显示 **B** 变为橙色。

自适应巡航定速控制停用时，状态显示 **B** 呈灰色。

示例：



如果自适应巡航定速控制系统已打开，并且没有存储设定速度，则显示巡航定速控制系统符号，但设定速度区域保持空白。



如果存储了设定速度，但没有探测到前车，则显示巡航定速控制系统标志和设定速度。



如果存储了设定速度，并探测到前车，则显示车辆标志和设定速度。

开启和关闭自适应巡航定速控制系统 (ACC)

开启自适应巡航定速控制系统

- ▷ 按下控制杆上的按钮 **R**。
此时多功能显示器上出现灰色的状态显示。
自适应巡航定速控制系统准备就绪。

关闭自适应巡航定速控制系统

- ▷ 按下控制杆上的按钮 **R**。
多功能显示器上显示“**ACC 已关闭**”。
存储的设定速度被删除。
设定车距被设为默认值。

自适应巡航定速控制系统 (ACC) 开启时的工作状态

在自适应巡航定速控制系统开启时，可能存在三种工作状态。

自适应巡航定速控制系统启用

自适应巡航定速控制系统自动调节车速以及与前车之间的距离。

状态显示 **B** 变为橙色。

自适应巡航定速控制系统 (ACC) 准备就绪

踩下制动踏板或通过向下按压控制杆（位置 **3**，“**关闭**”）中断操作后，巡航定速控制系统和车距控制停用。

存储的设定速度和设置的设定车距被保留。

状态显示 **B** 变为灰色。

有关恢复巡航定速控制和车距控制的信息：

- ▷ 请参阅第 135 页的“恢复巡航定速控制和车距控制 - “恢复””章节。

自适应巡航定速控制系统停用

巡航定速控制系统和车距控制在踩下油门踏板后停用。

多功能显示器上显示“**ACC 停用**”。

存储的设定速度和设置的设定车距被保留。

状态显示 **B** 变为灰色。

松开油门踏板后，自适应巡航定速控制系统再次启用。

设置和更改设定速度

前提条件

- 开启自适应巡航定速控制系统。
- 车辆正在行驶。
- 没有探测到前方有静止物体。

设置设定速度

1. 将方向盘上的控制杆向前按（位置 **1**）。
当前车速被存储为设定速度并将自动保持（在 30 - 160 km/h 的控制范围内），并以橙色出现在状态显示 **B** 中。
车速控制范围进度条下方的红色三角形 **G** 显示本车车速。
2. 松开油门踏板。
除非探测到前方车辆的行驶速度低于设定速度，否则系统会自动保持设定速度。



信息

如果车辆已停止，则向前按操纵杆（位置 **1**）时，多功能显示器上将显示信息“**ACC 所在位置无法实现**”。


如果探测到前方有静止物体，多功能显示器上会显示信息“**ACC 无法实现。静止对象在前**”。

提高设定速度

- ▷ 向前推方向盘上的控制杆（位置 1）。
设定速度以 1 km/h 的增量逐步升高。
或者
向前按住方向盘上的控制杆（位置 1）。
设定速度以 10 km/h 的增量逐步升高。
状态显示 B 显示新的设定速度。
车速控制范围进度条下方的红色三角形 G 显示本车车速。

降低设定速度

- ▷ 将方向盘上的控制杆朝方向盘短暂拉动（位置 2）。
设定速度以 1 km/h 的减少量逐步降低。
或者
将方向盘上的控制杆朝方向盘拉住不放（位置 2）。
设定速度以 10 km/h 的减少量逐步降低。
状态显示 B 显示新的设定速度。
车速控制范围进度条下方的红色三角形 G 显示本车车速。

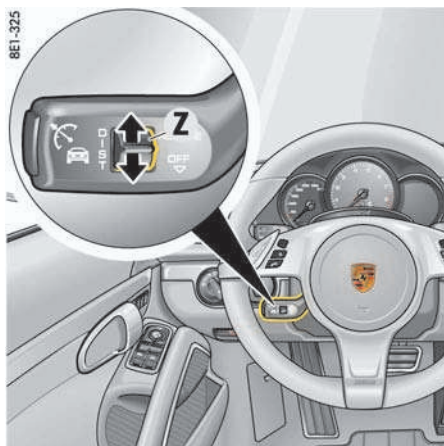

设置设定车距

与前车的设定车距可以分四级设置。

信息

设置设定车距时，多功能显示器上会暂时显示自适应巡航定速控制系统的“ACC”主菜单。当您首次触动跷板开关 Z 时，将显示“ACC”主菜单，但不改变设定车距。

信息

距离取决于行驶速度。车速越慢，距离越短；车速越快，距离越长。

增大设定车距

- ▷ 向上按跷板开关 Z。
此时会增大设定车距。
设定车距显示 A 中的橙色条段增加。

缩小设定车距

- ▷ 向下按跷板开关 Z。
此时会缩小设定车距。
设定车距显示 A 中的橙色条段减少。

显示与前车的距离

如果检测到前方车辆，车辆标志 C 将出现在多功能显示器上和状态显示 B 中。
灰色区域 D 显示与前车的当前距离。

可能的车距设置



适合随车流快速行驶的状况。两车时距为 1 秒。如果车速为 120 km/h，相当于两车距离约为 33 米。



适合随车流稳定行驶的状况。两车时距为 1.3 秒。如果车速为 120 km/h，相当于两车距离约为 43 米。



预设车距

根据公路交通安全法规设置的通用推荐值（“两车时距为 2 秒”）。两车时距为 1.8 秒。如果车速为 120 km/h，相当于两车距离约为 60 米。



适合在郊区公路上行驶。两车时距为 2.3 秒。如果车速为 120 km/h，相当于两车距离约为 77 米。

自动制动直到停车

如果前车停下，自适应巡航定速控制系统已启动，在系统的控制极限范围内，车辆将降低车速直至停止。

仪表板上的指示灯 **HOLD** 亮起。

车辆主动制动至停止。

有关“HOLD”（防滑溜）功能的信息：

- ▷ 请参阅第 151 页的“HOLD（防滑溜）功能：停车管理”章节。



信息

根据交通流量，如车流缓慢时，随车流的慢慢移动会实施制动，并将使车辆停下来。



警告

制动踏板踩起来的感觉不同

在自适应巡航定速控制系统 (ACC) 正常工作时或当“HOLD”（防滑溜）功能启动时，踩下制动踏板的感觉可能不同，而且可能会听到液压噪音。这种表现对于该系统是正常的，不是故障。

再次起步

停车后再次起步时，将恢复车速和车距控制，具体取决于自适应巡航定速控制系统 (ACC) 的工作状态。

自适应巡航定速控制系统 (ACC) 启用

- ▷ 向上推动方向盘上的操纵杆（位置 4，“恢复”）。
或者
轻踩油门踏板。
车辆自动再次起步。



信息

如果检测到的前车静止不动，本车将不会起步。

自适应巡航定速控制系统 (ACC) 准备就绪

只有在车辆移动时，自动车速和车距控制才能恢复。

1. 正常起步。
2. 向上推动方向盘上的操纵杆（位置 4，“恢复”）。
或者
设置设定速度。

中断和恢复巡航定速控制和车距控制

中断巡航定速控制和车距控制 - “关闭”

- ▷ 踩下制动踏板。

或者

向下推动方向盘上的操纵杆（位置 3，“关闭”）。

自适应巡航定速控制系统被停用。

存储的设定速度和设定车距被保留。

恢复巡航定速控制和车距控制 - “恢复”

- ▷ 向上推动方向盘上的操纵杆（位置 4，“恢复”）。除非探测到前方车辆的行驶速度低于设定速度，且与该车辆的距离小于设置的设定车距，否则车辆会加速到存储的设定速度。状态显示 B 从灰色变为橙色。

或者

向上推动方向盘上的控制杆（位置 4，“恢复”）。此时车辆以更具运动感的驾驶方式加速到存储的设定速度。



信息

如果将操纵杆移到位置 3（“关闭”）中断了车速和车距控制，则只能在车辆移动并且检测到前方没有静止物体时才能再次恢复。



警告信息

在自适应巡航定速控制系统启用（ACC 已启用）时的超车请求

如果自适应巡航定速控制系统探测到需要驾驶员协助进行制动，则将有警示信号音响起，并且多功能显示器上将显示警告信息“注意间距！请刹车！”。



警告

自适应巡航定速控制系统自动制动期间制动力不足

这种情况下，自适应巡航定速控制系统的制动力不足以防止碰撞。

- ▷ 立即制动。

多功能显示器上的信息

如果自适应巡航定速控制系统被自动停用或无法执行操作，在多功能显示器上会出现与此相应的蓝色信息。

- “ACC 不可用，传感器弄脏，请清洁”

例如，如果雷达传感器的探测范围受影响，自适应巡航定速控制系统将不可用。

- “ACC 无法实现。ABS/PSM 干扰”

由于作为控制机制，ABS 或 PSM 进行了干预，自适应巡航定速控制系统被禁用。

- “解除停车制动器”

由于电动停车制动器启动，自适应巡航定速控制系统被停用。

- “ACC 无法实现。在 D/M 中换档杆”

由于 PDK 选档杆不在位置 D 或手动位置 M，自适应巡航定速控制系统被停用。

- “ACC 在静止状态下不可用”

由于您的车辆处于静止状态（例如设置设定速度时），所需的操作无法实现。

- “ACC 不可用，转速过高”

PDK 选档杆 / 换挡拨片处于手动位置 M 时达到了发动机的转速极限，因此自适应巡航定速控制系统被停用。

- “ACC 不可用，坡度太陡”

由于道路坡度太陡，无法设置设定车距或设定速度。

- “**ACC 无法实现。静止对象在前**”
由于探测到前方静止物体，相应操作无法实现。
- “**ACC 不可用，开启 PSM**”
由于 PSM 关闭，自适应巡航定速控制系统不工作。
有关保时捷稳定管理系统 (PSM) 的信息：
▷ 请参阅第 149 页的“保时捷稳定管理系统 (PSM)”章节。
- “**ACC 不可用**”
例如，因为制动器过热，导致自适应巡航定速控制系统被停用或不可用。
- “**ACC 无法实现。转向回转太大**”
方向盘打得过大。

概述信息

“Sport”（运动）和“Sport Plus”（运动升级）模式

在“Sport”（运动）和“Sport Plus”（运动升级）模式下，自适应巡航定速控制系统以更动态的方式调节您的驾驶模式。

自适应巡航定速控制系统 (ACC) 的例外情况

在以下情况下，自适应巡航定速控制系统不可用：

- 点火装置已关闭。
- PSM 关闭时。
- 驾驶员侧车门打开且驾驶员座椅安全带没有系紧。
- 在非常狭小的空间内停车或挪车时。
- 电动停车制动器启用时。
- PDK 选档杆处于位置 **N**、**R** 和 **P** 时。
- 在大于 20 % 的上坡路或下坡路上。

在自适应巡航定速控制系统开启后，如果出现其中一种例外情况，自适应巡航定速控制系统将被关闭。

多功能显示器上将显示相应的信息。

无法检测到车辆的交通状况


自适应巡航定速控制系统 (ACC) 的雷达传感器扫描车辆前方较窄的锥形区域。

根据具体的交通状况和前方车辆的大小，探测可能会受限或不可靠。系统可能会制动太迟或意外制动。

没有检测到静止车辆。系统不会对静止车辆作出反应。

▷ 请务必小心驾驶。

▷ 必要时减速。

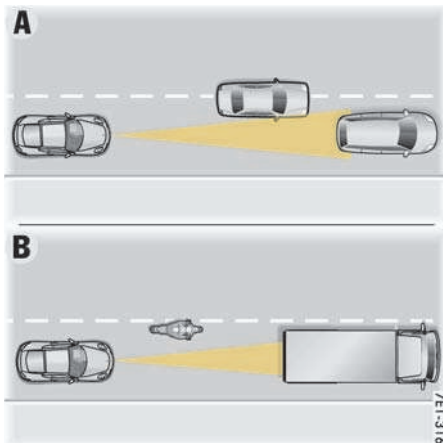


A - 车辆换车道 / 插入

如果有车辆换车道或在同一车道的前方插入，这些车辆只有在完全移入您所在车道时才能探测到。

B - 小车 / 窄车

可能无法探测到或者很晚才能探测到较窄或较小的车辆。

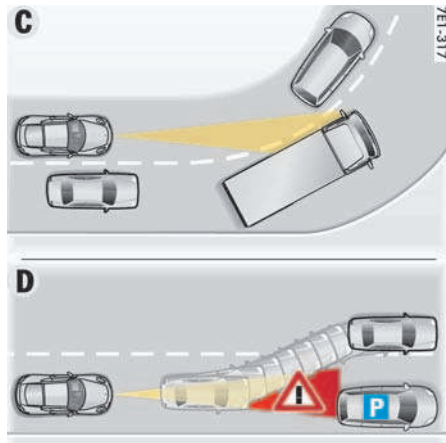

C - 驶入和驶出弯道

在驶入和驶出弯道时，将无法探测到车辆或者过早探测到车辆，自适应巡航定速控制系统也可能对相邻车道的车辆作出反应。

D - 静止车辆

突然（如在前车换车道后）出现在雷达传感器探测区域内的静止车辆，将无法被自适应巡航定速控制系统探测到。




警告

自适应巡航定速控制系统无法探测到静止车辆

自适应巡航定速控制系统的雷达传感器无法检测到静止车辆。

- ▷ 请务必小心驾驶。
- ▷ 必要时减速。

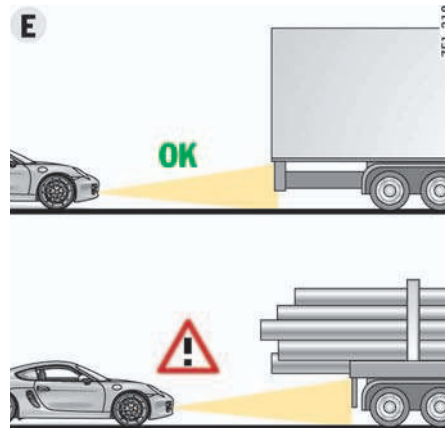

E - 运输过长物品的车辆

如果车辆携带了过长的物品，例如木材运输车，将无法正确检测到车尾。



警告

未正确检测到前车后端

如果前车运输的物品过长，自适应巡航定速控制系统的雷达传感器将无法检测到或无法正确检测到前车后端。

- ▷ 请务必小心驾驶。
- ▷ 必要时减速。

主动安全 - 保时捷“主动安全 (PAS)”系统

自适应巡航定速控制系统传感器主要用于保时捷“主动安全”系统功能。

它们包括：

— 电子预制动功能

如果雷达传感器探测到车辆正在危险地驶近移动的物体，系统将启用电子预制动功能，以便弥补气隙并提高制动响应。

— 制动辅助功能升级版

如果传感器探测到车辆正在危险地驶近移动的物体，系统会减小制动辅助功能的启动阈值。根据危险情况的严重程度，将分三个阶段减小制动辅助功能的启动阈值。


— 有针对性地制动

如果雷达传感器探测到车辆正在极度靠近移动的障碍物，同时对制动器施加的压力不够，则可根据情况增加制动压力。如有必要，可以完全制动车辆。



信息

保时捷“主动安全 (PAS)”系统的所有功能在车速超过 30 km/h 时启用。

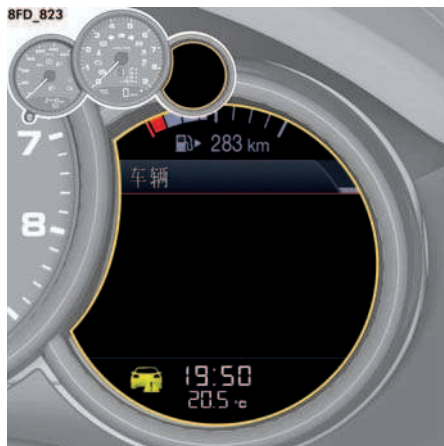

潜在警告（视觉）

如果车辆长时间与前方车辆行驶过近，多功能显示器上将显示一条潜在警告（黄色象形图），以提醒驾驶员防止在前车制动时发生碰撞。

▷ 必要时，请与前车保持较远的距离。



预警（视听）

如果雷达传感器探测到车辆正在危险地驶近前方移动的障碍物且很可能发生碰撞，将发出警告声并出现预警信息。

这是为了警告驾驶员，如果驾驶员作出相应的反应，仍能防止发生碰撞。



警告

车距不足

可能会与前车发生碰撞。

▷ 立即制动。



紧急警告（警告声、预警信息和振动警示）

如果驾驶员没有通过制动对预警作出反应，则会迅速出现紧急警告，其中包括制动震动，警告声及预警信息。

迅速形成的制动压力导致在车内可感觉到制动震动。这是为了提醒驾驶员注意交通状况。驾驶员仍可通过在这种危险状况下作出相应的反应来防止发生碰撞。



警告

车距不足

可能会与前车发生碰撞。

▷ 立即制动。



信息

以下所述情况假定驾驶员小心驾驶时，预警告和紧急警告功能停用：

- 驾驶员驾车急转弯。
- 驾驶员进行制动。
- 如果驾驶员急加速，此操作将被当前主动驾驶请求中断（如表明驾驶员有超车意愿）。

开启 / 关闭保时捷“主动安全 (PAS)”系统警告

潜在警告和预警告功能默认为关闭状态。紧急警告功能已启用。

可在多功能显示器上的“预警已开启”下启用潜在警告和预警功能。

开启和关闭点火装置时，会始终保存相应的设置。

- ▷ 请参阅第 100 页的“主动安全 (PAS)”章节。
- ▷ 请参阅第 138 页的“主动安全 – 保时捷“主动安全 (PAS)”系统”章节。

保时捷通讯系统 PCM 和 CDR

▷ 在使用保时捷通讯系统之前，请先阅读单独成册的操作说明。

接听质量


保时捷通讯系统 PCM 或 CDR 的接收状况会随着行驶情况不断发生变化。

建筑物、地形和天气的干扰是不可避免的。

FM 立体声接收对变化的接收条件尤为敏感。

电气附件只能由合格的专业维修中心进行改装。

未经 Porsche 测试及许可的附件可能会对收音机的接收造成不良影响。

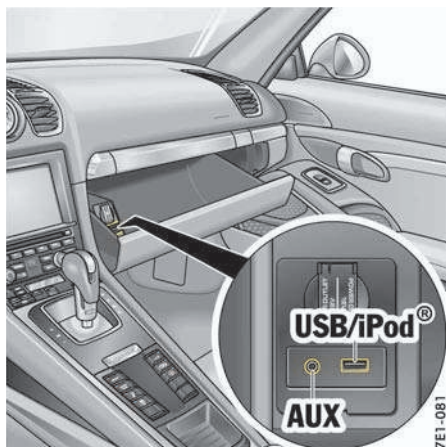

USB/iPod® 以及 AUX

USB/iPod® 和 AUX 接口位于手套箱内。

- ▷ 请参阅单独成册的 PCM 操作说明中的“外部音源”章节。



信息

不要长时间地将 iPod®、USB 存储设备或外部音频源留在车内，因为车内环境可能出现极端情况（温度波动、湿度变化）。

Porsche Doppelkupplung (PDK)

保时捷双离合变速箱

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱是一款七速变速箱，具有自动和手动换挡模式。


在**自动换挡模式**（选档杆位置 **D**）下，档位会自动变换。

您可以利用方向盘上的换挡按钮暂时从自动模式切换到手动模式。

在**手动换挡模式**（选档杆位置 **M**）下，您可以使用方向盘上的换挡按钮或换挡拨片或 PDK 选档杆进行换挡。

驾驶过程中，您可以在选档杆位置 **D** 和 **M** 之间随意切换。

- ▷ 在自动或手动模式下，都应小心不要意外操作方向盘上的换挡按钮，这会触发不期望的换挡。

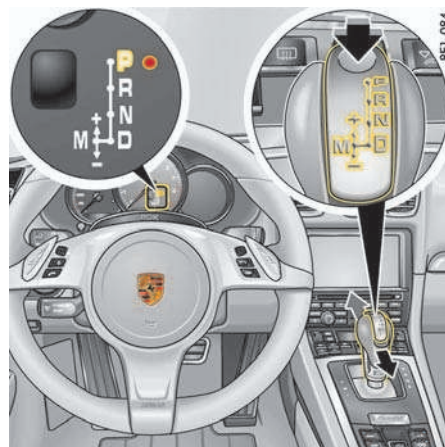

改变选档杆位置

当点火装置关闭时，选档杆被锁止在位置 **P**。

在点火装置打开的情况下，只有当按下解锁按钮和踩下制动踏板时，选档杆才能从位置 **P** 和 **N** 移开。

解锁按钮

选档杆上的解锁按钮（箭头）能够防止意外换挡。换入位置 **R** 或 **P** 时必须按下解锁按钮。

启动

只有在踩下制动踏板并且选档杆处于 **P** 或 **N** 位置时才能启动发动机。

起步

- 只有在发动机怠速运转且制动踏板被踩下时，才能选择理想的起步档位 (**D**、**M** 或 **R**)。
- 由于车辆在挂着档时会缓慢行进，所以在起步前请不要松开制动踏板。

在斜坡上起步

防滑溜功能可帮助驾驶员在斜坡上起步。在从制动踏板换到油门踏板的过程中，车辆会在斜坡上短时保持，以便在松开制动踏板后立即起步。

- 请参阅第 151 页的“HOLD（防滑溜）功能：停车管理”章节。

停车

- 短时间停车（例如等候交通信号灯）时，将选档杆留在行驶档，并踩下制动踏板停住车辆。
- 请勿利用油门踏板使车辆停在斜坡上，而要使用制动踏板或电动停车制动器。
- 离开车辆之前，务必启用电动停车制动器，并将换档杆移入位置 **P**。

驻车

- 应轻踩油门踏板！
- 在狭小空间内驻车或挪车时，应使用脚制动器小心地控制车速。



选档杆位置及所挂档位指示器

发动机运转时，显示屏会显示选档杆位置和所挂档位。

如果选档杆在两个档位之间

结果：

- 仪表板上相应的选档杆位置闪烁，并且多功能显示器中显示警告“**踩下制动踏板**”或“**换档杆正确啮合**”。

所需操作：

- 操作脚制动器并正确接合选档杆。

如果在未踩下制动踏板的情况下无意中选档杆从 **P** 或 **N** 档移入某个档位（由于故障或错误操作），则显示器上的该档位也会“闪烁”且不会发生任何动力传输。

- 如需起步，请踩下制动踏板并将选档杆再次从 **P** 或 **N** 位置挂入所需的档位。

仪表板中的选档杆位置 **R** 或 **D** 闪烁

不发生动力传输。

结果：

- 在未踩下脚制动器的情况下接合选档杆。
- 在超过允许的极限速度下将选档杆移至 **R**。

所需操作：

- 踩下脚制动器，并将选档杆从 **P** 或 **N** 再次移至所需的位置。

如果倒档失效：

- 请参阅第 146 页的“限制驾驶程序”章节。

仪表板上的选档杆显示失效



“变速箱故障，请安全地停车”

多功能显示器上显示警告“**变速箱故障，请安全地停车**”。

— 结果：仪表板上不显示选档杆位置。

停车后车辆无法继续行驶。

所需操作：

- ▷ 无法继续驾驶。立即将车辆停在合适的地方。请到合格的专业维修中心排除故障。如果不得不对车辆进行牵引：请参阅第 218 页的“牵引”章节。

如果变速箱有故障：

多功能显示器上显示警告“**变速箱故障，可能无倒档，可继续行驶**”或“**变速箱过热。减轻负载**”。

▷ 请参阅第 146 页的“限制驾驶程序”章节。

▷ 立即排除故障。

请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

选档杆位置

P – 驻车锁

- ▷ 只能在车辆静止时接合驻车锁。

如果仪表板中的选档杆位置 **P** 闪烁，说明驻车锁没有接合。车辆可能会溜车。

再次从选档杆位置 **R** 换至 **P**。

- ▷ 启用电动停车制动器，然后接合驻车锁。

如果仪表板中的选档杆位置 **P** 闪烁，说明驻车锁没有接合。车辆可能会溜车。

再次从选档杆位置 **R** 换至 **P**。

未配备保时捷免钥匙进入系统的车辆：

只有选档杆处于位置 **P** 时，才能拔出**点火钥匙**。

R – 倒档

- ▷ 只有在车辆静止并踩下制动踏板的情况下才能挂倒档。

N – 空档

例如，进行牵引或在洗车场内清洗车辆时，必须选择选档杆位置 **N**。

- ▷ 只有在发动机怠速运转且制动踏板被踩下时，才能选择理想的起步档位（**D**、**M** 或 **R**）。

D – 自动换档模式

选择档位 **D**，进行“标准”驾驶。档位会根据油门位置和车速自动变换。

换档点根据车辆的驾驶方式（经济、舒适或运动驾驶方式）和车辆所遇到的阻力（例如上坡）向较高或较低的发动机转速范围转换。

油门踏板位置、行驶速度、发动机转速、纵向和横向加速度以及道路的起伏都会影响到换档特性。

可以通过迅速松开油门踏板避免不期望的升档，例如转弯前升档。

根据横向加速度，转弯时，在达到发动机转速限值前不会升档。

制动时，PDK 变速箱会根据减速度提早降档。

转弯前踩下制动踏板后，变速箱会挂入正确的档位，以适应接下来的弯道行驶。转弯以正确的档位进行，并且在转弯后加速时，您无需换入低档。

在运动驾驶方式下，只要轻踩制动踏板就可以降档。这进一步增强了驾驶的运动性。

如果快速踩下油门踏板，PDK 变速箱会暂时切换到最具运动性的换档模式，即切换到可能的最高换档点。变速箱立即相应降低一个或两个档位（临时降档）。

车速非常高时，变速箱不再选择 7 档。

必要时仍然可以手动换挡。

PSM 启用后，尽量避免升挡和降挡。如果当 PSM 关闭时车轮打滑较严重，则会阻止升挡，直到检测不到打滑为止。

在滑行模式下驾驶

通过谨慎驾驶，可利用滑行模式节省燃油。车辆在发动机分离且没有发动机制动效果的怠速情况下移动。

自动滑行模式的前提条件

- 在选档杆位置 **D** 行驶
- 开启滑行模式
按钮  上的指示灯关闭。
- 关闭 “Sport”（运动）和 “Sport Plus”（运动升级）模式
- PSM 已启用
- 巡航定速控制系统未启用
- 发动机、变速箱和蓄电池处于工作温度
- 平稳 / 经济驾驶方式
- 没有过陡的上坡或下坡
- ▷ 缓慢将脚从油门踏板上移开。
发动机分离并怠速运行。车辆在没有发动机制动效果的情况下移动。

可通过转速表上显示的怠速来识别滑行模式。



信息

在采用运动型驾驶方式或迅速松开油门踏板时，滑行模式将受到抑制，以便有针对性地利用发动机的制动效果。在坡度较大的上坡道上，滑行功能也会被抑制，因为陡坡导致滑行阶段非常短，无法达到显著节油的目的。如果下坡角度较大，滑行受到抑制，因为尽管有发动机制动作用但车辆不减速，而且由于发动机燃油切断，在这种行驶条件下不消耗燃油。

结束滑行模式 / 利用发动机制动效果

- ▷ 踩下油门踏板或制动踏板
或者
按下换挡拨片或换挡按钮
或者
使用选档杆换挡。

手动启动滑行模式

- 在 PDK 选档杆处于位置 **D** 时行驶，或在选档杆处于位置 **M** 时行驶。
当滑行模式受到抑制时（例如，采用运动型驾驶方式、突然松开油门踏板或发动机温度极低时），可以手动启动滑行模式。
- ▷ 将脚从油门踏板上移开，使用换挡拨片、任意一个换挡按钮或选档杆升档，跳过可能的最高档位。

使用自动启动 / 停止按钮开启和关闭滑行模式

关闭

- ▷ 按下  按钮。
按钮上的指示灯亮起。
滑行模式关闭，发动机自动关闭受到抑制。

开启

- ▷ 按下  按钮。
按钮上的指示灯熄灭。
滑行模式开启，停车时发动机自动关闭。

“Sport”（运动）模式已启用

PDK 变速箱转换成运动型换挡模式，并且换挡时间缩短，改变了换挡程序并提高了动态响应能力。
运动驾驶方式被更快识别，且换挡速度适应行驶性能。
制动降档将提早进行。即使在较高的发动机转速下，稍微减速也会降档。

“Sport Plus”（运动升级）模式启用

在 “Sport Plus”（运动升级）模式下，PDK 变速箱切换到适合赛道驾驶的换挡程序。将不选择 7 档。与 “Sport”（运动）模式相比，换挡性能再次被显著增强。

- ▷ 请参阅第 155 页的 “SPORT”（运动）和 “SPORT PLUS”（运动升级）模式” 章节。

利用起步控制系统起步

起步控制系统可使您获得从静止起步的最大加速度。



警告

车辆失控或危及其他道路使用者

起步时启用起步控制系统，车辆会很快加速。这可能导致车辆失控或危及其他道路使用者。

- ▷ 起步控制系统更适合赛道驾驶。
- ▷ 仅在路况和交通情况允许时使用起步控制系统。
- ▷ 使用起步控制系统启动时不要危及其他道路使用者或制造麻烦。



信息

与正常起步相比，用最大加速度起步会明显增加部件承受的应力。

前提条件：

- 只有在发动机达到工作温度后，才能使用起步控制系统。
- 必须开启“Sport Plus”（运动升级）模式（按钮上的指示灯亮起，且“SPORT PLUS”（运动升级）出现在数字式车速表和方向盘上）。

1. 用左脚踩下制动踏板。

2. 将油门踏板迅速踩到底（强制降档启用）并踩住。

发动机转速将趋于平稳，保持在约 6,500 rpm。行车电脑上显示“**起步控制系统已启用**”。根据车辆配置情况，方向盘上出现“LAUNCH CONTROL”（起步控制）标志。

3. 在几秒钟内松开制动踏板。

使用起步控制系统时长时间保持静止，会导致变速箱过载。

为了保护变速箱，发动机功率随后降低且起步控制过程被取消。

方向盘换档

利用方向盘上的换档按钮，可以暂时从自动换档模式 **D** 换至手动模式 **M**。

例如：

- 可在转弯前及进入多建筑物地区时降档。
- 可在下坡时降档（发动机制动）。
- 可在进行短时间加速冲刺时降档。

手动换档模式在以下情况下处于保持状态：

- 转弯（取决于横向加速度）和超速运转时。
- 车辆停止时，例如在十字路口。

系统退出手动换档模式：

- 大约 6 秒后自动退出（除非在转弯或超速运转时），
- 起步后退出。


强制降档

当选档杆位于位置 **D** 和 **M** 时，强制降档功能启用。

▷ 为了实现最佳的加速效果，例如超车时，可将油门踏板踩过油门全开点（强制降档）。

变速箱会根据车速和发动机转速降档。

仅在达到可能的最高发动机转速时才升档。

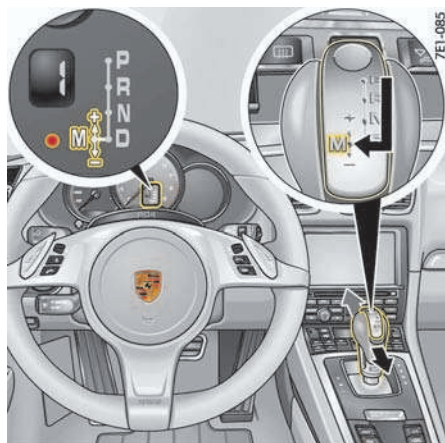

PDK 选档杆

M – 手动换档模式

当您从 **D** 切换到 **M** 时，当前所挂档位会保持不变。

当您从 **M** 切换到 **D** 时，适合您当前驾驶方式的换档模式就会被采用，并挂入适当的档位。

您可以通过选档杆和上部方向盘轮辐中的两个换档按钮或轮辐后面的换档拨片舒适安全地选择七个前进档。




带换档按钮的方向盘

使用选档杆或换档按钮升档

- ▷ 向前按动 PDK 选档杆或方向盘上的换档按钮。

使用选档杆或换档按钮降档

- ▷ 向后拨动 PDK 选档杆或方向盘上的换档按钮。

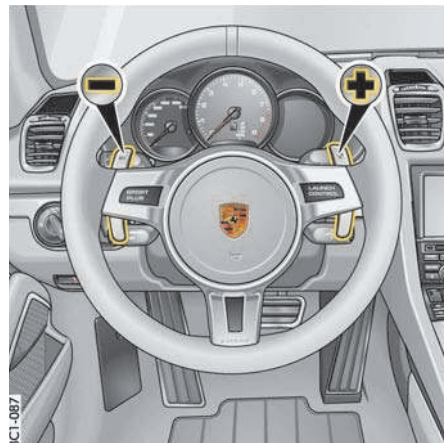

带换档拨片的方向盘

使用选档杆或右侧“+”换档拨片升档

- ▷ 向前按动 PDK 选档杆或向后拉动方向盘上的右侧换档拨片。

使用选档杆或左侧“-”换档拨片降档。

- ▷ 向后拨动 PDK 选档杆或方向盘上的左侧换档拨片。

使用换档拨片换至 N（空档）

- ▷ 同时拉动两个换档拨片，然后再立即松开。变速箱处于 N（空档）。

车辆在发动机分离且没有发动机制动效果的怠速情况下移动。档位指示器中的数字显示熄灭，选档杆位置闪烁。

通过拉动换档拨片之一或操作选档杆，可以重新建立动力传输。

在低速接近静止时，必须操作制动器以便建立动力传输。

通过重复操作选档杆、换挡按钮或换挡拨片进行快速换挡

连续快速按动或拨动选档杆、换挡按钮或换挡拨片开关，可以升高或降低相应数量的档位。

对于超出发动机转速限值上限或低于其下限的换挡操作命令，控制单元将不予执行。

选档杆处于位置 **M** 时，在发动机转速上限不会进行自动升档。通过强制降档操作可以取消升档抑制。例如，如果在超车过程中达到发动机限速而不发生自动升档，此时的强制降档可以进行变速箱升档。

- ▷ 在上坡和下坡行驶时，请选择一个适当的低档位。
这会确保对发动机功率和发动机制动的最佳利用效果。



升档提示：M – 手动模式

能够帮助节省燃油的升档提示

转速表中数字式车速显示右侧的省油型升档指示灯 **A**，能够帮助驾驶员采用省油的方式驾驶。升档指示灯亮起 – 提醒您升到下一个更高档位 – 具体取决于所选的档位、发动机转速和油门踏板位置。

- ▷ 当升档指示灯亮起时，换到下一个更高档位。

限制驾驶程序

转速表中的选档杆显示失效

在转速表中的选档杆显示失效时，多功能显示器上将显示警告“**变速箱故障。请安全地停车**”。



“**变速箱故障。请安全地停车**”

- 结果：转速表中不显示选档杆位置。
停车后再起步时车辆无法挂档。
- ▷ 所需操作：无法继续驾驶。立即将车辆停在合适的地方。请到合格的专业维修中心排除故障。如果不得不对车辆进行牵引：请参阅第 218 页的“牵引”章节。

如果变速箱有故障：

- 在出现变速箱故障时，根据优先级（黄色或红色），多功能显示器上将显示警告“**变速箱故障。请安全地停车**”或“**变速箱故障。可能无倒档。可继续行驶**”或“**驾驶温度过高，降低负载**”。



“变速箱故障。请安全地停车”

- 结果：停车后再起步时车辆无法挂档。
- ▷ 所需操作：无法继续驾驶。立即将车辆停在合适的地方。请到合格的专业维修中心排除故障。如果不得不对车辆进行牵引：请参阅第 218 页的“牵引”章节。



“变速箱故障，可能无倒档，可继续行驶”

- 结果：换档舒适性受到影响，倒档功能可能会失效。
- ▷ 所需操作：立即排除故障。
请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。



“行驶温度过高，降低负载”

- 结果：在起步时会感觉到颠簸警告，并且发动机功率可能受到限制。
- ▷ 所需操作：请勿通过踩油门踏板将车辆保持在斜坡等路面上。使用制动器固定车辆。降低发动机负荷。尽量将车辆停在合适的地方。在选档杆处于 **P** 或 **N** 位置的状态下运转发动机，直到警告信息消失。

变速箱和限制驾驶程序

您的 Porsche 配有一套复杂的集成系统，由与动力传输和底盘相关的所有控制系统组成。

所有控制系统均已联网，目的是同时实现最佳行驶性能和最大安全性。

根据车辆配置，可能包含下列系统：

系统 / 名称	范围
PSM 保时捷稳定管理系统	- 行驶稳定性控制 - 防抱死制动系统 (ABS) - 电子预制动功能 - 制动助力器（液压制动辅助） - 自动制动差速 (ABD) - 加速防滑控制系统 (ASR) - 发动机制动扭矩控制系统 (MSR) - 转向扭矩推荐 - HOLD（防滑溜）功能：停车管理
PASM 保时捷主动悬挂管理系统	- 带有自适应连续减震器控制功能的减震器系统
PTV 保时捷扭矩引导系统	- 令转弯更灵活的横向动态制动干预 - 带有固定不对称锁紧系数的后差速锁

保时捷稳定管理系统 (PSM)

PSM 是一种主动控制系统，用于在采用极端驾驶动作时稳定车辆。

PSM 利用自动制动差速 (ABD)、防滑控制系统 (ASR) 以及防抱死制动系统 (ABS) 和发动机制动扭矩控制系统 (MSR) 的功能来稳定车辆。



警告

失去对车辆的控制

无论 PSM 有多少优点，驾驶员仍有责任根据道路、天气及交通情况调节驾驶方式和动作。

虽然该系统增大了驾车的安全性，但这并不表示您可以拿安全去冒险。即使采用了 PSM，也不可超越物理规律所限定的车辆行驶法则。

PSM 无法降低因车速不当而引发事故的风险。

PSM 的作用

- 在所有行驶条件下获得最佳牵引力和车道保持性能，甚至包括摩擦力不断变化的路面。
- 系统会对转弯中驾驶员松开油门踏板或施加制动时出现的不良车辆响应（法拉利效应）进行补偿。这种补偿作用可以一直提供，直至达到最大横向加速度。
- 在动态驾驶操控时（例如快速转弯、变换车道或连续转弯），PSM 会根据需要主动稳定车辆。

- 在转弯以及不同或变化的路面条件下，改善车辆的制动稳定性。
- 改善了紧急制动情况下的制动性能并缩短了制动距离。

准备就绪状态

每次您启动发动机时，PSM 将会自动开启。

功能

车轮、制动器、转向系统和发动机上的传感器持续测量：

- 速度
- 行驶方向（转向角度）
- 横向加速度
- 轴向加速度
- 沿垂直轴线的转动速度

PSM 利用这些数值确认驾驶员希望的行驶方向。

如果车辆实际运动方向与驾驶员希望的路线（方向盘位置）有偏差，PSM 就会干预并修正路线方向：它根据需要制动单个车轮。如有必要，PSM 还会改变发动机功率或 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的换挡特性，以稳定车辆。

下列事件告知驾驶员 PSM 控制系统正在工作，并警示驾驶员应根据道路情况调整其驾驶方式：

- 仪表板上的 PSM 警示灯闪烁。
- 能够听到液压噪音。
- 车辆减速，并且方向盘力由于 PSM 对制动器的控制而改变。
- 发动机功率降低。

- 在制动过程中，制动踏板颤动并且其位置发生变化。
为了使车辆完全减速，在制动踏板开始振动后，必须增加踩踏力。

PSM 控制系统工作示例

- 如果转弯时“车辆的前轮漂移”，系统会降低发动机功率并在必要时对转弯时内侧的后轮施加制动。
- 如果转弯时车辆的后轮漂移，会对转弯时外侧的前轮施加制动。
- 电子预制动功能：如果突然快速松开油门踏板，制动系统随即会准备进行紧急制动。制动系统进行预制动并且制动片已与制动盘轻微接合。
- 制动力器（液压制动辅助）：如果紧急制动时没有施加足够的踏板力，制动力器将提供必要的制动压力，使得所有 4 个车轮获得所需的最大减速度。

自动制动差速 (ABD)

ABD 系统分别对前桥和后桥进行单独的控制。如果车桥上的一个车轮开始打滑，ABD 系统即对其施加制动，以使该车桥上的另外一个车轮仍保持驱动力。

ABD 能够识别各种不同的行驶状态，并且具备与这些状态相匹配的控制策略。在车辆所需的驱动力极小的情况下（例如当车辆在水平的砂砾路面上起步时），牵引力控制在较低的发动机转速状态下就已启用。如果车辆所需的驱动功率较大（例如当车辆在上坡路段上起步时或急加速时），ABD 系统会相应地进行调整。

加速防滑控制系统 (ASR)


加速防滑控制系统通过调节发动机功率防止车轮打滑，从而确保车辆保持良好的车道保持性能和稳定的操控性能。

发动机制动扭矩控制系统 (MSR)

在路面过于湿滑的情况下，发动机制动扭矩控制系统能够在车辆超越传动时防止所有驱动轮锁死。在易滑路面上进行降档时，该系统也起到同样的作用。

转向扭矩脉冲

当在具有不同摩擦系数的路面上进行制动时，转向扭矩脉冲为驾驶员提供转向协助。
在逆向转向过程中，附加转向力也可以为驾驶员提供协助。

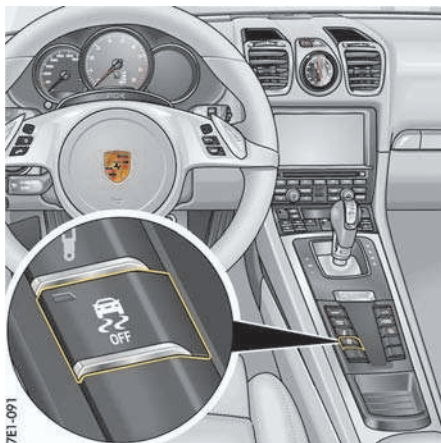

关闭 PSM

- 按下按钮  至少 1 秒。
PSM 在短时延迟后关闭。
按钮上的指示灯和仪表板中的 PSM 已关闭警示灯亮起。
仪表板的多功能显示器上显示警告“PSM 已关闭”。

在 ABS 控制范围内制动时，即使关闭 PSM，车辆也会得到稳定。

即使 PSM 已关闭，也可避免车轮单侧打滑。



警告

无 PSM 协助

当 PSM 关闭后，在超出 ABS 控制范围的危险驾驶状况下，将不再提供 PSM 支持。

- 在“正常”行驶时，PSM 应始终开启。

在特殊情况下，暂时关闭 PSM 可能会较有优势：

- 路面松软或积雪很厚。
- “摆脱卡陷”（另外装配雪地防滑链）时。



信息

即使 PSM 已关闭，车辆也可以通过制动系统的预制动功能保持其增强的制动准备功能。

在 PSM 关闭的情况下，各车轮独立的制动干预和加速防滑控制系统 (ASR) 也会关闭。

自动制动差速 (ABD) 仍保持开启。

重新开启 PSM

- 按下按钮 。
PSM 立即启用。
按钮上的指示灯和仪表板上的“PSM OFF”（PSM 已关闭）警示灯熄灭。
仪表板的多功能显示器上显示信息“PSM 已开启”。

“Sport Plus”（运动升级）模式

“Sport Plus”（运动升级）模式开启后可获得运动性能更强的车辆设置。

PSM 干预稍迟于“Normal”（标准）模式时的作用时间。驾驶员可以在性能极限下更敏捷地操纵车辆，而无需 PSM 在紧急情况下的帮助。这有助于获得最佳单圈用时，尤其是在赛道和干燥路面上驾驶时。

PSM 警示灯

- 当点火装置开启时，仪表板上的 PSM 警示灯亮起，进行灯光检查。
- 该灯表明正在进行一项控制操作，甚至在 PSM 关闭时也将进行，例如单侧车轮打滑时的制动控制。
- 该灯和多功能显示器一起指示故障。
仪表板的多功能显示器上显示警告信息“**PSM 故障，请向维修间咨询，允许调整的驾驶**”。

有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。
- ▷ 请根据变化的情况调整您的驾驶方式。
- ▷ 请与合格的专业维修中心联系，以排除故障。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

牵引

有关牵引的信息：

- ▷ 请参阅第 217 页的“车辆牵引”章节。

HOLD（防滑溜）功能：停车管理

作为一项辅助功能的防滑溜功能帮助驾驶员在上坡路面上停车和起步。

即使不踩下制动踏板，也能停车并能防止车辆背对行驶方向溜车。

防滑溜功能启用后，仪表板上的指示灯 **HOLD** 亮起。



信息

PDK 选档杆处于位置 **N** 时，防滑溜功能不可用。

防滑溜功能处于启用状态时，如果移动 PDK 选档杆，防滑溜功能将被停用。

当防滑溜功能启用时，如果松开驾驶员座椅安全带并打开驾驶员侧车门，电动停车制动器自动启用。

有关电动停车制动器的信息：

- ▷ 请参阅第 124 页的“电动停车制动器”章节。



警告 在上坡路段上轻微溜车

如果车辆停在陡坡上且未操作脚制动器，在借助防滑溜功能制动车辆前，可能导致溜车。在这种情况下，驾驶员可以通过踩下脚制动器减少溜车。

- ▷ 利用脚制动器通过增大制动力帮助车辆制动。



警告 制动踏板踩起来的感觉不同

当防滑溜功能启动时，踩下制动踏板的感觉可能不同，而且可能会听到液压噪音。

这种表现对于该系统是正常的，不是故障。



警告

失去对车辆的控制

即使配备了防滑溜功能，也不能超越物理规律所限定的车辆行驶法则。尽管具有防滑溜功能，在上坡路段驾驶车辆起步仍是驾驶员的责任。在易滑路面（如冻结或松软路面）上停车和起步时，有时无法保证防滑溜功能提供帮助。在这种情况下，车辆可能会打滑。

▷ 请务必根据驾驶条件和车辆载荷调节您的驾驶方式。如有必要，使用脚制动器。

如果防滑溜功能不起作用，则在坡道上起步时，无法为驾驶员提供辅助。

▷ 利用脚制动器制动车辆。

ABS 制动系统（防抱死制动系统）



警告

失去对车辆的控制

无论 ABS 有多少优点，驾驶员仍有责任根据道路、天气及交通情况调节驾驶方式和动作。

虽然该系统增大了驾车的安全性，但这并不表示您可以拿安全去冒险。即使采用了 ABS，也不可超越物理规律所限定的车辆行驶法则。

ABS 无法降低因车速不当而引发事故的风险。

ABS 确保

- **完全的转向控制**
车辆仍然可操控
- **良好的行驶稳定性**
不会出现因车轮抱死而打滑
- **最佳的制动距离**
在大多数情况下能够缩短制动距离
- **避免车轮抱死**
轮胎不会出现平斑

功能

ABS 的决定性优势在于能够使车辆在危险情况下保持行驶稳定性和可操控性。

几乎在所有路面上，ABS 都能够在紧急制动时避免车轮被抱死，直到车辆停止。

一旦车轮出现抱死的趋势，ABS 就会开始对制动过程进行控制。

这种受控的制动过程相当于以极快的频率不断重复进行制动操作。

制动踏板的脉动和“震颤声”警示驾驶员要根据道路情况调整车速。

▷ 如果有必要进行紧急制动，则在整个制动操作过程中，即使踏板在颤动也要完全踩下制动踏板。不要减小制动压力。

警示灯

如果在发动机运转期间仪表板上的 ABS 警示灯亮起，表示 ABS 由于故障已被关闭。

仪表板的多功能显示器上显示警告信息“ABS/PSM 故障，请向维修间咨询，允许调整的驾驶”。

有关多功能显示器上的警告信息：

▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

在这种情况下，制动系统将以**无防抱死**模式工作，与未配备 ABS 的车辆相同。

▷ 根据制动性能的改变调整您的驾驶方式。

必须立即对 ABS 进行检查，以免出现更多不可预期的故障。

请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

ABS 控制单元会按照许可的轮胎尺寸进行调节。

使用尺寸未经许可的轮胎将导致不同的车轮转速，从而造成 ABS 系统被关闭。

保时捷主动悬挂管理系统 (PASM)

PASM 系统主动调节减震器。可调节减震器系统能够根据驾驶状况和驾驶条件为每个车轮选择适当的减震级别。驾驶安全性、灵活性和舒适性得到优化。


按下按钮可以在两种不同的底盘设置之间进行选择：

- “Chassis Normal”（标准底盘）
- “Chassis Sport”（运动底盘）

在“Normal”（标准）模式下，车辆为运动型舒适设置。

“Sport”（运动）模式提供极为运动的减震器调校（例如在赛道上驾驶时）。

除了选择手动模式，根据行驶条件不同，PASM 也针对“运动”驾驶或“舒适”驾驶进行减震器调校。

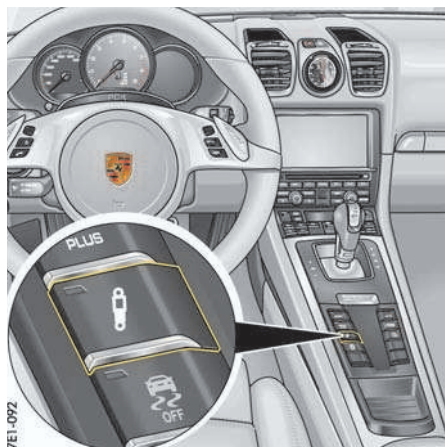

选择 PASM 模式

1. 开启点火装置。
2. 反复按下按钮 .

在按钮上：

- 当选择“Chassis Normal”（标准底盘）（默认设置）时，**没有指示灯亮起**。
- 当选择“Chassis Sport”（运动底盘）时，**指示灯亮起**。

另外，选择的底盘设置在仪表板的多功能显示器上显示 4 秒左右。



信息

点火装置关闭后，最近一次选择的底盘设置存储在记忆中。

警告信息

系统自动检测 PASM 故障并将其显示在仪表盘的多功能显示器上。

有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。
- ▷ 请根据变化的情况调整您的驾驶方式。
- ▷ 请与合格的专业维修中心联系，以排除故障。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

保时捷扭矩引导系统 (PTV) 功能描述



警告

失去对车辆的控制

无论 PTV 有多少优点，驾驶员仍有责任根据道路、天气及交通情况调整驾驶方式和动作。

虽然该系统增大了驾车的安全性，但这并不表示您可以拿安全去冒险。即使采用了 PTV，也不可超越物理规律所限定的车辆行驶法则。

PTV 无法降低车速不当所造成的事故风险。

保时捷扭矩引导系统 (PTV)

PTV 中包含一个控制系统，用来控制与驾驶动态相关的制动器干预，能够在后桥与机械式后桥差速锁之间提供可变驱动扭矩分配。

PTV 通过对弯道内侧的后轮施加驾驶员几乎察觉不到的柔和制动，改善了转向性能和转向精确性。车辆能够更加精确地按照前轮的转向角转向。这在很大程度上避免了限制范围内的转向不足，从而提高了横向加速潜能，并可提高入弯速度。

除此之外，机械式后桥差速锁还能改善车轮打滑时的牵引力。该差速锁能够在车辆快速过弯时减小载荷变化反应，并能增强高速行驶的稳定性。

动态发动机支承 (PADM)

在配备 Sport Chrono 组件的车辆上

具有可变阻尼的动态发动机支承设计用于增强驾驶动态和驾驶舒适性。根据行驶条件，系统从发动机与车身刚度连接（增强驾驶动态）到发动机从车身解耦（增强驾驶舒适性）这个范围内自动设置理想的支承刚度和阻尼。

“Sport”（运动）模式

当“Sport”（运动）模式开启时，针对运动型驾驶方式可以实现发动机与车身以更高刚度连接。

“Sport Plus”（运动升级）模式

当“Sport Plus”（运动升级）模式开启时，针对赛道驾驶可以实现发动机与车身的最佳连接。

警告信息

动态发动机支承故障通过行车电脑上的警告信息指示。

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

“Sport”（运动）和“Sport Plus”（运动升级）模式

可选的底盘设置表示车辆可以提供各种模式，以实现更具运动性的总体设置。

“Sport”（运动）模式使控制系统在日常驾驶条件下迸发更大激情，提供更高性能。

在“Sport Plus”（运动升级）模式下，针对类似赛道的驾驶条件，设置最高性能：


- 在“Sport Plus”（运动升级）模式下，PASM（保时捷主动悬挂管理系统）自动切换为“Chassis Normal”（标准底盘）或“Chassis Sport”（运动底盘）模式。
- 启用“Sport”（运动）模式后，PDK 变速箱切换到运动型换挡模式，并且换挡时间缩短。换挡更迅速。
- 发动机对节气门输入的响应更敏感。当“Sport”（运动）模式开启并且车速低于 40 km/h 时，该功能仅在驾驶员将油门踏板踩到底或将其短暂释放之后启用。
- 转速限制特性更加“严格”，换言之：性能达到极限后，发动机会立即减速（仅适用于手动选择模式）。
- 在“Sport Plus”（运动升级）模式下，PSM（保时捷稳定管理系统）控制表现出更强的运动性能。PSM 干预迟于“Normal”（标准）模式下的干预。驾驶员可以在性能极限下更敏捷地操纵车辆，而无需 PSM 在紧急情况下的帮助。这有助于获得最佳单圈用时，在路面干燥的赛道上驾驶时尤为明显。

- PADM 切换到更具动感的模式，以确保动态的发动机支承以及发动机与车身之间更具刚性的连接。

在“Sport”（运动）模式下适应运动型驾驶方式，在“Sport Plus”（运动升级）模式下适应类似赛道的驾驶方式。

- 动态弯道灯对转向角度变化的响应速度更快。
 - 可以将运动型排气系统切换到排气声经过优化的模式，但使用  按钮，可以单独将其关闭。
- 禁用自动启动 / 停止功能和滑行模式。

▷ 请参阅相关章节。

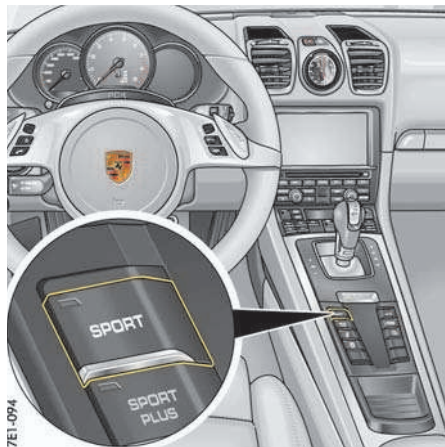

开启和关闭“Sport”（运动）模式

▷ 按下 **SPORT** 按钮。

当“Sport”（运动）模式开启时，按钮上的指示灯亮起。

“SPORT”（运动）字样出现在数字式车速表或方向盘上，具体取决于车辆配置。

PDK 变速箱的运动换挡模式启用且换挡时间缩短。运动驾驶方式被更快识别，且换挡速度适应行驶性能。

制动降档将提早进行。即使在较高的发动机转速下，稍微减速也会降档。



开启和关闭“Sport Plus”（运动升级）模式

- ▷ 按下 **SPORT PLUS** 按钮。

当“Sport Plus”（运动升级）模式开启时，按钮上的指示灯亮起。

“SPORT PLUS”（运动升级）字样出现在数字式车速表或方向盘上，具体取决于车辆配置。

在“Sport Plus”（运动升级）模式下，PDK 变速箱切换到适合赛道驾驶的换档程序。将不选择 7 档。

“Sport Plus”（运动升级）和“PASM Chassis Sport”（PASM 运动底盘）模式

开启和关闭“Sport Plus”（运动升级）模式的同时将启用和禁用“PASM Sport”（PASM 运动）模式。开启和关闭“Sport”（运动）模式不会影响 PASM 模式。

如果您想体验“Sport”（运动）或“Sport Plus”（运动升级）模式的特性，但希望使用更舒适的底盘设置，可以手动停用 PASM 模式。

- ▷ 按下 **按钮**。

按钮上的指示灯熄灭。

故障

在出现故障时，仪表板的多功能显示器上会显示警告信息“**运动模式不可用**”。


有关多功能显示器上的警告信息：

- ▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。

i 信息

点火装置关闭后，“Sport”（运动）模式自动复位至“Normal”（标准）模式。

- ▷ 请参阅第 153 页的“保时捷主动悬挂管理系统（PASM）”章节。

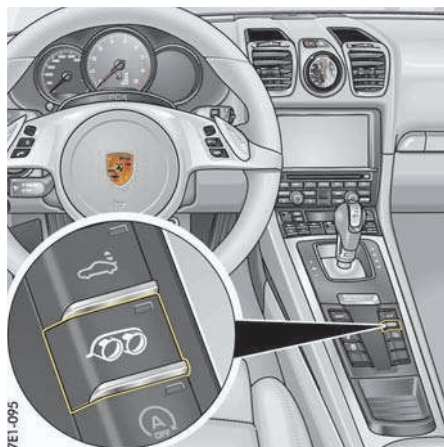

运动型排气系统

开启和关闭

点火装置开启时，可以将运动型排气系统切换到排气声经过优化的模式。

- ▷ 按下 **按钮**。

当运动型排气系统开启时，按钮上的指示灯亮起。

可伸缩式尾翼

尾翼可改善高速行驶的稳定性。

自动模式

后翼子板在车速超过大约 120 km/h 时自动伸出，在车速低于大约 80 km/h 时再次缩回。

如果自动控制系统失效，多功能显示器上会显示警告信息“**扰流板故障，调整后可继续行驶**”。

▷ 请参阅第 101 页的“警告和提示信息的综述”章节。



警告

可伸缩式尾翼故障

如果出现“**扰流板故障，调整后可继续行驶**”的警告信息，则表明可伸缩式尾翼出现故障。在较高车速下，增大的后桥升力将对行驶稳定性造成不利影响。

▷ 根据行驶特性的改变调整您的驾驶方式和车速。

▷ 排除故障。

请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。



手动模式

点火装置开启时，可以使用中控台上的按钮手动控制尾翼伸出和收回。

当尾翼处于手动模式时，按钮上的指示灯亮起。

手动控制尾翼伸出

▷ 点按按钮 .

尾翼伸出。

按钮上的指示灯亮起。

尾翼处于手动模式。

手动控制尾翼收回

0–15 km/h:

▷ 按住按钮  直到按钮上的指示灯熄灭。

超过 15 km/h:

▷ 点按按钮 .

按下按钮后，指示灯将立即熄灭。

尾翼处于自动模式。



小心

伸出和收回尾翼

在车辆静止时，如果手动控制尾翼伸出或收回，部分肢体可能会被夹在移动的尾翼和固定的车辆部件之间。

▷ 确认没有人员或物品位于尾翼的活动范围内。

注意

存在损坏尾翼的风险。

▷ 不要通过尾翼拖动或推动车辆。

▷ 在洗车时务必收回伸出的尾翼。

储物空间和行李厢

储物空间159

杯座160

烟灰缸161

点烟器162

前行李厢163

后行李厢165

行李罩盖166