


1. 启用电动停车制动器并将 PDK 选档杆移至位置 P。
拔出点火车匙（在配备保时捷免钥匙进入系统的车辆上，取下控制单元）。
2. 如有必要，打开危险警示灯。
3. 将三角楔垫在另一侧的车轮下面，以防溜车。
4. 稍稍松开待更换车轮的车轮螺栓。
5. 只能在指定的举升点处举升车辆。
请参阅第 198 页的“使用举升平台、滚轮式千斤顶或标准千斤顶升起车辆”章节。
6. 举升车辆，直到车轮离地。

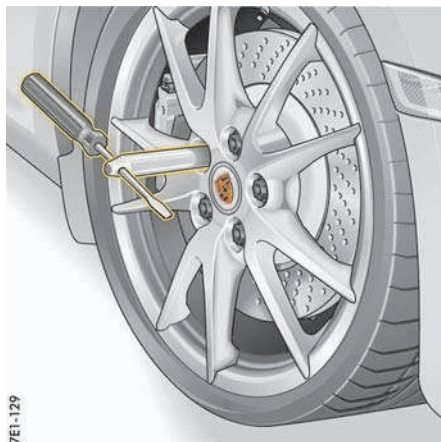

7E1-129


将一个装配辅助工具拧入**未配备** PCCB 的车辆

7. 拆下 1 个或 2 个车轮螺栓（见相应图示）。
8. 拧入辅助装配工具代替车轮螺栓。

注意

存在损坏制动盘的风险。

- ▷ 更换车轮时，务必拧入辅助装配工具。

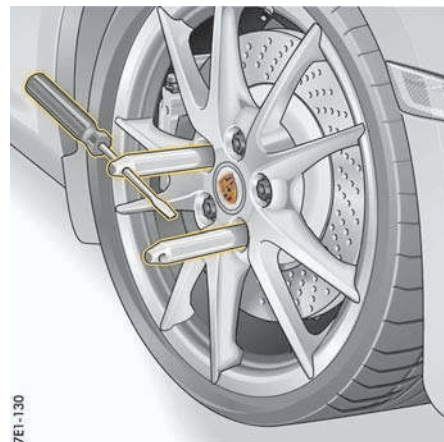

7E1-130

将**两个**装配辅助工具拧入**配有** PCCB 的车辆

9. 拆下其余的车轮螺栓。

信息

- ▷ 要拆卸或安装厚垫片：
请参阅第 203 页的“厚垫片”章节。

10. 取下车轮并安装新车轮。
 - ▷ 请参阅第 200 页的“车轮安装面”章节。
 - ▷ 请参阅第 200 页的“车轮螺栓”章节。
11. 插入车轮螺栓并用手拧紧。
12. 拆下辅助装配工具并拧入其余的车轮螺栓。
开始时只能以对角相对的顺序逐个稍微拧紧螺栓，这样才能使车轮正确对中。
13. 必要时为轮胎充气。

- ▷ 请参阅第 227 页的“冷态 (20°C) 下的轮胎气压”章节。

充气泵位于行李厢内的护盖下面。

有关拆卸护盖的信息：请参阅第 164 页的“轮胎充气泵”章节。

14. 完全降下车辆并取出千斤顶。


15. 按对角相对的顺序拧紧车轮螺栓。

更换车轮之后，立即使用扭矩扳手检查车轮螺栓的紧固扭矩是否符合规定 (160 Nm)。

信息

更换车轮后，必须更新多功能显示器上的轮胎气压监控系统设置。

- ▷ 请参阅第 80 页的“TPM 菜单 (轮胎气压监控系统, TPM)”章节。

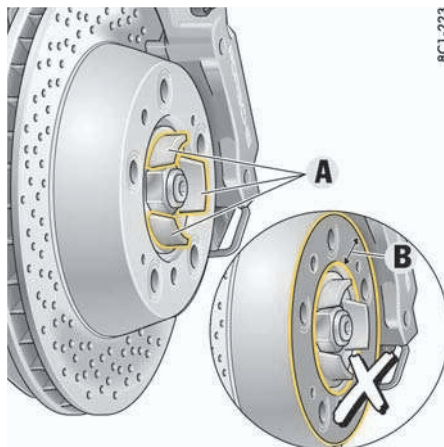

8C1-223

请勿在车轮安装面 B 上涂抹润滑脂

车轮安装面

注意

存在车轮和车轮安装面损坏的风险。

- ▷ 制动盘和车轮上的车轮安装面 B **不得**涂抹润滑脂。
- ▷ 只能在区域 A 上涂抹润滑脂。在这些区域薄薄地涂上一层 Optimoly® TA。请勿使用其他润滑脂 / 膏。

车轮螺栓

- ▷ 安装之前，务必清洁车轮螺栓。
- ▷ 切勿在车轮螺栓上涂抹润滑脂。
- ▷ 更换损坏的车轮螺栓。
- 请仅使用为该车型特制的原装 Porsche 车轮螺栓，或按照 Porsche 规格和生产要求制造的同等质量的车轮螺栓。

紧固扭矩

车轮螺栓紧固扭矩：160 Nm。

装有厚垫片的车轮螺栓

- ▷ 如果安装了 5 mm 厚垫片，则安装所有车轮时都必须使用**长的** (49 mm) 车轮螺栓。

有关装有厚垫片的车轮螺栓的信息：

- ▷ 请参阅第 203 页的“厚垫片”章节。

**警告**

短车轮螺栓

如果安装了厚垫片，则仅在使用长车轮螺栓 (49 mm) 时才能将车轮固定牢固。如果安装车轮时使用了短螺栓，则行驶过程中车轮可能会松动。

- ▷ 安装厚垫片之后，所有四个车轮上只能使用长车轮螺栓 (49 mm)。
- ▷ 确保安装前轮时也使用长螺栓，以免更换车轮时混用不同长度的车轮螺栓。



防盗车轮螺栓转接器

防盗车轮螺栓

用于防盗车轮螺栓（如已安装）的转接器（套筒）可存放在工具包中。

- ▷ 如果需要在维修车间拆下车轮，不要忘记将防盗车轮螺栓的套筒与驾驶员车匙一起移交。
- ▷ 松开或拧紧带有防盗保护装置的车轮螺栓时，在车轮螺栓和车轮螺栓扳手之间必须使用套筒。
- ▷ 当定位套筒时，确保其与车轮螺栓的齿完全接合。

轮胎漏气

信息

所有 Cayman 车型都不配备备胎。

1. 尽可能在远离行车道的地方停车。
车辆必须停放在能够提供足够附着力的坚实而平整的路面上。
2. 打开危险警示灯。
3. 启用停车制动器。
4. 将 PDK 选档杆移至位置 P。
5. 摆正前轮。
6. 按下点火车匙或控制单元（配备保时捷免钥匙进入系统的车辆），以锁止方向盘，防止发动机启动。
7. 请所有乘客离开车辆。
8. 在车后适当距离处设置警示三角标牌。

加注补胎胶

补胎胶可以在行李厢中右侧的盒子中找到。充气泵位于行李厢内的护盖下面。

- ▷ 请参阅第 164 页的“轮胎充气泵”章节。

补胎胶可以用来密封小的切口，特别是胎面花纹中的切口。

使用补胎胶密封轮胎只是一种紧急解决方案，使您可以将车辆驾驶到最近的维修中心。即使轮胎不漏气，也只能在紧急状况下短途行驶。

补胎胶组件包括：

- 一个加注瓶
- 一根加注软管

- 一个气门旋转器
- 一个备用气门芯
- 一个最高允许车速提示胶贴
- 一个充气泵
- 操作说明



警告

使用受限

补胎胶仅适用于处理轮胎的微小损伤。如果轮胎已损坏，不得使用补胎胶。

- ▷ 仅在切口或穿孔不大于 4 mm 时才可使用补胎胶。
- ▷ 如果轮胎损坏，切勿使用补胎胶。



警告


补胎胶起火

补胎胶高度易燃且有害健康。

- ▷ 使用补胎胶时，禁止点火、明火和吸烟。
- ▷ 应避免接触到皮肤、眼睛或衣物。
- ▷ 将补胎胶放在远离儿童的地方。
- ▷ 请勿吸入蒸气。

接触到补胎胶时，应采取以下措施：

- ▷ 如果补胎胶接触到皮肤或进入眼睛，立即使用大量清水彻底清洗受影响的身体部位。
- ▷ 立即更换受污染的衣物。
- ▷ 如果有过敏反应，应立即就医。
- ▷ 如果吞咽了补胎胶，立即彻底漱口并饮入大量的水。不要催吐。立即就医。

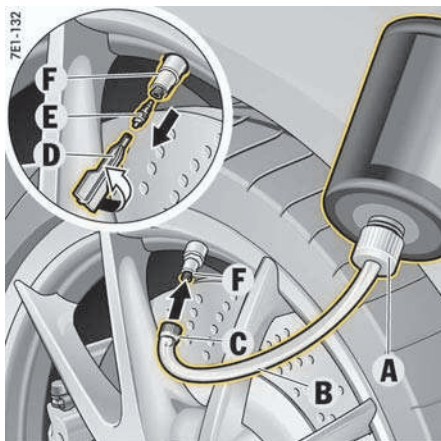

- A - 加注瓶
- B - 加注软管
- C - 加注软管塞
- D - 气门旋转器
- E - 气门芯
- F - 轮胎气门

加注补胎胶

1. 将刺破轮胎的物体留在胎内。
2. 从行李厢中取出补胎胶和不干胶贴。
3. 将胶贴粘在驾驶员视野范围内。
4. 摇动加注瓶 A。
5. 将加注软管 B 拧到加注瓶上。
此时加注瓶打开。
6. 从轮胎气门 F 上拧下气门帽。
7. 用气门旋转器 D 从轮胎气门上拆下气门芯 E。
将气门芯放在清洁干燥的地方。
8. 将软管塞 C 从加注软管 B 上拔下。
9. 将加注软管插到轮胎气门上。

10. 将加注瓶保持在高于轮胎气门的位置并用力挤压，直到瓶内的补胎胶完全进入轮胎中。
11. 从轮胎气门上拔下加注软管。
12. 用气门旋转器 D 将气门芯 E 牢牢拧入轮胎气门中。
13. 将充气泵连接到车内的插座，为轮胎充气，使气压至少达到 2.5 bar。
如果无法达到这一轮胎气压，说明轮胎已严重损坏。
请勿继续使用此轮胎。
14. 将气门帽拧到轮胎气门 F 上。
15. 行驶约 10 分钟后，检查轮胎气压。
如果轮胎气压低于 1.5 bar，请勿继续驾驶。
如果气压数值大于 1.5 bar，则将气压校正到规定数值。
- ▷ 请参阅第 227 页的“冷态 (20°C) 下的轮胎气压”章节。
16. 请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。
- ▷ 请遵循单独的补胎胶使用说明。

**警告****气压损失**

沾有补胎胶的轮胎气压传感器无法正确确定轮胎气压。

- ▷ 更换有故障的轮胎时，必须更换轮胎气压传感器。

**警告****损坏的轮胎**

使用补胎胶密封已损坏的轮胎只是一种紧急解决方法。

- ▷ 请尽快到专业维修中心更换轮胎。告知专业维修中心轮胎中含有补胎胶。
- ▷ 避免紧急加速和高速入弯。
- ▷ 遵守 80 km/h 的最高车速限制。
- ▷ 请务必遵守单独的补胎胶使用说明中以及充气泵上的安全指南和操作说明。

厚垫片

请仅将厚垫片与 Porsche 许可的车轮及紧固件一起使用。安装厚垫片前，查看当前许可轮胎的状态。您的 Porsche 中心将乐于为您提供建议。

注意


如果在安装了 5 mm 厚垫片的情况下使用雪地防滑链，则存在损坏后轮罩的风险。

- ▷ 为了安装防滑链，要拆下全部 4 个车轮上的 5 mm 厚垫片。
- ▷ 安装和拆卸厚垫片：请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

拆除厚垫片后所需的部件

- 短的沉头螺钉 (M6x12)
- 一套短车轮螺栓
- 短的防盗保护装置

请与您的 Porsche 中心联系获取所需的部件。

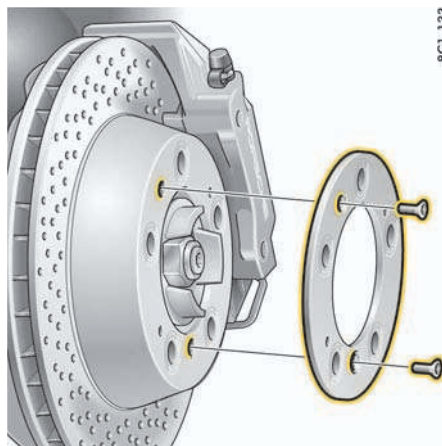


拆卸厚垫片

1. 请参阅第 195 页的“更换车轮”章节。
2. 拧下轮毂上的两个沉头螺钉 (M6x16)。
3. 拆下厚垫片。
4. 用短的 M6 x 12 沉头螺钉紧固制动盘。紧固扭矩为 **10 Nm**。

安装不带厚垫片的车轮时，必须使用短 5 mm 的车轮螺栓。

紧固扭矩：**160 Nm**。

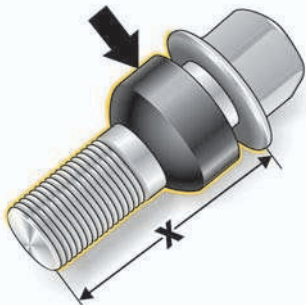

长车轮螺栓

X = 螺栓长度大约为 49 mm

箭头 = 球面盖环

车轮螺栓识别特征

为了便于识别，**长**车轮螺栓上的可移动球面盖环采用电镀**黑色**。

只有在装有 5 mm 厚垫片时，**才能**使用长车轮螺栓。

只有在**未装** 5 mm 厚垫片时，才能使用短车轮螺栓。

两种车轮螺栓的紧固扭矩均为 160 Nm。

▷ 请参阅第 203 页的“厚垫片”章节。



警告

短车轮螺栓

如果安装了厚垫片，则仅在使用长车轮螺栓 (49 mm) 时才能将车轮固定牢固。如果安装车轮时使用了短螺栓，则行驶过程中车轮可能会松动。

▷ 安装厚垫片之后，所有四个车轮上只能使用长车轮螺栓 (49 mm)。

电气系统

为避免电气或电子系统出现损坏和故障，电气附件的安装工作应由合格的专业维修中心进行。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

▷ 请仅使用 Porsche 许可的附件。



警告

对电气系统进行操作时出现的短路

对车辆电气系统进行操作可能导致短路。这类短路可能会引起火灾。

▷ 对车辆电气系统进行任何工作之前，先断开蓄电池负极端子。

继电器

只能由授权的维修中心对继电器进行检查或更换。

更换保险丝


为避免因短路和过载而损坏电气系统，各个电路都由保险丝保护。

保险丝盒分别位于驾驶员侧和乘客侧脚坑的侧壁。

- 1. 关闭保险丝熔断的用电设备。
- 2. 将手指伸入孔中取下相应的塑料护盖。
- 3. 使用黄色塑料夹钳 A（左侧保险丝盒）从槽中拆下相应的保险丝（参见保险丝分配），以便进行检查。
熔断的保险丝可以通过烧熔的金属片识别。
- 4. 只能将熔断的保险丝更换为额定值相同的保险丝。
在左侧保险丝盒内黄色塑料夹钳的旁边，可找到备用保险丝 B。
我们建议您使用原装 Porsche 保险丝进行更换。

信息

如果保险丝反复熔断，必须立即排除故障原因。
▷ 请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

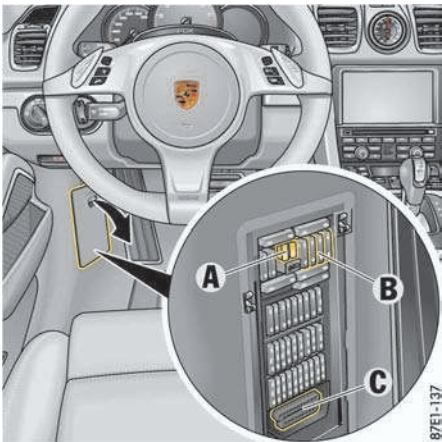

A - 塑料夹钳
B - 备用保险丝
C - 诊断插座

左侧脚坑中的保险丝

A 排		
编号	名称	A
1	左下方：空调风扇，右侧 / 左侧	40
2	左上方：PSM 控制单元	40
3	右下方：座椅调节	25
4	未使用	

B 排

编号	名称	A
1	根据左侧驾驶 / 右侧驾驶进行的大灯调节 前盖指示灯 前盖执行器 左前远光灯 左前近光灯 右前侧面示廓灯 左后转向指示灯	40
2	排气活门控制装置 高位制动灯，尾翼 后盖执行器 右后雾灯 左侧倒车灯 左侧制动灯 左侧尾灯 左前日间行车灯	15
3	报警喇叭	15
4	车内照明 霍尔传感器 定位灯 牌照灯 加热式后窗继电器 中控锁 LED 门板 LED 环境灯 高位制动灯 左后雾灯 右侧制动灯 右侧倒车灯 右前日间行车灯 右侧尾灯	15
5	燃油泵系统继电器和控制单元	20

编号	名称	A
6	加油口盖关闭 / 开启 电动转向柱锁端子 30 前 / 后清洗器泵	10
7	未使用	
8	空调控制单元	7.5
9	组合仪表 转向柱 计时器	10
10	PCM CAN 转接器	25


C 排

编号	名称	A
1	中控台按钮面板 网关控制单元 诊断插座 点火锁 锁止转向柱 乘客舱监控传感器 灯光开关 左前车门控制单元 蓝牙手机充电器 行李厢灯	15

编号	名称	A
2	脚底灯 电动点火锁防拆锁 转向指示灯, 左前方 / 右前方 危险警示灯按钮 LED 电动点火锁照明 侧面转向指示灯, 右前方 / 左前方 右前远光灯 右前近光灯 右后转向指示灯 左前侧面示廓灯	40
3	未使用	
4	喇叭	15
5	加油口盖 尾翼控制装置伸出 / 收回	30
6	左前车门控制单元	25
7	大灯清洗系统	30
8	PSM 控制单元	25
9	警报器	5
10	PASM 控制单元	5

D 排

编号	名称	A
1	后雨刷器	15
2	未使用	
3	左侧大灯	5
4	PDC 控制单元 前摄像头控制单元 网关 / 诊断插座 空气质量传感器 大灯控制单元	5
5	PSM 控制单元	5
6	转向柱开关模块 电子转向机 制冷剂压力传感器	5
7	选档杆控制单元	5
8	右侧大灯	5
9	内后视镜	5
10	左侧座椅通风	5

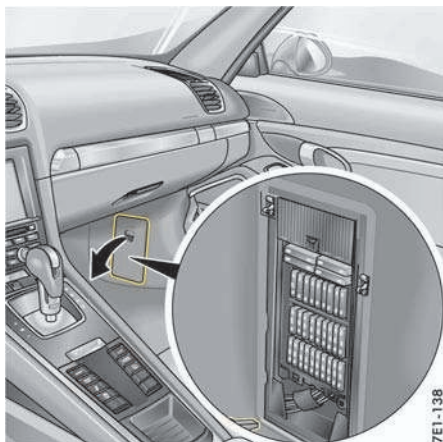

右侧脚坑中的保险丝

A 排

编号	名称	A
1	左下方: DC/DC 转换器, 信息娱乐系统	40
2	左上方: DC/DC 转换器电源	40
3	右下方: 左侧新鲜空气鼓风机电机 左侧鼓风机调节器	40
4	右上方: 右侧座椅控制单元 座椅调节	25

B 排

编号	名称	A
1	雨量传感器	5
2	空调控制单元	25
3	未使用	
4	未使用	
5	RDK 控制单元	5
6	电视调谐器	5
7	Burmester 副低音音箱放大器 BOSE 副低音音箱放大器	40 25
8	未使用	
9	未使用	
10	倒车摄像头控制单元	5

C 排

编号	名称	A
1	加热式后窗	30
2	电动停车制动器按钮	5
3	PASM 控制单元	5
4	PDK 控制单元	20
5	未使用	
6	雨刷器电机	30
7	右前车门控制单元	25
8	转向柱调节	25
9	顶置控制台	5
10	Burmester 音响系统放大器 BOSE 音响系统放大器	40 25

D 排

编号	名称	A
1	安全气囊控制单元	5
2	PASM 控制单元	5
3	未使用	
4	ACC 控制单元	5
5	座椅占用检测控制单元	5
6	右侧座椅通风	5
7	DME、PDK、BCM 后控制单元	5
8	乘客脚坑中的插座	20
9	中控台插座 点烟器	20
10	手套箱内的插座	20

前行李厢盖的紧急解锁

如果蓄电池已放完电，只能借助救援蓄电池来打开前行李厢盖。


信息

发动机**不能**用这种方法启动。

▷ 请参阅第 211 页的“外部电源，跨接启动”章节。

解锁行李厢盖

1. 用车匙从车门锁解锁车辆。
2. 从左侧保险丝盒上取下塑料护盖。
3. 用塑料夹钳 **A**（黄色）拔出保险丝盒中的正极端子 **C**（红色）。

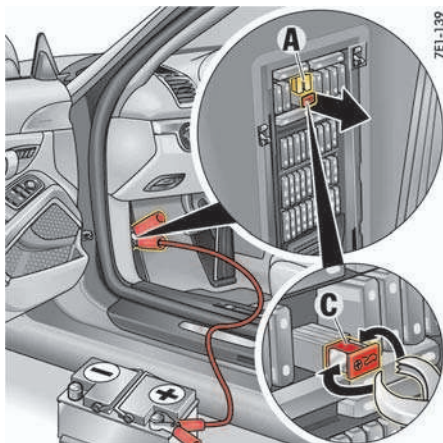


A - 塑料夹持器（黄色）

C - 正极端子（红色）


4. 用红色跨接导线将救援蓄电池的正极端子接至保险丝盒中的正极端子 **C**。

信息

如果车辆本来处于锁止状态，连接负极导线时报警喇叭将会响起。

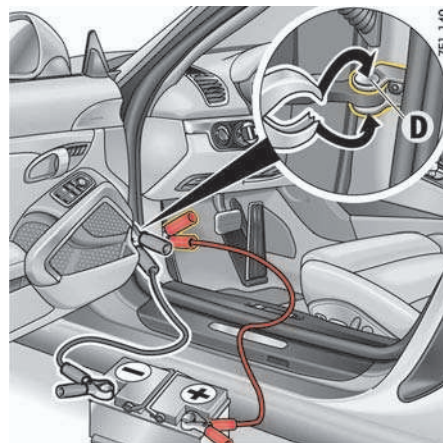

5. 用黑色跨接导线将救援蓄电池的负极端子接至车门止动器 **D**。
6. 按下遥控器上的按钮约 2 秒，以解锁行李厢盖。防盗警报系统被关闭。
7. 首先断开负极导线，然后再断开正极导线。
8. 将正极端子 **C** 推入保险丝盒中，并装上保险丝盒盖。

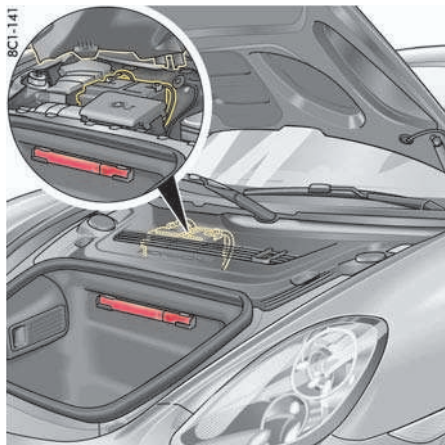

蓄电池

蓄电池位于前行李厢内的塑料护盖下方。

有关拆卸护盖的信息：

- ▷ 请参阅第 164 页的“轮胎充气泵”章节。
- ▷ 只能由专业的维修中心技术人员拆卸及安装蓄电池。



警告

电击、短路或失火

接触车上的带电零件可能会触电。

对车辆电气系统进行操作可能导致短路。这类短路可能会引起火灾。

- ▷ 对车辆电气系统进行任何工作之前，先断开蓄电池负极端子。

- ▷ 确保工具或导电的首饰（耳环、项链、表链等）不会与车上的带电部件接触。



警告

起火或爆炸

对铅酸蓄电池进行充电时，会产生高度易爆炸的爆鸣气。

- ▷ 对车辆电气系统进行任何工作之前，先断开蓄电池负极端子。
- ▷ 切勿用干布擦拭蓄电池，以免产生静电。
- ▷ 在接触蓄电池之前，先与车辆接触，释放身体所带的静电荷。
- ▷ 请勿在蓄电池附近吸烟，请勿使用明火。还要注意避免因电缆接触等此类情况而产生火花。
- ▷ 只能在开阔或通风良好的场地进行车辆的保养工作。

注意

存在发生短路、火灾及损坏发电机和电子控制装置的风险。

- ▷ 只能由专业的维修中心技术人员拆卸及安装蓄电池。
- ▷ 对车辆电气系统进行任何工作之前，先断开蓄电池负极端子。
- ▷ 确保工具或导电的首饰（耳环、项链、表链等）不会与车上的带电部件接触。
- ▷ 切勿将负极充电电缆 / 跨接导线（黑色）直接连接到蓄电池。务必将负极充电电缆 / 跨接导线（黑色）连接至行李厢中的接地点 B。

有关外部电源 / 跨接起动的信息：

- ▷ 请参阅第 211 页的“外部电源，跨接起动”章节。

注意蓄电池上的警告信息

阅读操作说明

佩戴护目装置

勿让儿童靠近

存在爆炸的危险

对蓄电池进行充电时，会产生高度易爆的气体混合物，因此：

禁止点火、火花、明火和吸烟

对电缆和电气设备进行操作时应避免产生火花和导致短路。

如果是带有中央通风装置的蓄电池，软管管口处的爆炸性气体浓度会更高。气体通风软管不得扭结或被脏物堵塞。

存在化学灼伤的风险

蓄电池电解液具有高度的腐蚀性，因此：请佩戴安全手套和护目装置。

不要让蓄电池倾斜，否则电解液会从通风口喷出。

急救

如果电解液溅入眼中，应立即用大量清水冲洗几分钟。

立即就医。

如果电解液溅到皮肤上或衣物上，应立即使用有泡沫的肥皂水中和，并使用大量的水冲洗。

如果误饮了电解液，应立即向医生咨询。

弃置

将旧蓄电池交给蓄电池收集站。

切勿将废旧蓄电池与生活垃圾一起弃置。

充电状态

如果蓄电池充电状态良好，可以防止出现启动故障，并且有利于确保更长的使用寿命。交通堵塞以及对噪音、废气和油耗的要求均会导致发动机转速降低，继而减少发电机的输出。而大量使用用电设备，则会导致电量需求明显提高。

为避免蓄电池意外放电：

- ▷ 在市区慢行、短途行驶和排队等候时，应关闭不需要的用电设备。
- ▷ 离开车辆时，请务必拔下点火车匙或（对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆）关闭点火装置。
- ▷ 避免在发动机未运转时使用保时捷通讯系统 PCM 和 CDR。
- ▷ 请参阅第 212 页的“对蓄电池进行充电”章节。

蓄电池的维护

- ▷ 保持蓄电池表面清洁、干燥。
- ▷ 切勿用干布擦拭蓄电池，以免产生静电。
- ▷ 确保端子卡箍牢固固定。

冬季驾驶

在车外温度较低的情况下，蓄电池供电和储存电能的能力会有所下降。此外，由于在冬季会使用加热式后窗以及更频繁地使用辅助照明、风扇和挡风玻璃雨刷器等，因此会使蓄电池负载过重。

- ▷ 在冬季来临之前应对蓄电池进行检查。

信息

使蓄电池保持在充满电的状态，以防其冻结。

放完电的蓄电池在 -5°C 就会冻结，而充足电的蓄电池在 -40°C 才会冻结。

- ▷ 连接跨接导线之前，必须对冻结的蓄电池进行解冻。

车辆的闲置

如果车辆在车库或维修中心闲置的时间过长，应关闭车门和罩盖。

- ▷ 请参阅第 208 页的“前行李厢盖的紧急解锁”章节。
- ▷ 请拔下点火车匙，断开蓄电池（如有必要）或（对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆）关闭点火装置。

信息

- ▷ 当断开蓄电池时，防盗警报系统功能将会终止。

如果车辆在蓄电池断开之前被锁止，则在重新连接蓄电池时会触发警报。

停用防盗警报系统：

- ▷ 锁止车辆并再次解锁。

防盗警报系统、中控锁

- ▷ 中控锁和防盗警报系统的状态不会因断开蓄电池而改变。

信息

即使车辆没有使用，蓄电池也会放电。

- ▷ 为使蓄电池保持正常电量，必须约每 6 周对蓄电池进行一次充电或连接至涓流充电器。
- ▷ 将拆下的蓄电池存放在背光、阴凉但不会结霜的地方。

更换蓄电池

蓄电池会受到正常损耗，其使用寿命主要取决于您的精心呵护、气候条件及使用条件（行驶距离、负载）。

通过蓄电池外壳上的详细说明，无法确定所选蓄电池是否符合 Porsche 的所有特殊要求。

信息

- ▷ 在安装新蓄电池后，必须在控制单元内进行初始化。
请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

- ▷ 只能由专业的维修中心技术人员拆卸及安装蓄电池。
- ▷ 进行更换时，请仅选用符合您车辆特殊要求的蓄电池。
车辆针对 **AGM (Absorbent Glass Mat: 吸附式玻璃纤维棉)** 蓄电池专门设计。只有使用 AGM 蓄电池，才能充分发挥车辆的功能性。
我们建议您使用原装 Porsche 蓄电池。
- ▷ 请遵照蓄电池的弃置说明。

车辆投入使用

连接蓄电池或

给**完全**放电的蓄电池充电后，

需要执行几个简单步骤：

1. 存储电动车窗的极限位置。

有关存储电动车窗极限位置的信息：

- ▷ 请参阅第 54 页的“连接车辆蓄电池后存储车窗的极限位置”章节。

2. 设定轮胎。

有关设定轮胎气压监控系统

的信息：

- ▷ 请参阅第 80 页的“TPM 菜单（轮胎气压监控系统，TPM）”章节。

外部电源，跨接起动

如果蓄电池已完全放电，可以使用其他车辆的蓄电池进行起动，或通过跨接电缆将其他车辆的蓄电池作为外部电源。

两个蓄电池的输出电压值必须都是 12 V。救援蓄电池的容量 (Ah) 必须大致相当于或大于放完电的蓄电池的容量。

放完电的蓄电池必须正确连接至车辆电气系统。



警告

电气系统或跨接导线短路和失火

如果使用了不合适的跨接导线或跨接起动不正确，可能导致短路。这类短路可能会引起火灾。

- ▷ 请仅使用横截面足够大并且带有绝缘夹的标准跨接导线。请务必按照跨接导线制造商提供的说明进行操作。
- ▷ 两辆车不得相互接触，否则，连接正极端子后会立即通电。
- ▷ 小心操作，确保导电的首饰（戒指、项链、表链等）不会与车上的带电部件接触。



警告

腐蚀性的电解液

铅酸蓄电池含有腐蚀性的蓄电池电解液。

- ▷ 不要让蓄电池倾斜。
- ▷ 连接跨接导线之前，必须对冻结的蓄电池进行解冻。



警告

爆鸣气起火或爆炸


对铅酸蓄电池进行充电时，会产生高度易爆炸的爆鸣气。

- ▷ 使火源（如明火、点燃的香烟或由于电缆接触而产生的火花）远离蓄电池。

注意

存在因短路而发生损坏的风险。

- ▷ 切勿将跨接导线直接连接至蓄电池。请务必将充电电缆 / 跨接导线连接到前行李厢内的跨接起动端子上。
- ▷ 连接跨接导线之前，必须对冻结的蓄电池进行解冻。

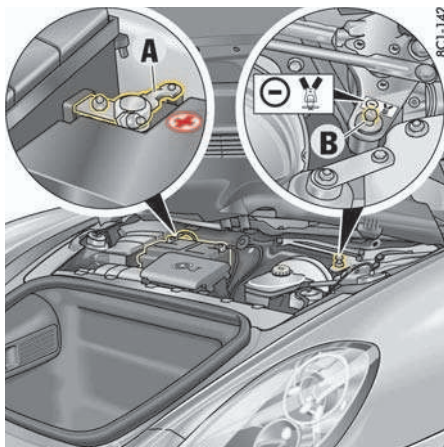

+ = 蓄电池正极端子 A

- = 外部电源 / 跨接起动的接地点 B

外部电源 / 跨接起动

请务必遵照以下顺序进行操作：

1. 拆下行李厢内的护盖。
要拆下护盖：请参阅第 164 页的“轮胎充气泵”章节。
2. 首先将正极导线（红色）接至放电的蓄电池的正极端子 A，然后将其接至救援蓄电池的正极端子。
3. 首先将负极导线（黑色）接至救援蓄电池的负极端子，然后接至接地点 B。
4. 使救援车辆的发动机以较高的转速运转。

5. 起动发动机。

使用跨接导线尝试起动车辆时，请不要超过 15 秒。然后等待至少 1 分钟。

6. 在发动机运转的情况下：首先断开负极导线与接地点 B 的连接，然后断开与救援蓄电池的负极端子的连接。

7. 在发动机运转的情况下：首先将正极导线从救援蓄电池的正极端子上断开，然后从放电的蓄电池的正极端子 A 上断开。

对蓄电池进行充电

您的 Porsche 中心乐于为您推荐合适的充电器。

- ▷ 请务必遵照充电器制造商提供的使用说明。
- ▷ 如果蓄电池冻结，则充电之前应首先解冻。
- ▷ 对蓄电池充电时，确保充分通风。

1. 将充电器连接至蓄电池的正极端子 A，然后连接至行李厢中的接地点 B。

只有正确连接充电器后，才可将其插入电源插座并开启。

2. 打开充电器。

3. 对蓄电池充电后，先关闭充电器，然后再断开与蓄电池的连接。

- ▷ 请参阅第 211 页的“外部电源，跨接起动”章节。

更换驾驶员车匙（遥控器）电池


信息

- ▷ 请遵守电池的弃置规定。

驾驶员车匙

如果遥控器内的电池电量过低，则仪表板多功能显示器上将显示信息“更换点火车匙电池”。遇到这种情况应更换电池。

9C1-143

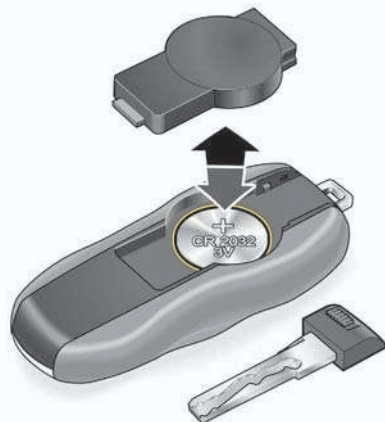

更换电池（CR 2032，3V）

1. 拔下紧急车匙。
- 有关紧急车匙的信息：
 - ▷ 请参阅第 21 页的“紧急车匙”章节。
2. 用一把小螺丝刀撬开车匙壳体背面的护盖。
3. 更换电池（检查极性）。
4. 重新安装护盖并将其压紧。
5. 插入紧急车匙。

灯泡规格表

灯泡	型号	功率
辅助远光灯	H7	55 W
前转向指示灯	HY	21 W
侧面转向指示灯	WY	5 W

更换灯泡

更换发光二极管和长寿命灯泡

日间行车灯、前侧灯、后转向指示灯、双氙气大灯中的气体放电灯泡、尾灯、雾灯/倒车灯、牌照灯、辅助制动灯和车内灯均配备了发光二极管和长寿命灯泡。

LED（发光二极管）无法单独更换。

更换长寿命灯泡的安装工作量较大。

- ▷ 请到合格的专业维修中心更换有故障的 LED 和长寿命灯泡。
我们建议您让 Porsche 中心进行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。
- ▷ 有些国家/地区强制要求携带备用灯泡。您的 Porsche 中心将乐于为您提供建议。



警告

触电

双氙气大灯带有高电压。

- ▷ 在大灯附近进行操作时要格外小心。
- ▷ 更换灯泡前，先关闭车灯和点火装置。

注意

存在因灯泡瓦数不正确而发生损坏的风险。

如果使用了高瓦数的灯泡，可能会损坏大灯外壳。

注意

存在因短路而发生损坏的风险。

- ▷ 更换灯泡时，请务必关闭相关用电设备。

信息

灯泡必须干净、无油脂。

- ▷ 切勿用手直接触摸灯泡。

更换灯泡时请垫上布或软纸。

大灯

注意


存在由于磨损和高温而造成大灯损坏的风险。

- ▷ 不要在大灯区域内固定任何覆盖物（例如“防石击护板”或薄膜）。

信息

大灯可能由于温度和湿度的变化而起雾。当您驾驶足够远的距离后，雾气会消失。

- ▷ 为确保最佳通风效果，不要盖住大灯与车身之间的间隙。

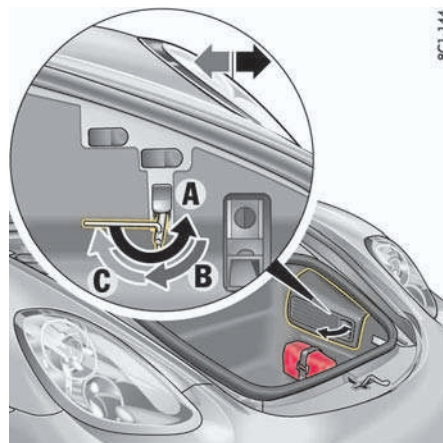

8C1-144

拆卸大灯

1. 打开前行李厢盖。
2. 取下相关工具箱。
3. 打开大灯解锁机构的盖。
4. 将套筒扳手（工具包）放置在解锁轴上。
扳手的手柄应水平地朝后方。
5. 将扳手转动约 180° A。这将解锁大灯并将其轻轻向前推。
6. 向回转动套筒扳手，直到扳手垂直朝下 B，将扳手留在上面。
7. 此时，大灯已被解锁，可以通过略微提高大灯而从翼板中将其向前拉出。
8. 拔下插头。

安装大灯

1. 连接插头（可清晰地听到咔哒声）。
2. 将大灯插入导轨并完全推入翼子板中。
3. 将大灯向后推，同时转动套筒扳手，直到扳手水平地朝向后 C。
应该能够感觉到和听到大灯锁止机构接合。
4. 关闭大灯解锁机构的盖。
5. 安上工具箱。
6. 检查所有灯泡的功能。

更换近光灯 / 远光灯的灯泡


信息

更换双氙气大灯中的卤素辅助远光灯灯泡的工作量较大。

- ▷ 应在合格的专业维修中心更换有故障的 LED（发光二极管）和灯泡。
我们推荐 Porsche 中心来完成这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

打开大灯壳罩


1. 拆下大灯。
- ▷ 请参阅第 214 页的“拆卸大灯”章节。
2. 拆下 4 个螺钉 A。
 3. 向上折起壳罩，并将其拆下。

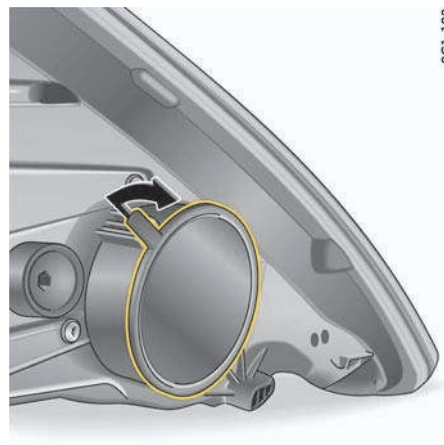

更换前转向指示灯灯泡


打开大灯壳罩

1. 拆下大灯。
- ▷ 请参阅第 214 页的“拆卸大灯”章节。
2. 拉动凸舌，拆下壳罩。

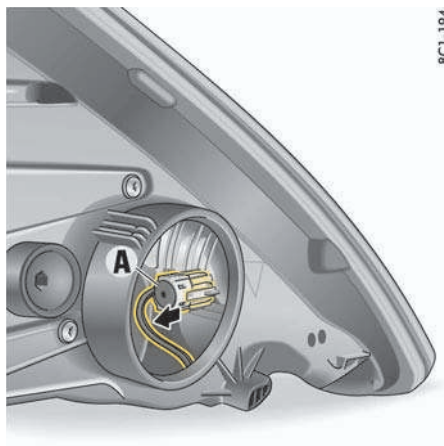

8C1-194


3. 拆下灯座 A。
 4. 更换有故障的灯泡（卡销）。
 5. 将灯座 A 插入导轨并将其向内推到底。
 6. 闭合壳罩。
 7. 安装大灯并检查灯泡的工作情况。
- ▷ 请参阅第 215 页的“安装大灯”章节。

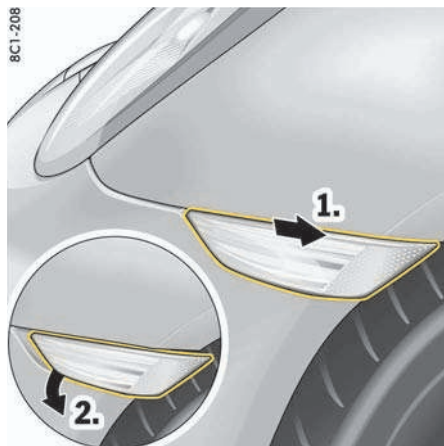

8C1-208


更换侧面转向灯灯泡

1. 向后拉转向灯外壳，直到凸舌 B 脱离。
2. 拆下转向灯外壳。

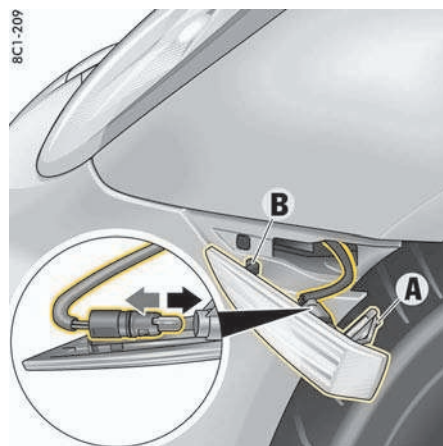

8C1-209

- A - 弹簧
B - 定位凸耳
3. 拆下灯座。
 4. 拆下灯座上的灯泡并更换。
 5. 将灯座插入导轨并将其向内推到底。
 6. 首先，在弹簧 A 处插入转向灯外壳，然后将其向后拉，直到凸舌 B 卡入。
 7. 松开转向灯外壳并检查灯泡的工作情况。

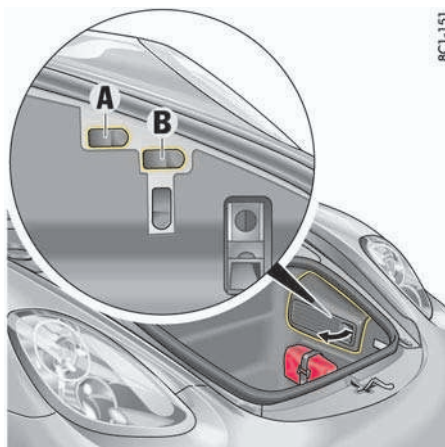

A - 高度调节
B - 横向调节

大灯调节

大灯调节只能在专业维修中心使用合适的调节设备完成。

在车辆准备行驶时进行调节

左侧通行改为右侧通行时的大灯切换

如果您要开车到公路通行规则与本国相反的国家 / 地区旅行，在越过边界后必须重新调节大灯。这样，近光灯照射区域会对称分布，从而避免使来车的驾驶员目眩。

信息

在返程时，请不要忘记将大灯调回原位。

切换带动态弯道灯的大灯

必须在多功能显示器上改装大灯。每次开启点火装置时，多功能显示器上都会显示信息“**已根据左侧 / 右侧通行规则切换了车灯**”。

在返程时，请不要忘记将大灯调回原位。

- ▷ 请参阅第 93 页的“针对左侧 / 右侧通行进行大灯切换”章节。

车辆牵引

信息

- ▷ 请务必遵守有关车辆牵引的法律。
- ▷ 当牵引车辆时要格外小心。
- ▷ 起步之前，两位驾驶员均应熟悉适用于牵引启动和牵引的特殊条件。
- ▷ 如果电源或电气系统出现故障，可能需要连接外部电源，以便对电动停车制动器或转向柱锁进行解锁。

牵引绳

- ▷ 有关技术规范 and 安装说明，请参阅附件制造商提供的专用手册。
- ▷ 请遵守制造商的安全和使用说明。
- ▷ 请务必注意牵引绳的最大允许牵引力。牵引绳必须用于牵引许可重量的车辆。切勿超过制造商的规定值。
- ▷ 在使用牵引绳牵引时，在将牵引绳固定到牵引凸耳前，将牵引凸耳拧到车辆上。
- ▷ 有关安装 / 拆卸牵引凸耳的信息：请参阅第 220 页的“牵引凸耳”章节。
- ▷ **不得**牵引制动器有故障的车辆。
- ▷ 牵引时务必拉紧牵引绳。
- ▷ 避免急拉、突然加力。

牵引杆

- ▷ 有关技术规范 and 安装说明, 请参阅附件制造商提供的专用手册。
请遵守制造商的安全和使用说明。
- ▷ 请务必注意牵引杆的最大允许牵引力。牵引杆必须用于牵引许可重量的车辆。切勿超过制造商的规定值。
- ▷ **不要**将牵引杆沿对角线卡在车辆之间。
- ▷ **不得**牵引制动器有故障的车辆。

牵引起动 / 推车起动

如果蓄电池有故障或电量完全耗尽, 只能通过更换蓄电池或使用跨接导线的方式起动发动机。

- ▷ 请参阅第 209 页的“蓄电池”章节。
- ▷ 请参阅第 211 页的“外部电源, 跨接起动”章节。
- ▷ 这类车辆不能进行牵引起动/推车起动, 切勿进行这种尝试, 否则有严重损坏变速箱的风险。

牵引

如果您必须对其他车辆进行牵引, 则所牵引车辆的重量不应超过您自己车辆的重量。



因缺少助力而需要更大的转向力和制动力

当发动机未运转时, 被牵引车辆上没有转向助力。因此, 进行转向和制动时需要施加更大的力。

- ▷ 当牵引车辆时要格外小心。

当发动机不运转时, 无法保证变速箱充分润滑。为避免损坏变速箱, 请遵照以下几点:

通过四个车轮牵引车辆:


- ▷ 如果 PDK 处于紧急操作模式 (“**变速箱故障, 安全地停放车辆**”), 切勿牵引车辆。必须使用拖车或挂车对车辆进行运输。
- ▷ 如果执行了选档杆紧急释放, 切勿牵引车辆。必须使用拖车或挂车对车辆进行运输。
- ▷ 将 PDK 选档杆移至位置 **N**。
为了在显示器上和选档杆处正确挂入选档杆位置 **N**, 必须在牵引车辆前起动一次发动机。一旦选档杆处于位置 **N** 并且显示器上显示选档杆位置 **N**, 即可牵引车辆。

- ▷ 牵引时, 所牵引车辆的四个车轮必须全部转动。点火装置必须处于开启状态, 以便制动灯和转向指示灯能够工作, 且转向锁不会锁止。
- ▷ 不要超过 50 km/h 的最高允许车速。
最大牵引距离为 50 km。
如果超过此牵引距离, 必须使用拖车或挂车运输车辆。

通过一个车桥牵引车辆:

- ▷ 如果 PDK 处于紧急操作模式 (“**变速箱故障, 安全地停放车辆**”), 切勿牵引车辆。必须使用拖车或挂车对车辆进行运输。
- ▷ 如果执行了选档杆紧急释放, 切勿牵引车辆。必须使用拖车或挂车对车辆进行运输。
- ▷ 将 PDK 选档杆移至位置 **N**。
为了在显示器上和选档杆处正确挂入选档杆位置 **N**, 必须在牵引车辆前起动一次发动机。一旦选档杆处于位置 **N** 并且显示器上显示选档杆位置 **N**, 即可牵引车辆。
- ▷ 关闭点火装置。
点火钥匙必须留在点火锁内, 确保转向锁不会锁止。
对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆, 必须从点火锁中取下控制单元并插入车匙。

- ▷ 请参阅第 19 页的“紧急操作—解锁点火车匙/控制单元”章节。
- ▷ 确保车辆充分照明。
- ▷ 不要超过 50 km/h 的最高允许车速。
最大牵引距离为 50 km。
如果超过此牵引距离，必须使用拖车或挂车运输车辆。

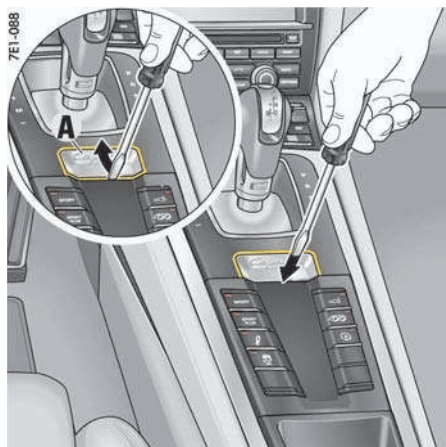

PDK 选档杆紧急解锁

在电子装置发生故障时，必须执行选档杆紧急解锁，以便将选档杆移到位置“N”。


注意

存在因溜车造成损坏的风险。在紧急解锁 PDK 选档杆时，车辆无法得到充分固定以防溜车。

- ▷ 启用电动停车制动器或防止溜车，例如，必要时在紧急解锁之前使用轮楔。

解锁选档杆


1. 从工具箱中取出螺丝刀。
2. 使用螺丝刀小心地撬出文字标牌 A 的前部（箭头）并将其拆下。

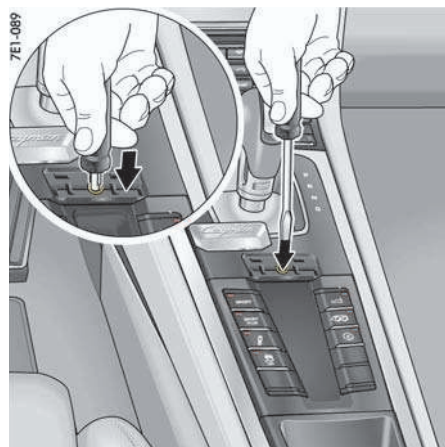

3. 将螺丝刀垂直插入孔中，向下按住选档杆锁，同时按下选档杆上的解锁按钮并将选档杆移至位置“N”。
4. 重新卡入文字标牌 A。

拉出陷在雪地或沙地中的车辆。

- ▷ 拉出卡陷车辆时一定要万分小心。
- ▷ 不要猛然或斜向拉出车辆。
- ▷ 如果可能，沿卡陷车辆的车辙向后拉出车辆。

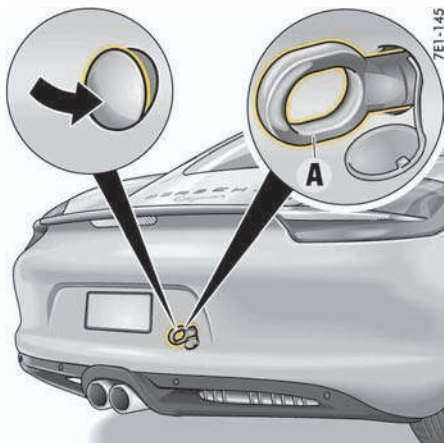

7E1-145


后牵引凸耳

牵引凸耳

牵引凸耳存放在前行李厢中的左工具箱内。

安装牵引凸耳

1. 将相应塑料护盖的下边缘压入保险杠中，直到护盖脱开。
2. 从保险杠中拉出护盖，通过挂绳悬置。
3. 将牵引凸耳 A 拧到极限位置（左旋螺纹）并用手拧紧。

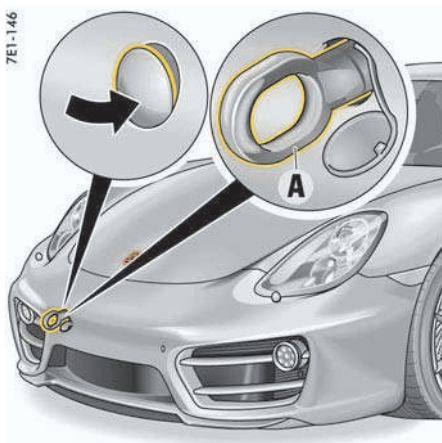

7E1-146


前牵引凸耳

拆卸牵引凸耳

1. 拧出牵引凸耳 A（顺时针旋转，左旋螺纹）。
2. 将塑料护盖插入开口下边缘。
3. 向上翻起护盖，按压其上边缘，直到其卡到保险杠中。
4. 将牵引凸耳存放在工具箱中。

用货运列车、渡轮和轿车运输车运送车辆

- ▷ 只能通过车轮固定车辆。
- ▷ 停用车内监控传感器和倾斜传感器。
- ▷ 请参阅第 173 页的“防盗警报系统”章节。

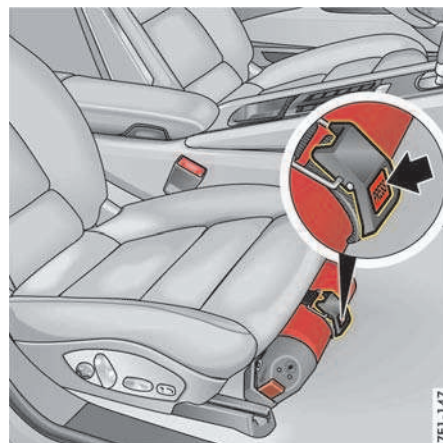

7E1-147

灭火器

如果车辆配备灭火器，则灭火器位于前排乘客座椅下方。

- ▷ 在紧急情况下取出灭火器时，一只手握住灭火器，另一只手按下灭火器架上的按钮“PRESS”（按）（箭头）。

信息


- ▷ 查看灭火器上的最终检查日期。如果灭火器已过有效期，可能无法正常工作。
 - ▷ 请务必阅读灭火器上的操作说明。
 - ▷ 请遵循灭火器手柄处标签上的灭火器制造商安全说明。
 - ▷ 应由专业的维修中心每 1 至 2 年对灭火器进行一次检查，以确保其正确工作。
 - ▷ 使用后，请将灭火器重新加满。
-

轮胎气压和技术数据

- 车辆识别数据223
- 发动机技术数据225
- 油耗和排放225
- 车轮、轮胎226
- 冷态 (20°C) 下的轮胎气压227
- 车轮定位值229
- 制动片和制动盘229
- 重量230
- 加注容量230
- 行驶性能231
- 尺寸231

车辆识别数据

订购零配件或进行查询时，请务必提供车辆识别号。

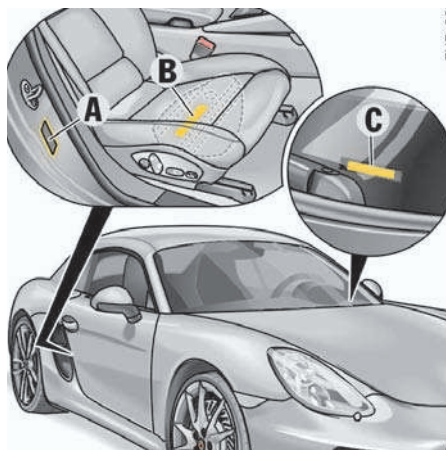


车辆识别号

车辆识别号位于车辆中的三个位置：

- 印刷在乘客侧门槛区域左侧的铭牌 **A** 上。
- 蚀刻在乘客座椅下方的座椅横梁 **B** 中。
- 印刷在挡风玻璃框左下部的挡风玻璃下的粘性标签 **C** 上。


可以从车辆外侧看到车辆识别号。

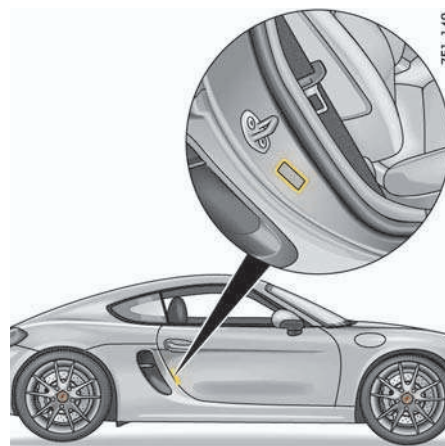

铭牌

铭牌

铭牌固定在前部乘客侧门槛区域中的 B 柱上。

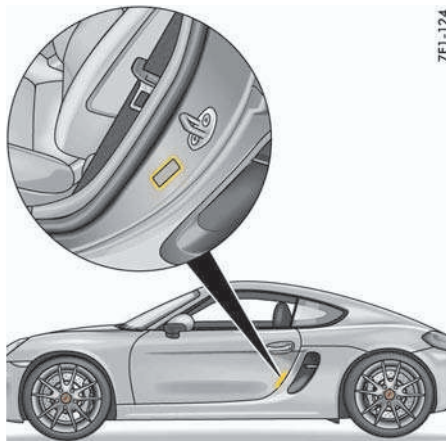

轮胎气压标牌

轮胎气压标牌

轮胎气压标牌固定在驾驶员侧门槛区域中的 B 柱上。


7E1-124

车辆数据活页

您可以在《保修和保养手册》中找到车辆数据活页。

其中包含有关您车辆的所有重要数据。

该数据活页如果丢失或损坏，将无法重新订购。

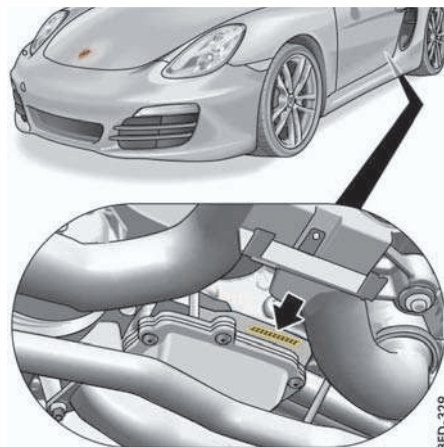

8ED-329

发动机号

发动机号位于曲轴箱上靠近油底壳后部的位
置处。

发动机技术数据

	Cayman	Cayman S	Cayman GTS
气缸总数	6	6	6
排量	2,706 cm ³	3,436 cm ³	3,436 cm ³
最大发动机输出功率（根据 80/1269/EEC）	202 kW	239 kW	250 kW
对应发动机转速	7,400 rpm	7,400 rpm	7,400 rpm
最大扭矩（根据 80/1269/EEC）	290 Nm	370 Nm	380 Nm
对应发动机转速	4,500 – 6,500 rpm	4,500 – 5,800 rpm	4,750 – 5,800 rpm
机油消耗量	最高 0.8 l/1,000 km	最高 0.8 l/1,000 km	最高 0.8 l/1,000 km
最高允许发动机转速	7,800 rpm	7,800 rpm	7,800 rpm

油耗和排放

排放：以下所列车型的排放符合 GB 18352（分别为中国的国 V 排放标准和国 VI 排放标准）。

油耗：数据使用测量方法 GB/T 19233 确定。这些数据并不适用于某一特定车辆，不构成车辆交付时的组成部分。它们仅用于对不同的车型进行比较。有关各车辆的详细信息，请咨询您的 Porsche 中心。

	市区 (l/100 km)	郊区 (l/100 km)	综合 (l/100 km)	综合二氧化碳排 放量 (g/km)
耗油量（启用自动启动 / 停止功能）				
Cayman	11.7	6.2	8.2	195
Cayman S	12.8	6.7	8.9	212
Cayman GTS	12.7	6.6	8.8	210

车轮、轮胎

- ▷ 对轮胎和车轮尺寸的许可建立在大量测试的基础之上。
通过安装获 Porsche 许可的轮胎，可确保您的 Porsche 爱车配备最合适的轮胎。
载重系数（例如“92”）和最高允许时速的最高车速编码字母（例如“Y”）表示此轮胎的最低要求。
安装新轮胎或更换轮胎时：请参阅第 192 页的“轮胎和车轮”章节。
- ▷ 标有 ²⁾ 的车轮可与 5 mm 厚垫片一起使用。
- ▷ 只有轮胎和车轮尺寸标有 ¹⁾ 情况下，才能保证具有足够的雪地防滑链间隙。只能将雪地防滑链安装在后轮。安装雪地防滑链后，请遵守相应国家 / 地区的最高车速规定。请仅使用 Porsche 许可的网纹式或棱边式细链防滑链。
- ▷ 您的 Porsche 中心乐于为您提供有关轮胎、车轮和雪地防滑链的当前认可状态的准确信息。

	Cayman	Cayman S	Cayman GTS
18 英寸车轮 FA / RA	8 J x18, RO 57 ²⁾ / 9 J x18, RO 47 ²⁾	8 J x18, RO 57 ²⁾ / 9 J x18, RO 47 ²⁾	8 J x18, RO 57 / 9 J x18, RO 47
夏季轮胎 FA / RA	235/45 ZR 18 94Y / 265/45 ZR 18 101Y	235/45 ZR 18 94Y / 265/45 ZR 18 101Y	—
冬季轮胎 FA / RA	235/45 R 18 94V / 265/45 R 18 101V ¹⁾	235/45 R 18 94V / 265/45 R 18 101V ¹⁾	235/45 R 18 94V / 265/45 R 18 101V ¹⁾
19 英寸车轮 FA / RA	8 J x19, RO 57 / 9.5 J x19, RO 45	8 J x19, RO 57 / 9.5 J x19, RO 45	8 J x19, RO 57 / 9.5 J x19, RO 45
夏季轮胎 FA / RA	235/40 ZR 19 (92Y) / 265/40 ZR 19 (98Y)	235/40 ZR 19 (92Y) / 265/40 ZR 19 (98Y)	235/40 ZR 19 (92Y) / 265/40 ZR 19 (98Y)
冬季轮胎 FA / RA	235/40 R 19 92V / 265/40 R 19 98V	235/40 R 19 92V / 265/40 R 19 98V	235/40 R 19 92V / 265/40 R 19 98V
20 英寸车轮 FA / RA 或	8 J x20, RO 57 / 9.5 J x20, RO 45	8 J x20, RO 57 / 9.5 J x20, RO 45	8 J x20, RO 57 / 9.5 J x20, RO 45
20 英寸车轮 FA / RA	8.5 J x20, RO 57 / 10 J x20, RO 50	8.5 J x20, RO 57 / 10 J x20, RO 50	8.5 J x20, RO 57 / 10 J x20, RO 50
夏季轮胎 FA / RA	235/35 ZR 20 (88Y) / 265/35 ZR 20 (95Y)	235/35 ZR 20 (88Y) / 265/35 ZR 20 (95Y)	235/35 ZR 20 (88Y) / 265/35 ZR 20 (95Y)

FA = 前桥，RA = 后桥

冷态 (20°C) 下的轮胎气压

以下标准和舒适轮胎气压仅适用于已获 Porsche 认可的轮胎品牌和型号。

夏季轮胎的标准轮胎气压

	18 英寸车轮		19 英寸车轮		20 英寸车轮	
	FA	RA	FA	RA	FA	RA
Cayman	2.0 bar	2.0 bar	2.0 bar	2.1 bar	2.3 bar	2.3 bar
Cayman S	2.0 bar	2.0 bar	2.0 bar	2.1 bar	2.3 bar	2.3 bar
Cayman GTS	-	-	2.0 bar	2.1 bar	2.3 bar	2.3 bar

FA = 前桥, RA = 后桥

冬季轮胎的标准轮胎气压

	18 英寸车轮		19 英寸车轮	
	FA	RA	FA	RA
Cayman	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar
Cayman S、Cayman GTS	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar

FA = 前桥, RA = 后桥

最高适用车速为 270 km/h 的夏季轮胎的舒适轮胎气压（仅适用于配备 20 英寸车轮、轮胎气压监控系统 (TPM) 和“舒适气压”选项的车辆）

采用舒适轮胎气压的前提条件

- 20 英寸车轮
- 车辆配备了轮胎气压监控系统 (TPM) 且
- TPM 中带有“舒适气压”选项。

步骤

有关使用多功能显示器、轮胎气压监控系统 (TPM) 和轮胎气压类型的信息：

- ▷ 请参阅第 71 页的“操作仪表板上的多功能显示器”章节。
- ▷ 请参阅第 80 页的“TPM 菜单（轮胎气压监控系统，TPM）”章节。

1. 在多功能显示器上选择“TPM”主菜单并确认。

2. 选择“舒适气压”轮胎气压类型并确认。

仅在多功能显示器中的“TPM”主菜单和“舒适气压”选择区域可用时，才可设置轮胎的舒适气压。

要对轮胎设置舒适气压，请执行以下操作：

3. 在多功能显示器上选择“TPM”主菜单并确认。

4. 选择“充气信息”菜单并确认。

信息

校正轮胎气压时，请仅使用“充气信息”显示中给出的气压差。

5. 阅读显示器上要校正的轮胎气压，并对轮胎设置规定的气压。

警告

轮胎气压低

轮胎气压监控系统 (TPM) 取决于车辆配置；“舒适气压”选项取决于具体的国家 / 地区，并非在所有国家 / 地区的车型中均提供。

在轮胎气压较低的状态下高速行驶，会损坏轮胎。

▷ 仅可在配备轮胎气压监控系统 (TPM) 且选择了“舒适气压”的车辆中为轮胎设置舒适气压。

	20 英寸车轮	
	FA	RA
Cayman	2.1 bar	2.1 bar
Cayman S、Cayman GTS	2.1 bar	2.1 bar

FA = 前桥，RA = 后桥

车轮定位值

		Cayman、Cayman S、Cayman GTS	
		PASM ±0mm	PASM -10 mm
前桥	未压缩的束角（总体）	+2' ±5'	+2' ±5'
	外倾角	-30' ±15"	-30' ±15"
	主销后倾角	+8° ±30'	+8°10' ±30'
后桥	未压缩的束角（每个车轮）	+8' ±5'	+8' ±5'
	外倾角	-1°30' ±15'	-1°30' ±15'

▷ 只能由专业人员完成车轮定位设置。

请与合格的专业维修中心联系。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

制动片和制动盘

	Cayman	Cayman S Cayman GTS	保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB)
前制动盘直径	315 mm	330 mm	350 mm
后制动盘直径	299 mm	299 mm	350 mm
新制动盘厚度（前）	28 mm	28 mm	34 mm
制动盘磨损限值（前）	26 mm	26 mm	33.7 mm
新制动盘厚度（后）	20 mm	20 mm	28 mm
制动盘磨损限值（后）	18 mm	18 mm	27.7 mm
新制动片厚度（前）	约 12 mm	约 12 mm	约 12 mm
制动片磨损限值（前）	2 mm	2 mm	2 mm
新制动片厚度（后）	约 12 mm	约 12 mm	约 12 mm
制动片磨损限值（后）	2 mm	2 mm	2 mm



危险

无法制动

非专业人员更换制动片和制动盘可能会使制动器无法发挥

正常功能，并可能导致车辆失控。

▷ 只能到合格的专业维修中心更换制动片和制动盘。我们建议您让 Porsche 中心执行这项工作，因为他们拥有经过培训的维修中心专业人员，并且备有必要的零件和工具。

重量

	Cayman	Cayman S	Cayman GTS
整备重量（取决于车辆装备）：	1,412 kg–1,450 kg	1,417 kg–1,455 kg	1,398 kg–1,462 kg
最大前桥载荷 ¹⁾	780 kg	785 kg	785 kg
最大后桥载荷 ¹⁾	945 kg	945 kg	945 kg
车辆总重 ¹⁾	1,685 kg	1,695 kg	1,695 kg

¹⁾ 切勿超过最大车重和最大轴载荷。

注意：如果安装了其他附件，则最大载荷将相应地减少。

加注容量

请仅使用 Porsche 许可的工作液和燃油。您的 Porsche 中心将乐于为您提供建议。

包含机油滤清器在内的机油更换量	约 7.5 升 (Porsche A40 ; SAE 0W-40 ; SAE 5W-40 ; SAE 5W-50)
机油规格	▷ 请参阅第 178 页的“添加机油”章节。
燃油箱	约 64 升，包括约 10 升的储备量 使用 辛烷值为 98 RON/88 MON 且不含金属添加剂的无铅燃油 可使发动机达到最佳性能与最低耗油量。
燃油辛烷额定值	▷ 请参阅第 181 页的“加注燃油”章节。
挡风玻璃 / 大灯清洗系统	约 5 升

行驶性能

以下技术规格适用于符合德国工业标准 (DIN) 整备重量，且未安装会降低动力性能的附加装备（例如特殊轮胎）的车辆。

	最高车速	0 – 100 km/h 加速时间 (括号中为 “Sport Plus” (运动升级) 模式下的数值)	最大坡度
Cayman	264 km/h	5.6 (5.4) 秒	67.5%
Cayman S	281 km/h	4.9 (4.7) 秒	67.5%
Cayman GTS	283 km/h	4.8 (4.6) 秒	67.5%

尺寸

	Cayman	Cayman S	Cayman GTS
长度	4,380 mm	4,380 mm	4,404 mm
不含车外后视镜的宽度	1,801 mm	1,801 mm	1,801 mm
含车外后视镜的宽度	1,978 mm	1,978 mm	1,978 mm
德国工业标准整备重量下的高度	1,275 mm–1,294 mm 取决于不同的底盘	1,276 mm–1,295 mm 取决于不同的底盘	1,276 mm–1,294 mm 取决于不同的底盘
轴距	2,475 mm	2,475 mm	2,475 mm
最大总重量下的离地间隙	94 mm–111 mm 取决于不同的底盘	96 mm–110 mm 取决于不同的底盘	96 mm–110 mm 取决于不同的底盘
转弯直径	11 m	11 m	11 m

索引

字母

A/C MAX 按钮	
空调系统	47
A/C 按钮	
空调系统	47
ABD (自动制动差速)	
功能描述	150
ABS (防抱死制动系统)	
功能描述	152
仪表板上的警示灯	153
Alcantara 面料的养护说明	187
ASR (加速防滑控制系统)	
功能描述	150
AUTO (车灯开关)	56
行车灯辅助装置	56
AUX 接口的安装位置	140
CDR	
收音机	139
“Check Engine” 灯 (排放控制警示灯)	
功能描述	70
警示灯	70
HOLD (防滑溜) 功能	
功能描述	151
iPod® 接口的安装位置	140
ISOFIX 系统	
儿童保护系统规定的安装方向	31
开启和关闭乘客侧安全气囊	36
推荐的儿童保护系统	32, 33
PASM (保时捷主动悬挂管理系统)	
多功能显示器上的警告信息	154
功能描述	153
选择底盘设置	153
综述	148
“PASS AIR BAG OFF” (乘客侧安全气囊关闭)	
顶置控制台上的警示灯	37
PCCB (保时捷陶瓷复合制动系统)	
概述信息	126
PCM (保时捷通讯管理系统), 信息	139
PDK	
滑行模式	143

PDK 变速箱	140
“Sport” (运动) 模式	143
方向盘换挡	144
故障	142
强制降档	144
限制驾驶程序	146
选档杆位置	142
PDK 选档杆	
紧急解锁	219
PDK 选档杆紧急解锁	219
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合	
变速箱	140
“Sport” (运动) 模式	143
方向盘换挡	144
故障	142
滑行	140, 143
滑行模式	143
起步控制系统	144
强制降档	144
限制驾驶程序	146
选档杆位置	140
PSM (保时捷稳定管理系统)	
功能描述	149
关闭	150
开启	150
转速表中的多功能灯	151
综述	148
PTV (保时捷扭矩引导系统)	
综述	148
SAFELock	13
Sport Chrono	86
“Sport” (运动) 模式	
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合	
变速箱	143
开启 / 关闭	155
TPM	
充气信息	81
舒适气压	83
舒适气压车速警告	83
TPM (轮胎气压监控系统)	80
USB 接口的安装位置	140

A

安全带	
安全带预紧器, 功能描述	27
打开安全带扣并解下安全带	28
系紧	27
养护说明	187
注意事项	26
转速表上的警示灯	27
安全带预紧器	
功能描述	27
安全气囊	
安全注意事项	28
安装位置	29
乘客侧安全气囊警示灯	37
功能描述	29
开启和关闭乘客侧安全气囊	36
弃置	30
养护说明	187
转速表上的安全气囊警示灯	29
安全气囊警告标签	31
安全注意事项	
警告标签	2

B

保时捷动态照明系统 (PDLS)	57
保时捷动态照明系统升级版 (PDLS 升级版)	58
保时捷免钥匙进入系统	
解锁车辆	12
锁止车辆	14
退出准备就绪状态	18
保时捷扭矩引导系统 (PTV)	
功能描述	154
综述	148
保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB)	
概述信息	126
保时捷通讯管理系统 (PCM), 信息	139
保时捷稳定管理系统 (PSM)	
功能描述	149
关闭	150
开启	150

转速表中的多功能灯	151
综述	148
保时捷主动安全系统	138
保时捷主动悬挂管理系统 (PASM)	
多功能显示器上的警告信息	154
功能描述	153
综述	148
保险丝、更换保险丝	205
保养工作	
保养注意事项	176
更换空气滤清器	192
更换微粒滤清器	192
检查机油油位	177
检查冷却液液位并添加冷却液	190
添加机油	178
添加洗涤剂	179
杯座	160
变速箱	
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合	
变速箱	140
变速箱和限制驾驶程序	
综述 (PSM、PASM、PTV)	148
不锈钢顶管	
养护说明	186
不锈钢尾管	118
C	
侧灯	
开启	56
测试台	
制动器测试	176
插座 (12 V)	162
超声波传感器、停车辅助系统	168
车匙	
拔出紧急车匙	21
存储和调用个性化设置	113
更换电池	213
解锁车门	12
紧急操作, 点火锁	19
锁止车门	13
替换车匙	21
车窗	
存储极限位置	54
连接蓄电池后调节	54
使用开关打开 / 关闭	53

养护说明	185
用驾驶员车匙 (遥控器) 打开 / 关闭	54
用门把手上的按钮关闭 (配备保时捷免钥匙进入系统)	54
车灯	
变光灯	59
灯泡规格表	213
更换灯泡	213
开启回家照明功能	57
上车时开启	57
上车时开启门控灯	57
下车时开启	57
养护说明	185
自动开启 / 关闭车内灯	61
车灯开关	
自动功能	56
综述	56
车底防护涂层养护说明	185
车镜	
化妆镜	44
作为停车辅助功能调节车外后视镜	171
车辆的技术改造信息	117
车辆设置	
保时捷主动安全系统设置	100
存储在车匙上	113
存储在个性化按钮上	113
调节警告和信息音的音量	99
调整多功能显示器	89
复位到出厂设置	89
改变多功能方向盘上的按钮分配	99
改变语言	99
空调设置	96
设置单位	98
设置日期和时间	96
锁止设置	94
选择设置菜单	89
在多功能显示器上调节	89
照明和视野设置	92
车辆数据	224
车辆数据网页	224
车辆信息	
在多功能显示器上调出	75
车辆养护	
Alcantara 面料	187
Porsche 车辆的闲置	187

安全带	187
安全气囊	187
车窗	185
车底防护涂层	185
车轮安装面	200
车轮螺栓	200
车漆	184
大灯、塑料部件、粘性薄膜	185
高压清洗设备的使用	183
合金车轮	186
密封件	186
清洗车辆, 说明	184
真皮	186
织物衬里	187
注意事项	183
车轮	
安装面	200
补胎胶	201
车轮安装面	200
车轮螺栓 (养护说明)	200
尺寸	226
存放	193
冬季轮胎 (概述信息)	196
动平衡调节	194
防盗车轮螺栓	164
防盗车轮螺栓 (套筒)	201
概述信息	192
更换	199
更换轮胎 (概述信息)	195
合金车轮上的铭文	197
轮胎气压, 数据 (bar)	227
轮胎气压标牌	224
轮胎气压监控系统 (TPM) 传感器	195
轮辋偏置距	226
气门	196
维修瘪气轮胎	201
雪地防滑链 (概述信息)	196
子午线轮胎上的铭文	197
综述	226
车轮安装面	200
车轮定位值	229
车门	
车门锁除冰	184
从车内开启和锁止	14
从车内锁止	14

开启和锁止时的故障	17
使用保时捷免钥匙进入系统解锁（免车匙）	12
使用保时捷免钥匙进入系统锁止（免车匙）	14
用驾驶员车匙（遥控器）解锁	12
用驾驶员车匙（遥控器）锁止	13
车门杂物盒	15
车内灯	61
车内监控	173
通过门把手上的按钮关闭（保时捷免钥匙进入系统）	173
用驾驶员车匙（遥控器）关闭	173
车内照明	
车内灯	61
定位照明	61
环境照明	61
车漆	
保养	184
抛光	184
清除斑点和污渍	184
修复损坏部分	184
养护说明	184
车速表	68
车外后视镜	
存储设置（记忆）	40
调节	39
折合	40
作为停车辅助功能调节	40
车外后视镜加热	
开启/关闭	51
乘客侧安全气囊	
顶置控制台上的警示灯	37
开启和关闭	36
乘客侧后视镜	
调节	39
折合	40
作为停车辅助功能调节	40
尺寸	231
充气泵	
轮胎气压	164
出风口	
打开/关闭	50
调节	50
储物空间	
储物选项	159
打开前排扶手内的储物箱	159

手套箱	159
座椅后的杂物盒	160
储物箱	
储物空间	159
前排扶手内，打开	159
手套箱	159
在座椅后	160
存储	
个性化设置	113
存储电动车窗的极限位置	54
错误信息	
综述	101
D	
打开和关闭自动防眩目功能	41
大灯	
安装	215
操作清洗系统	64
拆卸	214
调节	217
改为左侧/右侧通行	217
养护说明	185
注意事项	214
挡风玻璃除霜	48
空调	48
挡风玻璃清洗系统	
防冻液	179
加注容量	230
添加洗涤剂	179
挡风玻璃雨刷器	
操纵杆	63
挡风玻璃，快速刮扫	63
挡风玻璃，慢速刮扫	63
挡风玻璃雨刷器/清洗系统	63
调节雨量传感器灵敏度	64
概述	62
刮扫挡风玻璃一次（单触式操作）	63
开启后窗雨刷器间歇操作	65
开启雨量传感器	63
养护说明	185
雨量传感器调节	64
挡风玻璃雨刷器/清洗器操纵杆	
挡风玻璃，快速刮扫	63
挡风玻璃，慢速刮扫	63
挡风玻璃雨刷器/清洗系统	63

刮扫挡风玻璃一次（单触式操作）	63
开启后窗雨刷器间歇操作	65
开启雨量传感器	63
雨量传感器调节	64
档位变换	
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱	140
换挡提示	68
档位显示	
PDK 变速箱/手动变速箱	69
导航系统	
通过多功能显示器使用	79
倒车摄像头	170
灯泡	
更换	213
综述	213
底盘号的位置	223
底盘控制系统	
综述（PSM、PASM、PTV）	148
底盘设置	
功能描述	153
选择	153
地板垫，养护说明	187
地毯，养护说明	187
点火锁	
拔出点火车匙，PDK 变速箱	142
功能描述	119
钥匙的紧急操作	19
点火锁中点火车匙/控制单元的紧急操作	19
点烟器	162
电池	
更换驾驶员车匙内的电池	213
蓄电池上的警告信息	209
电动车窗	
乘客侧车门控制面板综述	53
存储极限位置	54
故障	54
驾驶员侧车门控制面板综述	53
连接蓄电池后调节	54
使用开关打开/关闭车窗	53
用驾驶员车匙（遥控器）打开/关闭车窗	54
用驾驶员车匙（遥控器）关闭车窗	54
用门把手上的按钮关闭车窗（配备保时捷免钥匙进入系统）	54

电动停车制动器	
操作	124
紧急制动功能	124
警示灯	124
释放	124
在起步后自动释放停车制动器	124
在制动器测试台上进行测试	176
电话	
通过多功能显示器使用	78
电气系统	
行李厢盖紧急解锁	208
注意事项	204
定位照明	61
冬季驾驶	210
冬季轮胎	
存放	193
概述信息	196
更换轮胎	199
动态发动机支承 (PADM)	154
动态弯道灯	57
对放完电的蓄电池进行跨接起动	211
多功能方向盘	
操作原理	72
电话功能	43
分配 $\diamond$ 按钮	72
分配菱形按钮	99
功能描述	43
多功能显示器	
Sport Chrono	87
菜单综述	74
操作导航系统	79
操作原理	71
调出车辆信息	75
检查机油油位	76
警告信息	101
浏览长列表	73
轮胎气压监控系统	80
轮胎气压警告	84
启用功能、打开菜单和查看选项	73
使用电话	78
使用多功能方向盘操作	72
使用方向盘控制杆操作	71
显示区域	72
行程信息	79
选择无线电台	78

E

儿童保护系统	
搭配 ISOFIX 系统安装	38
规定的安装方向	30
开启和关闭乘客侧安全气囊	36
推荐的儿童座椅	32, 33
儿童座椅	
规定的安装方向	30
开启和关闭乘客侧安全气囊	36
推荐的儿童保护系统	32, 33

F

发电机	
车辆电气系统警告	69
发动机	
机油油位表	76
技术数据	225
检查机油油位	177
冷却系统	90
磨合技巧	116
起动	121
手动起动 (自动起动 / 停止功能)	122
添加机油	178
停止	121
自动关闭 (自动起动 / 停止功能)	122
自动起动发动机 (自动起动 / 停止功能)	122
发动机制动扭矩控制系统 (MSR)	
功能描述	150
方向盘	
带电话功能的多功能方向盘	43
调节	42
多功能方向盘, 功能描述	43
分配 $\diamond$ 按钮	72
开启 / 关闭加热功能	41
开启 / 关闭舒适进车功能	25
转向锁	119
防抱死制动系统 (ABS)	
功能描述	152
防盗保护	174
防盗车轮螺栓	
储物空间	164
防盗警报系统	
避免错误警报	174
功能描述	173

关闭	173
关闭车内监控和倾斜传感器	173
关闭警报	173
开启	173
人员 / 宠物仍留在锁止的车内	173
防盗装置	
功能描述	174
开启 / 关闭	174
防冻液	
冷却液中	191
洗涤液中	179
防滑溜功能 (起步辅助)	
功能描述	151
分配 $\diamond$ 按钮	72
分配菱形按钮	99
风量分配	49
扶手	
打开前排杂物盒	159
辅助系统	
保时捷主动安全系统设置	100
G	
改变多功能方向盘上的按钮分配	99
盖	
行李厢盖紧急解锁	208
概述	
从车外开启和锁止车辆	10
挡风玻璃雨刷器	62
高压清洗设备	
使用说明	183
更换车轮	198
更换驾驶员车匙 (遥控器) 电池	213
工具	164
工具包	164
工作液和燃油	
机油	230
冷却液	230
燃油	230
洗涤液	230
故障	
存储车窗的极限位置	54
点火锁中点火车匙 / 控制单元的紧急操作	19
点火锁中点火车匙的紧急操作	19
电动车窗	54
加油口盖紧急操作	183

开启和锁止时	17
停车辅助系统	170
行李厢盖的紧急操作	17
故障报告	
综述	101
关闭	
人 / 宠物仍留在车内	13
使用保时捷免钥匙进入系统锁止车门 (免车匙)	14
关闭行李厢盖	16
国外驾驶	118
国外旅行	118

H

合金车轮	
铭文	197
养护说明	186
横向加速力	
显示	88
后窗雨刷器	
开启间歇操作	65
后视镜	
车外后视镜加热	51
存储车外后视镜设置 (记忆)	40
打开和关闭自动防眩目功能	41
调节车外后视镜	39
折合车外后视镜	40
后雾灯	
调节行车灯	57
开启	56
后行李厢	165
厚垫片	
拆卸	203
概述信息	203
使用雪地防滑链时	196
滑行	143
滑行模式	123, 143
化妆镜	44
环境照明	61
回家照明功能	
开启	57

J

机油

多功能显示器上的机油油位警告	177
概述信息	178
更换量	230
机油压力	101
加注口	178
检查液位	76
检查油位	177
添加	178
温度表	91
消耗量	225
压力表	91
压力表, 机油压力	91
油位表	76

急救包	163
计时器	86
记忆	113
技术数据	

发动机	225
耗油量	225
轮胎, 车轮	226
轮胎气压 (bar)	227
行驶性能	231
重量	230

继电器	
更换	204

加热式后窗	
开启 / 关闭	51

加速防滑控制系统 (ASR)	
功能描述	150

加油	182
加油口盖, 紧急操作	183

加注容量	
工作液和燃油概述	230

机油	230
冷却液	230
燃油	230
洗涤液	230
综述	230

驾驶	
运动驾驶	118

在赛道上驾驶	118
驾驶时对车辆部件的设置及操作	117

驾驶室	
车速表	68

调节照明	59
------------	----

机油温度表	91
警示灯和指示灯, 综述	67
冷却系统, 温度表	90
里程表	68
燃油表	69
转速表	68

驾驶员车匙 (遥控器)	
打开 / 关闭车窗 (未配备保时捷免钥匙进入 系统)	54
点火锁中车匙 / 控制单元的紧急操作	19
更换电池	213
解锁车门	12
锁止车门	13
驾驶员记忆功能组件	113

脚制动器	
安全注意事项	125
警告信息, 制动器磨损	126
制动踏板行程	125

解锁	
车辆无法解锁	17

从车内开启车门	14
从钥匙中调出个性化设置	113
使用保时捷免钥匙进入系统解锁车门 (免车匙)	12
选择性车门解锁	13
用驾驶员车匙 (遥控器) 解锁车门	12

紧急操作	
加油口盖	183

紧急车匙	21
------------	----

紧急解锁	
盖	208

近光灯	
开启 / 关闭	56

警告标签	2
------------	---

警告信息	
轮胎气压	85

综述	101
----------	-----

警示三角标牌	163
--------------	-----

K

开车之前的说明	116
开启 / 关闭危险警示灯	60

开启和锁止	
车辆无法解锁	17

从车内开启和锁止车门	14
------------------	----

存储 / 调用个性化设置	113	离地间隙	118	密封件, 养护说明	186
概述	10	里程表		免钥匙进入系统	
使用保时捷免钥匙进入系统解锁车门	12	复位	68	使用保时捷免钥匙进入系统解锁车门	12
使用保时捷免钥匙进入系统锁止车门	14	显示	68	使用保时捷免钥匙进入系统锁止车门	14
使用驾驶员车匙	11	里程计数器		通过保时捷免钥匙进入系统关闭车内监控	173
行李厢	15	复位	68	退出准备就绪状态	18
用保时捷免钥匙进入系统操作	11	显示	68	灭火器的存放位置	220
用驾驶员车匙 (遥控器) 解锁车门	12	滤清器		铭牌的位置	223
开启空气车内循环模式		空气滤清器, 保养说明	192	磨合	
空调系统	48	微粒滤清器, 保养说明	192	机油和燃油消耗量	116
开启停车灯	60	铝合金轮辋		磨合技巧	116
可伸缩式尾翼		铭文	197	新轮胎	116
操作原理	157	养护说明	186	新制动片	116
空调		轮胎			
挡风玻璃除霜	48	补胎胶	201	N	
开启 / 关闭 A/C MAX 模式	47	存放	193	内后视镜	
开启和关闭空气车内循环模式	48	冬季轮胎 (概述信息)	196	打开 / 关闭自动防眩目功能	41
两区域空调系统	46	概述信息	192	调节	40
设置风量分配	49	更换	199	逆向转向协助	150
空调系统		更换轮胎 (概述信息)	195	扭矩, 技术数据	225
开启 / 关闭 A/C 模式	47	轮胎气压, 数据 (bar)	227	P	
开启 / 关闭空调压缩机	47	轮胎气压标牌	224	排放控制警示灯 ("Check Engine" 灯)	
扩展通风板	50	磨合新轮胎	116	功能描述	70
设置风量	49	设置类型和尺寸	82	排放控制系统	180
设置温度	49	维修瘪气轮胎	201	排放值	225
设置自动空气车内循环模式	48	雪地防滑链 (概述信息)	196	排量, 技术数据	225
温度传感器	46	子午线轮胎上的铭文	197	排气系统	
用电设备自动关闭	46	轮胎充气泵	164	运动	156
有关空调压缩机的信息	46	轮胎漏气	201	Q	
空调压缩机		轮胎气压		起步	
有关空调压缩机的信息	46	车速警告	85	起步控制系统	144
空气车内循环按钮		当前设置	81	在起步后自动释放停车制动器	124
空调	48	警告	84	起步 / 驻车	
空气滤清器, 保养说明	192	轮胎气压标牌	224	功能描述, 停车辅助系统	168
控制系统		气压 (bar)	227	停车辅助系统传感器	168
综述 (PSM, PASM, PTV)	148	舒适气压	83	起步辅助	151
跨接起动, 外部电源	211	舒适气压车速警告	83	起步控制系统	144
		数据 (bar)	227	起动	
L		系统检测	83	发动机	121
喇叭	5	轮胎气压标牌	224	起动 / 停止功能	121
冷却系统		轮胎气压监控系统 (TPM)	80	气门	196
多功能显示器上的警告	90	轮胎上的车速代码字母	197		
冷却液		M			
检查液位	190	门控灯, 上车照明功能	57		
添加	190				

气压	
轮胎 (bar)	227
汽油	
额定辛烷值	181
加油	181
品质	181
燃油表	69
燃油储量警告	69
燃油罐	180
消耗量	225
油箱容量	230
汽油额定辛烷值	181
牵引	
概述信息	218
拧入牵引凸耳	220
牵引杆	218
牵引绳	217
牵引保护装置 (倾斜传感器)	
通过保时捷免钥匙进入系统关闭	173
用驾驶员车匙 (遥控器) 关闭	173
牵引启动 (例如在蓄电池电量耗尽时)	218
牵引凸耳	
工具包内	164
前排座椅	
调节	23
调节座椅位置	23
前行李厢盖的	
紧急操作	17
强制降档	
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合	
变速箱	144
倾斜传感器	
功能指示	173
通过门把手上的按钮关闭 (保时捷免钥匙进入	
系统)	173
用驾驶员车匙 (遥控器) 关闭	173
清洗车辆, 说明	184
R	
燃油	
额定辛烷值	181
加油	181
品质	181
燃油表	69
燃油储量警告	69

燃油罐	180
消耗量	225
油箱容量	230
燃油表	69
燃油储量	182
燃油罐	180
燃油油位指示器	
燃油表	69
人体工程学设置	
存储在记忆按钮上	113
存储在驾驶员车匙上	113
日间行车灯	56
S	
赛车轮胎	118
赛道	118
三元催化器	180
排放控制警示灯 ("Check Engine" 灯)	70
上车照明功能, 上车时开启门控灯	57
上坡驾驶时的辅助	
功能描述	151
设置	
存储个性化设置	113
存储在车匙上	113
打开车辆时调出	114
为什么更改设置?	114
在多功能显示器上调节	89
设置风量	
空调系统	49
设置风扇	
空调	49
设置日期	96
设置时间	96
设置温度	
空调系统	49
设置自动空气车内循环模式	
空调系统	48
升档提示	68
声音信号	70
剩余燃油可达里程	91
时辰	86
识别号的位置	223
使用举升平台、	
滚轮式千斤顶或标准千斤升高车辆	198

收音机	
CDR	139
手套箱	
打开	159
锁止	159
手制动器 (电动停车制动器)	
操作	124
释放	124
舒适进车功能	25
舒适轮胎气压	
车速警告	83
技术数据	228
舒适气压	
车速警告	83
选择	83
舒适性设置	
存储在记忆按钮上	113
存储在驾驶员车匙上	113
舒适性位置记忆功能	113
数字式车速表	68
速度控制 (巡航定速控制)	
存储车速	127
功能描述	126
关闭	128
加速	127
减速	127
开启	127
中断操作	127
塑料部件, 养护说明	185
锁止	
从车内锁止车门	14
人 / 宠物仍留在车内	13
使用保时捷免钥匙进入系统锁止车门	14
使用保时捷免钥匙进入系统锁止车门	
(免车匙)	14
使用驾驶员车匙	11
用保时捷免钥匙进入系统操作	11
用驾驶员车匙 (遥控器) 针对车门进行操作	13
在钥匙上存储个性化设置	113
锁止车门	13
T	
提示信息	
综述	101
替换车匙	21