
راهنمای تسـت حرارتی - دستگاه درایور - سری کد A1

A-01

WI-HT-01 Rev.01 ۱۴۰۵/۰۷/۲۹

توضیحات

دمای مرجع، **پایین دما** نشـان داده شـده در نرم افزار است.
برای اندازه گیری دمای هر نقطه روی مدار یا قطعات، نشـانگر ماوس را روی آن نقطه نگه دارید.
اندازه گیری دما را **حتما پس از گذشـت حداقل یک دقیقه** از کارکرد دسـتگاه روی ۱۰۰ درصد دور موتور انجام دهید.

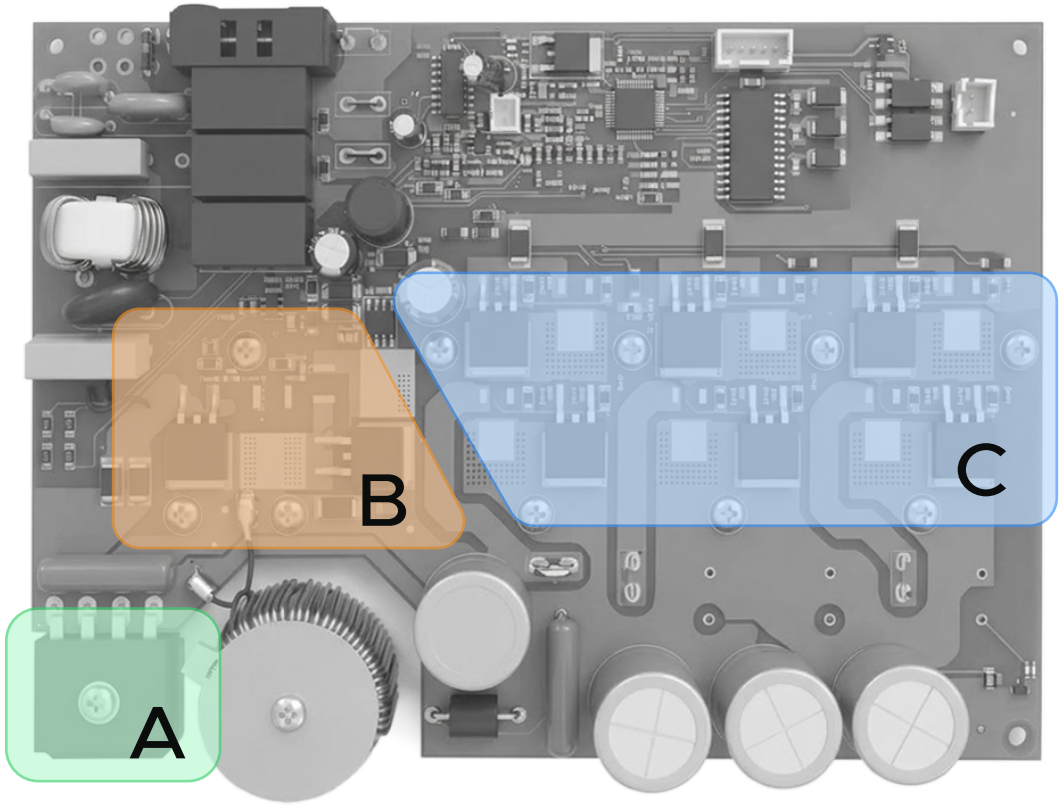

راهنمای ناحیه ها

ناحیه A
اختلاف دمای این ناحیه از مرجع باید بین ۱۰ تا ۱۱ درجه باشد.
11-10

ناحیه B
اختلاف دمای این ناحیه از مرجع باید بیش از ۱۳ درجه باشد.
+13

ناحیه C
اختلاف دمای این ناحیه از مرجع باید بیش از ۲۰ درجه باشد.
+20