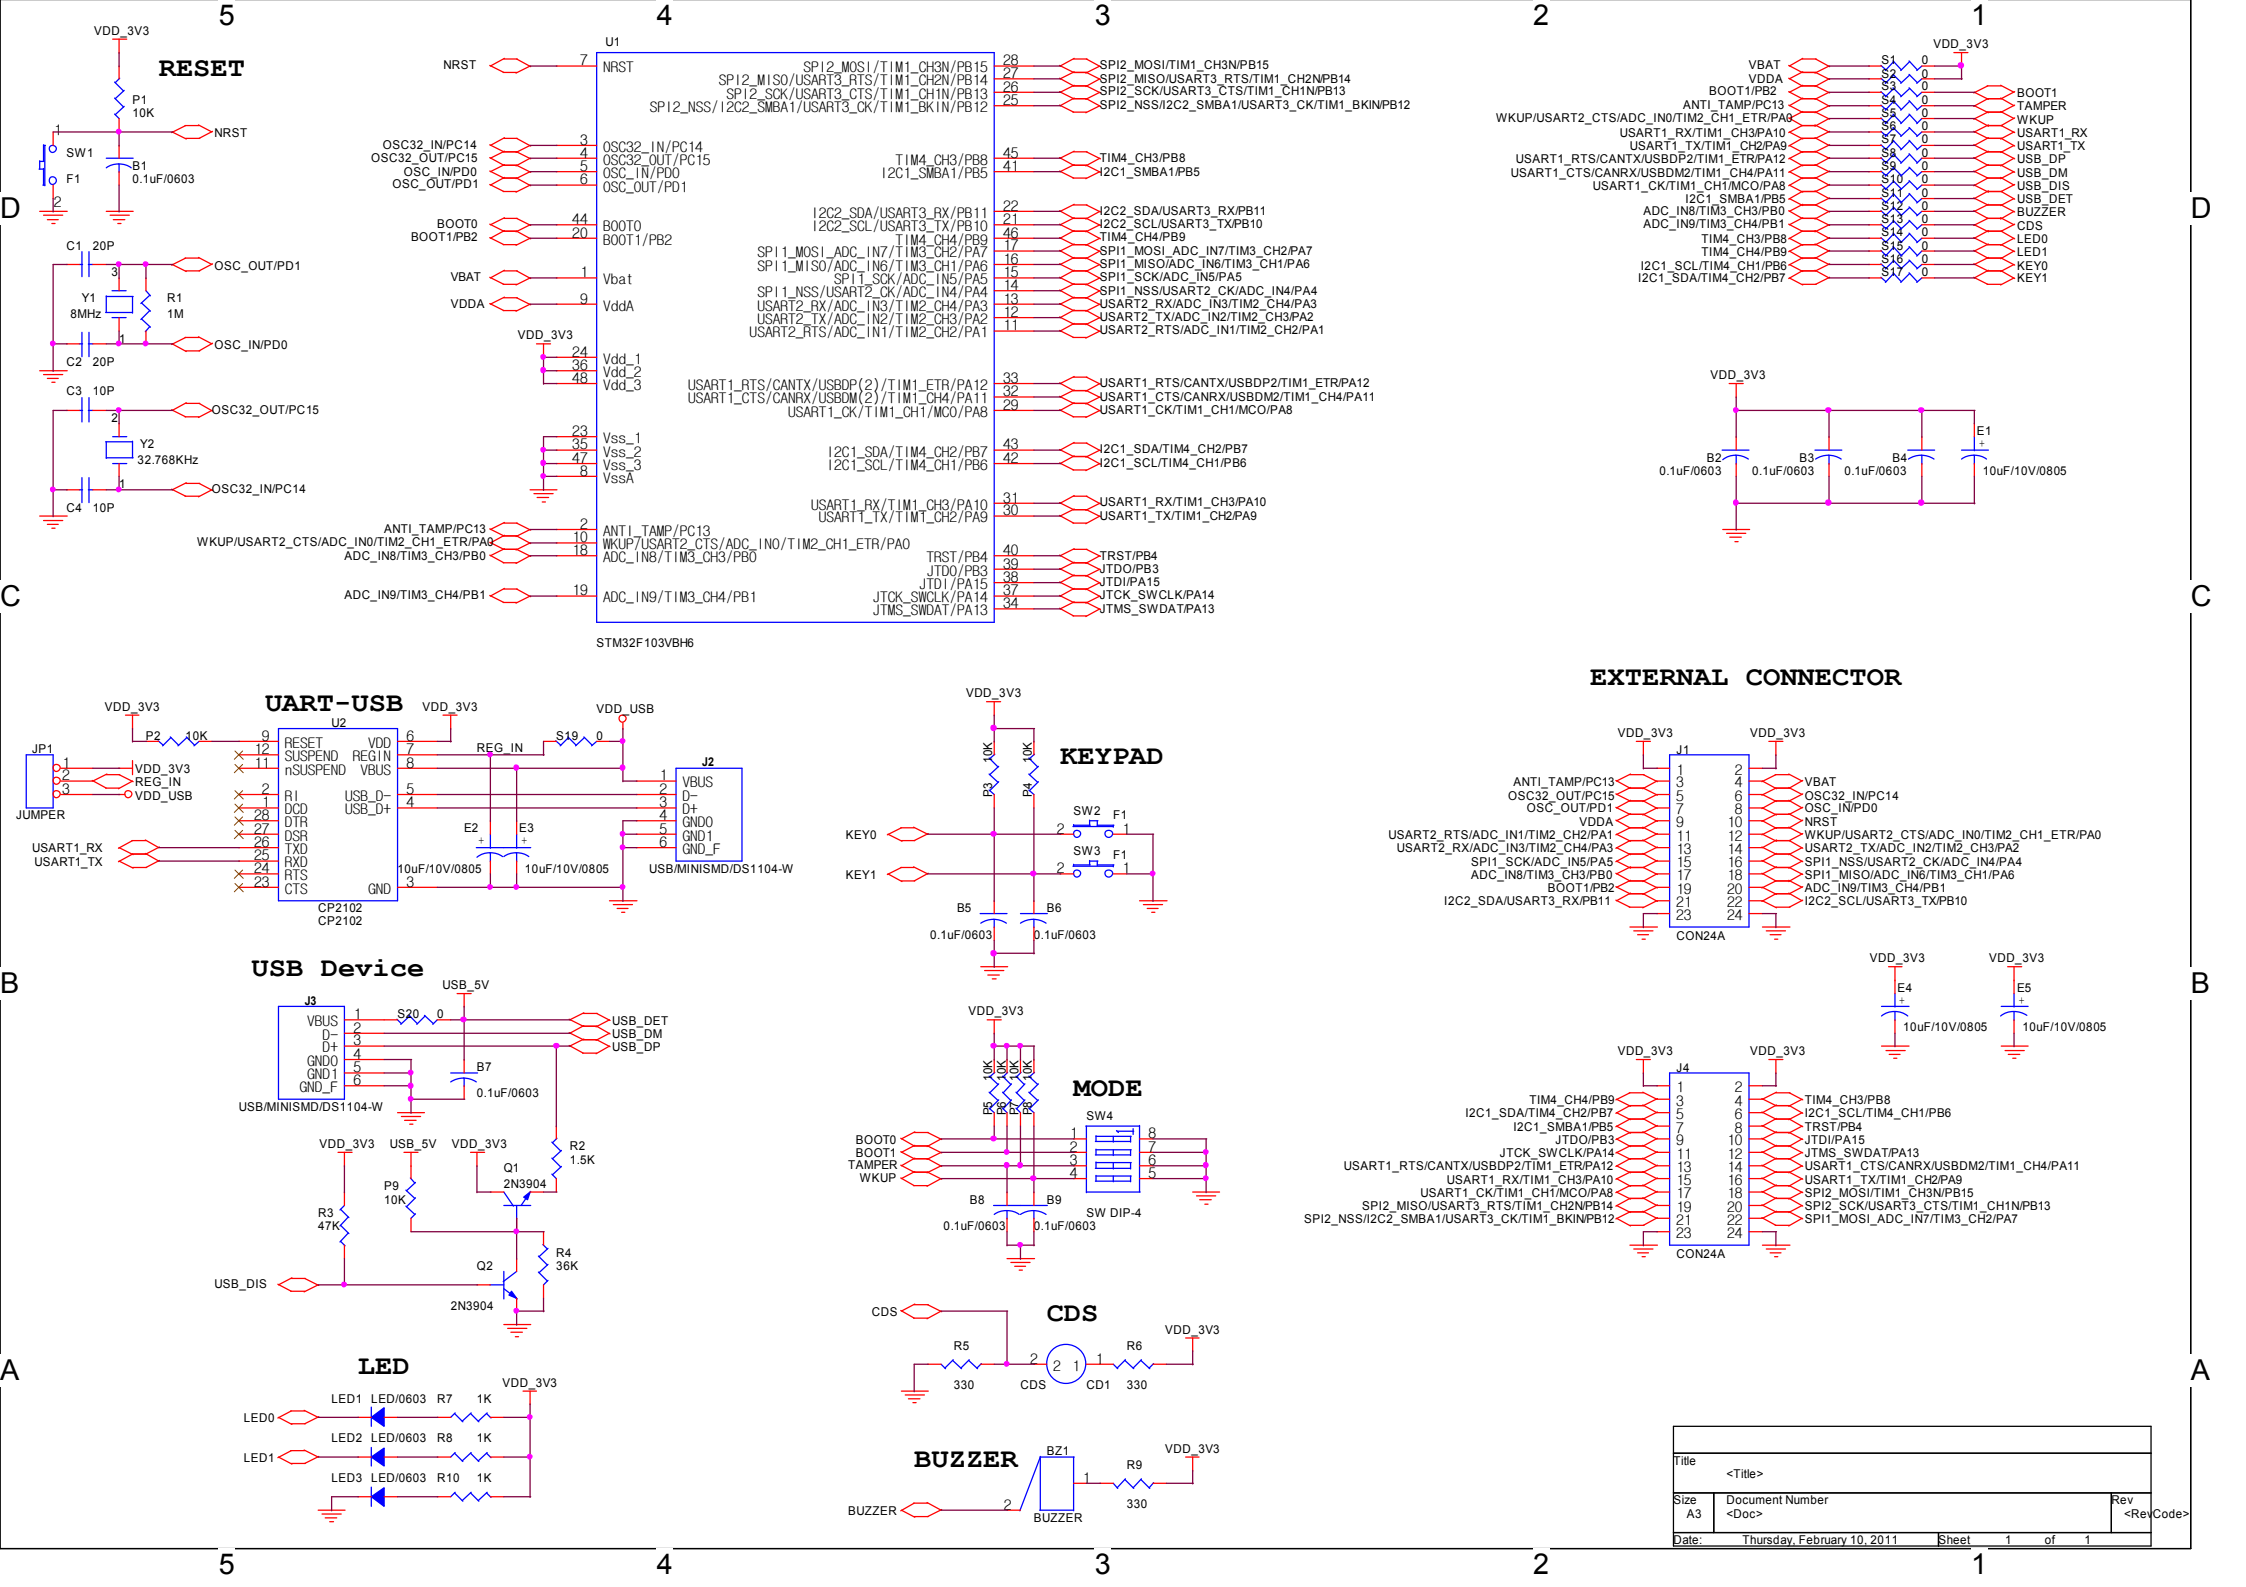

RESET
P1 10K
SW1
F1
B1 0.1uF/0603
NRST
C1 20P
Y1 8MHz
R1 1M
C2 20P
OSC_OUT/PD1
OSC_IN/PD0
C3 10P
Y2 32.768KHz
C4 10P
OSC32_OUT/PC15
OSC32_IN/PC14
U1
STM32F103VBH6
BOOT0
BOOT1/PB2
VBAT
VDDA
VDD_3V3
ANTI_TAMP/PC13
WKUP/USART2_CTS/ADC_IN0/TIM2_CH1_ETR/PA0
ADC_IN8/TIM3_CH3/PB0
ADC_IN9/TIM3_CH4/PB1
SPI2_MOSI/TIM1_CH3N/PB15
SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N/PB14
SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N/PB13
SPI2_NSS/I2C2_SMBA1/USART3_CK/TIM1_BKIN/PB12
TIM4_CH3/PB8
I2C1_SMBA1/PB5
I2C2_SDA/USART3_RX/PB11
I2C2_SCL/USART3_TX/PB10
TIM4_CH4/PB9
SPI1_MOSI_ADC_IN7/TIM3_CH2/PA7
SPI1_MISO/ADC_IN6/TIM3_CH1/PA6
SPI1_SCK/ADC_IN5/PA5
SPI1_NSS/USART2_CK/ADC_IN4/PA4
USART2_RX/ADC_IN3/TIM2_CH4/PA3
USART2_TX/ADC_IN2/TIM2_CH3/PA2
USART2_RTS/ADC_IN1/TIM2_CH2/PA1
USART1_RTS/CANTX/USBDP(2)/TIM1_ETR/PA12
USART1_CTS/CANRX/USBDM(2)/TIM1_CH4/PA11
USART1_CK/TIM1_CH1/MCO/PA8
I2C1_SDA/TIM4_CH2/PB7
I2C1_SCL/TIM4_CH1/PB6
USART1_RX/TIM1_CH3/PA10
USART1_TX/TIM1_CH2/PA9
TRST/PB4
JTDO/PB3
JTDI/PA15
JTCK_SWCLK/PA14
JTMS_SWDAT/PA13
VDD_3V3
VSS_1
VSS_2
VSS_3
VSSA
VBAT
VDDA
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
BOOT1
TAMPER
WKUP
USART1_RX
USART1_TX
USB_DP
USB_DM
USB_DIS
USB_DET
BUZZER
CDS
LED0
LED1
KEY0
KEY1
B2 0.1uF/0603
B3 0.1uF/0603
B4 0.1uF/0603
E1 10uF/10V/0805
UART-USB
U2
CP2102
JP1
JUMPER
P2 10K
REG_IN
VDD_USB
S19
J2
USB/MINISMD/DS1104-W
E2 E3 10uF/10V/0805
KEYPAD
R3 10K
R4 10K
SW2
SW3
KEY0
KEY1
B5 0.1uF/0603
B6 0.1uF/0603
EXTERNAL CONNECTOR
J1
CON24A
E4 10uF/10V/0805
E5 10uF/10V/0805
USB Device
J3
USB/MINISMD/DS1104-W
USB_5V
S20
B7 0.1uF/0603
R2 1.5K
P9 10K
R3 47K
R4 36K
Q1 2N3904
Q2 2N3904
MODE
SW4
SW DIP-4
B8 0.1uF/0603
B9 0.1uF/0603
J4
CON24A
LED
LED1 LED/0603 R7 1K
LED2 LED/0603 R8 1K
LED3 LED/0603 R10 1K
CDS
R5 330
R6 330
CD1
BUZZER
BZ1
R9 330
Title
<Title>
Size A3
Document Number
<Doc>
Rev
<RevCode>
Date: Thursday, February 10, 2011
Sheet 1 of 1