

Reguladores de precisión con accionamiento manual Serie PR

Puertos de tamaño 1: G1/4

Puertos de tamaño 2 : G1 / 4, G3 / 8





- » Ajuste de alta precisión
- » Construcción de múltiples diafragmas para lograr mayor estabilidad
- » Bloqueo de ajuste
- » Dimensiones compactas
- » Pomo con ajuste remobible

Los reguladores de presición de presión Serie PR son ideales para aplicaciones que requieren un control de presión de aire mas estable.

El principio de funcionamiento con múltiples diafragmas permite reaccionar incluso a las variaciones de presión más pequeñas que pueden ocurrir durante el uso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construcción compacto, tipo multi - diafragma Materiales ver la siguiente página Conexiones Size 1: G1/4 Size 2: G1/4, G3/8 Montaie vertical en línea; montaje en pared o panel (en cualquier posición) Temperatura de trabajo $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ Presión de entrada 0.1 ÷ 12 bar Presión de salida 0.05 ÷ 2 bar 0.05 ÷ 4 bar 0.05 ÷ 7 bar 0.05 ÷ 10 bar Salida de sobre presión con descarga (estándar) Caudal nominal ver diagramas de caudal (páginas siguientes) Fluido aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a DIN ISO 8573-1 Clases 1-3-2

Repitibilidad±0.2% FSConsumo de aire de purga≤ 5 l/min


Histéresis



EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

PR	1	04	-	M	07
PR	SERIE				
1	TAMAÑO: 1 = tamaño 1 2 = tamaño 2				
04	CONEXIONES: 04 = G1 / 4 38 = G3 / 8 (solo tamaño 2)				
M	TIPO DE AJUSTE: M = manual				
07	PRESIÓN DE OPERACIÓN (1 bar = 1 02 = 0.05 ÷ 2 bar 04 = 0.05 ÷ 4 bar 07 = 0.05 ÷ 7 bar 00 = 0.05 ÷ 10 bar	4,5 psi):			

Reguladores de precisión Serie PR - materiales

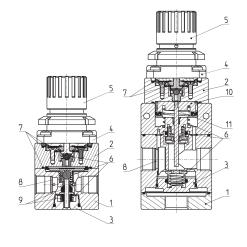

PARTES	MATERIALES	
1 = Cuerpo	Aluminio	
2 = Cuerpo intermedio	Aluminio	
3 = Tapón de soporte de la válvula	Latón	
4 = Campana	Poliamida	
5 = Manija de regulación	Poliamida	
6 = Resortes	Acero inoxidable	
7 = Diafragmas	NBR	
8= Filtros	Acero inoxidable	
9 = Sellos	NBR	
10 = pistón	aluminio	
11 = vástago	acero inoxidable	
0-ring	NBR	


TRATAMIENTO DEL AIRE 2019

REGULADORES DE PRECISIÓN SERIE PR

Reguladores de precisión Serie PR - dimensiones



*Para completar el codigo, agregar la presion operativa (VER EL EJEMPLO DE CODIFICACION)

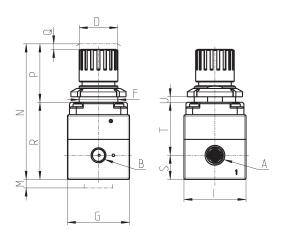





DIMENSIONES															
Mod.	Α	В	D	F	G	I	М	N	Р	Q	R	S	T	U	Peso (Kg)
PR104-M*	G1/4	G1/8	28	30	45	45	25	96	40	2	56	17.5	38.5	0-6	0.35

Reguladores de precisión Serie PR - dimensiones



*Para completar el codigo, agregar la presion operativa (VER EL EJEMPLO DE CODIFICACION)

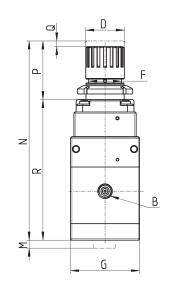


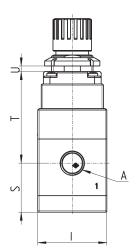


DIMENSIONES															
Mod.	Α	В	D	F	G	I	М	N	Р	Q	R	S	T	U	Peso (Kg)
PR204-M*	G1/4	G1/8	28	30	50	50	25	140	40	2	101.8	35.5	66.3	0-6	0.645
PR238-M*	G3/8	G1/8	28	30	50	50	25	140	40	2	101.8	35.5	66.3	0-6	0.645

CAMOZZI Automation


DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR104-M00

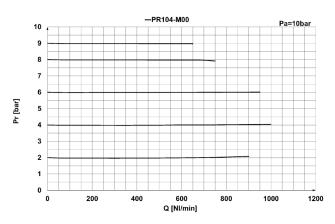


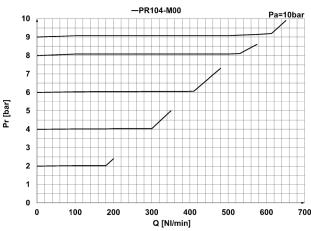

Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)


DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR104-M07

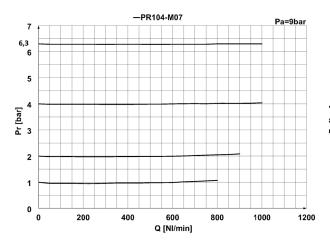


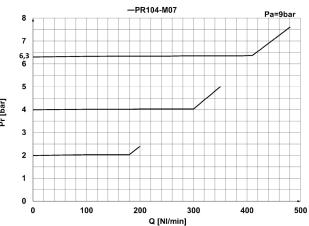

Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)


DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR104-M04

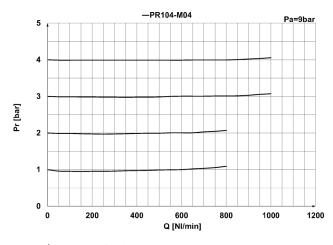


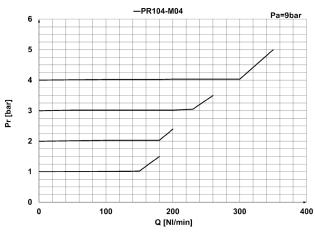

Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) REGULADORES DE PRECISIÓN SERIE PR

DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR104-M02

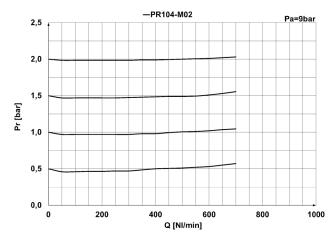


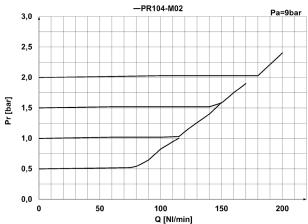


Pr = presión regulada (bar) Q = caudal (Nl / min) Pa = presión de entrada (bar)

CAUDAL DE ESCAPE Pr = presión regulada (bar) Q = caudal (Nl / min) Pa = presión de entrada (bar)

DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR204-M00

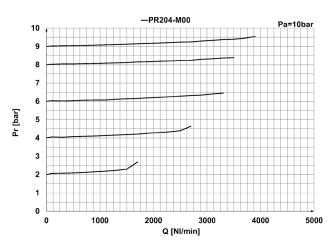


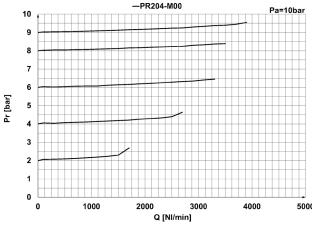


Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR204-M07

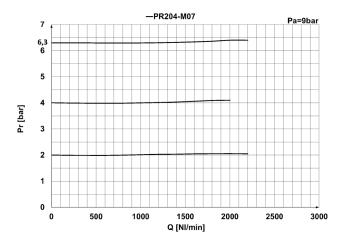


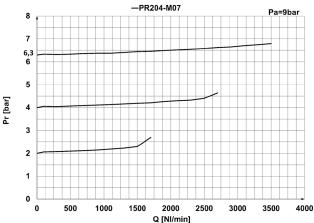


Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

CAMOZZI Automation

DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR204-M04

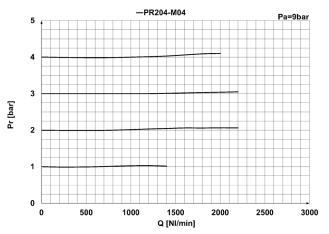


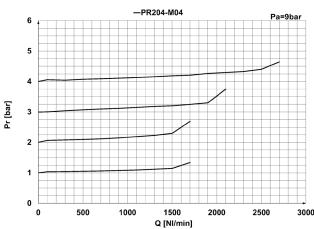


Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR204-M02

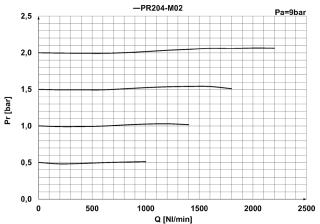


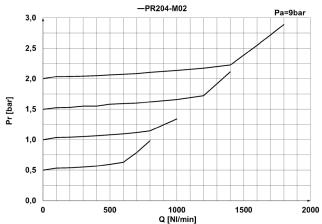


Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR238-M00

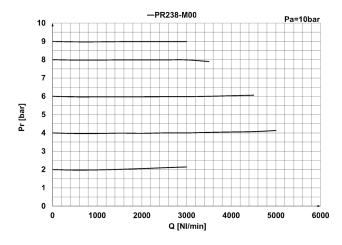

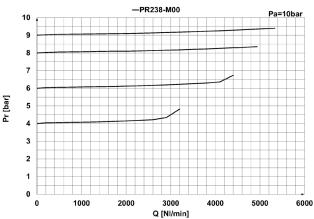


Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)


CAUDAL DE ESCAPE
Pr = Presión regulada (bar)
Q = Caudal (Nl / min)
Pa = Presión de entrada (bar)

5.15.06

REGULADORES DE PRECISIÓN SERIE PR


DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR238-M07

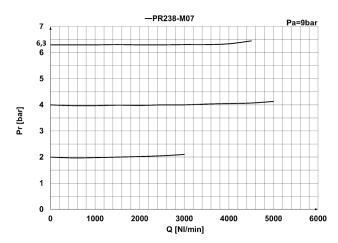


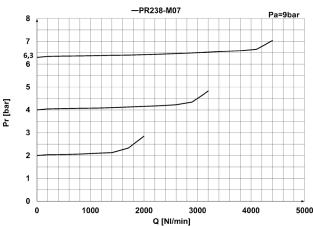

Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (NL / min) Pa = Presión de entrada (bar)


DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR238-M04

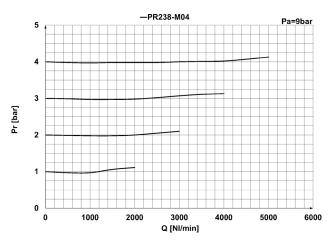


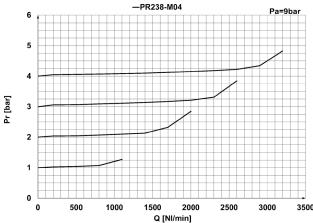

Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar)

DIAGRAMAS DE CAUDAL Mod. PR238-M02

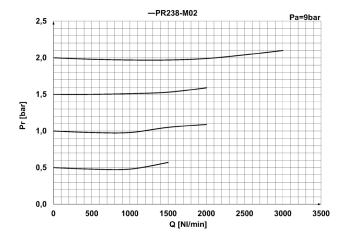

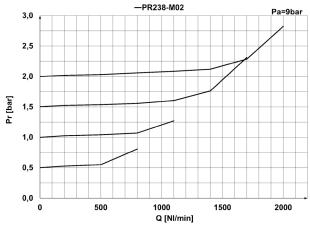

Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (Nl / min) Pa = Presión de entrada (bar) CAUDAL DE ESCAPE Pr = Presión regulada (bar) Q = Caudal (NL / min) Pa = Presión de entrada (bar)