

Válvulas de exclusión Serie VNV

Las válvulas de exclusión interrumpen automáticamente el flujo de aire en presencia de un determinado caudal en succión. Tamaño de cuerda: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.









» Desactivación de las ventosas que no están en contacto con el objeto, así permite crear "sistema de adherencia multi usos más versátil".

Aplicaciones:

- sobre sistemas de agarre de vacío que contienen múltiplas ventosas para realizar la succión individual de las ventosas las cuales no son cubiertas.
- Manejo de objetos con diferentes formas y dimensiones con el mismo sistema de adherencia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción - válvula de bola con la función fija de puente

- cuerpo de aluminio con elementos internos de cobre.

- filtro de suciedad integrado



DATOS TÉCNICOS

Rango de succión a varias presiones y máxima

Mod.	- 0,3 bar (m³/h)	- 0,3 bar (l/min)	- 0,6 bar (m³/h)	- 0,6 bar (l/min)	Caudal max. (m³/h)	Caudal max. (l/min)	Peso (g)
VNV-MF-M5	0.12	2	0.22	3.7	2.3	38,3	2.2
VNV-MF-1/8	0.22	3.7	0.43	7.2	15.7	261.7	11.2
VNV-MF-1/4	0.24	4	0.47	7.8	21.9	365	17.5
VNV-MF-3/8	0.44	7.3	0.48	8	35.4	590	30.3
VNV-MF-1/2	0.7	11.7	1.4	23.3	37	616.7	47.4
VNV-FM-1/8	0.22	3.7	0.43	7.2	15.7	261.7	11.2
VNV-FM-1/4	0.24	4	0.47	7.8	21.9	365	17.5
VNV-FM-1/2	0.7	11.7	1.4	23.3	37	616.7	47.4

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

VNV -	MF	-	M5
-------	----	---	----

 VNV
 SERIE: VNV = Válvula check

 MF
 VERSIÓN MF = G1 macho/G2 hembra FM = G1 hembra/G2 macho

 M5
 ROSCA: M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 (sólo versión MF) 1/2 = G1/2

VÁLVULAS CHECK SERIE VNV


VNV de M5 a G1/2, rosca Macho - Hembra



Nota del diseño: A = dirección del flujo de aire en fase de succión

Nota de la tabla: * M = rosca Macho * F = rosca Hembra



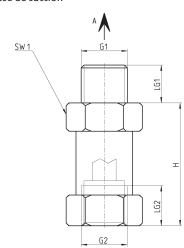

DIMENSIONES						
Mod.	G1*	G2*	Н	LG1	LG2	SW1
VNV-MF-M5	M 5 M	M 5 F	15.5	4.5	4.5	8
VNV-MF-1/8	G1/8 M	G1/8 F	26	8.5	8	14
VNV-MF-1/4	G1/4 M	G1/4 F	26	11	10	17
VNV-MF-3/8	G3/8 M	G3/8 F	29	10	12	22
VNV-MF-1/2	G1/2 M	G1/2 F	29	14	12	27

VNV de G1/8 a G1/2, rosca Hembra - Macho




Nota del diseño:

A = dirección del flujo de aire en fase de succión





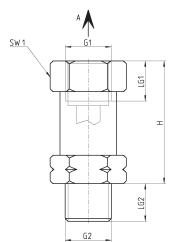

Mod.	G1*	G2*	Н	LG1	LG2	SW1
VNV-FM-1/8	G1/8 F	G1/8 M	26	8	8,5	14
VNV-FM-1/4	G1/4 F	G1/4 M	26	10	11	17
VNV-FM-1/2	G1/2 F	G1/2 M	29	12	14	27