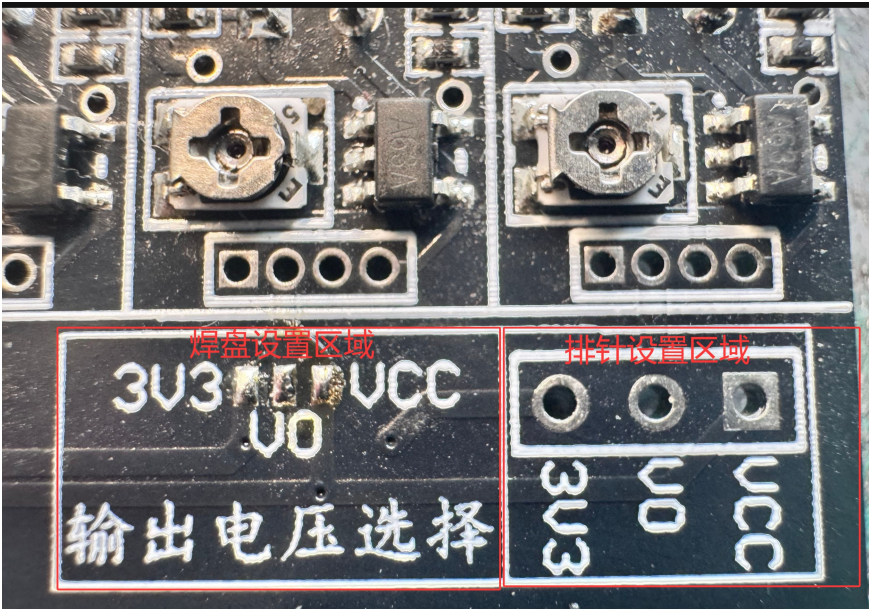


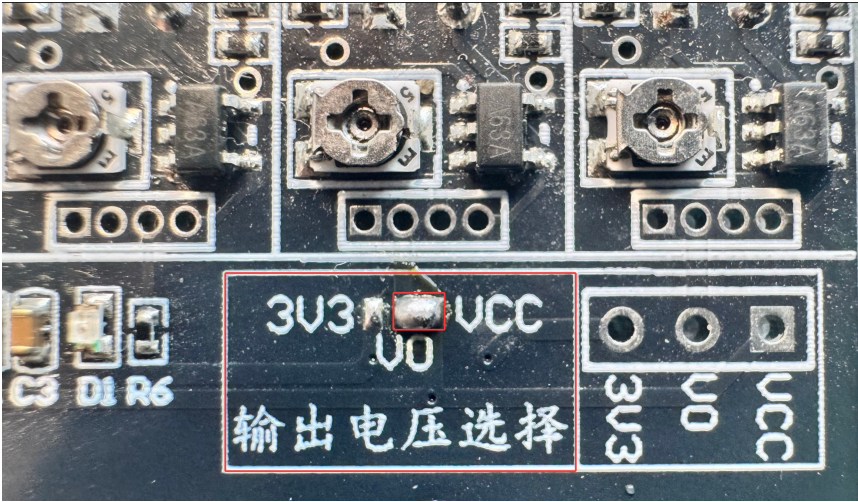
十二路灰度传感器输出电压设置说明 V1.2

本灰度传感器输出电平可通过右下方的**输出电压选择区**的焊盘或者排针来实现 **5V** 和 **3.3V** 电平的切换：

- 1、灰度传感器的**供电电压 VCC** 为 **5V**，**供电电流**不低于 **120mA**；
- 2、当 **V0** 与 **3V3** 短接时，表示输出高电平为 **3.3V**；
- 3、当 **V0** 与 **VCC** 短接时，表示输出高电平为传感器供电电压 **VCC** 即 **5V**；



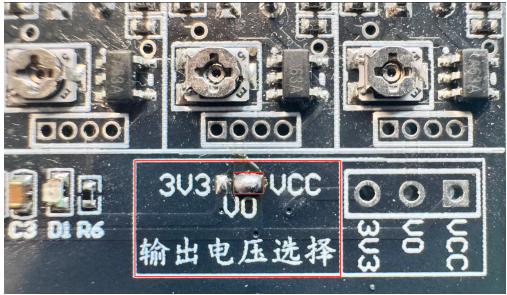
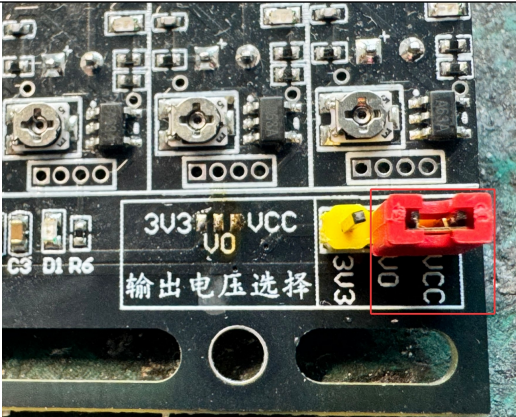
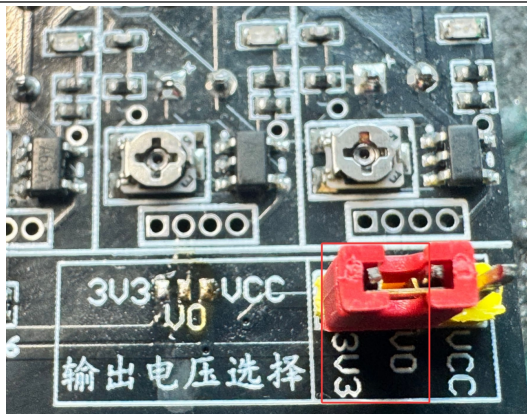
4、焊盘设置区域和排针设置区域均可用于配置输出电压，二者只需一个起作用就可以。默认出厂配置使用的是焊盘设置区域的 **V0** 与 **VCC** 短接，即输出高电平为 **5V**。可根据自己实际使用的单机电平输入范围来自行调整。



默认出厂设置方式:输出高电平为 **5V**

实测 TTL 电平状态	高电平	低电平
设置 3.3V 输出时	2.4V	0.7V
设置 5V 输出时	4.2V	0.9V

电平设置参考示意图

输出电平设置为 5V	输出电平设置为 3.3V
	
	

注意 V0 与 VCC/3V3 短接时，不允许同时起作用，即将 VCC 短接又将 V0 与 3V3 短接，
以下为错误的电平设置方式

