

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

CERTIFIED UNDER U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (E.P.A.) JULY 1990 AND THE OREGON DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY (D.E.Q.) PARTICULATE EMISSION STANDARDS BY E.E.M.C. THESE STOVES HAVE BEEN TESTED AND LISTED BY WARNOCK HERSEY LTD. TO STANDARDS : UL 1482 / ULC-S627. MODEL 1600C-1 HAS BEEN TESTED AND LISTED FOR INSTALLATION IN MOBILE HOMES.

MODEL 1600C-1

SAFETY INFORMATION




WARNING

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage, bodily injury or even death. Please read entire manual before you install and use your appliance.

This appliance has not been tested with an unvented gas log set. To reduce risk of fire or injury, do not install an unvented gas log set into the appliance.

- This appliance can be very hot when burning.
- Combustible materials such as firewood, wet clothing, etc. placed too close can catch fire.
- Children and pets must be kept from touching the appliance when it is hot.
- The chimney must be sound and free of cracks. Before installing this unit, contact the local building or fire authority and follow their guidelines.
- Operate only with the door tightly closed.
- Burn wood behind the log retainer directly on the firebricks.
- Do not use an elevated grate or otherwise raise the fire.
- At least 14 square inches of outside air must be admitted to the room or directly to the unit through a 4" diameter pipe.
- This appliance is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut hardwoods.
- Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
- Do not burn treated wood, coal, charcoal, colored paper, cardboard, solvents or garbage.
- Do not let the appliance become hot enough for any part to glow red.
- **KEEP THE STOVE TOP TEMPERATURE BELOW 700°F (371°C).** Attempts to achieve heat output rates that exceed design specifications can result in steel distortion and damage.

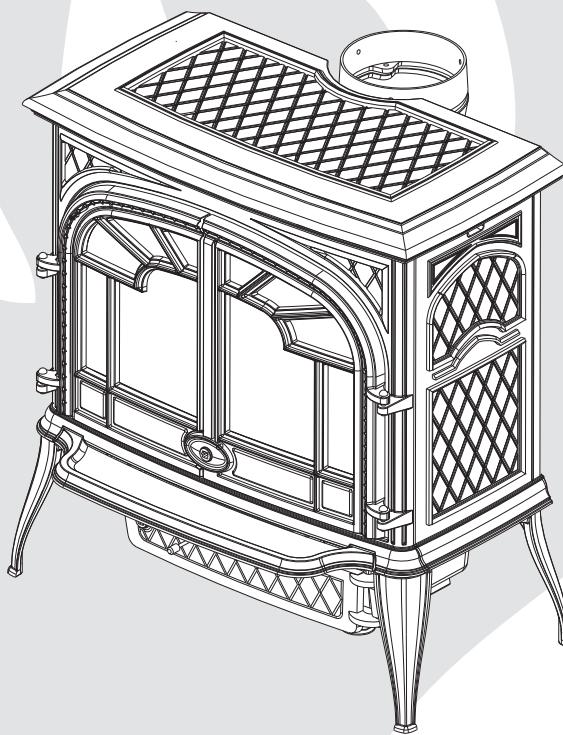

Hearth, Patio & Barbecue Association



GO GREEN
ECOFRIENDLY TECHNOLOGY



Quality System Certified To
ISO
9001-2008



Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /

103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030


Phone (705)721-1212 • Fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com • ask@napoleonproducts.com

TABLE OF CONTENTS

1.0	INSTALLATION OVERVIEW	3
2.0	INTRODUCTION	4
2.1	DIMENSIONS	5
2.2	SPECIFICATIONS	5
2.3	GENERAL INSTRUCTIONS	6
2.4	GENERAL INFORMATION	6
2.5	CALIFORNIA PROP 65	7
2.6	RATING PLATE INFORMATION	7
3.0	PRE-INSTALLATION PREPARATION	8
3.1	APPLIANCE PLACEMENT	8
3.2	CLEARANCE TO COMBUSTIBLES	8
3.2.1	STOVE INSTALLATION USING SINGLE OR DOUBLE WALL CONNECTORS WITH OR WITHOUT REAR SHIELD.	8
3.3	ALCOVE INSTALLATION	8
3.4	FLOOR PROTECTION	9
3.5	MOBILE HOME INSTALLATION	9
4.0	INSTALLATION	9
4.1	CHIMNEY	10
4.1.1	CHIMNEY CONNECTION	11
4.1.2	ADDING CHIMNEY SECTIONS	12
4.1.3	TYPICAL THROUGH THE CEILING	13
4.1.4	TYPICAL THROUGH THE WALL	14
4.1.5	TYPICAL EXISTING MASONRY	15
4.2	FLUE COLLAR REVERSAL	15
4.3	VENTING	16
5.0	FINISHING	17
5.1	DOOR REMOVAL	17
5.2	ASH FENDER INSTALLATION	17
5.3	HEAT SHIELD INSTALLATION	18
6.0	OPTIONAL KIT INSTALLATIONS	18
6.1	EPRS OPTIONAL REAR SHIELD INSTALLATION	18
6.2	EP65 OPTIONAL BLOWER INSTALLATION	19
6.3	EP90-K OPTIONAL SCREEN KIT	19
6.4	OPTIONAL OUTSIDE AIR KIT INSTALLATION AND FLOOR SECURING	20
7.0	OPERATION	21
7.1	AIR CONTROL	23
7.2	FIRE EXTINGUISHERS / SMOKE DETECTORS	23
7.3	FUEL	23
7.4	LIGHTING A FIRE	24
7.4.1	FLASH FIRE	24
7.4.2	EXTENDED FIRE	24
7.5	SMOKING	24
8.0	MAINTENANCE	25
8.1	ASH REMOVAL PROCEDURES	25
8.2	CREOSOTE FORMATION AND REMOVAL	26
8.3	RUNAWAY OR CHIMNEY FIRE	26
8.4	CHIMNEY CLEANING	26
8.6	GLASS REPLACEMENT	27
8.5	CARE OF GLASS	27
8.7	WOOD	28
9.0	REPLACEMENTS	29
10.0	TROUBLESHOOTING	32
11.0	WARRANTY	33
12.0	SERVICE HISTORY	34

NOTE: Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0 INSTALLATION OVERVIEW

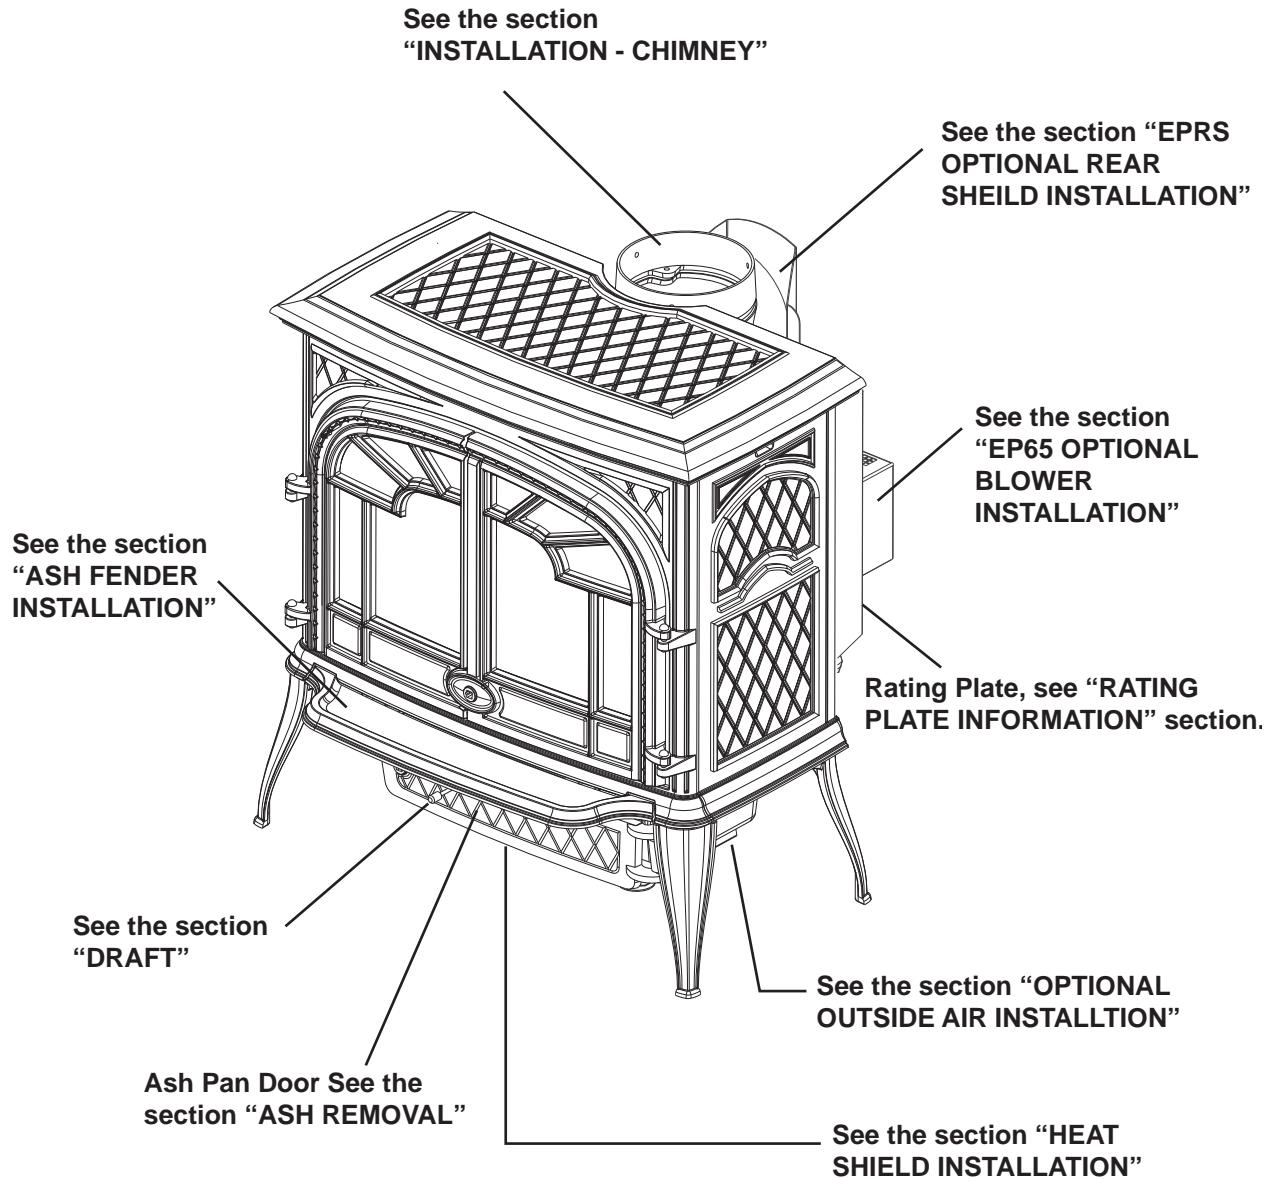


2.0 INTRODUCTION

! WARNING


- **THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF CONTACTED.**
- **ANY CHANGES OR ALTERATIONS TO THIS APPLIANCE OR ITS CONTROLS CAN BE DANGEROUS AND IS PROHIBITED.**
- Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Before installing this appliance, contact the local building or fire authority and follow their guidelines.
- This appliance must be installed by a qualified installer.
- Risk of burns. The appliance should be turned off and cooled before servicing.
- Do not operate without fully assembling all components.
- Do not let the appliance become hot enough for any part to glow red.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Risk of cuts and abrasions. Wear protective gloves and safety glasses during installation. Sheet metal edges may be sharp.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance. Objects placed in front of the appliance must be kept a minimum of 48" away from the front face of the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is out, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- This appliance must not be connected to a chimney flue pipe servicing a separate solid fuel burning appliance.
- Do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person.
- Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- Operate only with the doors tightly closed.
- Only doors / optional fronts certified with the unit are to be installed on the appliance.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- If the appliance is not properly installed, a house fire may result. Do not expose the appliance to the elements (ex. rain, etc.) and keep the appliance dry at all times. Wet insulation will produce an odour when the appliance is used.
- The chimney must be sound and free of cracks. Clean your chimney a minimum of twice a year and as required.
- Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
- Your appliance requires periodic maintenance and cleaning. Failure to maintain your appliance may lead to smoke spillage in your home.
- Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or too green or freshly cut hardwoods. Burning wet unseasoned wood can cause excessive creosote accumulation. When this is ignited it can cause a chimney fire that may result in a serious house fire.
- This appliance is designed to burn natural wood only. Do not burn treated wood, coal, charcoal, coloured paper, cardboard, solvents or garbage.
- Burn wood directly on the firebricks. Do not elevate grate or otherwise raise the fire.
- Do not store wood within appliance installation clearances or within the space required for re-fueling and ash removal.
- Ashes must be disposed in a metal container with a tight lid and placed on a non-combustible surface well away from the home or structure until completely cool.
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage to decorations, a T.V. or other electronic components.

2.1 DIMENSIONS

Dimensions without optional rear shield

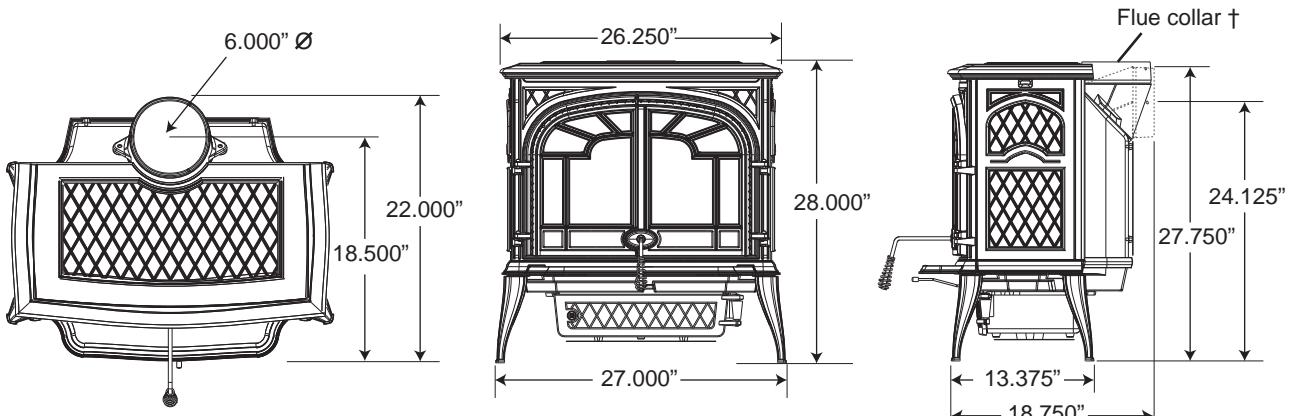

Dimensions with optional rear shield

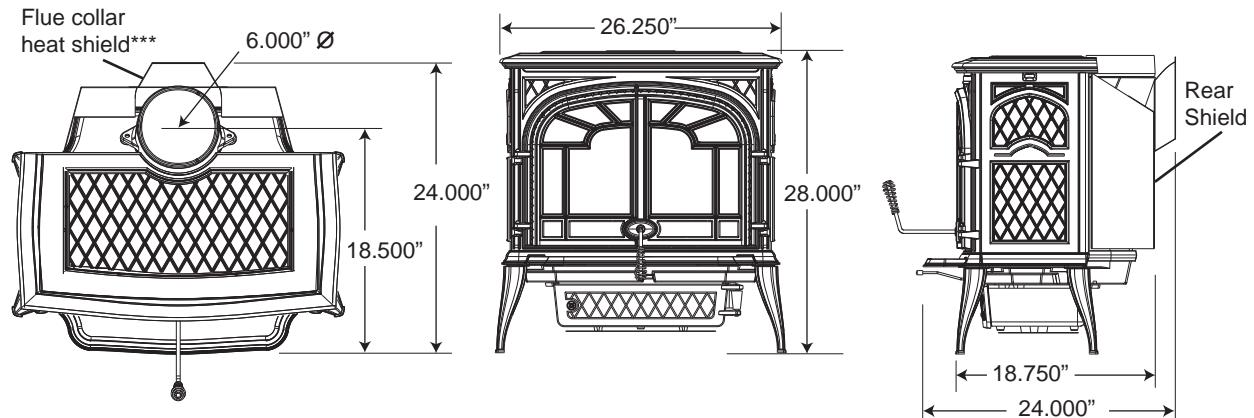

2.2 SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	MODEL 1600C-1
WIDTH X DEPTH	27.000" X 24.000"
HEIGHT	28.000"
REAR FLUE HEIGHT	27.750"
CHAMBER (D.W.H.)	11.900" X 20.400" X 10.400"
CAPACITY (CUBIC FEET)	1.460 FT ³
APP. AREA HEATED *	600-1200 FT ²
HEAT OUTPUT (HIGH BURN) **	50,000 BTU
DURATION LOW FIRE	7 HR
WEIGHT	330 LB

* Figures will vary considerably with individual condition.

** Wolf Steel Ltd. estimated realistic BTU/h with hardwood logs and regular refueling.

*** Required for top exit venting.

† Flue collar is able to be installed as either top exit or side exit.

2.3 GENERAL INSTRUCTIONS

 **WARNING**

ALL WIRING SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND SHALL BE IN COMPLIANCE WITH LOCAL CODES. IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, USE THE CURRENT CSA22.1 CANADIAN ELECTRIC CODE IN CANADA OR THE CURRENT NATIONAL ELECTRIC CODE ANSI/NFPA NO. 70 IN THE UNITED STATES.

THIS APPLIANCE HAS NOT BEEN TESTED WITH ANY VENTED OR UNVENTED GAS LOG SET. TO REDUCE RISK OF FIRE OR PREVENT INJURY, DO NOT INSTALL A VENTED OR UNVENTED GAS LOG SET INTO THE APPLIANCE.

BURNING YOUR UNIT WITH THE ASH DUMP DOOR OPEN OR AJAR CREATES A FIRE HAZARD THAT MAY RESULT IN DISCOLOURATION TO THE GOLD PLATED DOOR, INTERNAL DAMAGE TO THE APPLIANCE OR A HOUSE CHIMNEY FIRE.

DO NOT CONNECT THIS APPLIANCE TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.

THIS APPLIANCE AND IT'S COMPONENTS ARE DESIGNED TO BE INSTALLED AND OPERATED AS A SYSTEM. ANY ALTERATION TO OR SUBSTITUTION FOR ITEMS IN THIS SYSTEM, UNLESS ALLOWED BY THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS, WILL VOID THE LISTING AND MAY VOID THE PRODUCT WARRANTY. IT MAY ALSO CREATE A HAZARDOUS INSTALLATION. READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE STARTING YOUR INSTALLATION AND FOLLOW THEM CAREFULLY THROUGHOUT YOUR PROJECT.

4.7

- Before beginning your installation, consult with your local building code agency or fire officials and insurance representative to ensure compliance.
- Non-toxic smoke will be emitted during the paint curing process, to help dissipate the smoke open a window near the appliance.
- Remove any dust or debris off the top of the appliance before firing the appliance as the paint will become soft as the appliance heats up and will harden as the appliance cures. To cure the paint on your appliance burn your appliance moderately hot during the first few fires.
- To keep the gasket from sticking to the appliance as the paint is curing, periodically open the door every 5-10 minutes.
- For the first two weeks use generous amounts of fuel and burn the appliance with the damper wide open for an hour as the appliance goes through a process of eliminating moisture in the steel. The initial heat output will be reduced while the moisture is being drawn from the appliance and it will be necessary to build several hot fires to remove this moisture. **DURING THIS PROCESS DO NOT OVERFIRE THE APPLIANCE. REDUCE THE AMOUNT OF AIR COMING INTO THE APPLIANCE IF THE APPLIANCE OR CHIMNEY BECOMES RED.**

2.4 GENERAL INFORMATION


The 1600C-1 was specifically designed over many months of research to meet the 1990 U.S.A. EPA particulate emission standards and has been extensively tested in Canadian laboratories. This system is the most efficient, simple and trouble free we know and works as follows:

The 1600C-1 is designated as a continuous wood burning heating appliance having a combustion chamber enclosed with cast brick walls where all fuel is meant to be burnt on the bottom of the combustion chamber. It is a top and rear vented appliance capable of being installed near a wall. It has an adjustable air control for controlling the burning rate as well as a large ash-pan.

NOTE: The following items supplied with the appliance must be removed from the firebox before attempting to operate the appliance : door handle tool, ash fender and installation hardware. After removing the appliance from the pallet, use the screws (supplied with the appliance) to install the heat shield to the base of the appliance.

The 1600C-1 is designed to be operated with both the main and ash door closed. The heat produced is mainly transmitted through the window and the body of the appliance. Combustion occurs on the bottom of the combustion chamber with a draft entry through the top of the combustion chamber. Be sure to provide sufficient combustion air. There are many other appliances in your home competing for air such as : a kitchen range hood, forced air heating devices or a bathroom exhaust fan. Expansion/contraction noises during heating up and cooling down cycles are normal and to be expected. After extended periods of non-operation such as following a vacation or a warm weather season, the appliance may emit a slight odour for a few hours. This is caused by dust particles in the firebox burning off. Open a window to sufficiently ventilate the room.

If the outside air feature of the appliance is utilized, you should never experience a shortage of combustion air. If you choose not to utilize outside air and experience draft or smoking problems, you may need to open a door or window or otherwise provide some method of supplying combustion air to the appliance.

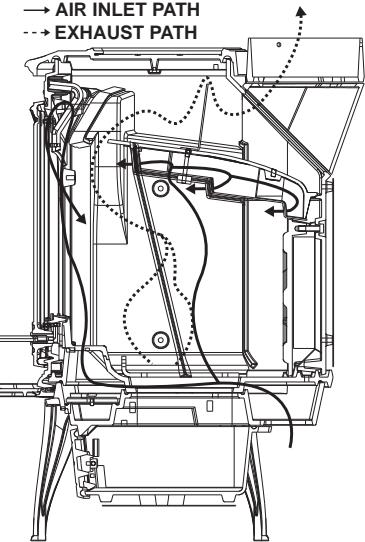

We suggest that our gas hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Gas Specialists


2.5 CALIFORNIA PROP 65

Use of this product may produce smoke which contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

2.6 RATING PLATE INFORMATION

For rating plate location, see "INSTALLATION OVERVIEW" section.

This illustration is for reference only. Refer to the rating plate on the appliance for accurate information.

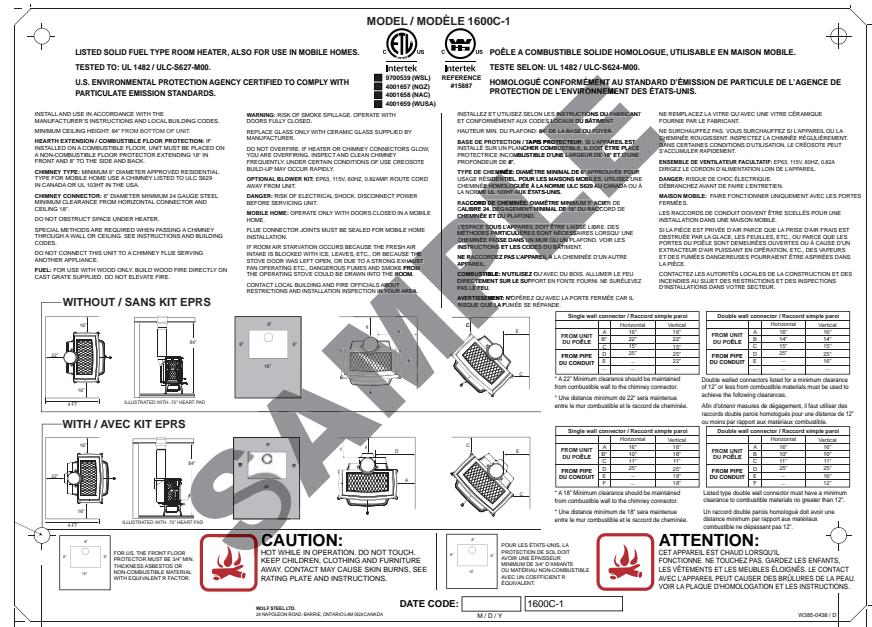

3.0 PRE-INSTALLATION PREPARATION

3.1 APPLIANCE PLACEMENT

Have an authorized dealer install the appliance. If you install the appliance yourself, have your dealer review your installation plans and/or installation.

Draw out a detailed plan of the installation including dimensions and verify the dimensions with the requirements listed in this manual.

You may wish to adjust the appliance position slightly to ensure the vent does not intersect with a framing member. Appliance must be positioned so that no combustibles are within, or can swing within (e.g. drapes, doors), 48" of the front of the appliance.

67.1A

3.2 CLEARANCE TO COMBUSTIBLES



! WARNING

DO NOT INSTALL INTO ANY AREA HAVING LESS THAN 7 FEET (CEILING OF ENCLOSURE TO APPLIANCE BOTTOM, EXCLUDING HEARTH HEIGHT).

3.2.1 STOVE INSTALLATION USING SINGLE OR DOUBLE WALL CONNECTORS WITH OR WITHOUT REAR SHIELD.

MINIMUM CLEARANCES TO APPLIANCE				
	WITHOUT REAR SHIELD		WITH REAR SHIELD	
TYPE	SINGLE	DOUBLE	SINGLE	DOUBLE
A	16"	16"	16"	16"
B	24"	18"	16"	12"
C	15"	11"	15"	11"
D	25"	18"	25"	18"

IMPORTANT: When using a double wall connector it must be listed for a minimum clearance of 12" or less.

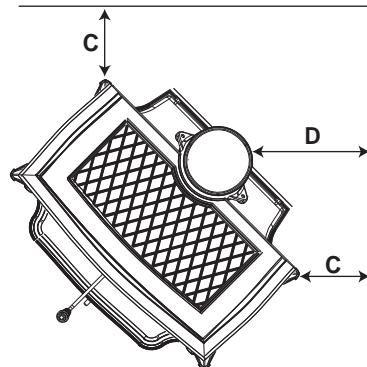
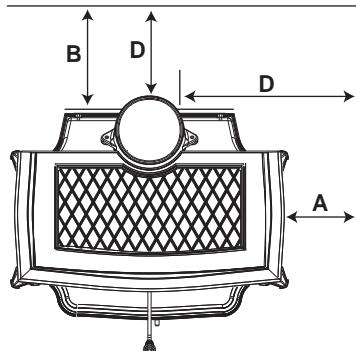


3.3 ALCOVE INSTALLATION

Model 1600C-1 may be installed into an alcove having a depth of not more than 4 feet and a height of at least 7 feet, when using a listed double wall connector that is rated for a minimum 12" clearance to combustible material.

Walls shall not extend from the front of the appliance when installed in the alcove configuration.

* May be reduced to 16" if EPRS is used.

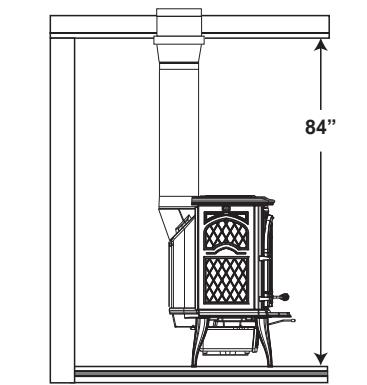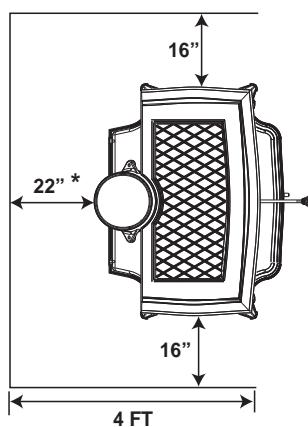

ILLUSTRATED WITH .75" HEARTH PAD


3.4 FLOOR PROTECTION

If the appliance is to be installed on a combustible floor, it must be placed on an approved non-combustible hearth pad, that extends to the wall behind the appliance 8" (200mm) beyond the appliance sides and back, and 18" (455mm) to the front.

NOTE: If a section of horizontal chimney connector is used, floor protection is required under the chimney connector and 2" beyond each side.

Floor protection is required for spark and ash shielding, but not for limiting floor temperatures from the radiant heat of the appliance. The appliance was designed and safety tested so that without any protection, the floor would not overheat.

Refer to local building codes for suitable floor protection materials.

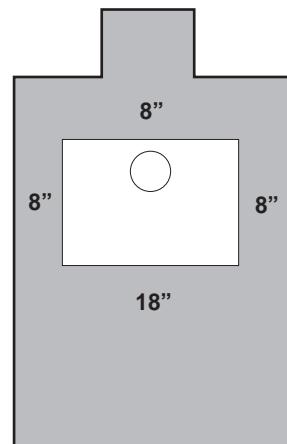

3.5 MOBILE HOME INSTALLATION

⚠ WARNING

DO NOT INSTALL THIS APPLIANCE IN A BEDROOM / SLEEPING ROOM.

DO NOT INSTALL THE APPLIANCE IN ANY WAY THAT MIGHT COMPROMISE THE STRUCTURAL INTEGRITY OF THE MOBILE HOME FLOOR, WALLS, CEILING, OR ROOF.

MODEL 1600C-1 IS APPROVED FOR INSTALLATION IN MOBILE HOMES IN BOTH CANADA AND THE UNITED STATES.

The appliance must be secured to the floor of the mobile home.

4.0 INSTALLATION

⚠ WARNING

WEAR GLOVES AND SAFETY GLASSES FOR PROTECTION.

CAREFULLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY OF THE PIPE AND OTHER PARTS NEEDED TO INSTALL THE APPLIANCE. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN A FIRE, ESPECIALLY IF COMBUSTIBLES ARE TOO CLOSE TO THE APPLIANCE OR CHIMNEY AND AIR SPACES ARE BLOCKED, PREVENTING THE FREE MOVEMENT OF COOLING AIR.

DO NOT DRAW OUTSIDE AIR FROM GARAGE SPACES. EXHAUST PRODUCTS OF GASOLINE ENGINES ARE HAZARDOUS.

DO NOT INSTALL OUTSIDE AIR DUCTS SUCH THAT THE AIR MAY BE DRAWN FROM ATTIC SPACES, BASEMENTS OR ABOVE THE ROOFING WHERE OTHER HEATING APPLIANCES OR FANS AND CHIMNEYS EXHAUST OR UTILIZE AIR. THESE PRECAUTIONS WILL REDUCE THE POSSIBILITY OF APPLIANCE SMOKING OR AIR FLOW REVERSAL. THE OUTSIDE AIR INLET MUST REMAIN CLEAR OF LEAVES, DEBRIS ICE AND/OR SNOW. IT MUST BE UNRESTRICTED WHILE APPLIANCE IS IN USE TO PREVENT ROOM AIR STARVATION WHICH CAN CAUSE SMOKE SPILLAGE AND AN INABILITY TO MAINTAIN A FIRE. SMOKE SPILLAGE CAN ALSO SET OFF SMOKE ALARMS.

TO PREVENT CONTACT WITH SAGGING OR LOOSE INSULATION, THE APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED AGAINST VAPOUR BARRIERS OR EXPOSED INSULATION. LOCALIZED OVERHEATING COULD OCCUR AND A FIRE COULD RESULT.

DO NOT USE MAKESHIFT COMPROMISES DURING INSTALLATION. DO NOT BLOCK OR RESTRICT AIR, GRILLE OR LOUVRE OPENINGS. DO NOT ADD A HOOD.

For reduced clearances installation must comply with CAN/CSA-B365 in Canada or NFPA 211 in the United States. For clearances when installed with rear shield, see "EPRS OPTIONAL REAR SHIELD INSTALLATION" section.

Where passage through a wall, or partition of combustible construction is desired, the installation shall conform to CAN/CSA-B365 in Canada or NFPA 211 in the United States.

4.1 CHIMNEY

 **WARNING**

NEVER INSTALL A SINGLE WALL SLIP SECTION OR SMOKE PIPE IN A CHASE STRUCTURE. THE HIGHER TEMPERATURE OF THIS SINGLE WALL PIPE MAY RADIATE SUFFICIENT HEAT TO COMBUSTIBLE CHASE MATERIALS TO CAUSE FIRE.

DO NOT CONNECT THIS APPLIANCE TO A CHIMNEY SYSTEM SERVING ANOTHER APPLIANCE.

TO AVOID DANGER OF FIRE, ALL INSTRUCTIONS MUST BE STRICTLY FOLLOWED, INCLUDING THE PROVISIONS OF AIR SPACE CLEARANCE BETWEEN CHIMNEY SYSTEM AND ENCLOSURE.

TO PROTECT AGAINST THE EFFECTS OF CORROSION ON THOSE PARTS EXPOSED TO THE WEATHER, WE RECOMMEND THAT THE CHASE TOP BE PAINTED WITH A RUST RESISTANT PAINT.

DO NOT FILL ANY FRAMED SPACE AROUND THE CHIMNEY WITH INSULATION OR ANY OTHER MATERIAL INSULATION PLACED IN THIS AREA COULD CAUSE ADJACENT COMBUSTIBLES TO OVERHEAT.

MAINTAIN A MINIMUM 2" AIR CLEARANCE TO ALL PARTS OF THE CHIMNEY SYSTEM AT ALL TIMES. FAILURE TO MAINTAIN THIS 2" AIR CLEARANCE WILL CAUSE A STRUCTURE FIRE. NEVER FILL THIS SPACE WITH ANY TYPE OF MATERIAL.

DETAILED INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF THE CHASE TOP, STORM COLLAR AND TERMINATION CAP ARE PACKAGED WITH THESE PARTS.

DO NOT CUT RAFTERS OR CEILING JOISTS WITHOUT FIRST CONSULTING A BUILDING OFFICIAL TO ENSURE STRUCTURAL INTEGRITY IS NOT COMPROMISED.

FIRESTOP SPACERS MUST BE USED WHENEVER THE CHIMNEY PENETRATES A CEILING/FLOOR AREA.

THE TOTAL HORIZONTAL VENT LENGTH SHOULD NOT EXCEED 40% OF THE CHIMNEY HEIGHT ABOVE THE STOVE. ALL HORIZONTAL SMOKE PIPE MUST SLOPE SLIGHTLY UPWARDS A MINIMUM OF 1/4" PER FOOT AND ALL CONNECTIONS MUST BE TIGHT AND SECURED BY THREE SHEET METAL SCREWS EQUALLY SPACED. AN UNINSULATED SMOKE PIPE SHALL NOT PASS THROUGH AN ATTIC, ROOF SPACE, CLOSET, OR SIMILAR CONCEALED SPACE, OR THROUGH A FLOOR, CEILING, WALL OR PARTITION, OR ANY COMBUSTIBLE CONSTRUCTION.

DO NOT USE ANY MAKESHIFT MATERIALS DURING INSTALLATION.

 63.8

Your appliance may be hooked up with a factory built or masonry chimney. If you are using a factory built chimney, it must comply with ULCS629 (Canada) or UL103 (USA) standards. It must therefore be a 6" HT Type (2100°F) chimney. It is extremely important that it be installed according to the manufacturer's specifications. The manufacturer's installation instructions and specified clearances should always be followed in accordance with local and national codes. In Canada the CSA B365 and the CSA C22.1 installation codes are to be followed. In the USA the ANSI NFPA 70 and ANSI NFPA 211 installation codes are to be followed.

Chimney and chimney connector must be in good condition and kept clean.

4.1.1 CHIMNEY CONNECTION


Your chimney connector and chimney must have the same diameter as the appliance's exhaust outlet. The appliance pipe must be made of aluminized or cold roll steel with a minimum 24 gauge thickness. It is strictly forbidden to use galvanized steel.

For installation of your chimney connector, the following recommendations may be useful.

- The pipe must be short and straight. For optimum performance it is recommended that all horizontal runs have a minimum 1/4" rise per foot, with the upper end of the section toward the chimney. For safe and proper operation of the appliance, see "INSTALLATION" instructions.
- To insure a good draft, the total horizontal length of the connector should never exceed 8' to 10'. In the case of vertical installation, the total length of the connector can be longer and connected without problem to the chimney at the ceiling level.
- There should never be more than two 90° elbows in the whole connector and chimney system. Never start with a 90° elbow. Always go up vertically for at least 2 feet from the flue before using a 90° elbow.
- The connector must not pass through any combustible material, nor may it pass through a concealed space (such as an attic, roof space, or closet). If passing through a wall, ceiling, or into a masonry chimney, use either chimney components listed for that specific use, or means acceptable to local authorities having jurisdiction over the installation.

This appliance must be connected to:


- A. A chimney complying with the requirements for Type HT chimneys in the Standard for Chimneys, Factory-Built, Residential Type and Building Heating Appliance, or
- B. A code-approved masonry chimney with a flue liner. Vent the stove into a masonry chimney or an approved, insulated solid-fuel stainless-steel chimney with as short and straight a length of 6" diameter chimney connector as possible. Connection to a masonry chimney must be by a metal or masonry thimble cemented in place.

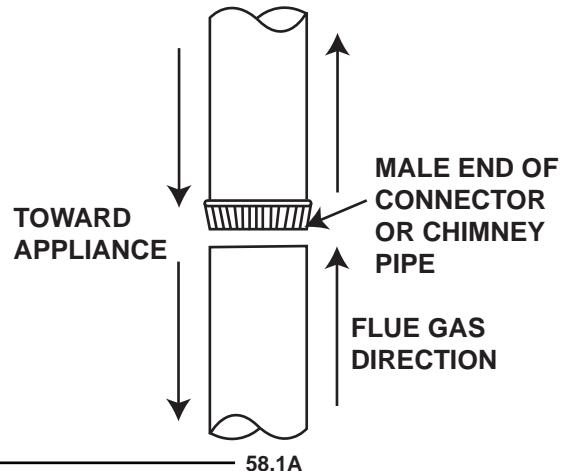

58.1A

4.1.2 ADDING CHIMNEY SECTIONS

Add chimney sections, according to the manufacturers installation instructions. The chimney must extend at least, 3 feet above its point of contact with the roof and at least 2 feet higher than any wall, roof, building or obstacle within 10 feet horizontally.

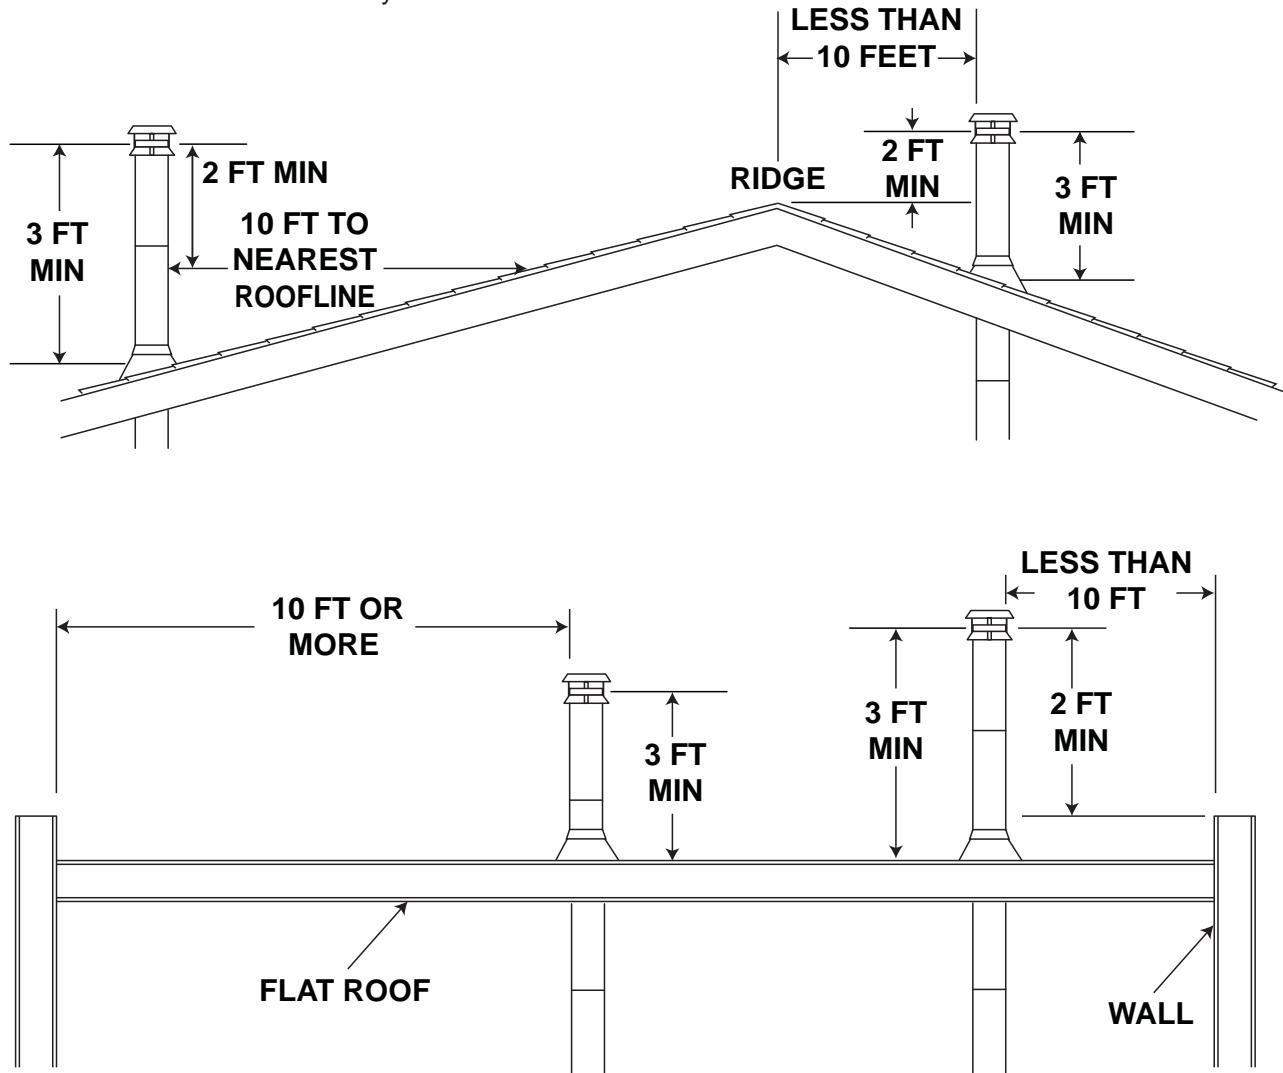

59.1A

4.1.3 TYPICAL THROUGH THE CEILING


- A. Move the stove into position with the flue centered, midpoint between two joists to prevent having to cut them. Use a plumb bob to line up the center.
- B. Cut and frame an opening in the ceiling to provide a 2" clearance between the outside of the chimney and any combustible material. **DO NOT FILL THIS SPACE WITH ANY TYPE OF MATERIAL.**

Nail headers between the joist for extra support.


Firestop spacers must be placed on the bottom of each framed opening in any floor or ceiling that the chimney passes through.

If your chimney system is enclosed within the attic area, a rafter radiation shield is required.

- C. Hold a plumb bob from the underside of the roof to determine where the opening in the roof should be. Cut and frame the roof opening to maintain proper 2" clearances.

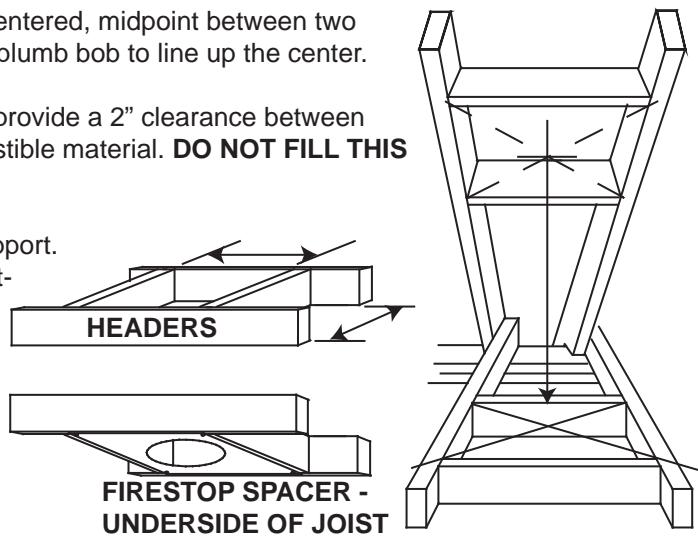


NOTE: The chimney must be supported at the ceiling or roof so that its weight does not rest on the appliance and must comply with its manufacturer's instructions.

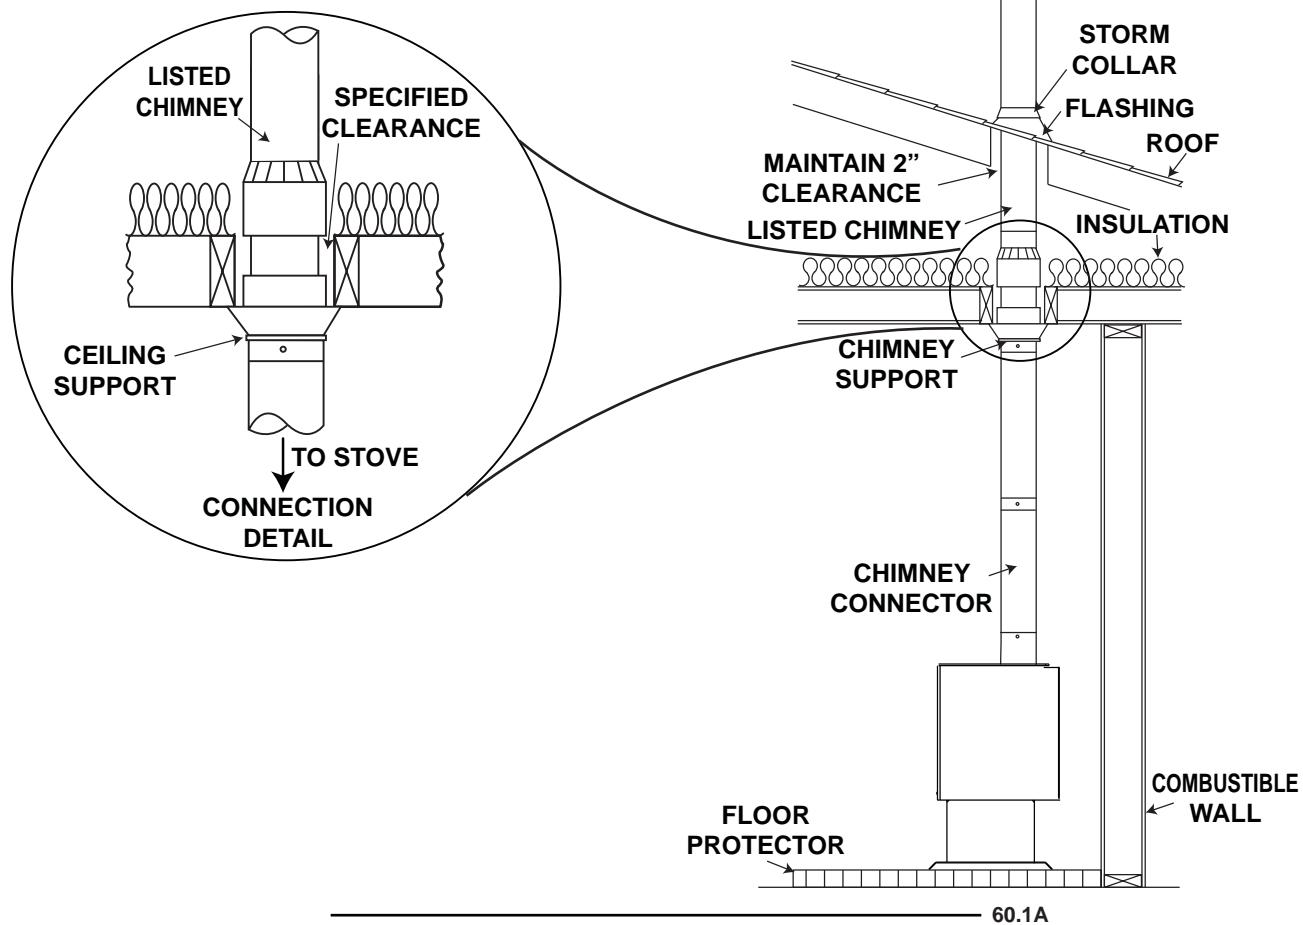

4.1.4 TYPICAL THROUGH THE WALL

If possible, design the installation so that the connector does not pass through a combustible wall. If during your installation you must pass through a combustible wall, check with your building inspector before you begin. Also check with the chimney connector manufacturer for any specific requirements.


Consult with your dealer regarding special connection components available for use for wall pass-throughs. Use only parts that have been tested and listed for use in a wall pass-through.

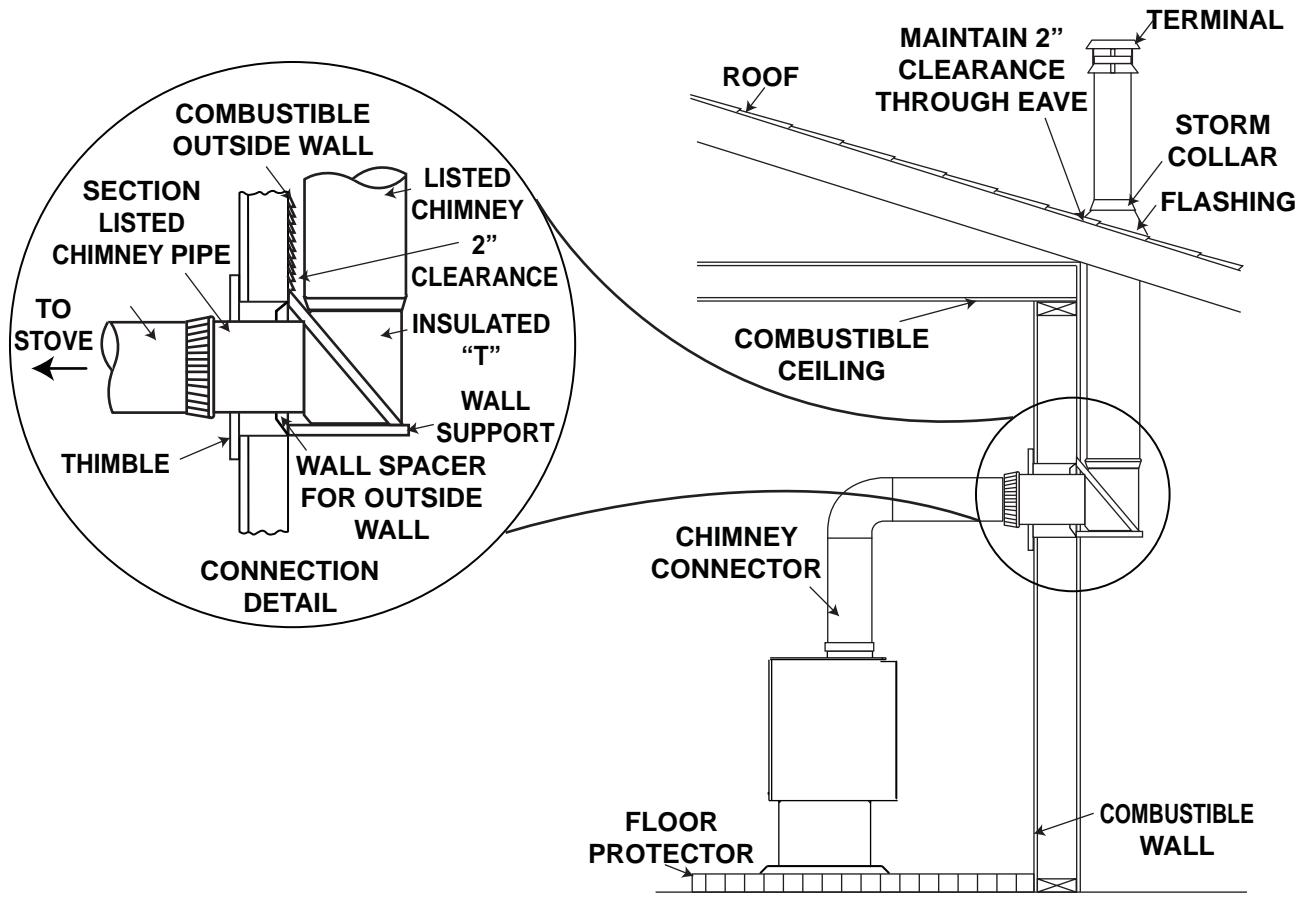

61.1


4.1.5 TYPICAL EXISTING MASONRY

You can also install your appliance using your existing masonry chimney. To do so, follow the guidelines below. You may want to use a factory-built thimble, or construct your own brick thimble. If you are using a masonry chimney, it is important that it be built in compliance with the specifications of the Building Code in your region. It must normally be lined with fire clay bricks, metal or clay tiles sealed together with fire cement. (Round flues are the most efficient). The maximum flue size is 8" x 8" square or 6" round.

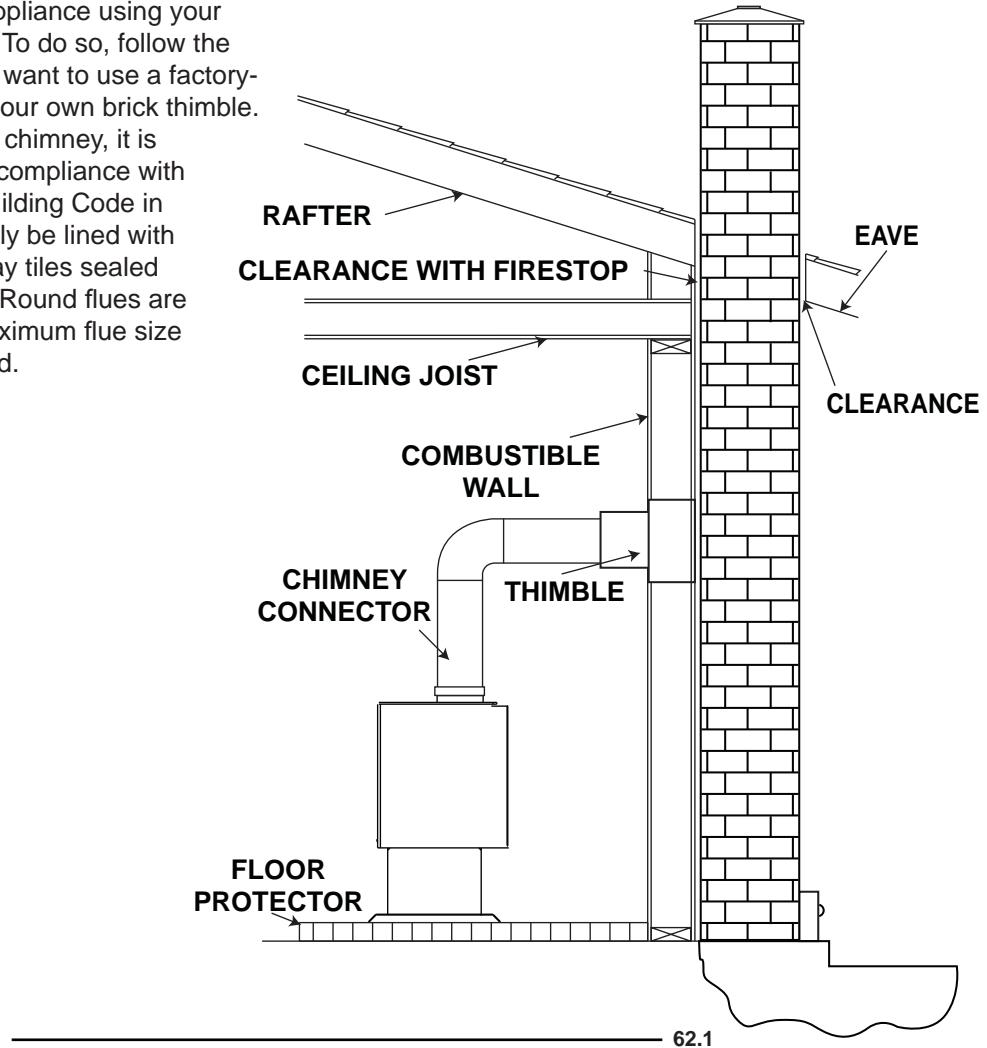

4.2 FLUE COLLAR REVERSAL


The flue collar is oriented in the Top Exit position. Remove the two mounting bolts, and turn the collar 180 degrees. Secure the collar using the same bolts, nuts and washers.

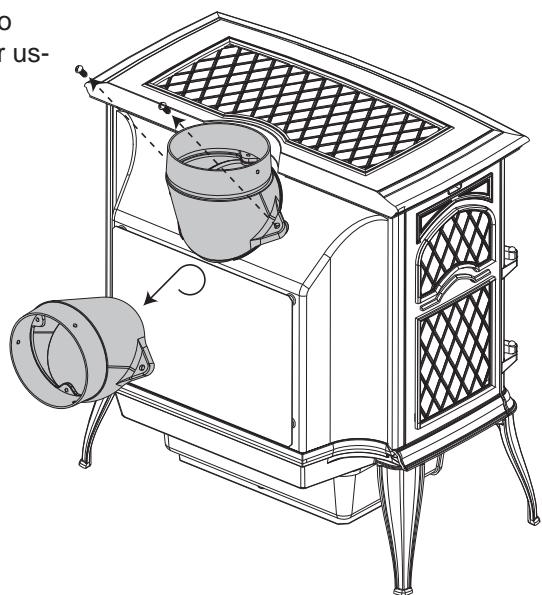

4.3 VENTING

Connect the appliance to a chimney system using a listed double wall connector with a minimum clearance rating of 12" or less. Use chimney system listed to ULC S629 in Canada or UL 103HT in the USA.

The chimney must be installed in accordance with the manufacturer's instructions. Use only specified components with no substitutions. The chimney and pipe must extend at least 8 feet above the appliance and 3 feet above the highest point of the roof. Install a rain cap at the top which will not impede the smoke exhaust. The chimney must be supported at the ceiling or roof so that its weight does not rest on the appliance. It must be installed between ceiling joists, with radiation shield and roof flashing, so that the structural strength, insulation and waterproof qualities of the home are not lessened. Seal with silicone to maintain a vapour barrier at the chimney and outside air pipe penetrations.

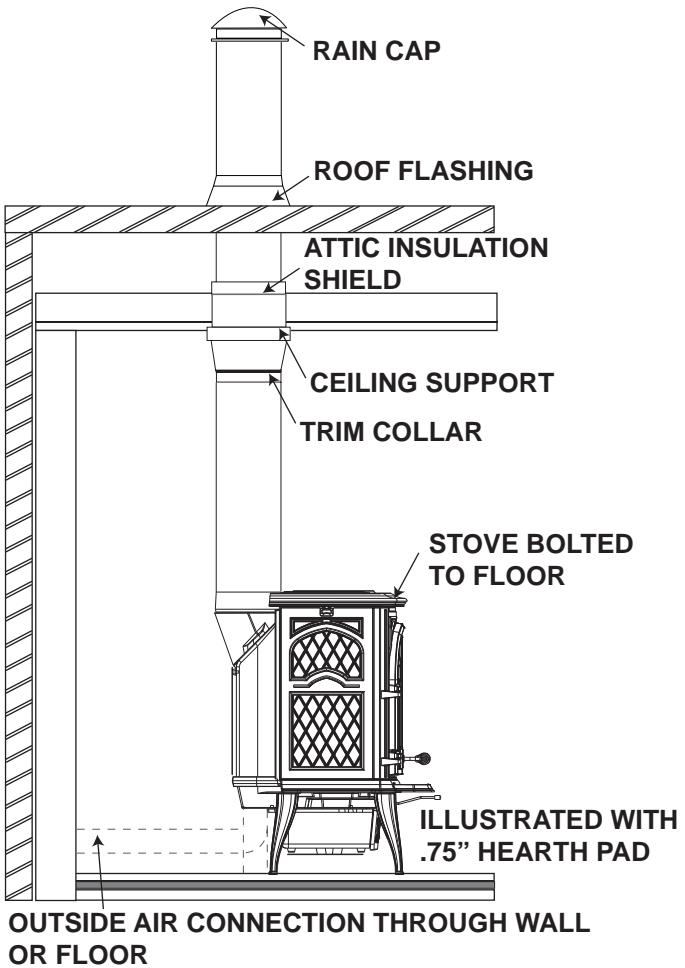

5.0 FINISHING


5.1 DOOR REMOVAL

! WARNING

BURNING YOUR APPLIANCE WITH THE DOORS OPEN OR AJAR CREATES A FIRE HAZARD THAT MAY RESULT IN A HOUSE AND OR CHIMNEY FIRE.


DO NOT STRIKE OR SLAM DOOR.

Pivot the door open and lift the door and pins off the bushings. Set the door aside being careful not to scratch the paint.

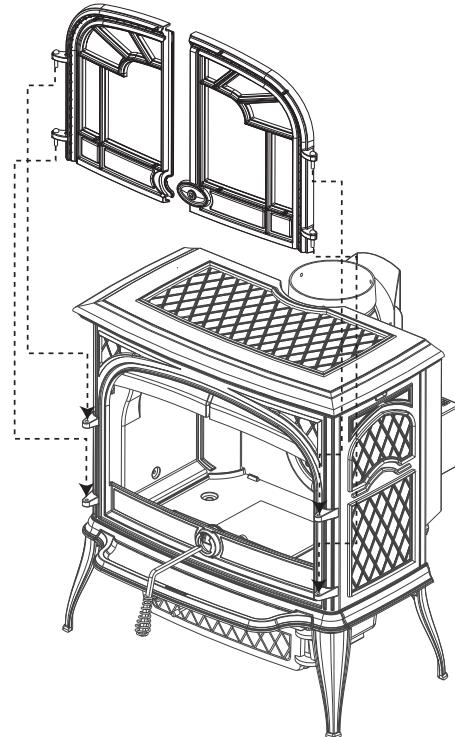


5.2 ASH FENDER INSTALLATION

To avoid damage during transport, the ash fender has been stored behind the main door. Pivot the ash fender onto tab "A" and lower into place.

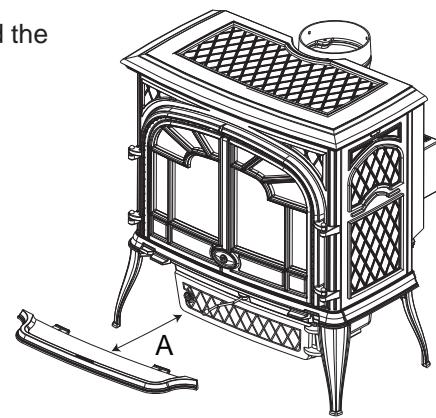

5.3 HEAT SHIELD INSTALLATION

The heat shield stored in the appliance must be installed under the appliance with the 2 provided screws.

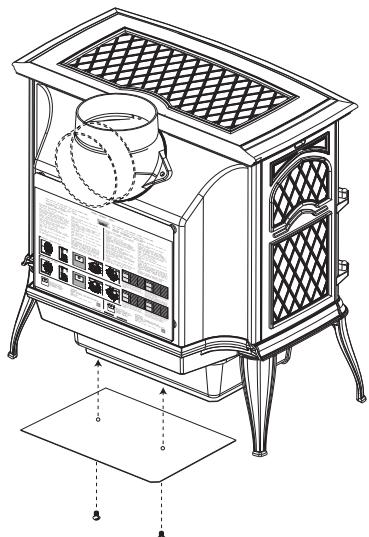

6.0 OPTIONAL KIT INSTALLATIONS

6.1 EPRS OPTIONAL REAR SHIELD INSTALLATION

HARDWARE INCLUDED:


QTY. DESCRIPTION

1	2	Screws
2	4	Spacers



For reduced clearances installation must comply with NFPA 211 or CAN/CSA-B365.

- A. Remove the 4 screws from the rating plate on the back of the appliance.
- B. Replace the screws removed with the 4 spacers supplied.
- C. Install the rear heat shield using the 4 screws removed and secure to the 4 spacers. Install the flue collar shield to the rear heat shield using the 2 screws supplied.

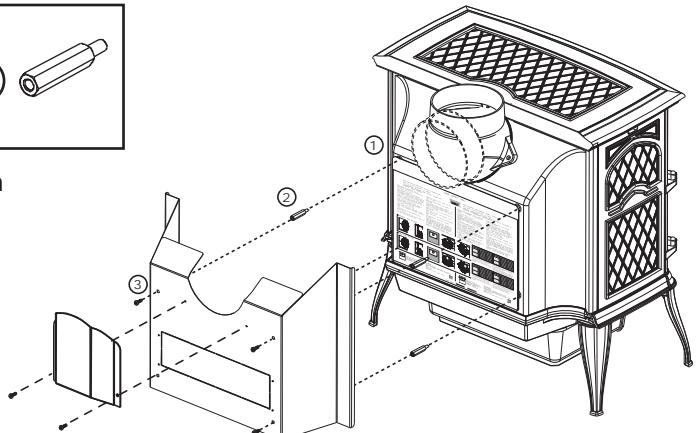

NOTE: The flue collar shield is only needed if the flue collar is in the top exit position. If the flue collar is in the rear exit position, the flue collar shield must be discarded.

6.2 EP65 OPTIONAL BLOWER INSTALLATION

! WARNING



RISK OF FIRE

USE ONLY WOLF STEEL APPROVED ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS WITH THIS APPLIANCE. USING NON-LISTED ACCESSORIES (BLOWERS, DOORS, LOUVRES, TRIMS, GAS COMPONENTS, VENTING COMPONENTS, ETC.) COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD AND WILL VOID THE WARRANTY AND CERTIFICATION.

ENSURE THAT THE FAN'S POWER CORD IS NOT IN CONTACT WITH ANY SURFACE OF THE APPLIANCE TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK OR FIRE DAMAGE. DO NOT RUN THE POWER CORD BEHNEATH THE APPLIANCE.

ALL WIRING SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND SHALL BE IN COMPLIANCE WITH LOCAL CODES. IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, USE THE CURRENT CSA22.1 CANADIAN ELECTRIC CODE IN CANADA OR THE CURRENT NATIONAL ELECTRIC CODE ANSI/NFPA NO. 70 IN THE UNITED STATES.

- A. Ensure the thermal disc bracket is in the correct position.
- B. Install the blower and housing as shown using the 4 screws supplied.
- C. Loosen the thermal disc bracket (2 screws) and slide the bracket until the thermal disc is touching the heat shield and secure.

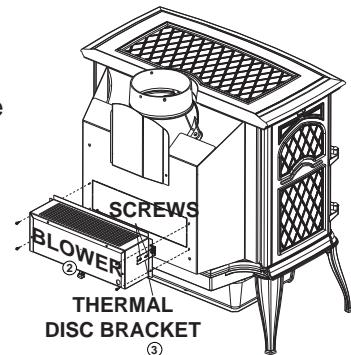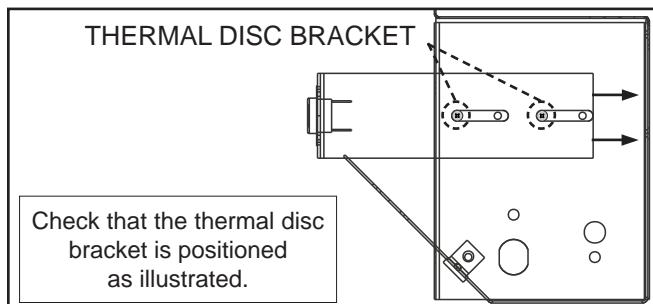

6.3 EP90-K OPTIONAL SCREEN KIT


! WARNING

**NEVER LEAVE APPLIANCE OPERATING UNSUPERVISED WITH SPARK SCREEN IN PLACE.
USE CAUTION WHEN PLACING THIS SPARK SCREEN ON AN OPERATING APPLIANCE.
TURN OFF THE BLOWER BEFORE OPERATING WITH THE SPARK SCREEN.**

USE ONLY WOLF STEEL APPROVED OPTIONAL ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS WITH THIS APPLIANCE. USING NON-LISTED ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS (BLOWERS, DOORS, LOUVRES, TRIMS, GAS COMPONENTS, VENT COMPONENTS, ETC.) COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD AND WILL VOID THE LIMITED LIFETIME WARRANTY.

The 1600C-1 may only be operated with the doors open when spark screen EP90-K is used and installed properly.

This kit is not applicable for mobile homes.

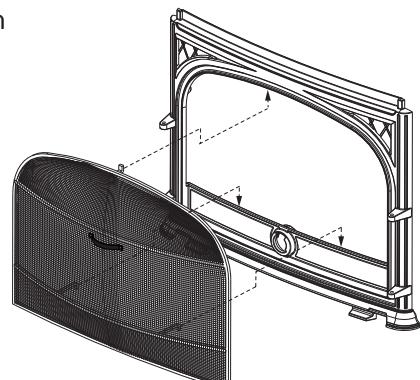

6.4 OPTIONAL OUTSIDE AIR KIT INSTALLATION AND FLOOR SECURING

If possible connect the air intake at the bottom to the outside with a 4 inch (100mm) diameter fresh air kit available at your Authorized dealer.

Connecting the appliance's air intake to the outside as well as securing the appliance to the floor, is mandatory in mobile homes only. Use a fresh air kit and the floor securing brackets.

Avoid cutting away floor joists, wall studs, electrical wires or plumbing. Seal around the outside pipe with insulation to prevent drafts.



If room air starvation occurs because the fresh air intake is blocked with ice, leaves, etc., or because the appliance door was left open, or due to a strong exhaust fan operating etc., dangerous fumes and smoke from the operating appliance could be drawn into the room.

When installing the 1600C-1 in a mobile home, use the 111KT Outside air kit in conjunction with the 113KT Outside Air Adaptor Kit.

Remove the two screws from the bottom of the appliance and install the two floor securing brackets using the two screws removed. Install the vent connector by inserting the stud retainer into the hole in the bottom of the appliance. Position the retainer so that the studs come through the holes indicated. Hold the retainer in place and align the holes in the vent connector with the studs of the retainer. Secure the vent connector in place using the 2 nuts supplied. Secure the appliance to the floor using the securing brackets and the two #10x1.5" screws supplied.

HARDWARE INCLUDED:

#	QTY.	DESCRIPTION
1	2	#10 X 1.5" screws
2	2	nuts
3	1	stud retainer

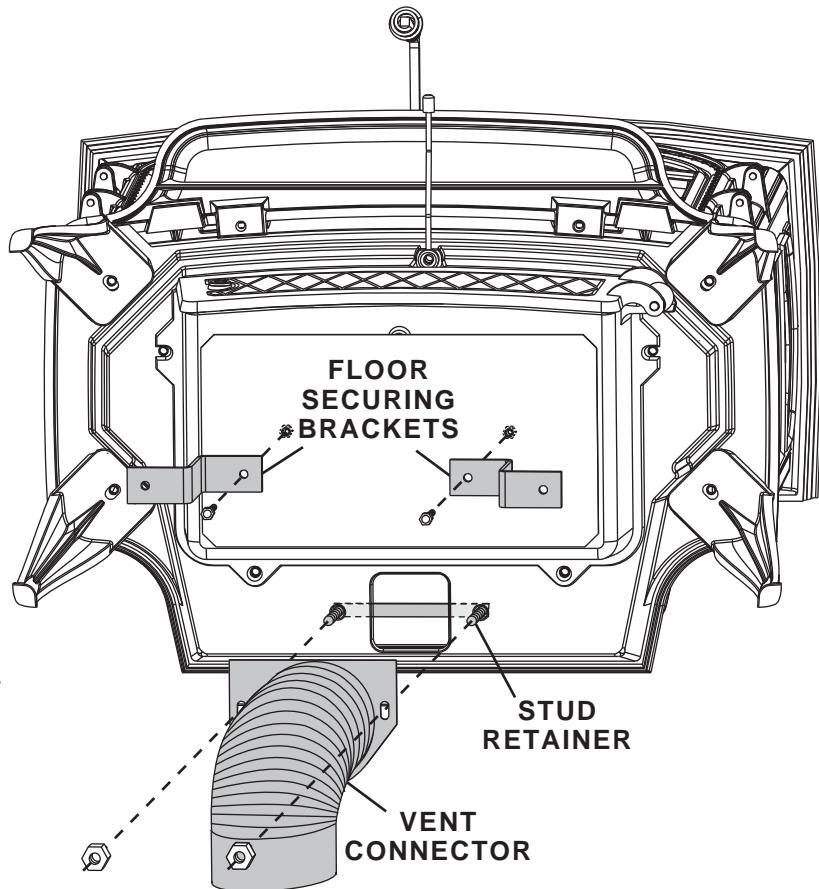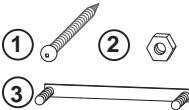

7.0 OPERATION

! WARNING

ALWAYS OPERATE THIS APPLIANCE WITH THE DOOR CLOSED AND LATCHED EXCEPT DURING START UP AND RE-FUELING OR WHEN USING THE SPARK SCREEN. ALWAYS WEAR GLOVES TO PREVENT INJURY. DO NOT LEAVE THE FIRE UNATTENDED WHEN THE DOOR IS UNLATCHED OR WHEN USING A SPARK SCREEN AS UNSTABLE WOOD COULD FALL OUT OF THE FIRE CHAMBER CREATING A FIRE HAZARD TO YOUR HOME.

NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED WHEN THERE IS A FIRE BURNING IN THE APPLIANCE.

NEVER USE GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR 'FRESHEN UP' A FIRE IN THIS APPLIANCE. KEEP ALL SUCH LIQUIDS WELL AWAY FROM THE APPLIANCE WHILE IT IS IN USE.

OBJECTS PLACED IN FRONT OF THE APPLIANCE SHOULD BE KEPT A MINIMUM OF 48" FROM THE FRONT FACE.


ANY MODIFICATION OF THE APPLIANCE THAT HAS NOT BEEN APPROVED IN WRITING BY THE TESTING AUTHORITY IS CONSIDERED BREACHING CSA B365 (CANADA) AND ANSI NFPA 211 (USA).

OPEN AIR CONTROL (AND DAMPER WHEN FITTED) BEFORE OPENING FIRING DOOR.

HOT WHILE IN OPERATION, KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. WEAR GLOVES TO OPERATE YOUR APPLIANCE.

NEVER OPERATE THE STOVE WITH THE GRATE COVER REMOVED.

Your Napoleon® EPA listed product is a Hi-Tech appliance, designed with the most advanced technology. The appliance is extremely airtight. It has an exclusive direct outside air supply (optional kit), a safety feature designed to prevent spillage, and to keep your house free of carbon monoxide, in case of a down drafting chimney or an internal negative pressure.

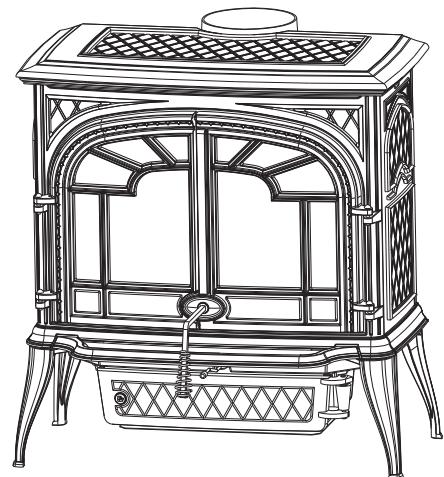

The appliance will emit a slight odour for a few hours. This is a normal temporary condition caused by the "burn-in" of internal paints and lubricants used in the manufacturing process and will not occur again. Simply open a window to sufficiently ventilate the room during the first few hours of operation.

To start, a brisk fire is required. Place loosely crumpled paper on the grate cover and cover with dry kindling. Open the air control fully by moving it to the right. Light the paper and leave the door slightly ajar (one inch) until all kindling is burning. To maintain a brisk fire, a hot coal bed must be established and maintained.

Slowly add larger wood (2x4 size pieces). Lay the pieces lengthwise from side to side in the hot coal bed with a shallow trench between, so that the primary air can flow directly into this trench and ignite the fuel above. When the fire seems to be at its peak, medium sized logs may be added. Once these logs have caught fire, carefully close the door. (Closing the door too quickly after refuelling will reduce the firebox temperature and result in an unsatisfactory burn.) Remember it is more efficient to burn medium sized wood, briskly, and refuel frequently than to load the appliance with large logs that result in a smouldering, inefficient fire and dirty glass.

As soon as the door is closed, you will observe a change in the flame pattern. The flames will get smaller and lazier because less oxygen is getting into the combustion chamber. The flames, however, are more efficient. The flames will remain lazy but become larger again as soon as the castings have been heated thoroughly and the chimney becomes heated and provides a good draft.

At this point, the roaring fire that you see when the door is opened is wastefully drawing heated room air up the chimney—certainly not desirable. So always operate with the door fully closed once the medium sized logs have caught fire.

You can now add larger pieces of wood and operate the appliance normally. Once the appliance is entirely hot, it will burn very efficiently with little smoke from the chimney. There will be a bed of orange coals in the firebox and secondary flames flickering just below the top baffle. You can safely fill the firebox with wood to the top of the door and will get best burns if you keep the appliance pipe temperatures between 250 degrees Fahrenheit (121 degrees Celsius) and 450 degrees Fahrenheit (232 degrees Celsius). A surface thermometer will help regulate this.

WITHOUT AN APPLIANCE THERMOMETER YOU ARE WORKING BLINDLY AND HAVE NO IDEA OF HOW THE APPLIANCE IS OPERATING. AN APPLIANCE THERMOMETER OFFERS A GUIDE TO PERFORMANCE.

Can't get the appliance going?

Use more kindling and paper. Assuming the chimney and vent are sized correctly and there is sufficient combustion air, the lack of sufficiently dry quantities of small kindling is the problem. Thumb size is a good gauge for small kindling diameter.

Can't get heat out of the appliance?

One of two things may have happened. The appliance door may have been closed prematurely and the appliance itself has not reached optimum temperature. Reopen the door and/or draft control to re-establish a brisk fire. The other problem may have been wet wood. The typical symptom is sizzling wood and moisture being driven from the wood.

7.1 AIR CONTROL

! WARNING


ALWAYS OPERATE THIS APPLIANCE WITH THE DOOR CLOSED AND LATCHED EXCEPT DURING START-UP AND RE-FUELING.

BURNING YOUR APPLIANCE WITH THE DOORS OPEN OR AJAR CREATES A FIRE HAZARD THAT MAY RESULT IN A HOUSE AND OR CHIMNEY FIRE.

Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length and diameter of chimney, local geography, nearby obstructions and other factors. Adjusting the air control (Item B) regulates the temperature.

The draft can be adjusted from a low burn rate with the control fully closed, to a fast burn rate with the control fully open.

Inadequate draft may cause back-puffing into the room through the appliance and chimney connector points and may cause plugging of the chimney. Too much draft may cause an excessive temperature in the appliance, glowing red appliance parts or chimney connectors or an uncontrollable burn which can lead to a chimney fire or permanent damage to the appliance.

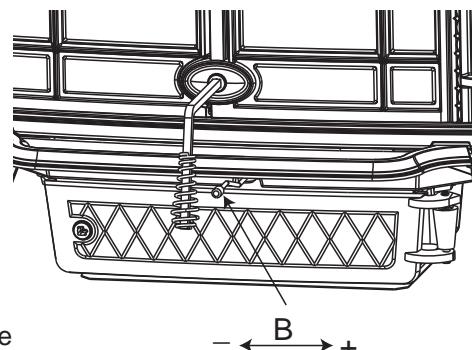

7.2 FIRE EXTINGUISHERS / SMOKE DETECTORS

All homes with a solid fuel burning appliance should have at least one fire extinguisher in a central location, known to all, and at least one smoke detector in the room containing the appliance. If it sounds an alarm, correct the cause but do not de-activate or relocate the smoke detector.

7.3 FUEL

91.1

! WARNING

DO NOT STORE FUEL WITHIN THE CLEARANCE TO COMBUSTIBLES, OR IN THE SPACE REQUIRED FOR RE-FUELING AND ASH REMOVAL.

BURNING WET, UNSEASONED WOOD CAN CAUSE EXCESSIVE CREOSOTE ACCUMULATION. WHEN IGNITED IT CAN CAUSE A CHIMNEY FIRE THAT MAY RESULT IN A SERIOUS HOUSE FIRE.


For maximum efficiency, when the appliance is thoroughly hot, load it fully to the top of the door opening and burn at a medium low setting. Maximum heat for minimum fuel (optimum burn) occurs when the appliance top temperature is between 500°F (260°C) and 600°F (315°C). The cleanliness of the glass is a good indicator of your operating efficiency. Not enough heat is produced when only one or two pieces of wood are burned or the wood may not burn completely. A minimum of three pieces are needed to encase a bed of coals that sustains the fire.

Loosely stacked wood burns quicker than a tightly packed load. Wood burns in cycles rather than giving a steady output of heat. It is best to plan these cycles around your house hold routine so that only enough coals are left to start the next load. In the evening, load your appliance, at least, a half-hour before bed to ensure a good fire, hot enough to close the draft control for an overnight burn. Burn only dry seasoned wood.

It produces more heat and less soot or creosote. Do not burn ocean beach wood. Its salt content can produce a metal eating acid. When refueling open the door slowly to prevent smoke spillage. Use a pair of long gloves (barbecue gloves) when feeding the fire. Because these appliances burn at the front, they are clean and efficient, but they are also very hot and gloves are useful. Keep a small steel shovel nearby to use as a poker and to remove ashes. Do not store the wood within 3 feet (1m) of the appliance.

7.4 LIGHTING A FIRE

7.4.1 FLASH FIRE

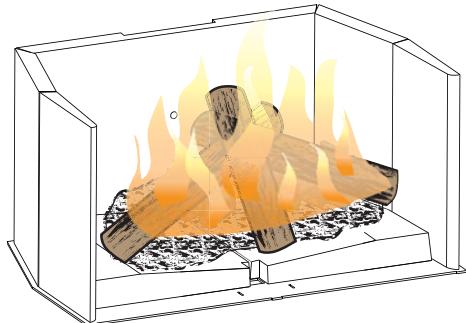

A flash fire is a small fire burned quickly when you don't need much heat. After your kindling has "caught", load at least 3 pieces of wood, stacked loosely. Burn with the draft control fully open or closed only slightly.

93.1

7.4.2 EXTENDED FIRE

Load your larger pieces of wood compactly, packed close enough to prevent the flames from penetrating it completely. After approximately 30 minutes, depending on the size of the load, close the draft control completely making sure that the fire is not extinguished.

DO NOT OVERFIRE THE APPLIANCE!

Overfiring can occur by:

- A. Burning large amounts of smaller wood pieces such as furniture scraps, skids or treated wood;
- B. Vigorously burning large loads of wood with the draft control on "HIGH" (fully open) for long periods of time (one or two hours).
- C. Operating the appliance with the ash dump door blocked open or a poor gasket seal on the main door.

82.1

7.5 SMOKING

A properly installed appliance should not smoke. If yours does, check the following:

- Has the chimney had time to get hot?
- Is the smoke passage blocked anywhere in the appliance, chimney connector or chimney?
- Is the room too airtight and the air intake not connected to the outside? Try with a window partly open.
- Is the smoke flow impeded by too long a horizontal pipe or too many bends?
- Is it a weak draft perhaps caused by a leaky chimney, a cold outside chimney, too large a diameter of a chimney, too short a chimney, or a chimney too close to trees or a higher roof?

83.1

8.0 MAINTENANCE

⚠ WARNING

TURN OFF THE GAS AND ELECTRICAL POWER BEFORE SERVICING THE APPLIANCE.

APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL APPLIANCE HAS COOLED.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.

Check your chimney and chimney connector for creosote and soot buildup weekly until a safe frequency for cleaning is established. If accumulation is excessive, disconnect the appliance and clean both the chimney and the appliance. You may want to call a professional chimney sweep to clean them. Both have to be cleaned at least once a year or as often as necessary.

8.1 ASH REMOVAL PROCEDURES

⚠ WARNING

IMPROPER DISPOSAL OF ASHES RESULT IN FIRES. DO NOT DISCARD ASHES IN CARDBOARD BOXES, DUMP IN BACK YARDS, OR STORE IN GARAGES.


IF USING A VACUUM TO CLEAN UP ASHES, BE SURE THE ASHES ARE ENTIRELY COOLED. USING A VACUUM TO CLEAN UP WARM ASHES COULD CAUSE A FIRE INSIDE THE VACUUM.

NEVER OPERATE YOUR APPLIANCE WITH THE GRATE COVER REMOVED.

It is essential to keep the grate free of a heavy build up of ashes. Remove the grate cover by inserting the tool into the grate cover handle and lifting. Brush ashes to the grate where they will drop into the ash pan. Replace the grate cover after ashes have been removed.

When burning solid fuel, always empty the ash pan at least once a day or whenever it is full of ashes. Never allow the ash pan to overfill thereby allowing ash to be in contact with the underside of the grate. If this condition is allowed, the grate will wear out prematurely. Using the door handle to open the ash pan door, remove the ash pan and dump ashes into a metal container when cool. Replace the grate cover after ashes have been removed.

DISPOSAL OF ASHES: Ashes should be kept in a metal container with a tight fitting lid. Keep the closed container on a non-combustible floor or ground, well away from all combustible materials. The ashes should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled. Cold wood ashes can be used on the garden or in the compost.

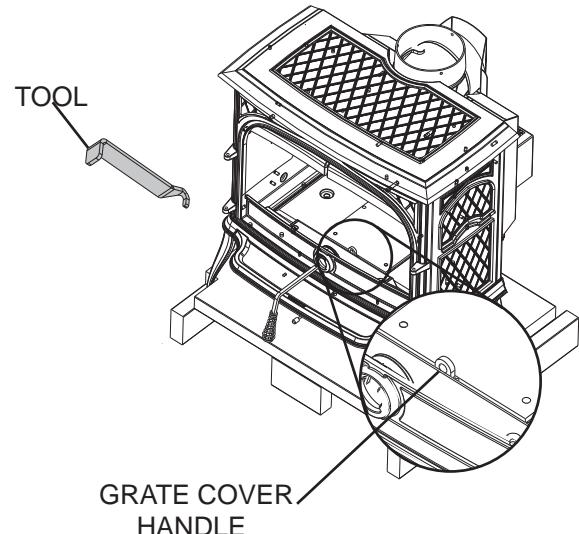

8.2 CREOSOTE FORMATION AND REMOVAL

When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapours which combine with expelled moisture to form creosote. These vapours condense in the relatively cooler chimney flue of a slow burning fire and when ignited, make an extremely hot fire. So, the smoke pipe/chimney liner and chimney should be inspected monthly during the heating season to determine if a buildup has occurred. If creosote has accumulated it should be removed to reduce the risk of a chimney fire.

84.1

8.3 RUNAWAY OR CHIMNEY FIRE

WARNING

A CHIMNEY FIRE CAN PERMANENTLY DAMAGE YOUR CHIMNEY SYSTEM. THIS DAMAGE CAN ONLY BE REPAIRED BY REPLACING THE DAMAGED COMPONENT PARTS. CHIMNEY FIRES ARE NOT COVERED BY THE LIFETIME LIMITED WARRANTY.

Runaway fires can be the result of three major factors:

- Using incorrect fuel, or small fuel pieces which would normally be used as kindling.
- Leaving the door ajar too long and creating extreme temperatures as the air rushes in the open door.
- Burning your appliance with the ash plug not securely seated.

SOLUTIONS:

- Do not burn treated or processed wood, coal, charcoal, coloured paper or cardboard.
- Be careful not to over-fire the appliance by leaving the door open too long after initial start-up. A thermometer on the chimney connector and/or appliance top helps.
- Always operate the appliance with the ash plug properly installed.

IN CASE OF A CHIMNEY FIRE:

- Have a well understood plan for evacuation and a place outside for everyone to meet. Prepare to evacuate to ensure everyone's safety.
- Close air control on appliance.
- Call local fire department. Have a fire extinguisher handy. Contact local authorities for further information on how to handle a chimney fire.
- After the chimney fire is out, clean and inspect the chimney for stress and cracks prior to lighting another fire. Also check combustibles around the chimney and the roof.

85.1

8.4 CHIMNEY CLEANING


Both the chimney and the appliance must be inspected and cleaned if necessary at least once a year. For serious wood burners, chimney cleaning must be done as needed to avoid chimney fires; the venting systems for controlled combustion appliances may need cleaning as often as once a month. These rates, however, depend on the burning habits of the individual operating the appliance. For example, it is possible to clog a solid fuel appliance chimney in a few days if slow, smoldering fires are burned and the chimney is cold.

NOTE: Appliances burned consistently without hot fires may result in significant creosote accumulations in the chimney.

Certain items and considerations are important in chimney cleaning:


- Proper tools should be used, including a brush specifically designed for chimney cleaning.
- The chimney connector and dampers as well as the chimney should be cleaned.
- The appliance's firebox and baffle system should be cleaned if needed.
- The chimney should be inspected and repairs made if needed, preferably by a qualified chimney sweep or mason.

8.5 GLASS REPLACEMENT

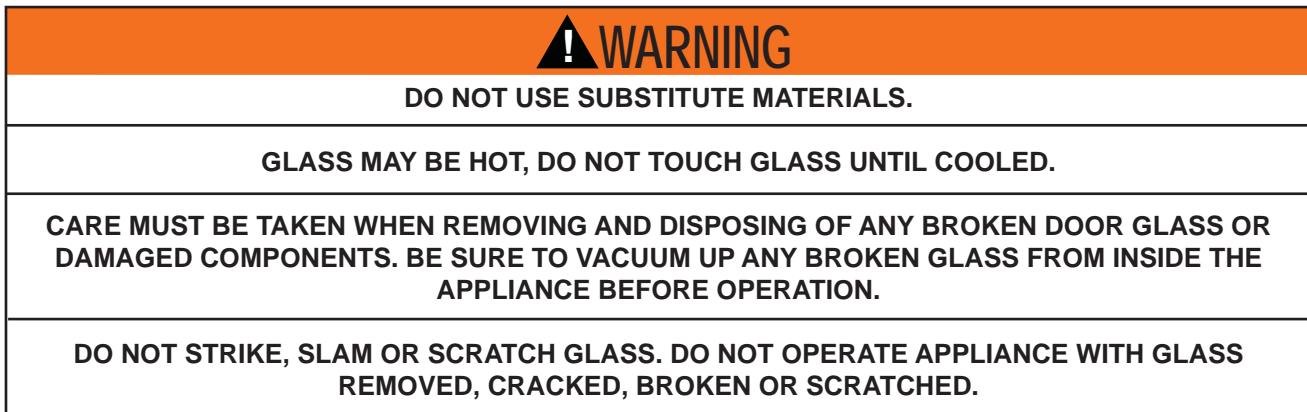

- A. When the appliance is cool, open the door and place the door frame down careful not to scratch the paint.
- B. Center the gasketed glass inside the door frame with the thick side of the gasket facing up.
- C. Remove the screws and glass retainers (careful not to lose the felt underneath the retainers). Place the gasket and glass on the door and secure in place, careful not to break the glass.

NOTE: For replacement glass, size, thickness and specifications, see "REPLACEMENTS" section.

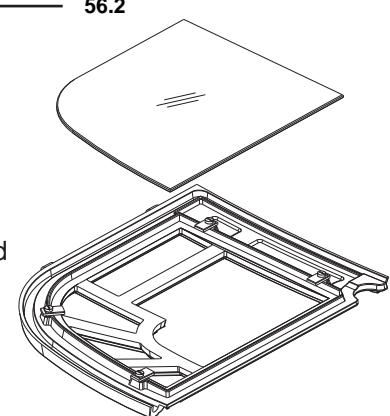

8.6 CARE OF GLASS

If the glass is not kept clean permanent discolouration and / or blemishes may result. Normally a hot fire will clean the glass. The most common reasons for dirty glass include: not using sufficient fuel to get the appliance thoroughly hot, using green or wet wood, closing the draft so far that there is insufficient air for complete combustion. If it is necessary to clean the glass, buff lightly with a clean dry cloth and non-abrasive cleaner.



DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT! Clean the glass after the first 10 hours of operation with a recommended appliance glass cleaner. Thereafter clean as required.

The glass is very strong but do not let burning fuel rest or fall against it and always close the door gently. **NEVER FORCE IT SHUT!**

If the glass should ever crack or break while the fire is burning, do not open the door until the fire is out and do not operate the appliance again until the glass has been replaced, available from your Authorized dealer. **DO NOT SUBSTITUTE MATERIALS.**

5.3

! WARNING

THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO BURN NATURAL WOOD ONLY. DO NOT BURN TREATED WOOD, COAL, CHARCOAL, COLOURED PAPER, CARDBOARD, SOLVENTS OR GARBAGE. THIS APPLIANCE HAS NOT BEEN TESTED WITH AN UNVENTED GAS LOG SET. TO REDUCE RISK OF FIRE OR INJURY, DO NOT INSTALL AN UNVENTED GAS LOG SET INTO THE APPLIANCE.

HIGHER EFFICIENCIES AND LOWER EMISSIONS GENERALLY RESULT WHEN BURNING AIR DRIED SEASONED HARDWOODS, AS COMPARED TO SOFTWOODS OR TOO GREEN OR FRESHLY CUT HARDWOODS.

BURNING WET UNSEASONED WOOD CAN CAUSE EXCESSIVE CREOSOTE ACCUMULATION. WHEN IGNITED IT CAN CAUSE A CHIMNEY FIRE THAT MAY RESULT IN A SERIOUS HOUSE FIRE.

DO NOT STORE FUEL WITHIN THE CLEARANCE TO COMBUSTIBLES, OR IN THE SPACE REQUIRED FOR RE-FUELING AND ASH REMOVAL.

BURNING WET, UNSEASONED WOOD CAN CAUSE EXCESSIVE CREOSOTE ACCUMULATION. WHEN IGNITED IT CAN CAUSE A CHIMNEY FIRE THAT MAY RESULT IN A SERIOUS HOUSE FIRE.

When loading the appliance, ensure that the upper fibre baffles are not forced out of position. For maximum efficiency, when the appliance is thoroughly hot, load it fully to the top of the door opening and burn at a medium low setting. The whiteness of the bricks and the cleanliness of the glass are good indicators of your operating efficiency. Not enough heat is produced when only a few pieces of wood are burned or the wood may not burn completely.

Fuel for the appliance must not be stored closer than the required clearances to combustibles (heat sensitive material). **NEVER STORE WOOD IN THE ASH PAN COMPARTMENT (if applicable).**


NOTE: When loading the appliance, ensure to keep fuel back from the glass. If coals are to accumulate on the front lip, there is a chance they will fall out when the door is opened.

Burn only dry, clean unpainted wood that has been seasoned. It produces more heat and less soot or creosote. Freshly cut wood contains about 50% moisture while after proper seasoning only about 20% of the water remains. As wood is burned, this water boils off consuming energy that should be used in heating. The wetter the wood, the less heat is given off and the more creosote is produced. Dry firewood has cracks in the end of the grain.

Both hardwood and softwood burn equally well in this appliance but hardwood is denser, will weigh more per cord and burn a little slower and longer.

Firewood should be split, stacked in a manner that air can get to all parts of it and covered in early spring to be ready for burning that fall. Dry firewood has cracks in the end grain.

Cut the wood so that it will fit horizontally, front to back, making for easier loading and less of a likelihood that the wood will roll onto the glass.

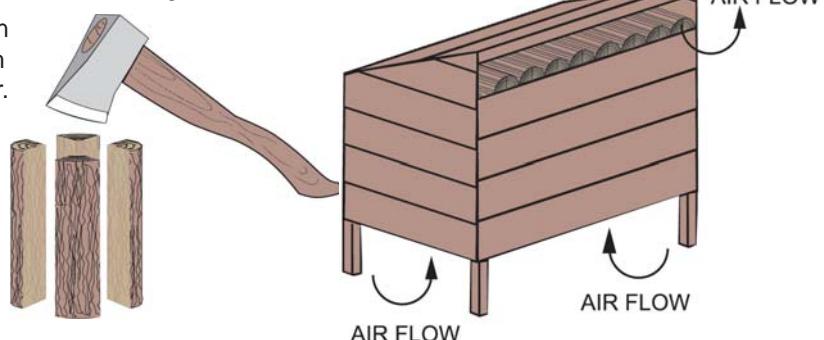

Manufactured firelogs made by compressing 100% natural wood fibre can be safely used as fuel. Do not use manufactured firelogs if they contain additives such as paraffin, wax, binders etc. Never burn more than two manufactured firelogs at a time.

DO'S

- Build a hot fire.
- Use only dry wood.
- Several pieces of medium sized wood are better than a few big pieces.
- Clean chimney regularly.
- Refuel frequently using medium sized wood.
- "Fine Tune" the air settings for optimum performance.

DON'TS

- Take ash out immediately. Let it accumulate to a depth of at least one inch. A good ash layer provides for a longer lasting and better burning fire.
- Burn wet wood.
- Close the door too soon or damper down too quickly.
- Burn one large log rather than two or three smaller, more reasonably sized logs.
- Burn at continually "low setting", if glass door is constantly blackened. This means the firebox temperature is too low.

9.0 REPLACEMENTS

Contact your dealer or the factory for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

* IDENTIFIES ITEMS WHICH ARE NOT ILLUSTRATED. FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.

! WARNING

FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

41.1

COMPONENTS

REF	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	W135-0338	CAST TOP
2	W215-0127	DEFLECTOR
3	W135-0361	FLUE BAFFLE
4	W010-2139	SECONDARY AIR PLATE
5	W080-0977	BRACKET, AIR PLATE
6	W135-0345	LEFT SIDE PANEL
7	W135-0359	LINER, LEFT SIDE
8	W200-0279	GRATE COVER
9	W135-0351	GRATE
10	W135-0352	AIR CHANNEL COVER
11	W135-0365	HEARTH PLATE
12	W090-0163	CERAMIC BRICK LINER
13	W135-0353	BACK PANEL
14	W135-0362	ADAPTOR
15	W135-0363	FLUE COLLAR
16	W385-0438	RATING PLATE
17	W135-0344	RIGHT SIDE PANEL
18	W135-0360	LINER, RIGHT SIDE
19	W135-0350	GRATE SUPPORT (INNER BASE)
20	W135-0357	AIR DUCT, LEFT SIDE
21	W135-0358	AIR DUCT, RIGHT SIDE
22	W500-0458	AIR CONTROL DAMPER
23	W500-0459	SEALING PLATE
24	W135-0346	BASE
25	W135-0354	FRONT PLATE
26	W135-0364	ASH TRAY
27	W010-1988	HANDLE, DOOR
28	W555-0076	SHAFT, AIR CONTROL
29	W135-0348	ASH PAN HOUSING
30	W350-0479	ASH-PAN
31	W585-0277	HEAT SHIELD (ASH PAN)
32	W135-0347	LEG
33	W135-0349	ASH PAN DOOR
34	W485-0031	PIN ASH PAN DOOR LATCH

COMPONENTS


REF	PART NUMBER	DESCRIPTION
35	W105-0016	AXLE, ASH PAN DOOR LATCH
36	W570-0125	SCREW DOOR LATCH
37	W485-0033	HINGE ASH PAN DOOR
38	W485-0032	PIN DOOR LATCH
39	W135-0355	DOOR, RIGHT SIDE
40	W135-0356	DOOR, LEFT SIDE
41	W485-0029	HINGE PIN DOOR
42	W562-0053	GASKET, DOOR GLASS
43	W300-0111	4 MIL CERAMIC GLASS
44	W080-0979	BRACKET, GLASS RETAINER
45*	W290-0149	ROPE
46	W325-0055	HAND TOOL
47	W105-0015	AXLE, DOOR LATCH
48	W562-0052	GASKET, DOOR
49	W562-0053	GASKET, ASH PAN DOOR
50	W562-0056	GASKET, FLUE COLLAR
51	W562-0051	GASKET, TOP PLATE
52	W570-0126	SHOULDER SCREW
53*	W385-0334	ALUMINUM NAPOLEON® LOGO

ACCESSORIES

REF	PART NUMBER	DESCRIPTION
54*	EP65	BLOWER KIT
55	EP90-K	SCREEN KIT
56	113KT	OUTSIDE AIR
	111KT	OUTSIDE AIR KIT
57	EPRS	REAR HEAT SHIELD KIT

**FOR OTHER AVAILABLE COLOURS, ADD THESE LETTERS TO THE BASE PART NUMBER:

COLOR	LETTER	FINISH
MAJOLICA BROWN	N	PORCELAIN

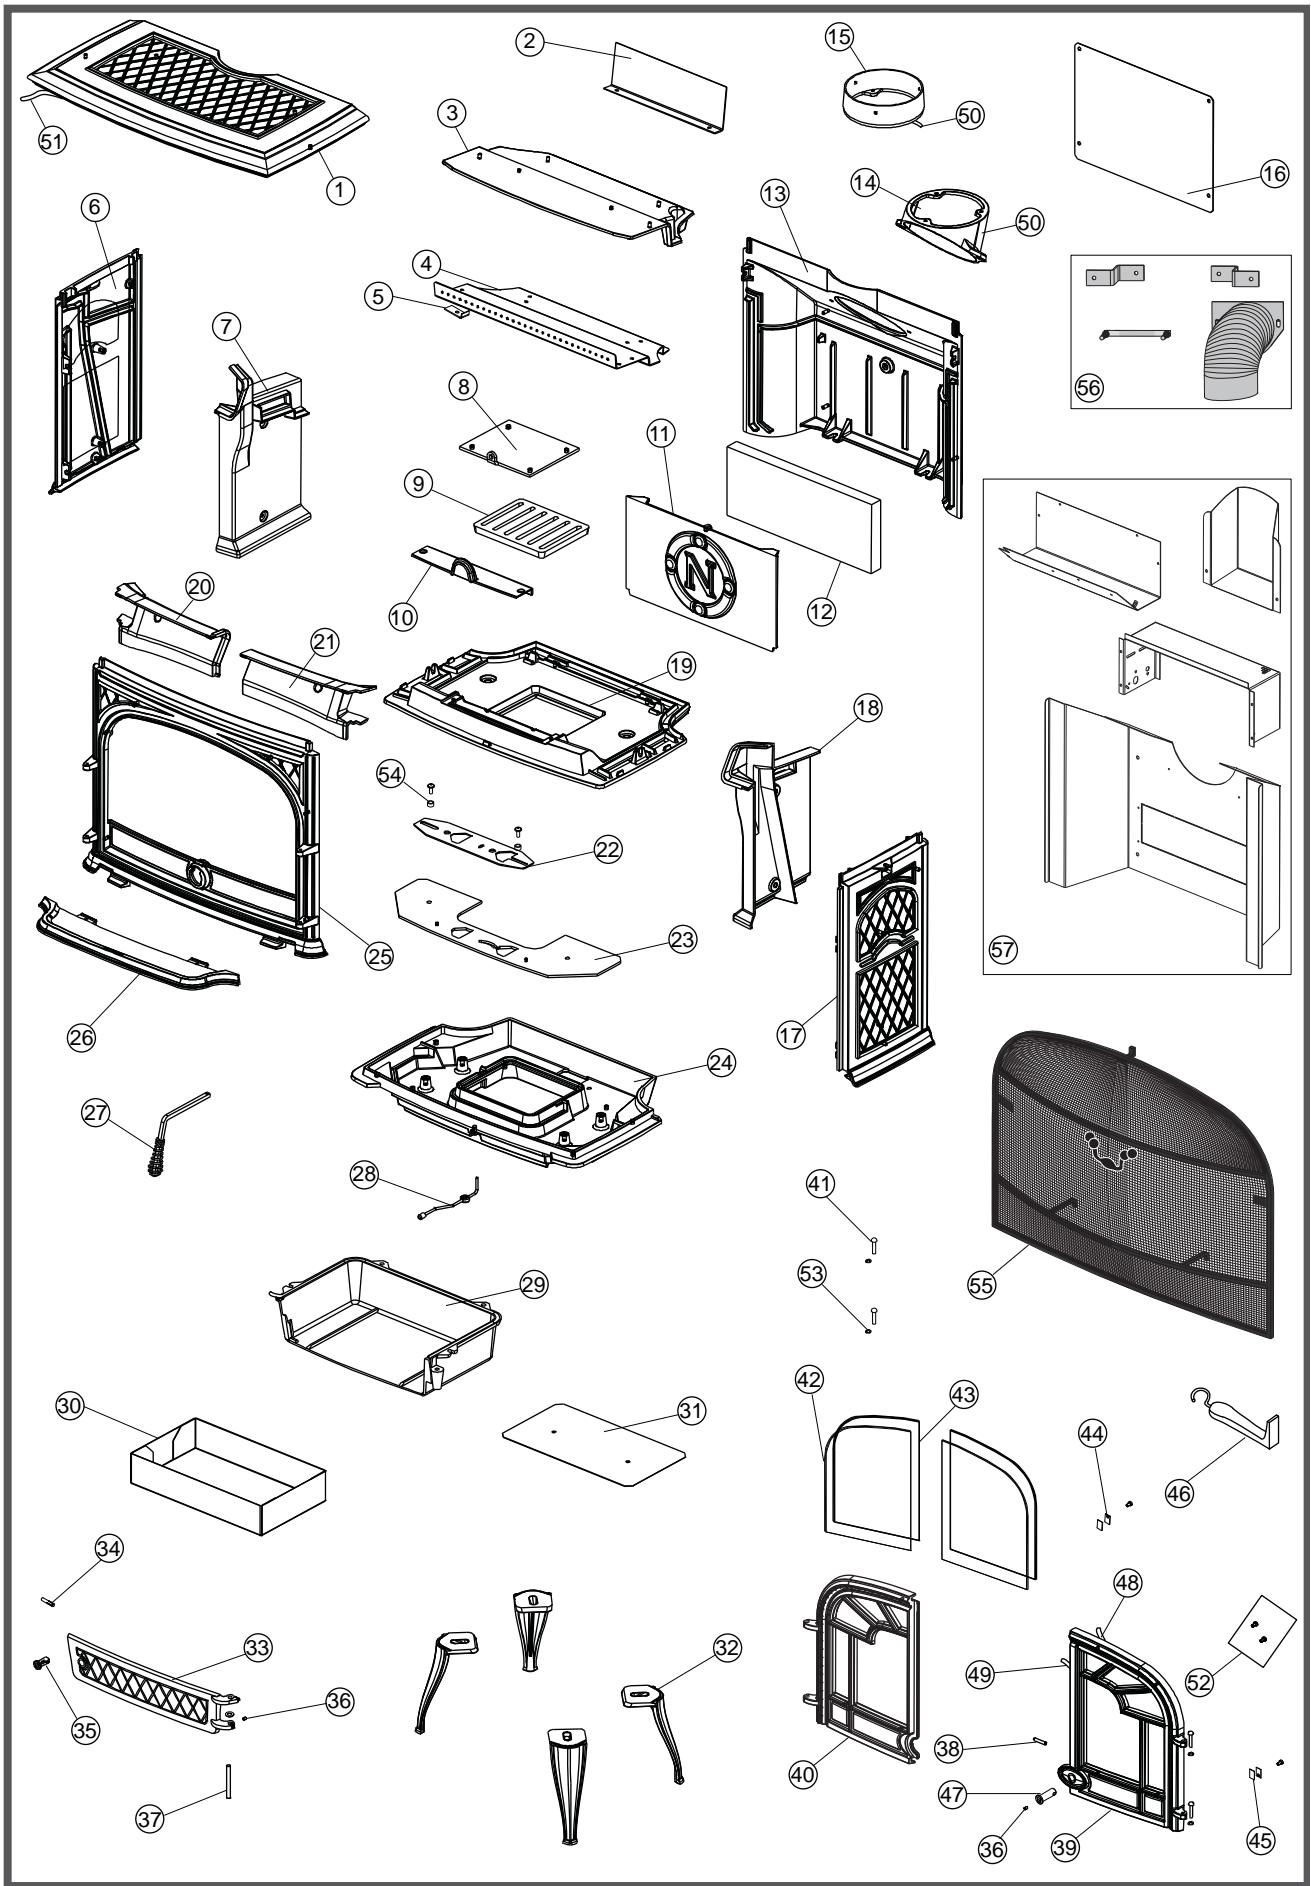

10.0 TROUBLESHOOTING

! WARNING

TURN OFF THE ELECTRICAL POWER BEFORE SERVICING THE APPLIANCE.

APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL APPLIANCE HAS COOLED.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.

WHEN CHECKING CONNECTIONS, INSTALLING JUMPER WIRES (FOR TEST PURPOSES ONLY) OR REPLACING COMPONENTS, UNPLUG HEATER FROM THE RECEPTACLE TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK OR DAMAGE TO THE COMPONENT.

PROBLEM	SOLUTION
Can't get the fire started.	<ul style="list-style-type: none"> - Not enough kindling / paper? Add more. - Not enough air? Ensure air control is fully open. - Cold air blockage? Burn a piece of paper to establish a draft. - Use dry seasoned wood. - Flue blockage? Inspect chimney.
Smokes when door is open.	<ul style="list-style-type: none"> - Cold air blockage? Burn a piece of paper to establish a draft. - Insufficient draft? Add more pipe. - Let air stabilize before opening door. - Ensure baffles are positioned correctly. - Negative pressure? Open a window near the appliance.
Appliance emits odour.	<ul style="list-style-type: none"> - Paint curing. See "GENERAL INSTRUCTIONS" section.
Stove doesn't burn hot enough.	<ul style="list-style-type: none"> - Wood is too wet. - Insufficient draft? Add more pipe. - Not enough air? Ensure air control is fully open.
Wood burns too fast.	<ul style="list-style-type: none"> - Air control may need to be adjusted down. - Check to see ash plug is properly seated (if equipped). - Check door gasket for adequate seal. - Wood may be extremely dry.
Dirty glass.	<ul style="list-style-type: none"> - Air control may be closed too far. - Burn hotter, smaller fires. - Use well seasoned wood.
Blower does not run.	<ul style="list-style-type: none"> - Appliance may not be up to temperature. - Ensure blower has power.

42.14A

11.0 WARRANTY

NAPOLEON® products are manufactured under the strict Standard of the world recognized ISO 9001 : 2008 Quality Assurance Certificate.

NAPOLEON® products are designed with superior components and materials, assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. The complete appliance is again thoroughly inspected by a qualified technician before packaging to ensure that you, the customer, receives the quality product that you expect from NAPOLEON®.

NAPOLEON® WOOD APPLIANCE PRESIDENT'S LIFETIME LIMITED WARRANTY

The following materials and workmanship in your new NAPOLEON® wood appliance are warranted against defects for as long as you own the appliance. This covers: combustion chamber, heat exchanger, ceramic glass (thermal breakage only), gold plated parts against tarnishing, porcelainized enameled components, aluminum extrusion trims, vortex baffles, ash drawer and iron castings.

Electrical (110V) components and wearable parts such as blowers, thermal switch, switches, wiring, firebrick, stainless steel baffle retainer, secondary air tubes, and gasketing are covered and NAPOLEON® will provide replacement parts free of charge during the first year of the limited warranty. *

Labour related to warranty repair is covered free of charge during the first year. Repair work, however, requires the prior approval of an authorized company official. Labour costs to the account of NAPOLEON® are based on a predetermined rate schedule and any repair work must be done through an authorized NAPOLEON® dealer.

Parts such as firebricks and baffles should routinely be removed by the operator as part of the regular service and therefore, any warranty replacement of these parts does not qualify for any labour allowances.

* Construction of models vary. Warranty applies only to components included with your specific appliance.

CONDITIONS AND LIMITATIONS

NAPOLEON® warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is not necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim. Provided that the purchase was made through an authorized NAPOLEON® dealer your appliance is subject to the following conditions and limitations:

Warranty coverage begins on the date of original installation.

This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.

The wood appliance must be installed by an authorized service technician or contractor. Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes.

This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse or neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.

This limited warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion or discoloring caused by excessive heat, abrasive and chemical cleaners nor chipping on porcelain enamel parts, nor any venting components used in the installation of the appliance.

This warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.

After the first year, with respect to the President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON® may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding to the original warranted purchaser the wholesale price of any warranted but defective part(s).

After the first year, NAPOLEON® will not be responsible for installation, labour or any other costs or expenses related to the reinstallation of a warranted part, and such expenses are not covered by this warranty.

Notwithstanding any provisions contained in the President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON's responsibility under this warranty is defined as above and it shall not in any event extend to any incidental, consequential or indirect damages.

This warranty defines the obligations and liability of NAPOLEON® with respect to the NAPOLEON® wood appliance and any other warranties expressed or implied with respect to this product, its components or accessories are excluded.

NAPOLEON® neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.

NAPOLEON® will not be responsible for: over-firing, downdrafts, spillage caused by environmental conditions such as rooftops, buildings, nearby trees, hills, mountains, inadequate vents or ventilation, excessive venting configurations, insufficient makeup air, or negative air pressures which may or may not be caused by mechanical systems such as exhaust fans, furnaces, clothes dryers, etc.

Any damages to appliance, combustion chamber, heat exchanger, plated trim or other component due to water, weather damage, long periods of dampness, condensation, damaging chemicals or cleaners will not be the responsibility of NAPOLEON®.

NAPOLEON® reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim.

All parts replaced under the President's Limited Lifetime Warranty Policy are subject to a single claim.

During the first 10 years NAPOLEON® will replace or repair the defective parts covered by the lifetime warranty at our discretion free of charge. From 10 years to life, NAPOLEON® will provide replacement parts at 50% of the current retail price.

All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.

The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer will repair or replace such defect.

Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped without authorization will be refused and returned to sender.

Shipping costs are not covered under this warranty.

Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.

Warranty labour allowance is only for the replacement of the warranted part. Travel, diagnostic tests, shipping and other related charges are not covered by this warranty.

ALL SPECIFICATIONS AND DESIGNS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO ON-GOING PRODUCT IMPROVEMENTS. NAPOLEON® IS A REGISTERED TRADEMARK OF WOLF STEEL LTD.

12.0 SERVICE HISTORY

13.0 NOTES

— 441 —

12.0 HISTORIQUE D'ENTRETIEN

WOLF STEEL LTEE.

AMÉLIORATIONS CONSTANTES APPORTÉES AU PRODUIT. NAPOLÉON® EST UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE TOUTES LES SPÉCIFICATIONS ET LES CONCEPTS SONT SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS EN RAISON DES

NAPOLÉON® se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tout produit ou pièce avant d'honorer toute réclamation.	Toutes les pièces remplaçées en vertu de la politique de Garantie à vie limitée du Produit ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.	Durant les six premières années, NAPOLÉON® remplacera ou réparera les pièces défectueuses qui sont couvertes pour valider la garantie à vie limitée à sa discréction.	Tous ces pièces remplaçées au titre de la garantie sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d'installation.	Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient renvoyés au fabricant pour une inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le fabricant le prépare ou le ramène à l'usine.	Les produits revendus portent une garantie de deux ans à compter de leur date d'installation.	Avant d'expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votez détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera refusée et restituée.	Des frais de service supplémentaires peuvent être applicables si vous choisissez à déporter des services au titre de la garantie après un déplacement.	Les indemnités de main-d'œuvre au titre de la garantie s'appliquent uniquement pour le remplacement d'une pièce garantie. Les frais de déplacement, de transport et autres frais afférents ne sont pas couverts par cette garantie.
Cette garantie définit l'obligation de la responsabilité NAPOLÉON® en ce qui concerne l'appareil bois NAPOLÉON®. Toute autre garantie énoncée ou implicite comme celle-ci n'entraîne pas de responsabilité NAPOLÉON®. Nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.	Après la première année, nous déclinons toute responsabilité consécutive ou indirecte.
Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.	Le propriétaire doit être tenu responsable aux instructions auxquelles il a consenti.
La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation.
NAPOLÉON® offre une garantie limitée de deux ans à compter de la date d'achat initial qu'il vend à un acheteur d'origine seulement. L'entreprise n'est pas nécessaire.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s'applique uniquement aux composants disponibles avec votre appareil.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.	Les pièces telles que les briques refroidies et les défectueuses devraient être remplacées au remplacement des pièces garanties dans le cadre d'un détail automatique NAPOLÉON®.
Votre achat initial doit être effectué par un installateur qui a obtenu une garantie de deux ans à compter de la date d'achat initial.	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :	Le propriétaire doit être tenu responsable des conditions suivantes :
NAPOLÉON® garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'entreprise n'est pas nécessaire.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.	Formulez simplement une demande à notre nouveau fournisseur de garantie. L'acheteur doit avoir été fait par un artisan qualifié ayant assuré l'assemblage de l'appareil.
L'appareil à bois doit être installé par un installateur qui a obtenu une garantie de deux ans à compter de la date d'achat initial.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Cette garantie ne couvre pas les erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.
Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.	Le propriétaire doit être tenu responsable des erreurs dans les instructions ou la décoration causée par une chaufferie excessive.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DU PRÉSIDENT DES APPAREILS À BOIS NAPOLÉON®

Les produits NAPOLÉON® sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Une fois assemblé, chaque appareil est si original qu'il n'a pas d'équivalent dans le monde. Un technicien qualifié pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité supérieure que vous avez acheté.

9001 : 2008 mondiallement reconnu.

Les produits NAPOLÉON® sont fabriqués conformément aux normes strictes du Certificat d'Assurance de Qualité ISO


11.0 GARANTIE

10.0 GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME		SOLUTIONS
Le feu ne s'allume pas.	- Pas assez de bois d'allumage/de papier? Ajoutez-en.	<ul style="list-style-type: none"> Bloquage d'air froid? Brûlez un morceau de papier journal pour créer un ouvert. Pas assez d'air? Assurez-vous que le contrôle d'air est complètement ouvert.
Présence de fumée lorsqu'e la porte est trяgée.	- Conduit obstrué? Inspectez la cheminée.	<ul style="list-style-type: none"> Bloquage d'air froid? Brûlez un morceau de papier journal pour créer un ouvert. Pas assez d'air? Assurez-vous que le contrôle d'air est complètement ouvert.
Une odeur de cigarette ouverte.	- Trage insuffisant? Ajoutez des conduits.	<ul style="list-style-type: none"> Laissez l'air se stabiliser avant d'ouvrir la porte. Assurez-vous que les diffuseurs sont bien positionnés. Pression négative? Ouvrez une fenêtre située près de l'appareil. Cuisson de la pelouse. Voir la section « INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ».
Un appareil.	- L'air suffisamment chaud.	<ul style="list-style-type: none"> Trage insuffisant? Ajoutez des conduits. Pas assez d'air? Assurez-vous que le contrôle d'air est complètement ouvert.
Le bois brûle trop rapidement.	- Assurez-vous que le contrôle d'air doit possiblement être réduit.	<ul style="list-style-type: none"> Le bois est muni). Vérifiez que le joint d'étanchéité de la porte est bien hermétique. Le bois est peut-être extrêmement sec. Le contrôle d'air peut être trop ferme. Faites des feux plus chauds et petits. Utilisez du bois bien sec.
Vitre sale.	- La soufflerie ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la soufflerie est bien branchée. Le contrôle d'air peut être pas atteint sa température.

42.14A

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.	N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS D'ENTRETIEN ABRAIFS.	LORSQUE VOUS VÉRIFIÉZ DES CONNEXIONS, OUVEZ VOS INSTALLATIONS FILS DE DÉRIVATION (POUR EFFEKTUER DES TESTS UNIQUESMENT) OU QUE VOUS REMPLACÉZ DES COMPOSANTS, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DU RECEPTACLE AFIN D'ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES OU DES DOMMAGES AUX COMPOSANTS.
L'APPAREIL PEUT ÊTRE CHAUD. ATTENDEZ QU'IL SOIT REFROIDI AVANT D'EN FAIRE L'ENTRETIEN.		
AVERTISSEMENT		

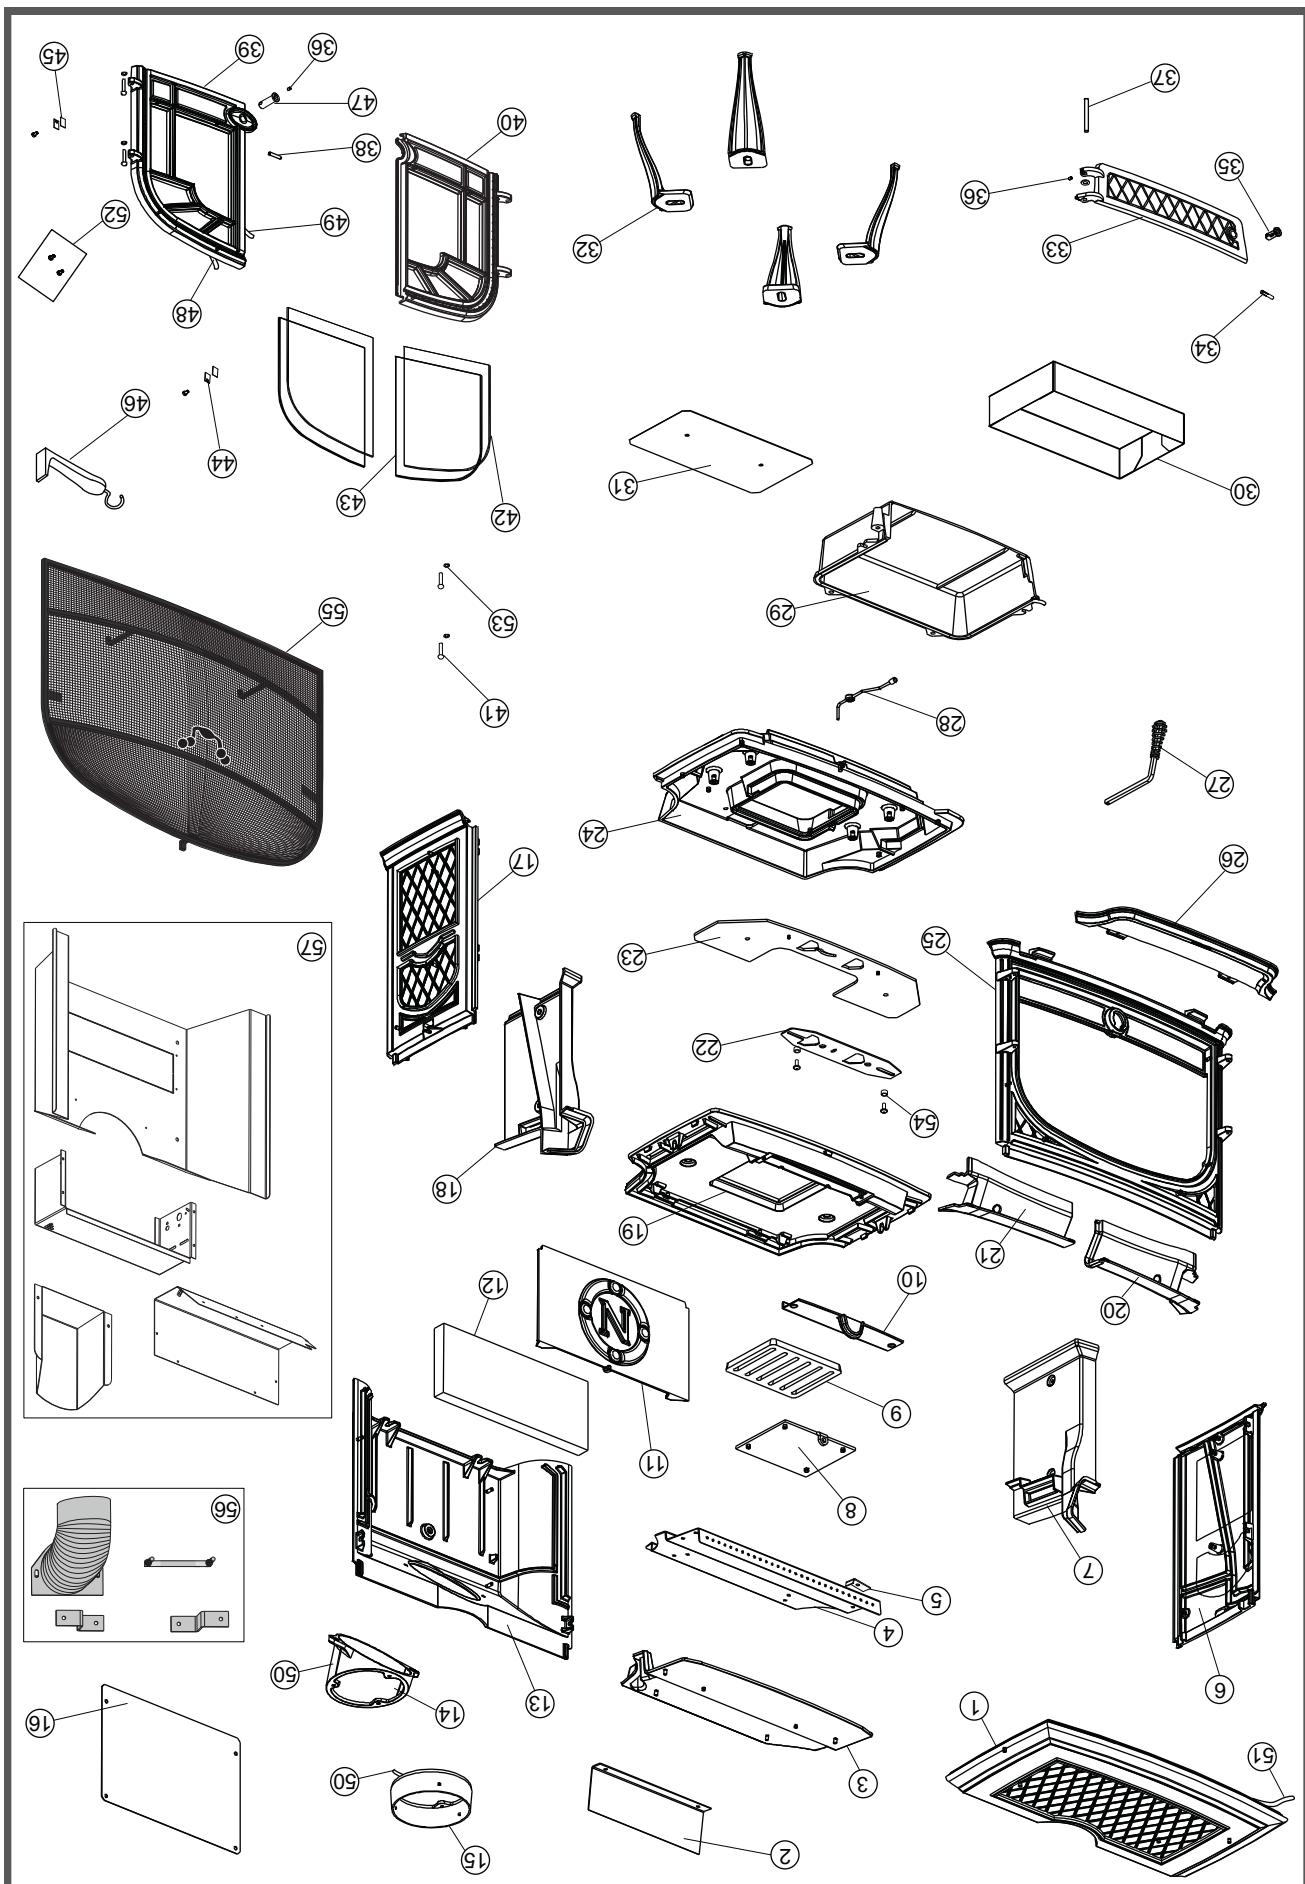

COMPOSANTS

COMPOSANTS		
REF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
35	W105-0016	AXE DE FERMETURE DE LA PORTE DU TIROIR A CENDRES
36	W570-0125	VIS
37	W485-0033	TIGE DE CHARNIERE DE LA PORTE DU TIROIR A CENDRES
38	W485-0032	TIGE DE FERMETURE DES PORTES
39	W1135-0355	PORTE DROITE
40	W1135-0356	PORTE GAUCHE
41	W485-0029	TIGE DE CHARNIERE DE LA PORTE
42	W562-0053	JOINT DÉTANCHÉITÉ DE VITRE
43	W300-0111	VITRE EN GÉRAMEIQUE
44	W080-0979	PATTE DE RETENUE
45	W290-0149	CORDON
46	W325-0055	OUTIL
47	W105-0015	AXE DE FERMETURE DES PORTES
48	W562-0052	JOINT DÉTANCHÉITÉ DE PORTE
49	W562-0053	JOINT DÉTANCHÉITÉ DE LA PORTE DU TIROIR A CENDRES
50	W562-0056	JOINT DÉTANCHÉITÉ DE LA BUSSE
51	W562-0051	JOINT DÉTANCHÉITÉ DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE
52	W570-0126	VIS A ÉPAILLEMENT
53*	W385-0334	LOGO NAPOLEON® EN ALUMINIUM
54*	E965	SOUFFLERIE
55	E990-K	PARÉ-ÉTINCELLES
56	113KT	PLAQUE DE FIXATION POUR PRISE D'AIR EXTERIEUR
57	111KT	PRISE D'AIR EXTERIEUR
ACCÉSORIES		
REF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
53*	W385-0334	LOGO NAPOLEON® EN ALUMINIUM
54*	E965	SOUFFLERIE
55	E990-K	PARÉ-ÉTINCELLES
56	113KT	PLAQUE DE FIXATION POUR PRISE D'AIR EXTERIEUR
57	111KT	PRISE D'AIR EXTERIEUR

*** POUR LES AUTRES COULEURS OFFERTEES, AJOUTEZ CES LETTRES AUX NUMEROS DE PIÈCES :

BRUN MAJOLIQUE N PORCELAINE

LETTRÉ FINI

BRUN MAJOLIQUE

REF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
COMPOSANTS		
34	W445-0031	TIGE DE FERMETURE DE LA PORTE DU TIRIOR A CENDRES
33	W135-0349	PORTE DU TIRIOR A CENDRES
32	W135-0347	PATTE
31	W585-0277	ÉCRAN THÉRMIQUE (TIRIOR A CENDRES)
30	W350-0479	TIRIOR A CENDRES
29	W135-0348	BOTTIER DU TIRIOR A CENDRES
28	W555-0076	TIGE DU CONTRÔLE DE COMBUSTION
27	W010-1988	POIGNEE DE PORTE
26	W135-0364	PARÉ-CENDRES
25	W135-0354	PLAQUE AVANT
24	W135-0346	BASE
23	W500-0459	PLAQUE D'OBSTRUCTION
22	W500-0458	CLAPET D'AIR
21	W135-0358	CONDUIT D'AIR, CÔTÉ DROIT
20	W135-0357	CONDUIT D'AIR, CÔTÉ GAUCHE
19	W135-0350	SUPPORT DE GRILLE (BASE INTÉRIEURE)
18	W135-0360	DOUBLURE, CÔTÉ DROIT
17	W135-0344	PANNÉAU LATÉRAL DROIT
16	W385-0438	PLAQUE D'HOMOLOGATION
15	W135-0363	BUSE
14	W135-0362	ADAPTATEUR
13	W135-0353	PANNÉAU ARRÉRIE
12	W900-0163	BRAYUE DISOLATION EN CÉRAMIQUE
11	W135-0365	PLAQUE AVANT MOTIF
10	W135-0352	COUVERCLE DE CANALISATION D'AIR
9	W135-0351	GRILLE
8	W200-0279	COUVERCLE DE GRILLE
7	W135-0359	DOUBLURE, CÔTÉ GAUCHE
6	W135-0345	PANNÉAU LATÉRAL GAUCHE
5	W080-0977	SUPPORT DE TUBE D'AIR SECONDAIRE
4	W010-2139	TUBE D'AIR SECONDAIRE
3	W135-0361	CHICANE
2	W215-0127	DÉFLECTEUR
1	W135-0338	PLAQUE SUPÉRIEURE
AVERTISSEMENT		
<p>Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modèle et numéro de série de l'appareil • Date d'installation de l'appareil • Numéro de la pièce • Description de la pièce • Fini • IDENTIFIÉ LES ARTICLES QUI NE SONT PAS ILLUSTRÉS. POUR PLUS D'INFORMATION, • CONTACTEZ VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ. <p>UNIQUEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATERIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.</p>		

41.1



Contraignez votre détaillant ou le fabricant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de rechange. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

POUR UN REMPLACEMENT DE PIÈCE SOUS GARANTIE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ORIGINALE SERA REQUISE AFIN DE POUVOIR HONORER LA DEMANDE.

9.0 RECHANGES

87.1B

- Brûler continuellement à un réglage trop bas. Si la vitre de la porte est constamment noircie, cela signifie que la température de la chambre de combustion est trop basse.
- Brûler un gros morceau de bois plutôt que deux ou trois morceaux plus petits, de dimensions plus raisonnables.
- Brûler du bois humide.
- Brûler une solution trop rapidement.
- Fermer la porte prématurément ou fermer le contrôle de combustion trop rapidement.
- Utiliser du bois sec seulement.
- Retirer les cendres immédiatement. Laissez-les s'accumuler sur une épaisseur d'au moins un pouce. Une bonne couche de cendres favorise une attise qui brûle mieux et qui dure plus longtemps.
- Utiliser du bois sec seulement.
- Plusieurs morceaux de dimensions moyennes sont préférables à quelques gros morceaux.
- Nettoyer la cheminée régulièrement.
- Réaliser une dimension moyenne.
- Bien ajuster le contrôle de combustion pour une performance optimale.

A NE PAS FAIRE

etc. Ne brûlez jamais plus de deux bûches artificielles à la fois.

Les bûches artificielles obtenuent par la combustion de fibre de bois 100 % naturelle peuvent être utilisées sans danger comme combustible. N'utilisez pas des bûches artificielles contenant des additifs comme de la paraffine, de la cire, des liants,

charge ment et il y aura moins de risque que le bois roule sur la vitre.

horizontalement, de l'autre vers l'avant, dans l'appareil. Ceci facilite le chargement le bois de fagot à ce qu'il puisse rentrer.

Coupez le bois de fagot à ce qu'il puisse suivant.

Le bois de chauffage devra être fendu et corde de telle sorte qu'elle soit prête à être brûlée l'automne suivant.

Le bois dur brûle aussi bien que le bois résineux dans cet appareil; par contre, le bois dur est plus dense, plus lourd, brûle plus lentement et plus longtemps.

Le bois de chauffage devra être brûlé dans les extrémités.

Quand le bois brûle, l'eau bout en consommant une partie de l'énergie qui aurait

produire de la chaleur. Plus le bois est humide, moins il y aura de chaleur et plus il y aura de creosote. Le bois sec

produira moins de fumée et sera plus facile à éteindre.

Ne brûlez que du bois propre, non peint et bien sec. Il produit plus de chaleur et moins de creosote. Le

s'accumulent sur le rebord avant, elles pourraient tomber hors de l'appareil quand vous ouvrez la porte. Si des braises

NOTE : Lorsque vous chargez l'appareil, assurez-vous de garder le combustible éloigné de la vitre. Si il y a feu,

Le combustible pour l'appareil ne doit pas être entreposé à l'intérieur des dégagements minimaux aux matériaux combustibles (matériaux sensibles à la chaleur). N'ENTREPOSEZ JAMAIS DE BOIS DANS LE COMPARTIMENT DU TRIOIR À CENDRES (si il y a

une efficacité maximale lorsque l'appareil est réchauffé, remplissez-le avec du bois jusqu'à hauteur de la porte de chauffement régulant à feu moyen-bas. Des briques pressées entièrement blanches et une vitre pressée entièrement propre sont de bons indicateurs que votre appareil fonctionne efficacement. Lorsque vous ne brûlez que quelques bûches, l'appareil ne produira pas assez de chaleur ou le bois ne brûlera pas complètement.

Lorsque vous chargez l'appareil avec des défectuosités dans le haut de l'appareil ne se déplacez pas. Pour assurer une efficacité maximale lorsque l'appareil est réchauffé, remplissez-le avec du bois jusqu'à hauteur de la porte de chauffement régulant à feu moyen-bas. Des briques pressées entièrement blanches et une vitre pressée entièrement propre sont de bons indicateurs que votre appareil fonctionne efficacement. Lorsque vous ne brûlez que quelques bûches, l'appareil ne produira pas assez de chaleur ou le bois ne brûlera pas complètement.

N'ENTREPOSEZ PAS DE BOIS À L'INTÉRIEUR DES DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL OU DANS L'ESPACE REQUIS POUR LE RAVITAILLEMENT OU L'ENLEVEMENT DES CENDRES.

LORSQUE ALLUMÉE, ELLE PEUT CAUSER UN FEU DE CHEMINÉE ET UN INCENDIE GRAVE POURRAIT S'ENSUIVER.

BRÛLER DU BOIS VERT OU HUMIDE PEUT CAUSER DES ACCUMULATIONS EXCESSIVES DE CREOSOTE.

L'AIR AU-DESSUS DU BOIS RÉSINEUX OU VERT, OU DES BOIS DURS FRACHEMENT COUPÉS.

VOUS OBTENEZ UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ET DES EMISSIONS PLUS FAIBLES AVEC DU BOIS DUR SECHE À DANS CET APPAREIL.

RISQUE D'INCENDIE OU DE BRÛLURE, N'INSTALLEZ PAS D'ENSEMBLE DE BÛCHES À GAZ NON VENTILÉES.

CETT APPAREIL N'A PAS ÉTÉ TESTÉ AVEC UN ENSEMBLE DE BÛCHES À GAZ NON VENTILÉES. AFIN DE RÉDUIRE LE DE CHARBON DE BOIS, DE CHARBON, DE PAPIERS DE COULEUR, DE CARTONS, DE SOLVANTS NI DE DÉCHETS.

CETT APPAREIL A ÉTÉ CONÇU POUR BRÛLER DU BOIS NATUREL UNIQUEMENT. NE BRÛLEZ PAS DE BOIS TRAITÉS,

AVERTISSEMENT

5.3

PAS DE MATERIAUX SUBSTITUTS.

Si la vitre devrait fissurer pendant que le feu brûle, n'ouvez pas la porte jusqu'à ce que le feu s'éteigne et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la vitre ait été remplacée par une nouvelle, disponible chez votre détaillant autorisé. **N'UTILISEZ**

dOCUMENT NE FORCZ JAMAI\$ POUR LA FERMER!

La vitre est très résistante, mais ne laissez pas de bois en combustion s'appuyer contre elle. Fermez toujours la porte

suffisamment pour éviter que l'appareil ne touche la vitre avec une

nettoyage recommandé après les dix premières heures de fonctionnement. Par la

suite, nettoyez aussi souvent qu'il le faudra.

NE PAS NETTOYER LORSQU'ELLE EST CHAUDE! Nettoyez la vitre avec un

nettoyage d'air pour réaliser une combustion complète. Si il est nécessaire de

insuffler de l'air pour réchauffer suffisamment l'appareil, utilisez un

de bois vert ou humide, le contrôle de combustion est trop froid, c'est une


peu de combustion dépendante pour lesquelles la vitre se salit soi : trop

propre. Les raisons les plus fréquentes pour lesquelles la vitre se salit sont :

marquée en permanence. Normalement, un feu très chaud maintiendra la vitre

propres. Les raisons les plus fréquentes pour lesquelles la vitre se salit sont :

marquée en permanence. Normalement, un feu très chaud maintiendra la vitre

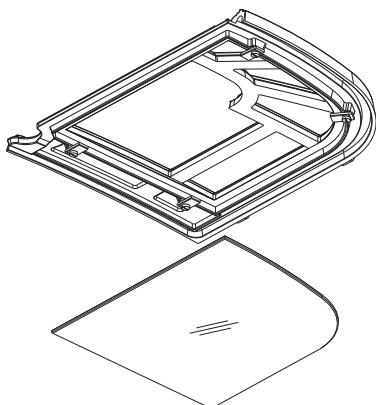! ATTENTION**8.6 SONS DE LA VITRE**

NOTE : Pour les dimensions, l'épaisseur et les spécifications de la vitre de remplacement, voir la section « RECHANGES ».

A. Lorsque l'appareil est refroidi, ouvrez la porte et déposez le cadre de

épais du joint d'étanchéité orienté vers le haut.

B. Centrez la vitre avec joint d'étanchéité dans le cadre avec le côté

porté en prenant soin de ne pas égratigner la peinture.

C. Retirez les vis et les pattes de retenue (prenez soin de ne pas

perdre le feuille sous les pattes de retenue). Placez la vitre et le joint

d'étanchéité sur le cadre et fixez en place en prenant soin de ne pas

brisser la vitre.

NOTE : Pour les dimensions, l'épaisseur et les spécifications de la vitre de remplacement, voir la section « RECHANGES ».

56.2

AVERTISSEMENT

NE FRAPPEZ PAS, NE CLAQUEZ PAS ET N'ÉGRATIGNEZ PAS LA PORTE VITREE, NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE VITREE EST ENLEVÉE, FISSUREE, BRISÉE OU

L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER.

COMPOSANTS ENDOMMAGÉS. ASSUREZ-VOUS D'ASPIRER TOUTES LES DEBRIS DEVANT DES USEZ DE PRUDENCE LORSQUE VOUS ENLEVEZ ET JETEZ DES DEBRIS DE VERREOU DES

LA VITRE PEUT ÊTRE CHAUEE, NE TOUCHEZ PAS LA VITRE JUSQU'A CE QU'ELLE AIT REFRIGERI-

N'UTILISEZ PAS DE MATERIAUX DE SUBSTITUTION.

AVERTISSEMENT**8.5 REMPLACEMENT DE LA VITRE**

8.4 NETTOYAGE DE LA CHEMINÉE

- La cheminée et l'appareil doivent être inspectés et nettoyés si il y a moins d'une fois l'an.
- En cas d'utilisation fréquente du chauffage au bois, le nettoyage de la cheminée doit être fait au besoin pour éviter des fous de cheminée. Les systèmes d'évacuation des appareils à combustion contrôlée peuvent nécessiter un nettoyage aussi fréquent qu'une fois par mois. Cependant, cette fréquence dépend des habitudes de chauffage de la personne qui utilise l'appareil. À titre d'exemple, il est possible d'observer la cheminée d'un appareil à combustible solide en quelques jours si l'appareil brûle lentement et que la cheminée est froide.
- NOTE:** Les utilisateurs qui font toujours des fous chauds auront rarement d'importantes accumulations de créoïde. Lors du nettoyage de la cheminée, certains éléments doivent être considérés :
- Les outils appropriés doivent être utilisés, incluant une brosse spécialement conçue pour le ramonage de la cheminée.
 - Les conduits de racordement, le registre et la cheminée doivent être nettoyés.
 - La chambre de combustion et les déflecteurs doivent être nettoyés au besoin.
 - La cheminée doit être inspectée et préparée au besoin, de préférence par un ramoneur ou un magasin qualifié.

86.1

85.1

- La cheminée pour des signes de détérioration ou des fissures. Vérifiez également les matériaux combustibles autour de la cheminée et du toit.
- Après que le feu de cheminée est éteint et avant d'allumer un autre feu, nettoyez et inspectez le foyer jusqu'à faire en cas de feu de cheminée.
- Appellez votre service d'incendie. Ayez un extincteur sous la main. Contactez les autorités locales pour préparer-vous à évacuer les lieux pour assurer la sécurité de chacun.
- Fermez la prise d'air de l'appareil.
- Faites toujours fonctionner l'appareil avec le couvercle de chute à cendres bien installé.
- Préparez un plan d'évacuation bien compris de tous et désignez un lieu de rassemblement à l'extérieur.
- Ayez toujours l'appareil avec le couvercle de chute à cendres bien installé.
- Utilisez pas de bois traité ou transformé, de charbon, de charbon de bois, de papier de couleur ou de carton.
- Ne brûlez pas de bois trop longtemps créant des températures extrêmes lorsque l'air est entraîné laissée entrouverte trop longtemps.
- Faites attention de ne pas surchauffer l'appareil en laissant la porte ouverte trop longtemps après l'allumage initial. Un thermomètre sur le conduit de raccombrement ou sur le dessus de l'appareil sera utile.
- Faites attention de ne pas surchauffer l'appareil avec le couvercle de chute à cendres mal installé.
- Solutions :
- Ferme fonctionner l'appareil avec le couvercle de la chute à cendres mal installé.
- Utilisation d'un combustible inappropriate ou de morceaux de bois trop petits qui, normalement, auraient été utilisés comme bois d'allumage.
- Une porte laissée entrouverte trop longtemps créant des températures extrêmes lorsque l'air est entraîné précipitamment par la porte ouverte.
- Des feux hors contrôle peuvent être causés par les trois facteurs suivants :


FEU DE CHEMINÉE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE À VIE LIMITÉE.

UN FEU DE CHEMINÉE PEUT ENDOMMAGER VOTRE CHEMINÉE DE FAÇON PERMANENTE. POUR RÉPARER CES DOMMAGES, VOUS DEVREZ REMPLACER LES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS. LES

Avertissement

8.3 FEU DE CHEMINÉE OU FEU HORS CONTRÔLE

84.1A

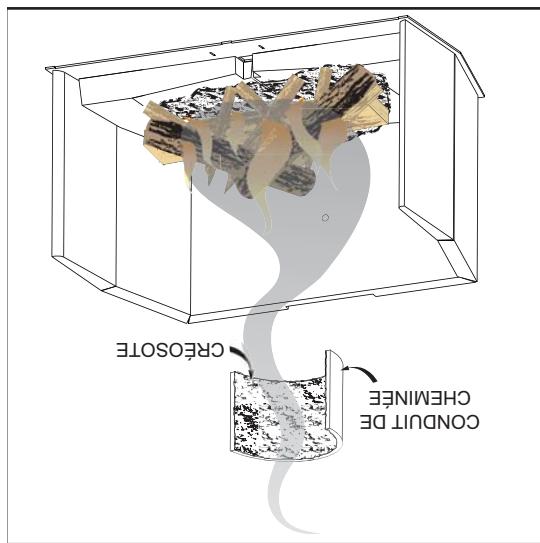


Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et au-
tres vapeurs organiques qui, se combinant à la vapeur d'eau
évacuée, forment la creosote. Ces vapeurs se condensent dans
le conduit relativement froid de la cheminée d'un appareil brûlant
lentement, lorsqu'il prend feu, la creosote produit un feu ex-
trêmement chaud. Inspectez votre cheminée pour des accumula-
tions de creosote et de suie à tous les mois jusqu'à ce que vous
puissiez déterminer une fréquence de nettoyage sécuritaire (une
fois par année au minimum). Si l'accumulation est excessive,
nettoyez la cheminée. Vous pourrez faire appeler à un ramoneur
professionnel pour la nettoyer. La cheminée et l'appareil doivent
être nettoyés au moins une fois l'an ou aussi souvent que néces-
saire.

FORMATION ET ENLÈVEMENT DE LA CREOSOTE

8.2

8.1**ENLEVEMENT DES CENDRES**

!AVERTISSEMENT	UNE MISE AU REBUT INADÉQUATE DES CENDRES CAUSE DES INCENDIES. NE JETEZ PAS LES CENDRES DANS DES BOÎTES DE CARTON, DANS LA COUR ARRÈRE ET NE LES ENTRÉPOSEZ PAS DANS LE GARAGE.
NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER L'APPAREIL AVEC LE COUVERCLE DE LA GRILLE RETIRÉ.	SI VOUS UTILISEZ UN ASPIRATEUR POUR RAMASSEZ DES CENDRES SOIENT COMPLÈTEMENT REFROIDIES, SI VOUS UTILISEZ UN FEU À L'INTERRIEUR DE RAMASSEZ DES CENDRES CHAUDES, CELA RISQUE DE PRODUIRE UN ASPRIRATEUR POUR VERSER LES CENDRES DANS UN CONTENANT DE MÉTAL LIQUIDE. LES CENDRES SONT POUR OUVRIR LA PORTE DU FOUR À CENDRES, RETIREZ LE TROISIÈME CENDRES ET DÉTACHÉ. GARDEZ LE CONTENANT FERMÉ SUR UN PLANCHER INCOMBUSTIBLE ETANCHE. GARDEZ LE CONTENANT DE MÉTAL AVANT UN COUVERCLE CONSERVÉES DANS UN CONTENANT DE MÉTAL OU POUR LE COMPOSAGE.
L'ASPIRATEUR.	RETRIEZ LE COUVERCLE DE LA GRILLE ET BROSSEZ LES CENDRES JUSQU'À LA GRILLE OU ELLES TOMBERONT DANS LE TROISIÈME CENDRES. UNE FOIS QUE LES CENDRES SONT ENLEVÉES, REMETTEZ EN PLACE LE COUVERCLE DE LA GRILLE.

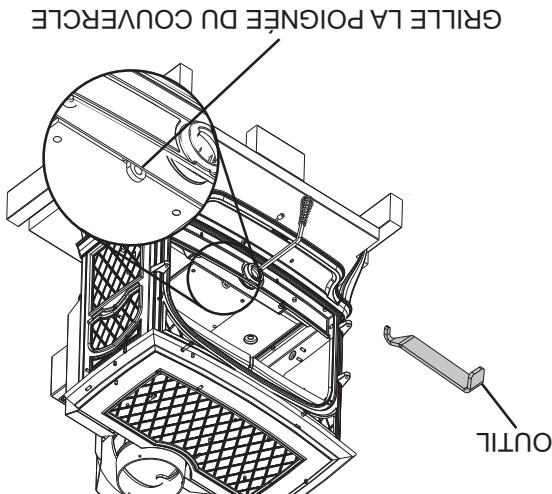


En brûlant du combustible solide, videz toujours le troisième cendres au moins une fois par jour ou toutes les fois qu'il est plein des cendres. Ne laissez jamais le troisième cendres se remplir de fagot excessif et permettre aux cendres d'être en contact avec le dessous de la grille. Si cela arrive, la grille peut être utilisée, remettez-en place le couvercle de la grille.

Retirez le couvercle de la grille et brossez les cendres jusqu'à la grille où elles tomberont dans le troisième cendres. Une fois que les cendres sont enlevées, remettez-en place le couvercle de la grille.

8.0 ENTRETIEN

7.4 ALLUMER UN FEU

7.4.1 FEU ÉCLAIR

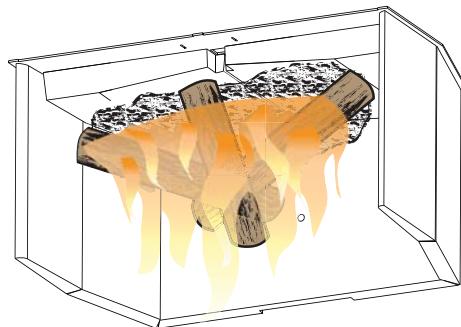

Un feu éclair est un petit feu qui brûle rapidement quand vous n'avez pas besoin de beaucoup de chaleur. Une fois que votre bois d'allumage est bien allumé, chargez trois bûches par-dessus de fagots très lâches. Faites brûler avec le contrôle de combustion pleinement ouvert ou à peine fermé.

7.4.2 FEU CONTINU

NE SURCHAUFFEZ PAS L'APPAREIL

Chargez vos bûches de dimension plus grande de façon compacte pour empêcher les flammes de s'infiltrer complètement. Après 30 minutes environ, selon la grosseur de la charge, fermez le contrôle de combustion en vérifiant que le feu ne se soit pas éteint.

- A. en brûlant de grandes quantités de bois de dimension réduite, tel que des rebuts de bois de meuble, des paillettes ou du bois traité;
- B. en brûlant vivement des grandes quantités de bois avec le contrôle de combustion à « HIGH » (entièrement ouvert) pendant de longues périodes (une ou deux heures);
- C. en faisant fonctionner l'appareil lorsqu'e la porte de la chute à cendres est ouverte ou lorsqu'e le joint d'étanchéité de la porte principale est défectueux.

- Un appareil installé convenablement ne devrait pas fumer. Si le votre fume, vérifiez les points suivants :
- Est-ce que la cheminée a pu se réchauffer suffisamment?
- Est-ce que le passage de la fumée est bloqué soit dans la cheminée, soit dans le conduit de racordement, soit dans l'appareil?
- Est-ce que la pièce est trop hermétique et que la prise d'air combinant n'est pas raccordée sur l'extérieur? Es-
- Sayez avec une fenêtre partiellement ouverte.
- S'agit-il d'un tirage faible causé par une cheminée non hermétique, une cheminée extrêmement froide, un diamètre de cheminée trop grand, une cheminée trop courte ou trop près des arbres ou d'un tout plus élevé?

83.1

7.5 ENFUMAGE

82.1

- Un appareil installé convenablement ne devrait pas fumer. Si le votre fume, vérifiez les points suivants :
- Est-ce que la cheminée a pu se réchauffer suffisamment?
- Est-ce que le passage de la fumée est bloqué soit dans la cheminée, soit dans le conduit de racordement, soit dans l'appareil?
- Est-ce que la pièce est trop hermétique et que la prise d'air combinant n'est pas raccordée sur l'extérieur? Es-
- Sayez avec une fenêtre partiellement ouverte.
- S'agit-il d'un tirage faible causé par une cheminée non hermétique, une cheminée extrêmement froide, un diamètre de cheminée trop grand, une cheminée trop courte ou trop près des arbres ou d'un tout plus élevé?

93.1

Pour assurer une efficacité maximale lorsquée l'appareil est rchauffé, remplissez-le avec du bois jusqu'au sommet de la porte de chauffement et brûlez-en régulièrement à feu moyen-bas. On obtient une chaleur maximale pour un minimum de combus-
tible (efficacité maximale) quand le dessus de l'appareil atteint des températures entre 500 °F (260 °C) et 600 °F (315 °C). La proportion de la voute est un bon indicateur que votre appareil fonctionne efficacement. Lorsque vous ne brûlez qu'une ou deux bûches, l'appareil ne produira pas assez de chaleur ou le bois ne brûlera pas complètement. Il faut au moins 3 bûches pour arriver à avoir un lit de braises qui nourrira le feu.

Des bûches placées de façon lâche brûleront plus rapidement que celles placées serrées les une contre les autres. Le bois de vos activités familiales de fagot à lieu de fourrir une chaleur constante. Il est donc préférable de planifier ces cycles en fonction brûle de fagot cyclique au lieu de fourrir une chaleur constante. Le bois brûlé pour assurer une combinaison de chauffage et de combustion pour une longue durée.

Le soir, chargez votre appareil au moins une demi-heure avant de vous coucher pour vous assurer que le feu soit suffisant. De plus, lorsque vous allumez l'appareil pour une courte période, laissez-le brûler au moins 15 minutes pour éliminer les débris et les cendres. N'entreposez pas le bois à moins de trois pieds (1 m) de l'appareil.


AUTOGAZ PAS DE COMBUSTIBLES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE DÉGAGEMENT AUX MATERIELS	AUX COMBUSTIBLES OU DANS LA ZONE NÉCESSAIRE POUR PROCÉDER AU RAVITAILLEMENT OU BRÛLER DU BOIS VERT OU HUMIDE PEUT CAUSER DES ACCUMULATIONS EXCESSIVES DE CRÈME.	SOYEZ, LORSQUE ALLUMÉE, CETTE DERNIÈRE PEUT CAUSER UN FEU DE CHEMINÉE ET UN INCENDIE.	IE GRAVE POURRAIT S'ENSUIVRE.
--	---	---	-------------------------------

AVERTISSEMENT

Toutes les maisons possédant un appareil à combustion solide devraient posséder au moins un extincteur d'incombustible dans un emplacement central connu de tous et au moins un détecteur de fumée dans la pièce où l'appareil est situé. Si l'alarme se déclenche, corrigez la cause mais ne désactivez pas, ou ne rélocalez pas le détecteur de fumée.

7.3 COMBUSTIBLE

91.1

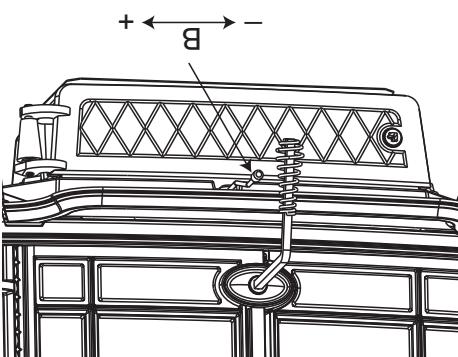

Le tirage peut être ajusté pour obtenir une combustion lente avec le levier comme combus-tion (B). Les tirages et d'autres facteurs. La température est contrôlée par le contrôle de sinusées et du diamètre de la cheminée. La force de tirage de votre cheminée dépend de la hauteur dans la cheminée. La force de tirage durant l'allumage et le ravitaillement.

Le tirage est la force qui déplace l'air de la chambre de combustion vers le haut et du diamètre de la cheminée, de la géographie locale, des obstacles avoisinants et du niveau de la cheminée. La force de tirage de votre cheminée dépend de la hauteur dans la cheminée. La force de tirage durant l'allumage et le ravitaillement.

Le tirage peut être ajusté pour obtenir une combustion lente avec le levier comme combus-tion (B).

FAITES TOUJOURS FONCTIONNER CET APPAREIL AVEC LES PORTES OUVERTES OU ENTROUVERTES COMME STITUE UN RISQUE POUVANT CAUSER UN INCENDIE OU UN FEU DE CHEMINÉE.
--

AVERTISSEMENT

FAITES TOUJOURS FONCTIONNER CET APPAREIL AVEC LES PORTES FERMÉES ET VERROUIL- LÉES SAUF DURANT L'ALLUMAGE ET LE RAVITAILLEMENT.

7.2 EXTINCTEURS ET DÉTECTEURS DE FUMÉE

7.1 TIRAGE

L'appareil dégagera une légère odeur pendant quelques heures. Cela est une condition normale temporaire causée par l'évaporation des peintures et lubrifiants intenses dans le procédé de fabrication; elle ne se produira plus. Ouvrez simplement une fenêtre pour aérer la pièce durant les premières heures de fonctionnement.

A l'allumage, un feu vif est requis. Placez des morceaux de papier grossièrement chiffonnés sur la grille et couvrez-les de bois d'allumage. Ouvrez complètement le contrôle de combustion en le déplacant vers la droite. Allumez le papier et laissez la porte légèrement entrouverte (un pouce) jusqu'à ce que tout le bois d'allumage soit enflammé. Pour maintenir un feu vif, un lit de braises doit se former et être entretenu.

Le nettoyement, ajoutez des morceaux de bois plus gros ("x 4"). Placez les morceaux dans le lit de braises, parallèlement à l'arrière de l'appareil, tout en gardant une tranchée peu profonde entre les morceaux de bois. Ainsi l'air courant circulera directement dans la tranchée et allumera le bois. Lorsque la flamme semble se rapprocher du maximum, des buches de dimensions moyennes peuvent être ajoutées. Une fois que ces morceaux ont pris feu, fermez les portes doucement. (Le fait de fermer les portes immédiatement après une combustion insatisfaisante). Rappelez-vous qu'il est plus efficace de brûler des morceaux de bois par une combustion moyenne à feu vif et de recharger plus souvent, que d'allumer l'appareil avec des gros morceaux qui produisent un feu languiissant et inefficace qui salira à la vitre.

Une fois que les portes sont fermées, vous observerez un changement dans le comportement des flammes. Elles deviendront plus petites et plus pressées parce que le volume d'oxygène qui entre dans la chambre de combustion est moins. Cependant, les flammes sont plus efficaces. Elles continueront d'être pressées de nouveau lorsque l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

Vous pouvez maintenant ajouter de plus gros morceaux de bois et faire fonctionner l'appareil normalement. À ce stade, les grandes flammes que vous observez lorsqu'e les portes sont ouvertes tient uniquement l'air devenu plus chaud, produisant ainsi un meilleur tirage.

Faites fonctionner l'appareil avec la porte entrouverte (un pouce) jusqu'à ce que la chambbre de combustion soit moins. Cependant, les flammes sont plus efficaces. Elles continueront d'être pressées de nouveau lorsque l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

SANS THERMOMETRE, VOUS TRAVAILLEZ À L'AUGMENTER, SANS AUCUNE IDEE RÉELLE DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE POËLE. UN THERMOMETRE DE POËLE VOUS DONNE UNE RÉFERENCE QUANT À LA PERFORMANCE DE VOTRE APPAREIL.

Votre appareil n'a pas assez de chaleur?

Vous n'arrivez pas à faire partir votre feu? Utilisez un peu plus de bois d'allumage et de papier. Si la cheminée est le tuyau d'évacuation sont de gran- der appropié, et s'il y a suffisamment d'air comburant, alors le problème est causé par le manque de petits morceaux de bois d'allumage sec en quantités suffisantes. Une grandeur adéquate pour le bois d'allumage seraît de la taille de votre pouce.

Une ou deux choses peuvent causer cela. Les portes de l'appareil ont été fermées prématurément et l'appareil n'a pas atteint sa température optimale. Ouvrez les portes et/ou le contrôle de combustion à nouveau afin de repartir un feu vif. Du bois mouillé pourrait être la deuxième cause. Un bois grésillant d'où s'échappe de l'humidité est le symptôme typique.

Vous n'avez pas assez de chaleur?

SANS THERMOMETRE, VOUS TRAVAILLEZ À L'AUGMENTER, SANS AUCUNE IDEE RÉELLE DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE POËLE. UN THERMOMETRE DE POËLE VOUS DONNE UNE RÉFERENCE QUANT À LA PERFORMANCE DE VOTRE APPAREIL.

Une fois que l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

Vous pouvez maintenant ajouter de plus gros morceaux de bois et faire fonctionner l'appareil normalement. À ce stade, les grandes flammes que vous observez lorsqu'e les portes sont ouvertes tient uniquement l'air moyennes sont enflammées.


Une fois que les portes sont fermées, vous observerez un changement dans le comportement des flammes. Elles deviendront plus petites et plus pressées parce que le volume d'oxygène qui entre dans la chambre de combustion est moins. Cependant, les flammes sont plus efficaces. Elles continueront d'être pressées de nouveau lorsque l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

Elles deviendront plus petites et plus pressées parce que le volume d'oxygène qui entre dans la chambre de combustion est moins. Cependant, les flammes sont plus efficaces. Elles continueront d'être pressées de nouveau lorsque l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

Elles deviendront plus petites et plus pressées parce que le volume d'oxygène qui entre dans la chambre de combustion est moins. Cependant, les flammes sont plus efficaces. Elles continueront d'être pressées de nouveau lorsque l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

Elles deviendront plus petites et plus pressées parce que le volume d'oxygène qui entre dans la chambre de combustion est moins. Cependant, les flammes sont plus efficaces. Elles continueront d'être pressées de nouveau lorsque l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

Elles deviendront plus petites et plus pressées parce que le volume d'oxygène qui entre dans la chambre de combustion est moins. Cependant, les flammes sont plus efficaces. Elles continueront d'être pressées de nouveau lorsque l'appareil est complètement réchauffé, il brûlera très efficacement en laissant échapper du très peu de fumée par la cheminée. Il y aura un lit de braises orange dans la chambre de combustion et les flammes secondaires sautilleront juste au-dessous du déflecteur. Vous pouvez sans crainte remettre la chambbre de combustion si vous maintenez la température du tuyau de l'appareil entre 250 °F (120 °C) et 450 °F (270 °C). Un brûleur secondaire avec du bois jusqu'à la sommet de la porte de chargement et vous obtiendrez de meilleures flammes régulières - une situation qui est certes indésirable. C'est pour quoi, il faut toujours faire fonctionnement de votre poêle. Un thermomètre de surface vous aidera à mieux contrôler la température.

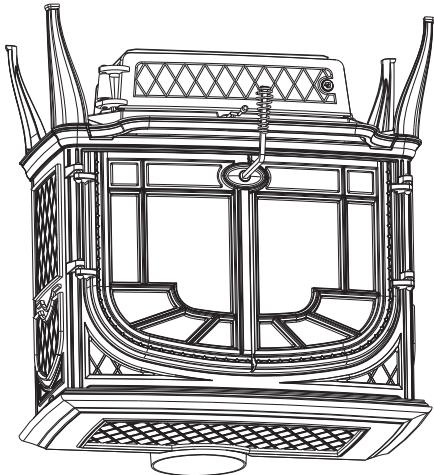


Votre appareil Napoleon® certifié aux normes EPA est un appareil de haute technologie conçu selon les principes techniques les plus avancées. Cet appareil est extrêmement hermétique et est équipée d'une alimentation directe d'air comburant exclusif (ensemble optique), un dispositif de sécurité qui empêche les écoulements afin de garder votre maison exempte de monoxyde de carbone, évitant un réfoulement de cheminée ou une pression négative intérieure.

NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE LORSQU'UN FEU BRÛLE DANS L'APPAREIL.	NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE LORSQU'UN FEU BRÛLE DANS L'APPAREIL.
LES PORTES SONT DÉVERROUILLÉES. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SUPERVISION LORSQUE PRÉVENIR LES BLESSURES. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SUPERVISION LORSQUE SAUF DURANT L'ALLUMAGE ET LE RAVITAILLEMENT. PORTER TOUJOURS DES GANTS POUR PRÉVENIR LES BLESSURES. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SUPERVISION LORSQUE FAITES TOUJOURS FONCTIONNER CET APPAREIL AVEC LA PORTE FERMÉE ET VERROUILLÉE CHAMBRÉ DE COMBUSTION ET CRÉER UN RISQUE D'INCENDIE.	LES PORTES SONT DÉVERROUILLÉES. DU BOIS INSTABLE POURRAIT TOMBER HORS DE LA PREMIÈRE LES BLESSURES. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SUPERVISION LORSQUE SAUF DURANT L'ALLUMAGE ET LE RAVITAILLEMENT. PORTER TOUJOURS DES GANTS POUR PRÉVENIR LES BLESSURES. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SUPERVISION LORSQUE FAITES TOUJOURS FONCTIONNER CET APPAREIL AVEC LA PORTE FERMÉE ET VERROUILLÉE CHAMBRÉ DE COMBUSTION ET CRÉER UN RISQUE D'INCENDIE.
TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À L'APPAREIL QUI N'A PAS ÉTÉ PRÉALABLEMENT APPROUVE PAR ÉCRIT PAR LE LABORATOIRE D'ESSAI EST CONSIDÉRÉ COMME UNE VIOLATION DES NORMES CSA B365 (CANADA) ET ANSI NFPA 211 (É.-U.).	OUVREZ LE CONTRÔLE DE COMBUSTION (ET LE REGISTRE S'il y a lieu) AVANT D'OUVrir LA PORTE DE L'APPAREIL.
L'APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE. TENIR LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES À L'ÉCART. LE CONTACT PEUT CAUSER DES BRÛLURES. PORTEZ DES GANTS lorsque vous opérez votre appareil.	FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL AVEC LES PORTES OUVERTES OU DU DOMICILE.
UN RISQUE D'INCENDIE DE CHEMINÉE OU DU DOMICILE.	Votre appareil Napoleon® certifié aux normes EPA est un appareil de haute technologie conçue selon les principes techniques les plus avancées. Cet appareil est extrêmement hermétique et est équipée d'une alimentation directe d'air comburant exclusif (ensemble optique), un dispositif de sécurité qui empêche les écoulements afin de garder votre maison exempte de monoxyde de carbone, évitant un réfoulement de cheminée ou une pression négative intérieure.

Avertissement

7.0 Fonctionnement

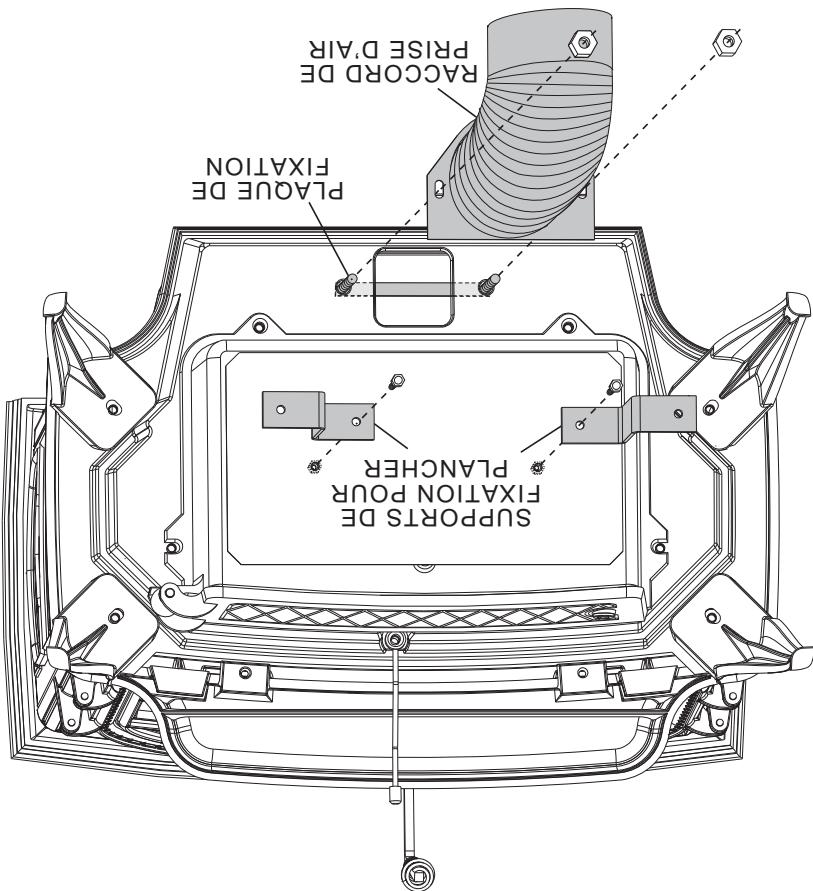

CET ENSEMBLE COMPREND :		
#	QTE.	DESCRIPTION
1	1	Plaque de fixation
2	2	Vis #10 X 1.5"
3	2	Ecrous

Le raccordement de la prise d'air à la base de l'appareil sur l'extérieur ainsi que la fixation au plancher n'est obligatoire que pour les maisons mobiles. Utilisez un ensemble de prise d'air extérieur et des supports de fixation pour plancher.


Si possible, raccordez la prise d'air à la base de l'appareil à un ensemble de prise d'air extérieur de 4" (100 mm) de diamètre disponible chez votre détaillant autorisé. Suivez les instructions ci-dessous.

6.4 INSTALLATION DE LA PRISE D'AIR EXTERIEUR OPTIONNELLE

Si la pièce est privée d'air parce que la prise d'air extérieur est obstruée par de la glace, des feuilles etc. ou parce que la porte de l'appareil est démeurée ouverte ou à cause d'un ventilateur puissant ou avec l'adaptateur 111KT connecté à une maison mobile, utilisez l'ensemble de prise d'air extérieur 111KT pour la prise d'air extérieur 113KT. Retirez les deux vis situées en dessous de l'appareil et installez les deux supports de fixation pour plancher à l'aide des deux supports de fixation pour plancher et des deux vis #10X1.5" fournies.

Evitez de sectionner les solives de plancher, les montants muraux, les câbles électriques ou les éléments de plomberie pour prévenir les courants d'air, scellez le contour du conduit d'air extérieur avec l'isolant. Pour prévenir les courants d'air, utilisez l'adaptateur 111KT pour la prise d'air extérieur avec la plaque de fixation due à l'aspiration dans la pièce.

Si la maison mobile utilise l'adaptateur 111KT pour la prise d'air extérieur, utilisez l'adaptateur pour la prise d'air extérieur 113KT. Utilisez l'adaptateur 111KT pour la prise d'air extérieur 113KT. Utilisez l'adaptateur pour la prise d'air extérieur 111KT dans l'ensemble de prise d'air extérieur 113KT.


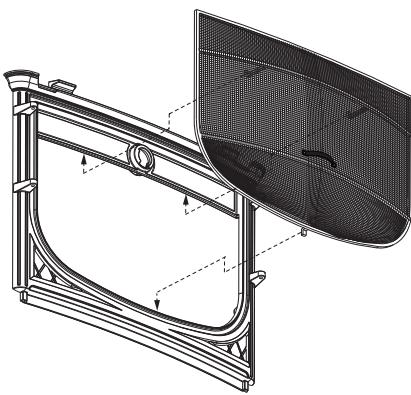


Le poêle 1600C-1 peut fonctionner avec les portes ouvertes uniquement lorsqu'un pare-étincelle EP90-K est utilisé et adéquatement installé.

Ce pare-étincelle ne peut être utilisé dans des maisons mobiles.

AVERTISSEMENT	<p>NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL FONCTIONNER SANS SUPERVISION LORSQUE LE PARE-ETINCELLES.</p> <p>APPAREIL QUI FONCTIONNE. ETIGNEZ LA SOUFFLERIE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER AVEC LES ESSAUX EN PLACE. FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS PLACEZ CE PARE-ETINCELLES SUR UN APPAREIL QUI FONCTIONNE. ETIGNEZ LA SOUFFLERIE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER AVEC LE UTILISEZ UNIQUEMENT DES ACCESSOIRES D'OPTIONNELS ET DES PIÈCES DE RECHANGE AP- PROUVÉS WOLF STEEL. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ET DE PIÈCES DE RECHANGE NON APPROUVÉS (SOUFFLERIES, PORTES, PERSES, MOULURES, COMPOSANTS D'EVACUATION, ETC.) POURRAIT NUIRE À LA SÉCURITÉ ET ANNULER LA GARANTIE.</p> <p>POURVOUS UTILISEZ UNIQUEMENT DES ACCESSOIRES D'OPTIONNELS ET DES PIÈCES DE RECHANGE AP-PROUVÉS WOLF STEEL. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ET DE PIÈCES DE RECHANGE NON APPROUVÉS (SOUFFLERIES, PORTES, PERSES, MOULURES, COMPOSANTS DE GAZ, ETC.) POURRAIT NUIRE À LA SÉCURITÉ ET ANNULER LA GARANTIE.</p>
----------------------	---

6.3 PARE-ETINCELLES OPTIONNEL EP90-K

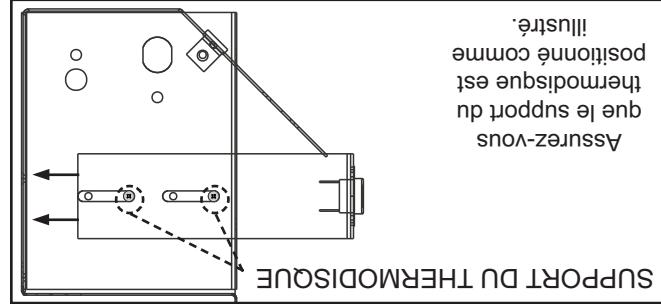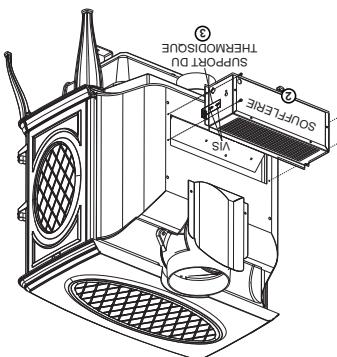

<p>A. Assurez-vous que le support du thémodisque est bien positionné.</p> <p>B. Installez la soufflerie et le boîtier comme illustré à l'aide des quatre vis fournies.</p> <p>C. Desserez le support du thémodisque (deux vis) et glissez le support jusqu'à ce que le thémodisque touche l'écran thermique puis fixez.</p>	<p>Assurez-vous que le support du thémodisque est bien positionné comme illustré.</p>
---	---

<p>AFIN DE PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES ET LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE FEU, AS-SURÉZ-VOUS QUE LE CORDON D'ALIMENTATION DU VENTILATEUR N'ENTRE PAS EN CONTACT AVEC QUELCONQUE SURFACE DE L'APPAREIL. NE FAITES PAS PASSER LE CORDON D'ALIMENTA-TION SOUS L'APPAREIL.</p> <p>CE APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDE À L'ÉLECTRICITÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMEMENT AUX CODES LOCAUX, EN L'ABSENCE DE CODES LOCAUX, UTILISEZ LA VERSION COURANTE DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ CSA22.1 AU CANADA OU DU NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70 AUX ÉTATS-UNIS.</p>
--

AVERTISSEMENT	<p>RISQUE D'INCENDIE</p>
----------------------	--------------------------

6.2 INSTALLATION DE LA SOUFFLERIE OPTIONNELLE EP65

6.1 INSTALATION DE L'ÉCRAN ARRIÈRE OPTIONNEL EPRS

C. Installez l'écran arrière à l'aide des quatre vis fournies.

B. Remplacez les vis retirées par les quatre espaces de l'appareil.


A. Retirez les quatre vis de la plaque d'homologation située à l'arrière de B365. Les installations avec des dégagements réduits doivent se conformer aux normes NFPA 211 ou CAN/CSA-B365.

Les installations avec des dégagements réduits doivent être réalisées par les quatre vis fournies par l'appareil.


NOTE : L'écran de la buse est seulement nécessaire si la buse est installée pour une évacuation sur le dessus. Si la buse est installée pour une évacuation à l'arrière, l'écran de la buse doit être jeté.

#	QTE	DESCRIPTION
1	2	Vis
2	4	Espaceurs

6.0 INSTALATION DES ENSEMBLES OPTIONS

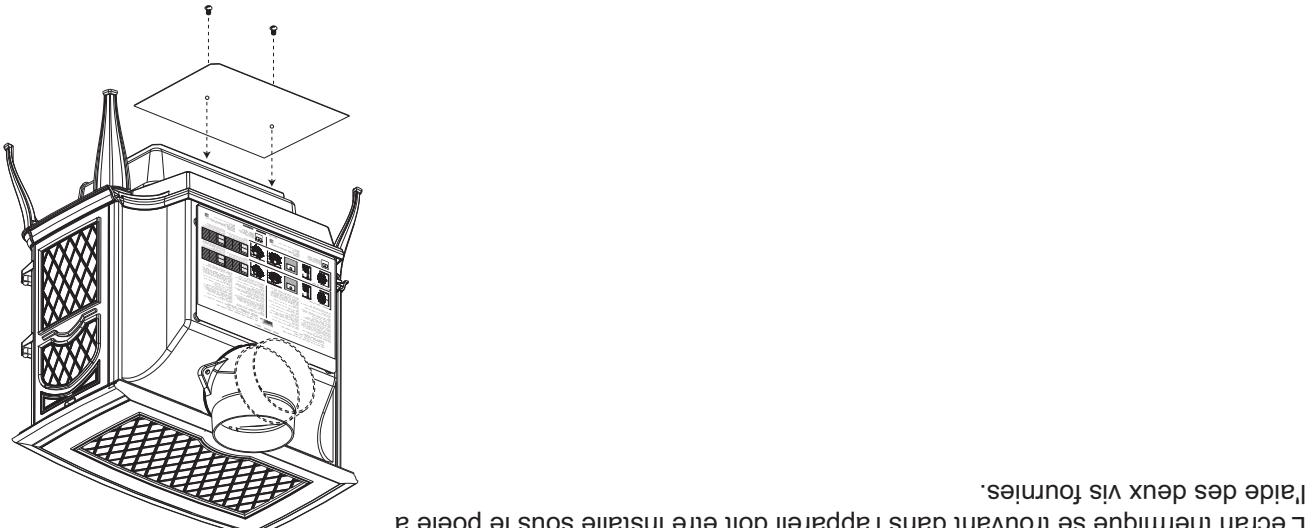


5.3 INSTALATION DE L'ÉCRAN THERMIQUE

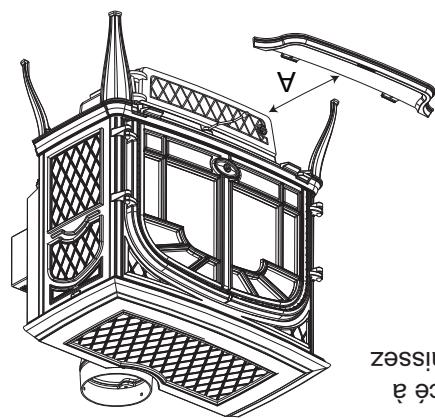

Pour éviter des dommages pendant le transport, le pare-cendres a été placé à l'intérieur de l'appareil. Pivotez le pare-cendres sur les pattes "A" et abaissez en place.

5.2 INSTALLATION DU PARÉ-CENDRES

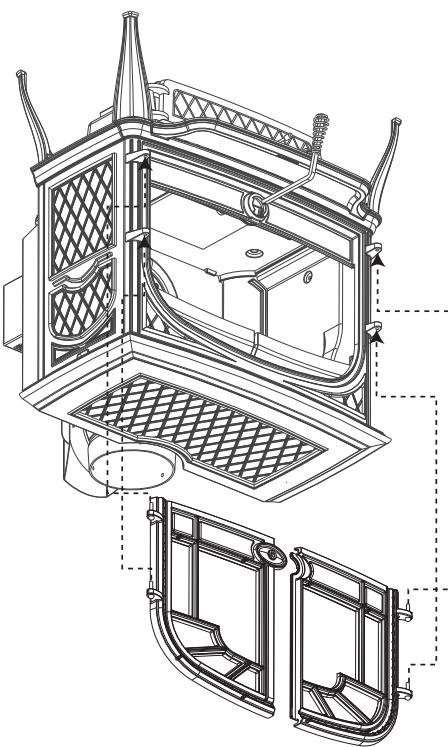

Pivotez les portes pour les ouvrir et soulevez-les ainsi que les tiges horizontales des bagues. Mettez les portes de côté en prenant soin de ne pas égratigner la peinture.

AVERTISSEMENT


FAIRE FONCTIONNER VOTRE APPAREIL AVEC LES PORTES OUVERTES OU ENTROUVÉES CONSTITUE UN RISQUE POUVANT CAUSER UN INCENDIE OU UN FEU DE CHEMINÉE.


NE FRAPPEZ PAS ET NE CLAQUEZ PAS LA PORTE.

5.1 ENLÈVEMENT DE LA PORTE

5.0 FINITIONS


4.3 EVACUATION

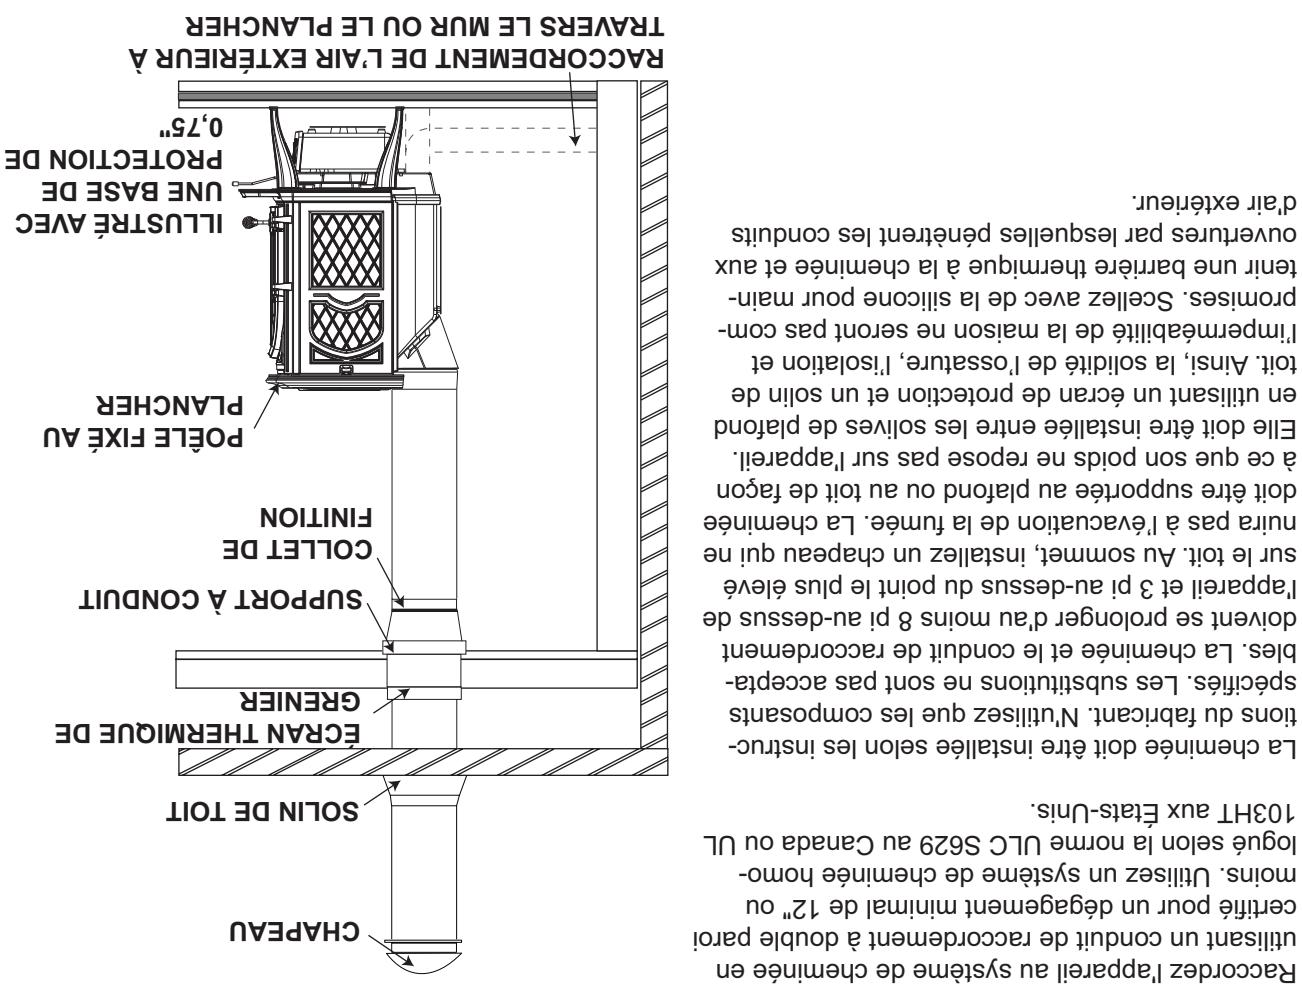

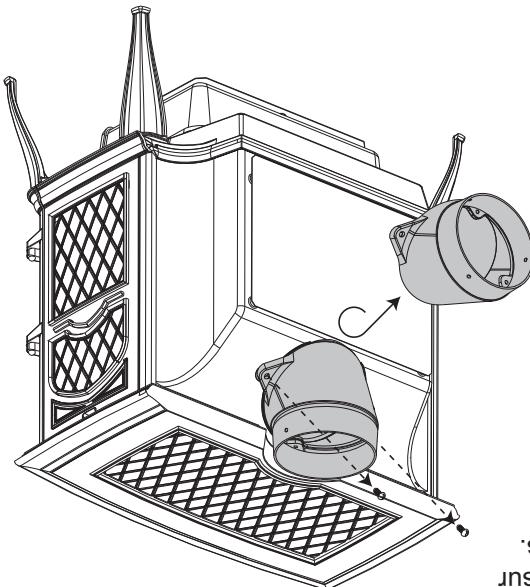


Le collecteur de conduit d'évacuation est orienté pour une évacuation sur le dessus. Retirez les deux boulons et tournez le collecteur 180 degrés. Fixez le collecteur en place à l'aide des deux boulons, écrous et rondelles..

4.2 INVERSION DU COLLECTEUR DE CONDUIT D'ÉVACUATION

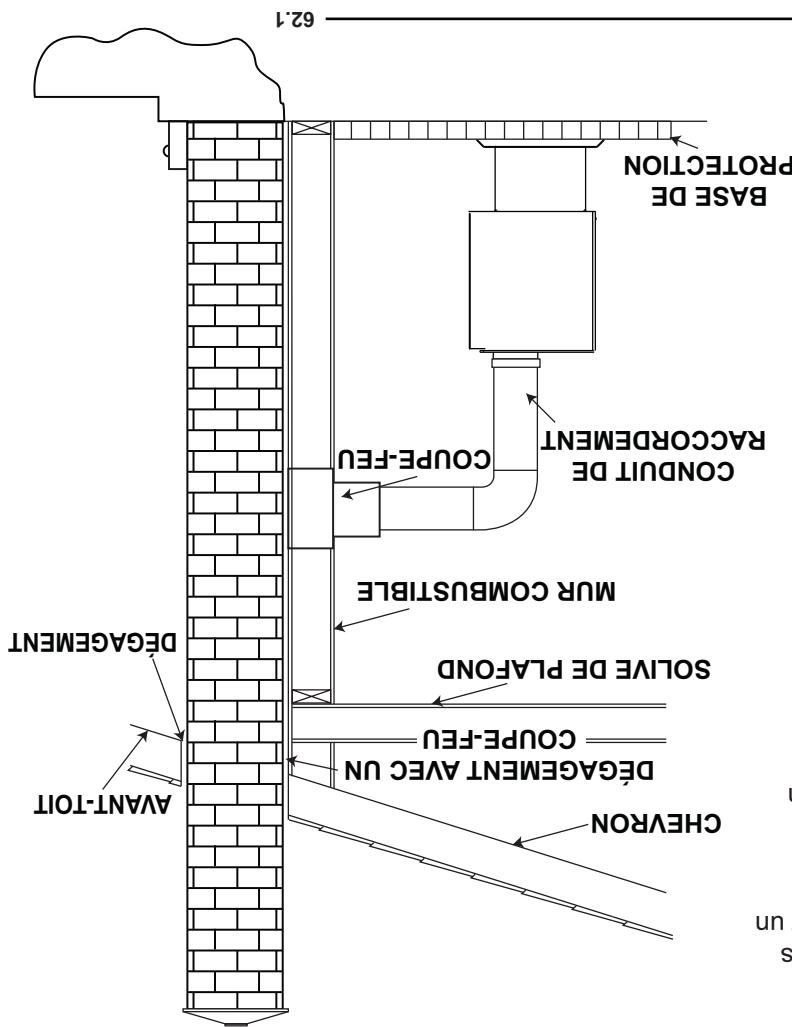

Vous pouvez aussi installer votre appareil en utilisant votre cheminée de magnonnerie existante. Pour ce faire, suivez les directives suivantes. Nous vous conseillons d'installer un coupe-feu préfabriqué ou d'en construire un. Si vous utilisez une cheminée en magnonnerie, vous devrez vous assurer que celle répond aux normes de construction de votre région. Elle doit être construite avec des briques d'argile réfractaire, de tuiles de métal ou d'argile réfractaire, de tuiles de céramique rondes sont les plus efficaces..

4.1.5 INSTALLATION TYPIQUE DANS UNE CHEMINÉE DE MAGONNERIE EXISTANTE


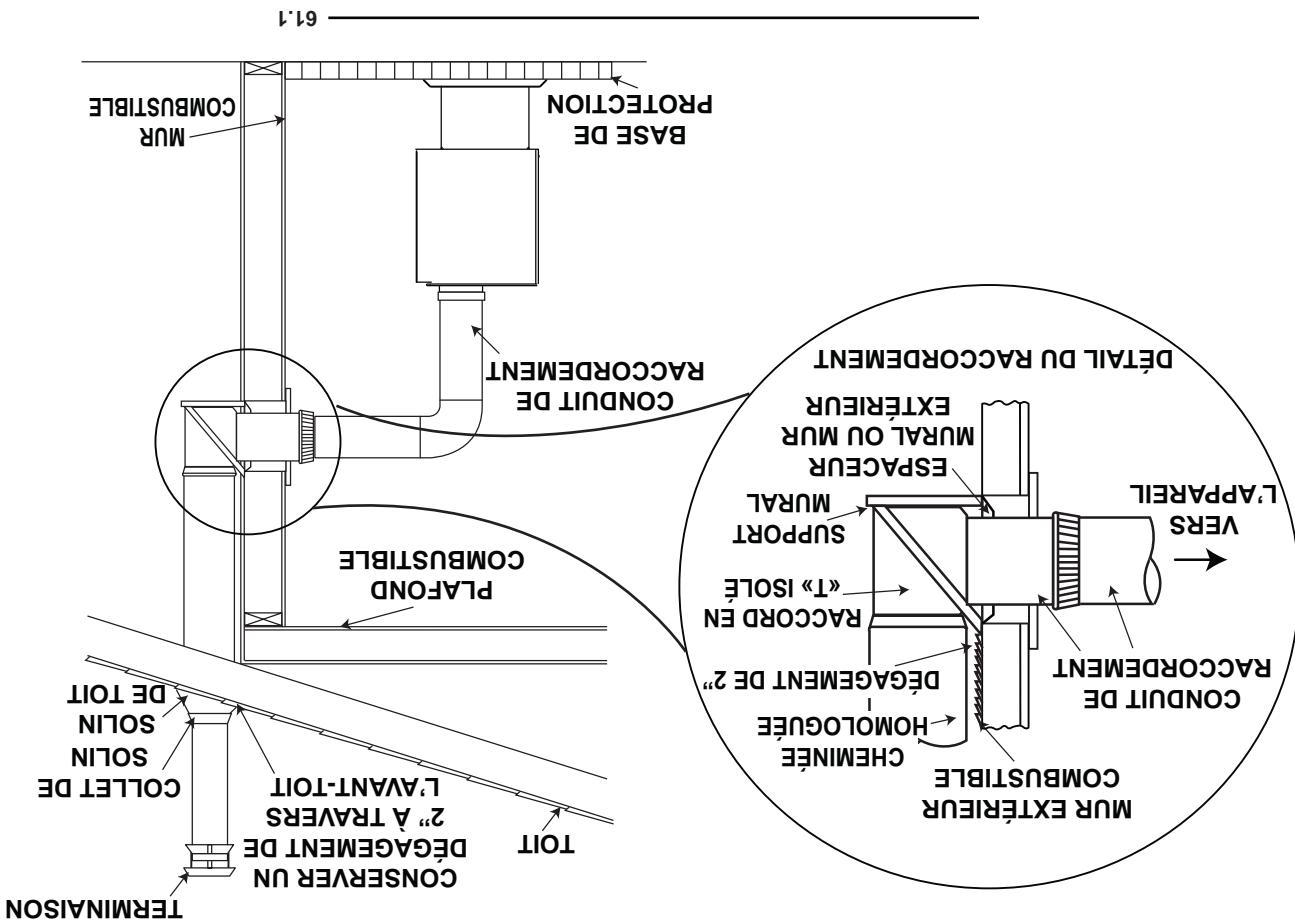


Si possible, l'installation des conduits de raccordement ne doit pas passer à travers un mur combustible. Consultez votre détaillant pour obtenir les composants de raccordement muraux dont vous aurez besoin. N'utilisez que les pièces qui ont été testées et certifiées pour des installations à travers un mur.

Si faut absolument passer à travers un mur combustible, consultez votre inspecteur en bâtiment avant de procéder. Consultez aussi le fabricant des conduits de raccordement pour connaître toutes les exigences particulières. Si l'application des conduits de raccordement ne doit pas passer à travers un mur combustible,

4.1.4 INSTALLATION TYPIQUE À TRAVERS UN MUR

60.1A

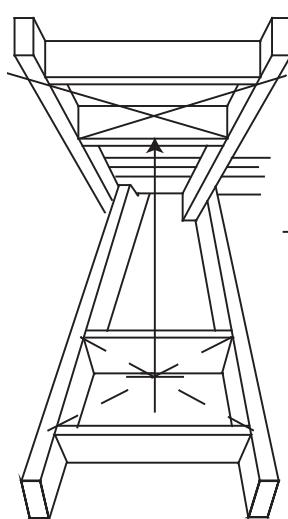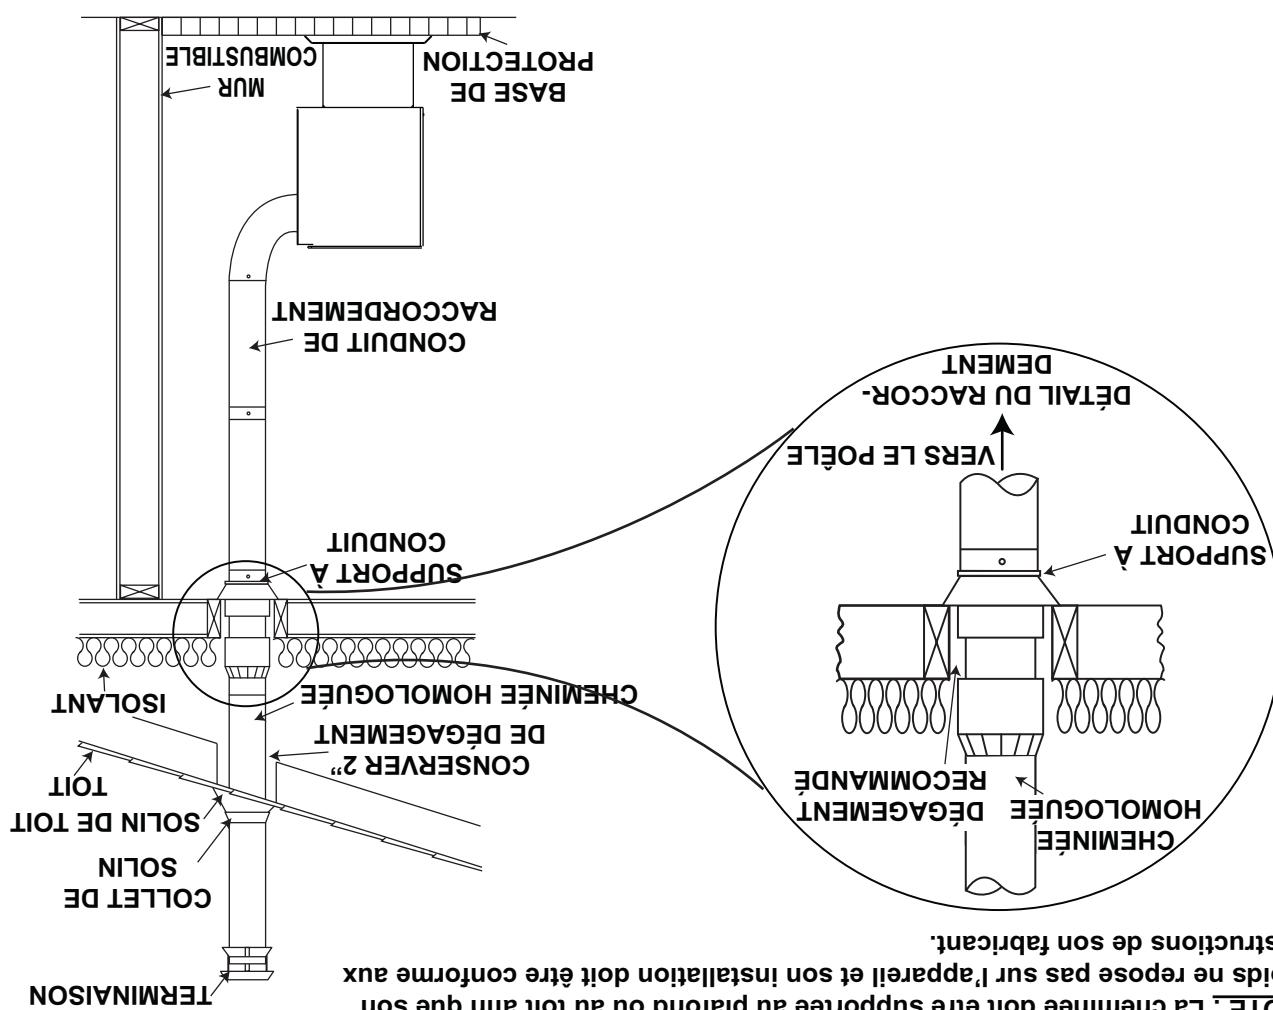


A. Mettre l'appareil en place. Répérez le centre de la base de fagot à ne pas avoir à couper les solives. Utilisez un fil à plomb pour aligner le centre de la base.

B. Découpez et charpentez une ouverture dans le plafond de fagot à fournir un dégagement de 2", entre la cheminée et les matériaux combustibles. Ne remplissez cet espace avec aucun type de matériau.

C. Fixez des entretiesses entre les solives pour assurer un support additionnel. Pour tout plancher ou plafond traversé par la cheminée, des espaces coupe-feu doivent être fixés à la base de chaque ouverture charpentée. Si la cheminée traverse le grenier, un écran de protection pour chevrons est requis.

Tenez un fil à plomb à partir du dessous du toit pour déterminer où doit se trouver l'ouverture du toit. Découpez et charpentez une ouverture dans le toit tout en conservant le dégagement de 2 pouces.

4.1.3 INSTALLATION TYPIQUE À TRAVERS LE PLAFOND

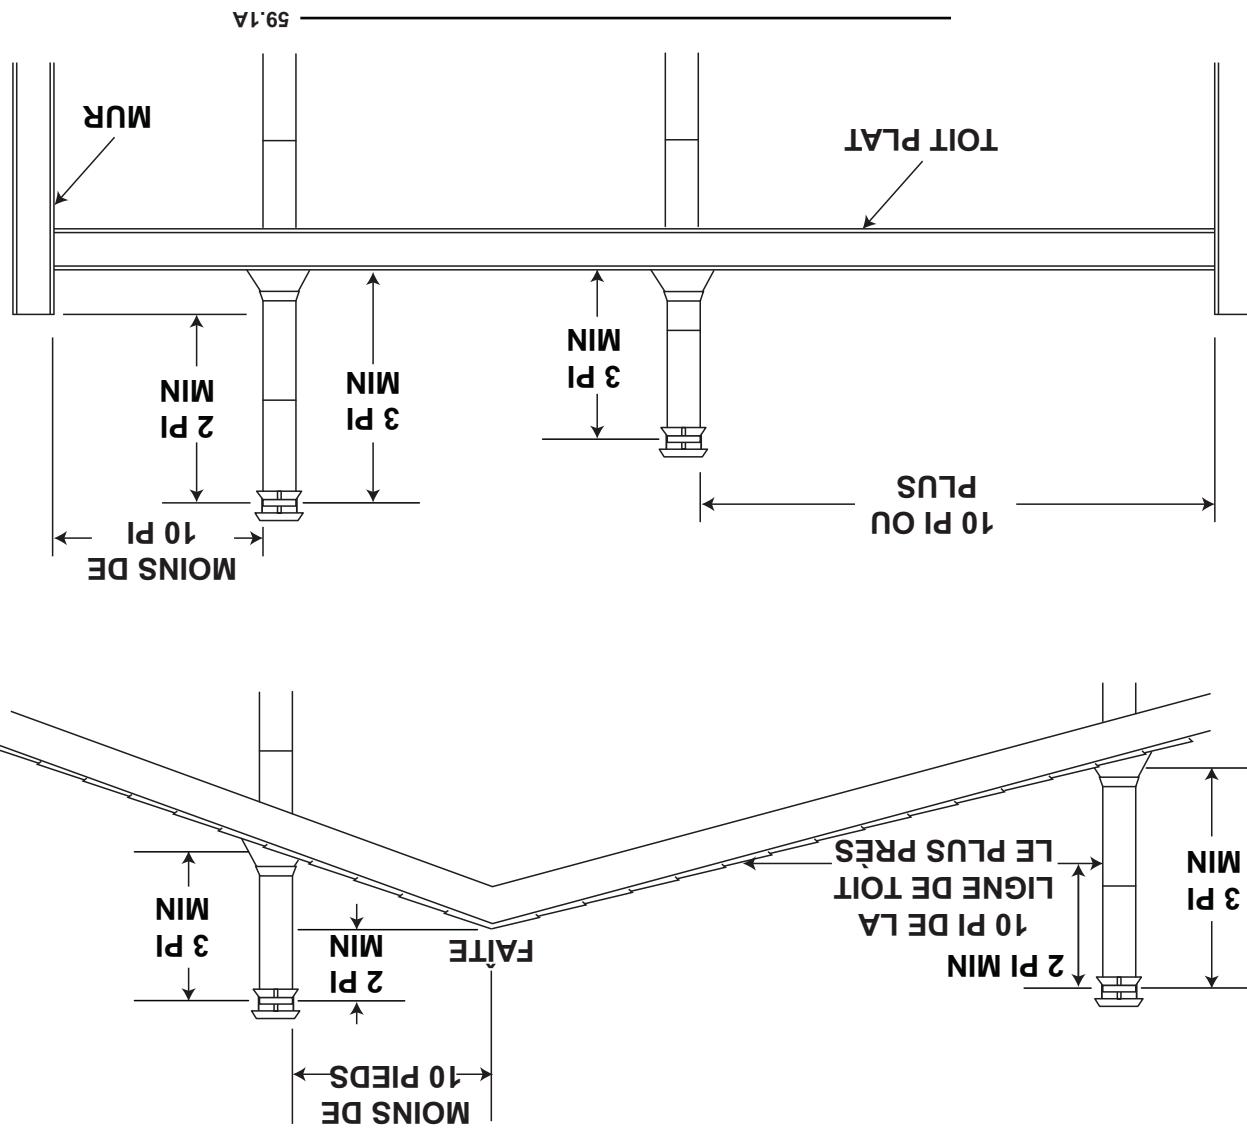


Ajoutez des sections de cheminée, selon les instructions d'installation des fabricants. La cheminée doit dépasser le toit d'au moins 3 pieds de son point de contact avec la toiture, et 2 pieds de tout mur, toit ou élément se trouvant à l'intérieur d'une distance horizontale de 10 pieds.

4.1.2 AJOUT DE SECTIONS DE CHEMINÉE

4.1.1 RACCORDEMENT DE LA CHEMINÉE

Les recommandations suivantes pourraient être utiles pour l'installation du conduit de raccordement.

- Un conduit de raccordement à paroi simple de 6" de diamètre, servant à raccorder l'appareil à la cheminée, doit être installé avec l'extremité gauchie dans la buse de l'appareil. Ceci permettra à la condensation qui se forme dans le conduit de raccordement de s'écouler dans la chambre de combustion. Chaque joint du conduit de raccordement doit être fai à l'aide d'au moins trois vis autoperceuses.
- Votre conduit de raccordement et votre cheminée doivent avoir le même diamètre que le tuyau d'échappement minimal de calibre 24. Il est strictement interdit d'utiliser de l'acier galvanisé.
- Votre conduit de raccordement et votre cheminée doivent avoir le même diamètre que le tuyau d'échappement minimal de l'appareil. Le tuyau de l'appareil doit être en acier aluminé ou en acier laminé à froid d'une épaisseur de 24 mm. La partie de l'appareil doit être en acier aluminé ou en acier laminé à froid d'une épaisseur de 24 mm.
- Le conduit de raccordement doit avoir une élévation minimale de 1/4" par pied et l'extremité supérieure de la section devrait être dirigée vers la cheminée. Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire et adéquat de l'appareil, consultez les instructions de la section « INSTALLATION ».
- Pour assurer un tirage adéquat, la longueur horizontale du conduit ne doit jamais dépasser 8 à 10 pieds. Dans le cas d'une installation verticale, la longueur totale du conduit peut être plus longue et le raccordement à la cheminée peut être fait sans problème au niveau du plafond.
- Un système de conduits ne devrait jamais avoir plus deux coude de 90°. Avant d'utiliser un coude de 90°, installez une section verticale d'au moins deux pieds à partir de la buse.
- Le conduit ne doit pas passer dans un matériau combustible ou dans une cheminée fermée (tels un grenier, un entretoit ou un placard). Si il passe à travers un mur, un plafond ou dans une cheminée de magonnierre, utilisez soit des composants de l'autorité compétente locale.

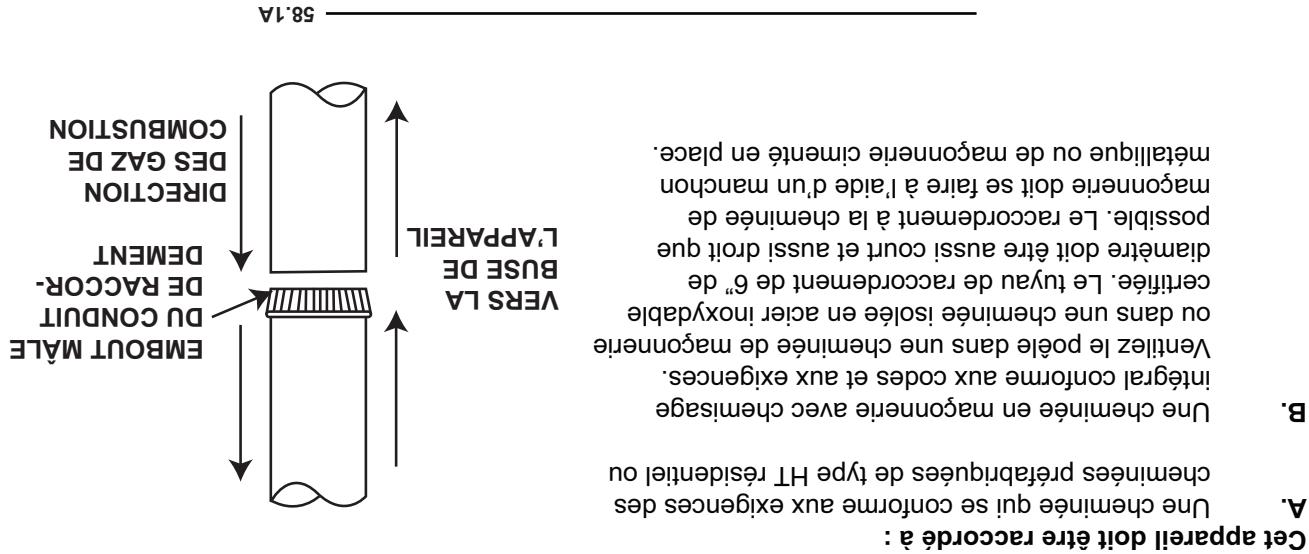

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS INSTALLER UN CONDUIT DE RACCORDEMENT À PAROI SIMPLE DANS UNE ENCINTE.	NE RACCORDEZ PAS CET APPAREIL AU CONDUIT D'UNE CHEMINÉE DÉSSERVANT UN AUTRE	NE REMPLISSEZ AUCUN ESPACE CHARPENTÉ AUTOUR DU CONDUIT AVEC DE L'ISOLANT OU TOUT	NE CONSERVEZ UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 2". A TOUTES LES PIÈCES DU SYSTÈME DE CONDUITS	REMPLISSEZ CET ESPACE AVEC AUCUN TYPE DE MATERIAU.	NE COUPEZ PAS DE CHEVRONS NI DE SOLIVES DE PLAFOND SANS AVOIR CONSULTÉ AU	DES ESPACES COUPÉ-FEU DOIVENT ÊTRE UTILISÉS LORSQUE LE SYSTÈME DE CONDUITS	HAUTEUR DE LA CHEMINÉE À PARTIR DU DESSUS DU POËLE. TOUTES LES COURSES	LA LONGUEUR TOTALE DE LA COURSE HORIZONTALE NE DEVRAIT PAS EXCÉDER 40 % DE LA	HAUTEUR DE LA CHEMINÉE MINIMALE VERS LE HAUT DE 1/4". PAR PIÉD ET TOUS	HORIZONTALES DOIVENT ÊTRE MINIMALES POUR QUE TRAVERSÉES	LES RACCORDEMENTS DOIVENT ÊTRE SCELLÉS ET FIXÉS PAR TRAVERSÉES	ESPACES ÉGALÉMENRT. UN TYAU DE RACCORDEMENT NON ISOLÉ NE DOIT PAS TRAVERSÉR UN	GRÉNIER, UN ENTRETOIT, UN PLACARD OU AUTRE ENDROIT DISSEMBLÉ, OU TRAVERSÉR UN	PLANCHER, UN PLAFOND, UN MUR OU UNE CLIOSION, OU TOUTE AUTRE CONSTRUCTION	COMBUSTIBLE.
Votre appareil peut être raccordé à une cheminée de magasinne ou préfabriquée. Si vous utilisez une chemi-	née préfabriquée, elle doit se conformer aux normes ULCS629 (au Canada) ou UL103 (É.-U.). Elle doit donc	être de type "F". Il est extrêmement important qu'elle soit installée selon les spécifications du	fabriquant. Les directives d'installations du fabricant et les dégagements spécifiés doivent toujours être respectés en fonction des normes locales et nationales. Conformez-vous aux codes d'installation CSA B365 et CSA	C22.1 au Canada et aux codes ANSI NFPA 70 et ANSI NFPA 211 aux États-Unis.	La cheminée et le conduit doivent être gardés en bonne condition et propres.										

63-8

Dans le cas où vous devrez passer à travers un mur ou une cloison combustible, l'installation doit se conformer aux normes CAN/CSA-B365 au Canada ou NFPA 211 aux États-Unis.

Les installations avec des dégagements réduits doivent se conformer aux normes CAN/CSA-B365 au Canada ou NFPA 211 aux États-Unis. Pour connaître les dégagements lorsqu'un appareil est installé avec l'écran arrière, consulter la section « INSTALLATION DE L'ÉCRAN ARRIÈRE OPTIONNEL EPRS ».

N'UTILISEZ PAS DE COMPROMIS DE FORTUNE LORS DE L'INSTALLATION. N'OUBLIEZ PAS, ENTRETIEN NI PARTIELLE.

AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DE L'ISOLANT AFFAISSE, L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLE CONTRE UN COUPE-VAPEUR OU DE L'ISOLANT A DÉCOUVERT. UNE SURCHAUFFE LOCALISÉE PEUT SURVENIR ET UN INCENDIE POURRAIT ENTRER EN VUE.

N'INSTALLEZ PAS LA PRISE D'AIR EXTÉRIEUR DANS LE GARAGE. LES PRODUITS D'ÉCHAPPEMENT PROVENANT DES MOTEURS À ESSENCE SONT DANGEREUX. N'INSTALLEZ PAS LA PRISE D'AIR EXTÉRIEUR DANS UN GARNIER, UN SOUS-SOL OU AU-DESSUS DU TOIT OU D'AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE, DES VENTILATEURS ET DES CHEMINÉES EVACUENT OU TRENT DE L'AIR. CES MESURES RÉDUIRONT LES POSSIBILITÉS D'ÉFUGES OU UNE INVERSION DU DÉBIT D'AIR. L'ENTREE DE LA PRISE D'AIR DOIT DÉMÉRER DÉGAGÉE DE FEUILLES, DE DEBRIS, DE GLACE OU DE NEIGE. ELLE DOIT ÊTRE DÉGAGÉE LORSQUE L'APPAREIL FONCTIONNE AFIN QU'UNE PIÈCE NE SOIT PAS PRIVÉE D'AIR, CE QUI PEUT CAUSER DES REFOULEMENTS DE FUMÉE OU UNE INCAPACITÉ À MAINTEINIR UN FEU. LES REFOULEMENTS DE FUMÉE PEUVENT AUSSI DÉCLENCHER LES DÉTECTEURS DE FUMÉE.

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU CONDUIT D'EVACUATION ET DES AUTRES COMPOSANTS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION DE L'APPAREIL. TOUTE OMISSION PORRAIT CAUSER UN INCENDIE, PARTICULIÈREMENT SI DES MATERIAUX COMBUSTIBLES SONT TROP PRÈS DE L'APPAREIL OU DE LA CHEMINÉE ET QUE DES OUVERTURES D'AIR SONT BLOQUÉES, EMPÉCHANT LA LIBRE CIRCULATION DE L'AIR.

PORTEZ DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION.

⚠ AVERTISSEMENT

4.0 INSTALLATION

L'appareil doit être fixé au plancher de la maison mobile.


LE MODÈLE 1600C-1 EST HOMOLOGUÉ POUR L'INSTALLATION DANS LES MAISONS MOBILES AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DE FAÇON À COMPROMETTRE L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DU PLANCHER, DES MURS, DU PLAFOND OU DU TOIT DE LA MAISON MOBILE.

N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.

⚠ AVERTISSEMENT

3.5 EXIGENCES POUR LES MAISONS MOBILES

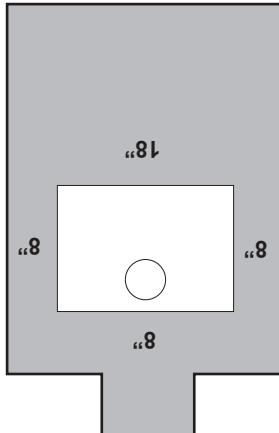





Refer to local building codes for suitable floor protection materials.

Floor protection is required for spark and ash shielding, but not for limiting floor temperature tested so that without any protection, the floor would not overheat. Features from the radiant heat of the appliance. The appliance was designed and safety tested so that without any protection, the floor would not overheat.

NOTE: If a section of horizontal chimney connector and 2" beyond each side.

If the appliance is to be installed on a combustible floor, it must be placed on an approved non-combustible hearth pad, that extends to the wall behind the appliance 8" (200mm) beyond the appliance sides and back, and 18" (455mm) to the front.

3.4 PROTÉCTION DE PLANCHER

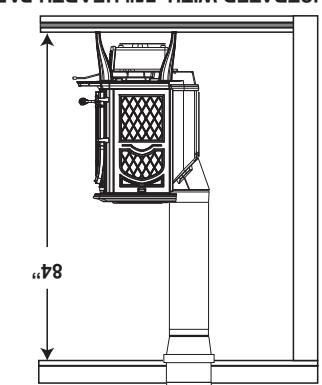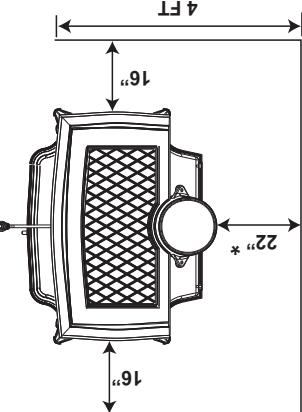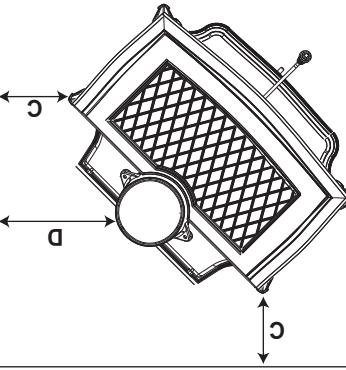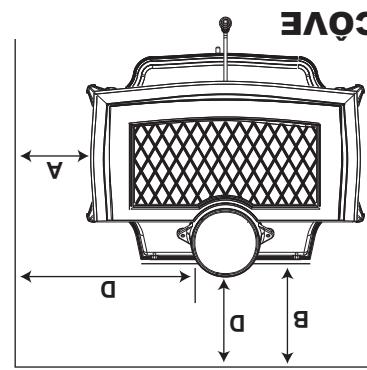3.0 PLANIFICATION DE L'INSTALLATION					
3.1 INSTALLATION DE L'APPAREIL					
3.2 DÉGAGEMENT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES					
3.2.1 INSTALLATION DU POËLE UTILISANT UN CONDUIT DE RACCORDEMENT					
NE PAS INSTALLER DANS UN ENDROIT AVANT UNE HAUTEUR DE MOINS DE 7 PIEDS (PLAFOND DE L'ENCEINTE À LA BASE DE L'APPAREIL, EXCLUANT LA HAUTEUR DE BASE DE PROTECTION).					
AVERTISSEMENT					
A SIMPLE OU À DOUBLE PAROI, AVEC OU SANS ÉCRAN ARRÊTE.					
CONDUIT DE RACCORDEMENT À PAROI SIMPLE					
TYPE	SANS ÉCRAN	AVEC ÉCRAN ARRÊTE	SANS ÉCRAN ARRÊTE	AVEC ÉCRAN ARRÊTE	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL
A	16"	16"	16"	16"	CONDUIT DE RACCORDEMENT À DOUBLE PAROI
B	24**	16"	18"	12"	CONDUIT DE RACCORDEMENT À PAROI SIMPLE
C	15"	15"	11"	11"	IMPORtant : lorsque vous utilisez un conduit de raccordement à double paroi il doit être certifié pour un dégagement minimal de 12" ou moins.
D	25	18	25	18	Le modèle 1600C-1 peut être installé dans une alcôve.
3.3 INSTALLATION DANS UNE ALCOVE					
 					
Les murs ne doivent pas se prolonger devant une alcôve.					
La façade de l'appareil lorsqu'il est installé dans une alcôve.					
Le modèle 1600C-1 peut être installé dans une alcôve d'au moins 7 pi de hauteur et pas plus de 4 pi de profondeur en utilisant un conduit de racordement à double paroi certifié pour un dégagement minimum de 12" aux matériaux combustibles.					
 					

3.2.1 INSTALLATION DU POËLE UTILISANT UN CONDUIT DE RACCORDEMENT

NE PAS INSTALLER DANS UN ENDROIT AVANT UNE HAUTEUR DE MOINS DE 7 PIEDS (PLAFOND DE L'ENCEINTE À LA BASE DE L'APPAREIL, EXCLUANT LA HAUTEUR DE BASE DE PROTECTION).

AVERTISSEMENT


67.1A

3.2 DÉGAGEMENT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES

Faites installer votre poêle par un détaillant autorisé. Si vous l'installez vous-même, faites vérifier vos plans d'installation et/ou l'installation par votre détaillant. Elaborez un plan détaillé de l'installation en y incluant les dimensions puis vérifiez les dimensions avec les exigences énoncées dans ce manuel. Pour les encinies d'encastré, lorsque vous déterminez l'emplacement ajustez la position du poêle afin que mur (pour des évacuations horizontales). Vous devrez possiblement ajuster la base du poêle afin que l'évent ne passe pas au même niveau qu'une pièce de charpente. Le poêle doit être positionné de façon à ce qu'aucun article combustible soit placé, ou puisse pivoter (p. ex. rideaux, portes) à moins de 48" de la face vitrée du poêle.

3.1 INSTALLATION DE L'APPAREIL



Faites installer votre poêle par un détaillant autorisé. Si vous l'installez vous-même, faites vérifier vos plans d'installation et/ou l'installation par votre détaillant. Elaborez un plan détaillé de l'installation en y incluant les dimensions puis vérifiez les dimensions avec les exigences énoncées dans ce manuel.

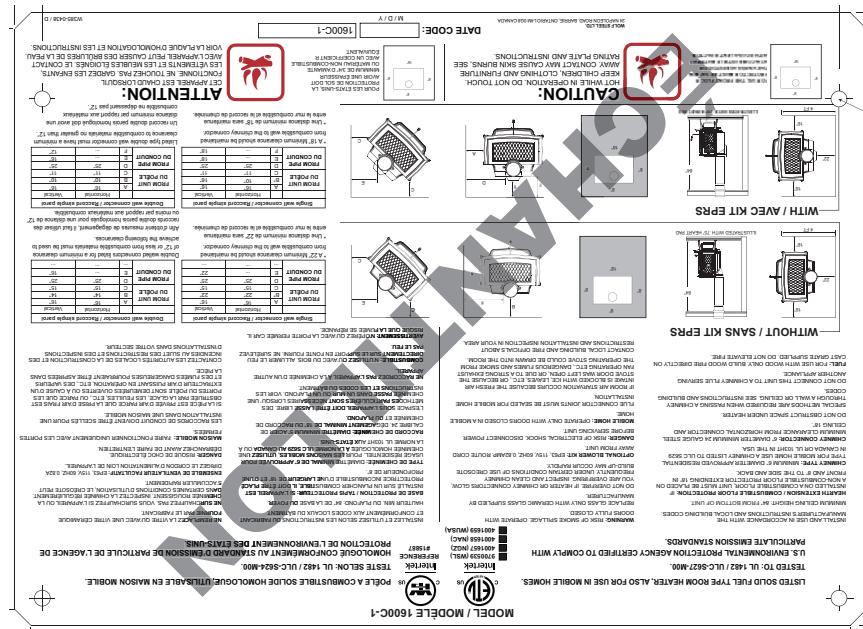

2.6 INFORMATION SUR LA PLAGE D'HOMOLOGATION

L'utilisation de cet appareil peut produire de la fumée qui contient des substances chimiques qui, selon l'état de Californie, causent le cancer, des malformations congénitales ou autres dangers pour la reproduction.

2.5 PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

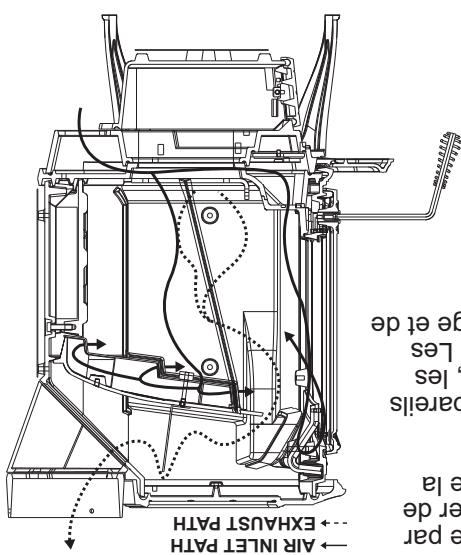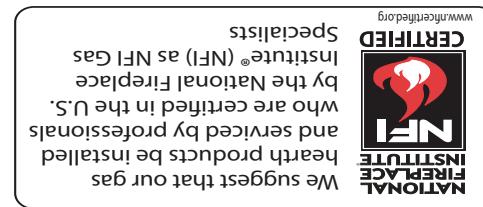

Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'air combustible pour l'opération sans utiliser le poêle, telles qu'à la suite de longues périodes sans utiliser le poêle, telles que dans la maison qui connaît un surcroît pour l'air. Ceci est causé par l'expansion et la contraction lors des cycles de chauffage et de refroidissement soit tout à fait normal et il faut s'y attendre.

Après de longues périodes sans utiliser le poêle, telles que dans la maison qui connaît un surcroît pour l'air, les systèmes de chauffage sont dans la chambre de combustion pour l'air, tels : les hottes de cuisinière, les vacances ou à la fin de l'été, il se peut qu'une légère odeur se dégage dans la pièce de manière suffisante.

Cette proposition 65 exigeant de vous aviser des problèmes de tirage ou de fumée, vous devrez ouvrir une fenêtre ou trouver une autre façon de fournir de l'air combustible à l'appareil.

Si vous utilisez la prise d'air extérieur de votre poêle, vous ne devriez jamais manquer d'air combustible pour l'opération sans utiliser le poêle, telles que dans la maison qui connaît un surcroît pour l'air. Ceci est causé par l'expansion et la contraction lors des cycles de chauffage et de refroidissement soit tout à fait normal et il faut s'y attendre.

Après de longues périodes sans utiliser le poêle, telles que dans la maison qui connaît un surcroît pour l'air, les systèmes de chauffage sont dans la chambre de combustion pour l'air, tels : les hottes de cuisinière, les vacances ou à la fin de l'été, il se peut qu'une légère odeur se dégage dans la pièce de manière suffisante.

Cette proposition 65 exigeant de vous aviser des problèmes de tirage ou de fumée, vous devrez ouvrir une fenêtre ou trouver une autre façon de fournir de l'air combustible à l'appareil.

Si vous choisissez de ne pas utiliser le poêle, telles que dans la maison qui connaît un surcroît pour l'air, les systèmes de chauffage sont dans la chambre de combustion pour l'air, tels : les hottes de cuisinière, les vacances ou à la fin de l'été, il se peut qu'une légère odeur se dégage dans la pièce de manière suffisante.

AVERTISSEMENT

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDE À L'ENSEMBLE DE BUCHES À GAZ VENTILÉES OU NON VENTILÉES. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE, N'INSTALLEZ PAS VENTILÉES. CET APPAREIL N'A PAS ÉTÉ TESTÉ AVEC UN ENSEMBLE DE BUCHES À GAZ VENTILÉES OU NON VENTILÉES. CONFORMEMENT AUX CODES LOCAUX, EN L'ABSENCE DE CODES LOCAUX, UTILISEZ LA VERSION COURANTE DU CODE CANADIEN DE L'ELECTRICITE CSA C22.1 (AU CANADA) OU LE NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70 AUX ÉTATS-UNIS.
FAIRE Fonctionner votre appareil avec la chute à condensation ouverte ou entrouverte constitue un risque d'incendie qui peut causer une décoloration de la porte plaque ou, dans les cas extrêmes, un feu de la porte.
Cet appareil ne doit pas être raccordé à un conduit d'une chemine desservant un autre appareil.
Cette installation dangereuse, telle que l'absence d'isolation et suivre une norme.

- De la fumée non toxique émanera du poêle lors du processus de cuisson de la peinture. Ouvrez une fenêtre à proximité de l'appareil pour aider à dissiper la fumée.
- Enlevez la poussière ou les débris sur le dessus de l'appareil avant de l'allumer car la peinture ramollira pendant que le poêle se réchauffe et durcirà pendant le processus de cuisson. Pour cuire la peinture, faites brûler l'appareil à feu modéré durant les quelques premières allumages.
- Pour empêcher le joint d'étanchéité de coller à l'appareil lors de la cuisson de la peinture, ouvrez la porte du poêle à tous les 5-10 minutes.
- Durant les deux premières semaines faites brûler l'appareil avec beaucoup de bois et ouvrez le contrôle de combustion au maximum pendant une heure pour permettre à l'appareil d'éliminer toute humidité dans l'acier. La production initiale sera réduite alors que l'humidité est chassée de l'appareil. Il sera nécessaire de faire plusieurs fois pour éliminer cette humidité.
- Le 1600C-1 a été conçu pour plusieurs mois de recherches afin de répondre spécifiquement aux exigences des normes d'émissions de particules de l'E.P.A. américaine de 1990 et a subi un nombre considérable de tests dans des laboratoires canadiens et américains. Ce système est le plus simple et sans problème connu; il fonctionne comme suit :

Le 1600C-1 est un appareil de chauffage au bois à fonctionnement continu ayant une chambre de combustion fermée avec parois en fonte où tout le combustible est brûlé sur le plancher de la chambre de combustion. C'est un appareil à évacuation sur le dessus ou à l'arrière qui peut être installé près d'un mur. Il possède un contrôleur de combustion qui permet de contrôler la vitesse de combustion ainsi qu'un grand trou à cendres. Utilisez les vis (fourmies avec l'appareil) pour installer l'écran thermique à la base de l'appareil. Note : Avant de faire fonctionner votre appareil, veuillez retirer les articles se trouvant à l'intérieur du poêle ; poignée amovible, pare-cendres et unicallière. Une fois que l'appareil est prêt à être utilisé, fermez avec parois en fonte où tout le combustible est brûlé sur le plancher de la chambre de combustion. Le 1600C-1 est un appareil de chauffage au bois à fonctionnement continu ayant une chambre de combustion fermée avec parois en fonte où tout le combustible est brûlé sur le plancher de la chambre de combustion. C'est un appareil à évacuation sur le dessus ou à l'arrière qui peut être installé près d'un mur. Il possède un contrôleur de combustion qui permet de contrôler la vitesse de combustion ainsi qu'un grand trou à cendres. Utilisez les vis (fourmies avec l'appareil) pour installer l'écran thermique à la base de l'appareil. Note : Avant de faire fonctionner votre appareil, veuillez retirer les articles se trouvant à l'intérieur du poêle ; poignée amovible, pare-cendres et unicallière. Une fois que l'appareil est prêt à être utilisé,

2.4 INFORMATION GÉNÉRALE

L'appareil si celui-ci ou la cheminée deviennent rouges. De ce processus, ne surchauffez pas l'appareil. Reduissez l'appartement. Les humides dans l'acier. La production initiale sera réduite alors que l'humidité est chassée de l'appareil. Il sera nécessaire de faire plusieurs fois pour éliminer cette humidité.

- Pour empêcher le joint d'étanchéité de coller à l'appareil lors de la cuisson de la peinture, ouvrez la porte du poêle à tous les 5-10 minutes.
- Enlevez la poussière ou les débris sur le dessus de l'appareil avant de l'allumer car la peinture ramollira pendant que le poêle se réchauffe et durcirà pendant le processus de cuisson. Pour cuire la peinture, faites brûler l'appareil à feu modéré durant les quelques premières allumages.
- Pour empêcher le joint d'étanchéité de coller à l'appareil lors de la cuisson de la peinture, ouvrez la porte du poêle à tous les 5-10 minutes.
- De la fumée non toxique émanera du poêle lors du processus de cuisson de la peinture. Ouvrez une fenêtre à proximité de l'appareil pour aider à dissiper la fumée.
- AVANT d'installer cet appareil, contactez les autorités locales en bâtiment ou le service des incendies et votre compagnie d'assurance afin de vous conformer à leurs directives.



4.7

VOTRE INSTALLATION ET SUIVEZ-LES À LA LETTRE.
CELLES INDIGUEES DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AUTOUR DES COMPOSANTS AUTRES QUE COMME UN SYSTÈME. TOUTE MODIFICATION OU SUBSTITUTION DE COMPOSANTS AUTRES QUE CELLES INDIGUEES DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AUTOUR DES COMPOSANTS AUTRES QUE L'HOMOLOGATION ET RISQUE D'ANNULER LA GARANTIE. CELA PEUT AUSSI CRÉER UNE INSTALLATION DANGEREUSE. LISEZ BIEN TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.
CET APPAREIL ET SES COMPOSANTS SONT CONçUS POUR ÊTRE INSTALLÉS ET FONCTIONNER COMME UN SYSTÈME. TOUTE MODIFICATION OU SUBSTITUTION DE COMPOSANTS AUTRES QUE CELLES INDIGUEES DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AUTOUR DES COMPOSANTS AUTRES QUE L'HOMOLOGATION ET RISQUE D'ANNULER LA GARANTIE. CELA PEUT AUSSI CRÉER UNE INSTALLATION DANGEREUSE. LISEZ BIEN TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.
PLAQUE OR, DES DOMMAGES INTERNES À L'APPAREIL OU UN FEU DE CHEMINÉE. CONSTITUDE UN RISQUE D'INCENDIE QUI PEUT CAUSER UNE DECOLORATION DE LA PORTE FAIRE Fonctionner votre appareil avec la chute à condensation ouverte ou entrouverte d'ENSEMBLE DE BUCHES À GAZ VENTILÉES OU NON VENTILÉES DANS CET APPAREIL.
CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDE À UN CONDUIT D'UNE CHEMINÉE DÉSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

- * Ces données peuvent varier considérablement selon les conditions particulières.
- ** BTU/h réalisées estimées par Wolf Stel Lite avec des bûches de bois dur et un ravitaillement normal.
- *** Requis pour l'évacuation sur le dessus.
- † La buse du poêle peut être installée en évacuation sur le dessus ou à l'arrière.

SPECIFICATIONS	MODÈLE 1600C-1
HAUTEUR	28,000"
HAUTEUR DE LA BUSE	27,50"
CHAMBRE DE COMBUSTION	11,900" X 20,400" X 10,400"
(P.L.H.)	
CAPACITÉ (PIÈDES CUBE)	1,460 Pi ³
SURFACE CHAUFFÉE	600-1200 Pi ²
APPROX.*	
RAPIDE) **	50 000 BTU
DÉBIT DE CHALEUR (COMB.)	7 H
DURÉE COMBUSTION LENTE	330 LB

2.2 SPECIFICATIONS

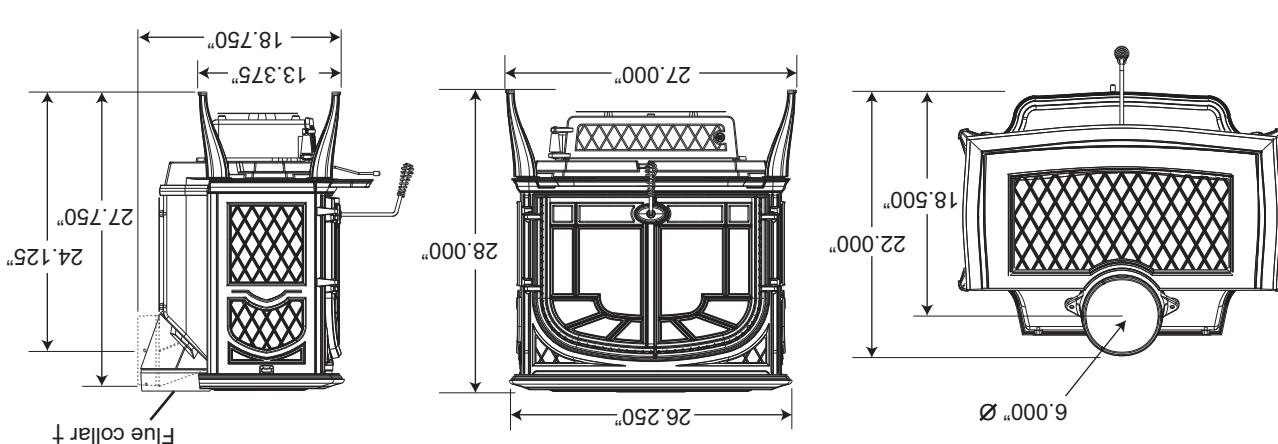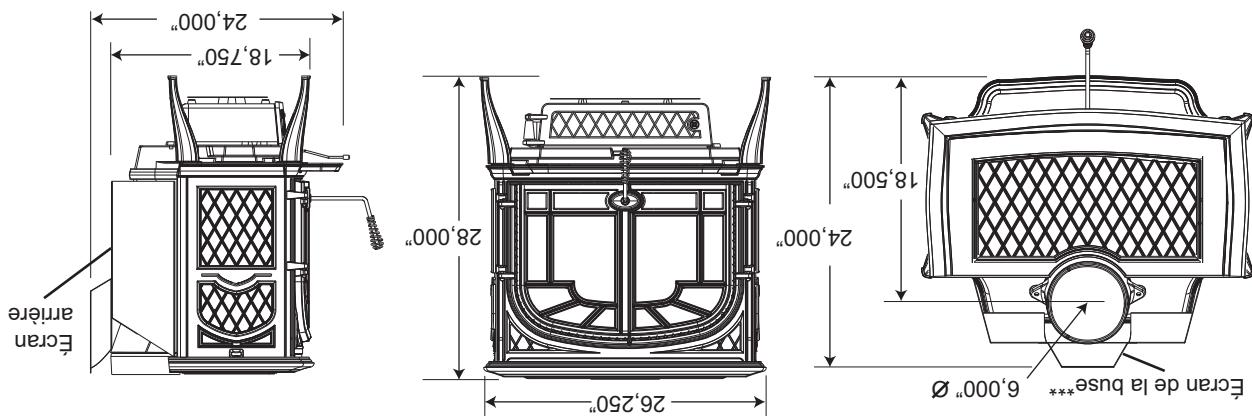


2.1 DIMENSIONS

!AVERTISSEMENT

- CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT.
- NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS LES INSTRUCTIONS D'OPÉRATION. OMETTEZ D'UTILISER L'APPAREIL SELON LES INSTRUCTIONS D'OPÉRATION POURRAIT CAUSER UN INCENDIE OU DES BRÛLURES.
- AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL, CONTACTEZ LES AUTORITÉS LOCALES DU BÂTIMENT OU LE SERVICE DES INCENDIES ET SUIVEZ LEURS DIRECTIVES.
- RISQUE DE BRÛLURES. L'APPAREIL DOIT ÊTRE ÉTÉLIÉ ET PROTÉGÉ AVANT D'ÉFFECTUER UN ENTRETIEN.
- NE LASSEZ PAS FONCTIONNER L'APPAREIL CHAUFFEUR AU POINT OÙ DES PARTIES DÉVÉNEMENTIÈREMENT ROUGEOYANTES.
- NE LASSEZ PAS DE COMPOSANTS ENDOMMAGÉS OU INCOMPLÉTÉS SUBSTITUER.
- RISQUE DE COUPURES DÉGRAFFES. PORTEZ DES GANTS PROTECTEURS ET DES LUNETTES DE SECURITÉ LORS DE L'INSTALLATION. LES BORDERES DES PIÈCES DE MÉTAL PEUVENT ÊTRE COUPÉES.
- RISQUE DE BRÛLURES ATENTIVEMENT LES JEUNES ENFANTS NEUTRES SUR LA MÊME PIÈCE POURRAIT CAUSER UN INCENDIE OU DES BRÛLURES À RISQUE DANS LA MAISON. POUR EMPêCHER L'ACCÈS À UN APPAREIL OU UN POLE, INSTALLER UNE BARrière DE SECURITÉ POUR GARDEr LES JEUNES ENFANTS ET AUTRES INDIVIDUS À RISQUE HORS DE LA PORTÉE DES SURFACES CHAUDES. LES VÊTEMENTS ET AUTRES MATERIAUX COMBUSTIBLES NE DOIVENT PAS ÊTRE POSÉS SUR LE FOYER OU À PROXIMITÉ.
- EN RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, LE FOYER DEVRAIT ÊTRE PLACÉ LOIN DES ENDROITS PASSANTS ET LOIN DES MEUBLES ET DES RIDEAUX. ASSUREZ-VOUS DE DISPOSER DE MESURES DE SÉCURITÉ ADÉQUATES POUR EMPêCHER LES JEUNES ENFANTS DE TOUCHER AUX SURFACES CHAUDES.
- Même une fois que le foyer est éteint, la vitre étoilée par échange de chaleur émet une chaleur qui peut être dangereuse pour les enfants dans les surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité sont donc recommandés pour protéger les enfants.
- CONSULTEZ VOTRE DÉTAILLANT LOCAL DE FOYER POUR CONNAÎTRE LES GRILLAGES DE SÉCURITÉ ET LES ÉCRANS OFFERTS POUR PROTéGER LES ENFANTS PAR UN TECHNICIEN DE SECURITÉ CERTIFIé OU QUALIFIé.
- NE PAS OPÉRER L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE VITREE EST ENLEVÉE, ASSUREZ-VOUS QU'ELLE EST BIEN REMPLACÉE. LE REMPLACEMENT DE LA VITRE DEVRA ÊTRE EFFECTUé SOUDÉ.
- CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDE À UN CHAÎNON DE COURROIE EN AUCUN CAS.
- LES GRILLAGES DE SÉCURITÉ OU ÉCRANS ENLEVÉS POUR FAIRE L'ENTRETIEN DEVRAIENT ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
- NE FAITES FONCTIONNER L'APPAREIL QU'AVEC LES PORTES COMPLÈTEMENT FERMÉES.
- SEULES LES PORTES/FAGADES CERTIFIÉES POUR CET APPAREIL PEUVENT ÊTRE UTILISÉES AVANT CET APPAREIL.
- GARDez LES MATERIAUX D'EMBALLAGE HOURS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET METTEZ CES MATERIAUX AU REBUT DE FAISON SÉCURITAIRE. COMME TOUS LES EMBALLAGES DE PLASTIQUE, CES MATERIAUX NE SONT PAS DES JOUETS ET DOIVENT ÊTRE DÉMÉURÉS DANS LA PORTEE DES ENFANTS ET DES BÉBÉS.
- SI CET APPAREIL N'EST PAS INSTALLE DANS UN AGENCEMENT ADÉQUATE, UN INCENDIE POURRAIT S'ENSUITE. N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL AUX ÉLÉMENTS (P. EX. LA PLUIE, ETC.), ET GARDEZ-LE AU SEC EN TOUT TEMPS. DE L'ISOLANT HUMIDE PRODUIRA UN FEU D'INCENDIE GRAVE POURRAIT S'ENSUITE.
- VOTRE APPAREIL NÉCESSITE UN ENTRETIEN ET UN NETTOYAGE PÉRIODIQUE. NÉGLIGER CET ENTRETIEN PEUT CAUSER DES PROBLÈMES DE FUMÉE DANS LA MAISON.
- N'ALLUMEZ PAS VOTRE FEU À L'AIDE DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE LIQUIDES TELS QUE DE L'ESSENCE, DE LIUille A MOTEUR, ETC.
- VOS OBTENEZ UNE MEILLEURE EFFICACITé ET DES ÉMISSIONS PLUS BASSES AVEC DU BOIS D'ARbre OU AVEC DU BOIS RÉSINEUX OU VERT, OU DES BOIS DURS FRACHement COUPÉS. BRûLER DU BOIS VERT OU HUMIDE PEUT CAUSER DES ACCUMULATIONS EXCESSIVES DE CREOSOTE. LORSQUE L'ELLE EST ALUMÉE, CETTE DEMIÈRE PEUT CAUSER UN FEU DE CHEMINÉE ET UN INCENDIE GRAVE POURRAIT S'ENSUITE.
- CET APPAREIL A ÉTÉ CONçU POUR BRûLER DU BOIS NATUREL UNIFORMEMENT. NE BRûlez PAS UN CHARBON DE BOIS, DE CHARBON, DE PAPIERS DE COULEUR, DE CARTONS, DE SOLVANTS OU DE DÉCHETS.
- BRûlez LE BOIS DIRIGEMENT SUR LES BRÛQUES REFRACTAIRES. N'UTILISEZ PAS UN CHENET ET NE TENTEZ PAS DE SURÉLEVER LE FEU DE QUELQUE MANIÈRE.
- NE RANGEZ PAS DE BOIS À L'INTÉRIEUR DES DÉGAGEMENTS PRÉSCRITS OU À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE NÉCESSAIRE POUR PROCéDER AU RAVITAILLEMENT OU À L'ENLEVEMENT DES CENDRES.
- LES CENDRES DOIVENT ÊTRE MÉTALLIQUE AVEC UN COUVRECLE HERMETIQUE ET DÉPOSÉ SUR UNE SURFACE AU-DESSUS DE L'APPAREIL. LES TEMPÉRATURES ÉLIGIBLES SUR LE MUR OU DE L'AIR AU-DESSUS DE L'APPAREIL PEUVENT FAIRE FONDRE, DÉCOLLER, ASSUREZ-VOUS DÉSASSEMBLER SUFFISAMMENT ÉLOIGNE DE LA MAISON OU DE TOUTE STRUCTURE JUSQU'à CE QU'ELLES SOIENT COMPLÈTEMENT REFROIDIES.
- LES CENDRES DOIVENT ÊTRE MÉTALLIQUE AVEC UN COUVRECLE HERMETIQUE ET DÉPOSÉ SUR UNE SURFACE AU-DESSUS DE L'APPAREIL. LES TEMPÉRATURES ÉLIGIBLES SUR LE MUR OU DE L'AIR AU-DESSUS DE L'APPAREIL PEUVENT FAIRE FONDRE, DÉCOLLER, ou ENDOMMAGER LES DÉCORATIONS, LES TÉLÉVISEURS OU AUTRES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES.

2.0 INTRODUCTION

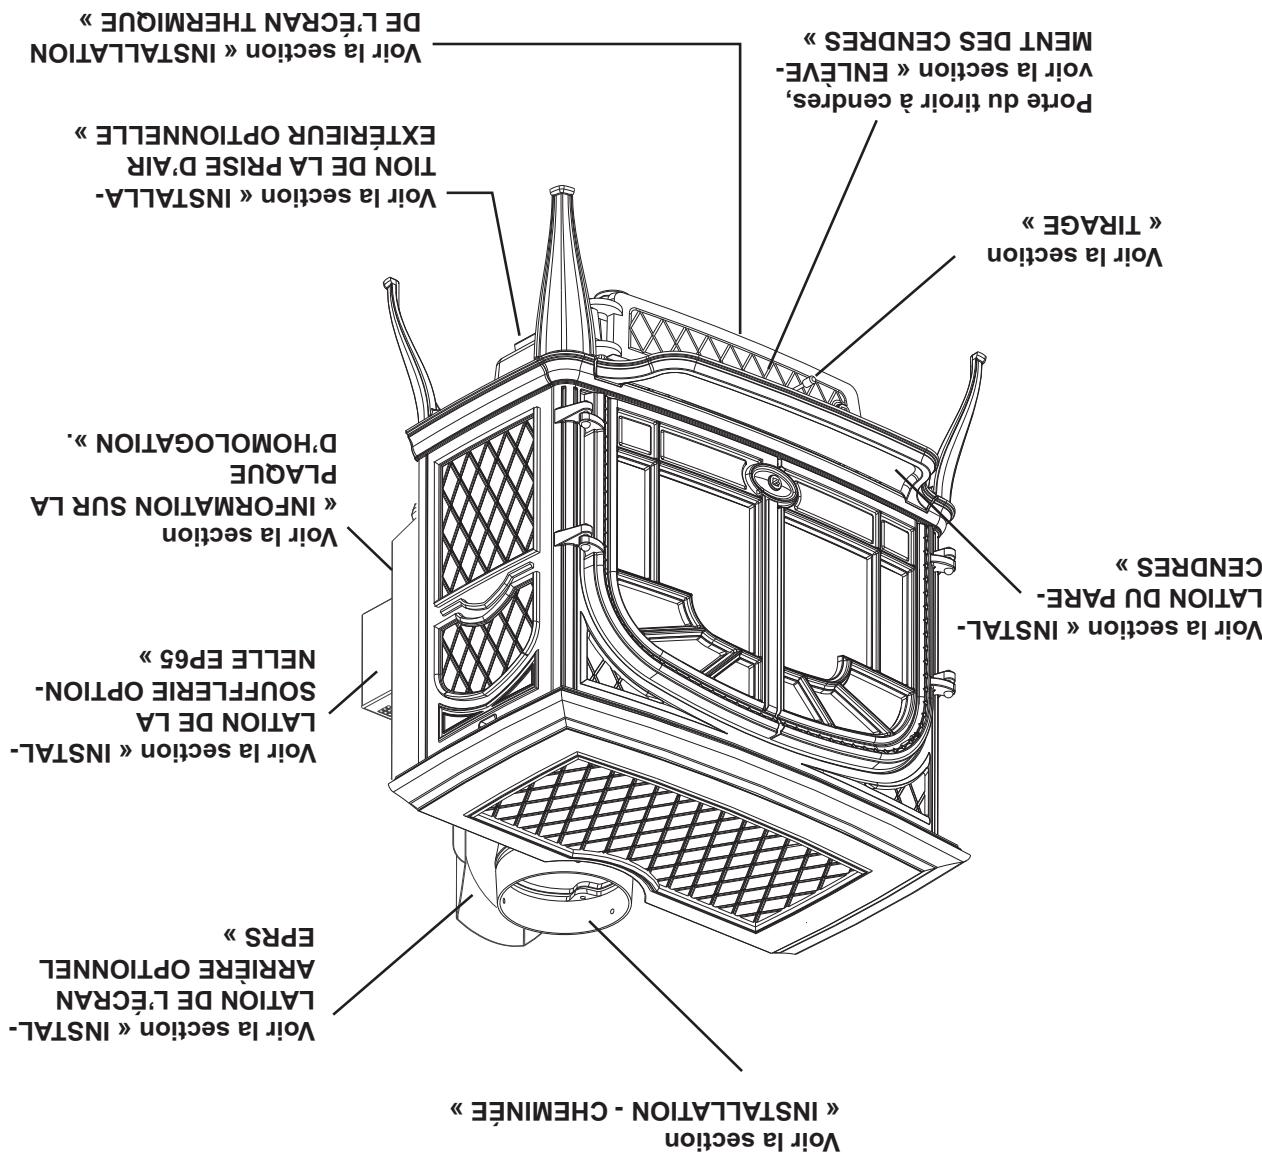


1.0 VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

NOTE: Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0	VUE D'ENSEMBLE DE LINSTALLATION	2.0	INTRODUCTION
2	DIMENSIONS	2.1	SPECIFICATIONS
3	INFORMATIONS GÉNÉRALES	2.2	INFORMATIONS GÉNÉRALES
4	PROPOSITION SUR LA PLAGE D'HOMOLOGATION	2.3	INFORMATION GÉNÉRALE
5	DEGAGEMENT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES	2.4	INFORMATION GÉNÉRALE
6	INSTALLATION DE L'APPAREIL	2.5	PROPOSITION SUR LA CALIFORNIE
7	INSTALLATION DÉTAILLÉE	2.6	INFORMATION SUR LA PLAGE D'HOMOLOGATION
8	ARRIÈRE.	3.0	PLANIFICATION DE LINSTALLATION
9	INSTALLATION DANS UN LOCAL	3.1	INSTALLATION DE L'APPAREIL
10	CHÉMINEE	3.2	DEGAGEMENT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES
11	RACCORDEMENT DE LA CHÉMINEE	3.3	INSTALLATION DANS UN LOCAL
12	AJOUT DE SECTION DE CHÉMINEE	3.4	PROTECTION DES PLANCHERS
13	INSTALLATION TYPIQUE À TRAVERS UN MUR	3.5	EXIGENCES POUR LES MASONS MOBILES
14	INSTALLATION TYPIQUE A TRAVERS LE PLAFOND	4.0	INSTALLATION
15	INVERSION DU COLLET DE CONDUIT D'EVACUATION	4.1	CHÉMINEE
16	EVACUATION	4.1.1	RACCORDEMENT DE LA CHÉMINEE
17	INSTALLATION DU PARÉ-CENDRES	4.1.2	AJOUT DE SECTION DE CHÉMINEE
18	INSTALLATION DE L'ÉCRAN THÉRMIQUE	4.1.3	INSTALLATION TYPIQUE DE CHÉMINEE
19	PARÉ-ÉCRAN ARRIÈRE OPTIONNEL EPR90-K	4.1.3.1	AJOUT DE SECTION DE CHÉMINEE
20	INSTALLATION DE LA SOUFLEUSE OPTIONNELLE EP66	4.1.4	INSTALLATION TYPIQUE À TRAVERS UN MUR
21	OPTIONNELLE	4.1.5	INSTALLATION TYPIQUE DANS UNE CHÉMINEE EXISTANTE
22	COMBUSTIBLE	4.2	INVERSION DU COLLET DE CONDUIT D'EVACUATION
23	EXTINCTEURS ET détECTEURS DE FUMÉE	4.3	EVACUATION
24	ALLUMER UN FEU	5.0	FINITIONS
25	COMBUSTIBLE	5.1	ENLEVEMENT DE LA PORTE
26	EXTINCTEURS ET détECTEURS DE FUMÉE	5.2	INSTALLATION DU PARÉ-CENDRES
27	FEU ÉCLAIR	5.3	INSTALLATION DE L'ÉCRAN THÉRMIQUE
28	FEU CONTINU	6.0	INSTALLATION DES ENSEMBLES OPTIONNELS
29	ENFUMAGE	6.1	INSTALLATION DE L'ÉCRAN ARRIÈRE OPTIONNEL EPR
30	ENTRETIENT	6.2	INSTALLATION DE LA SOUFLEUSE OPTIONNELLE EP66
31	RECHANGES	6.3	PARÉ-ÉCRAN ARRIÈRE OPTIONNEL EPR90-K
32	GUIDE DE DÉPANNAGE	6.4	INSTALLATION DE LA PISCÉE D'AIR EXTÉRIEUR OPTIONNELLE
33	HISTORIQUE D'ENTRETIENT	7.0	FONCTIONNEMENT
34	GARANTIE	7.1	TRIAGE
35	ENTRETIENT	7.2	EXTINCTEURS ET détECTEURS DE FUMÉE

TABLE DES MATIÈRES

Téléphone 705-721-1212 • Télécopieur 705-722-6031 • www.napoleonproducts.com • ask@napoleonproducts.com
103 Miller Drive, Crittenton, Kentuck, USA, 41030
Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /

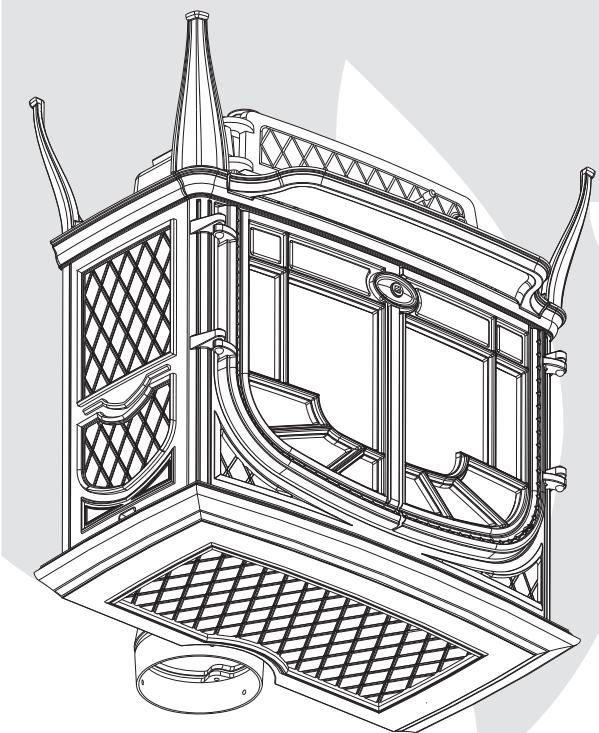

- GARDEZ LA TEMPERATURE SUR LE DESSUS DE L'APPAREIL SOUS RUGOSITÉS.
- NE LASSEZ PAS L'APPAREIL CHAUFFER AU POINT OÙ DES PARTIES DEVIENTENT COULEUR, DE CARTON, DE SOLVANT OU DE DÉCHETS.
- NE BRÛLEZ PAS DES BOIS TRAÎTÉ, DE CHARBON, DE CHARBON, DE PAPIER DE LISSER, DE LINOLÉUM, DE LIUILLIE À MOTEUR, ETC.
- NE LASSEZ PAS VOTRE FEU À L'AIDE DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE LIQUIDES TELS QUE L'ALUMINE, L'EAU VIVE DU BOIS RÉSINEUX OU VERT, OU DU BOIS SUR SECHE À L'AIR D'UA VIVE DES ÉMISSIONS PLUS BASSES AVEC DU BOIS DUR SECHE. UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DES BOIS NATUREL UNIFORMEMENT. VOUS OBTENEZ CET APPAREIL A ÊTÉ CONÇU POUR BRÛLER DES BOIS NATUREL UNIFORMEMENT.
- AU MOINS 14 POUCE CARRES D'AIR EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE ADMIS DANS LA PIÈCE OU DIRECTEMENT DANS L'APPAREIL PAR UN CONDUIT DE 4 POUCES DE DIAMÈTRE.
- AU MOINS 14 POUCE CARRES D'AIR EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE ADMIS DANS LA PIÈCE.
- NE UTILISEZ PAS UN CHENET ET N'ESSAYEZ PAS DE SURÉLÉVER LE FEU DE QUELQUE RÉSISTANCE.
- BRÛLEZ LES BOIS EN ARRÊTER L'APPAREIL UNIFORMEMENT AVEC LA PORTE BIEN FERMEE.
- FAITES RONCTIONNER L'APPAREIL UNIFORMEMENT AVEC LA PORTE BIEN FERMEE.
- APPAREIL, CONTACTEZ LE SERVICE DU BÂTIMENT OU LE SERVICE D'INCENDIE DE VOTRE MUNICIPALITÉ ET SUIVEZ LEURS DIRECTIVES.
- LA CHAMBRE doit être en bon état et ne pas être fêlée. AVERTIR D'INSTALLER CET FAUT D'EMPÊCHER LES ENFANTS DE TOUJOURS TOUCHER L'APPAREIL QUAND IL EST CHAUD.
- II faut empêcher les enfants de toucher l'appareil pourraient prendre feu.
- MOUTIÈS, PLACES TROP PRÈS DE LA VITRE, DES MATERIAUX COMBUSTIBLES, TELS QUE LE BOIS DE CHAUFFAGE, LES VÉTEMENTS CET APPAREIL PEUT DÉVENIR TRÈS CHAUD lorsqu'il fonctionne.

- LES MATERIAUX COMBUSTIBLES, TELS QUE LE BOIS DE CHAUFFAGE, LES VÉTEMENTS DE BLESSURE, N'INSTALLEZ PAS D'ENSEMBLE DE BUCHES À GAZ NON VENTILÉS. AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU CET APPAREIL N'A PAS ÊTRE TESTÉ AVEC UN ENSEMBLE DE BUCHES ENTRETIEN INADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES PERTES DE VIE. VEUILLEZ LIER LE MANUEL EN BLESSURES CORPORELLES ET DES PERTES DE VIE. DES BLESSURES CORPORELLES SONT DES INJURIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UN EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATERIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE. UN INCENDIE OU UN SI CES INSTRUMENTS NE SONT PAS SUIVIS À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UN

AVERTISSEMENT

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

1600C-1 MODÈLE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

PROPRIÉTAIRE : CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTRÉOURE.
INSTALLATEUR : LASSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.



NORMES : UL 1482 / ULC-S627. MODÈLE 1600C-1 A ÊTÉ TESTÉ ET HOMOLOGUÉ POUR INSTALLATION DANS LES MAISONS MOBILES. ET DU DÉPARTEMENT D'ORÉGON DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (D.Q.P.E.M.C.) CES PROBLÈMES ONT ÊTÉ TESTÉS ET HOMOLOGUÉS PAR WRNSY LTD. LES HOMOLOGUE SELON LES NORMES D'EMISSION DE PARTICULES DE L'AGENCE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AMÉRICAINE (E.P.A.) DEJUILLET 1990 40 C.F.R. SECTION 60