

ParaSol

Solist-AI™ MCU を SPI ペリフェラル・デバイス化するファームウェア

Ver.1.2 - Jul 2026

Product manual

1 概要

ParaSol はローム株式会社のマイコン ML63Q2500 シリーズに搭載されている Solist-AI™ の機能を、ペリフェラル・デバイスとして利用可能にするファームウェアです。SPI 通信に対応し、ホスト CPU のメーカーや型式に依存せず、データを与えるだけで Solist-AI™ の機能を利用できます。オプション機能の CRC による誤り検出を使用することで、通信データの誤り・破損を検出し、信頼性の高いデータ転送を実現できます。待機時の低速クロック動作や省電力スタンバイ機能を利用し、高い省電力性を実現できます。

ParaSol は株式会社データ・テクノのブレイクアウトボード "AIBBY" 向けに開発されています。10章では、同社の評価ボード DT-EBML63Q2557やローム株式会社のリファレンスボード RB-D63Q2557TB64をはじめ、48ピンデバイスへ移植するために必要な I/O ポートの割り当て変更方法も紹介しています。

2 特徴

- Solist-AI™ API の全機能に対応
- SPI スレーブ動作 モード 0 に対応、最大クロック速度 12MHz
- 外部回路を必要としないデュアルポート通信機能
- READY・電源状態通知信号
- CRC32 による誤り検出機能
- 送受信合計 16K バイトの大容量通信バッファ
- 待機時は低速クロックで動作、省電力スタンバイ機能を搭載
- 株式会社データ・テクノの "AIBBY" に対応

3 応用例

- Arduino や M5Stack などと組み合わせた試作 AI システム
- 高性能 CPU と ParaSol のデュアル CPU システム
- 低速 CPU 向けの FFT 処理システム
- USB-SPI 変換 I/F 等を経由した PC 接続用 AI デバイス
- デュアルポート機能を活用した Solist-AI™ SIM データのインポート・動作検証システム

4 動作概要

図 1・図 2 に ParaSol の動作ブロック図を示します。

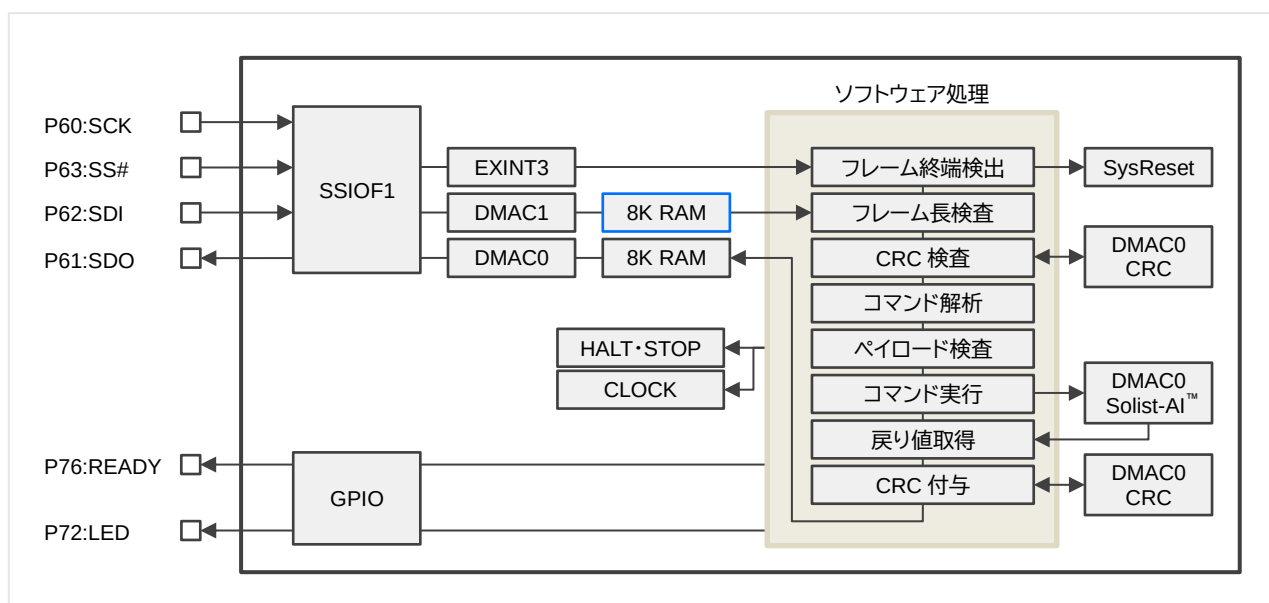


図 1: 動作ブロック図 シングルポート構成

4 動作概要 (続き)

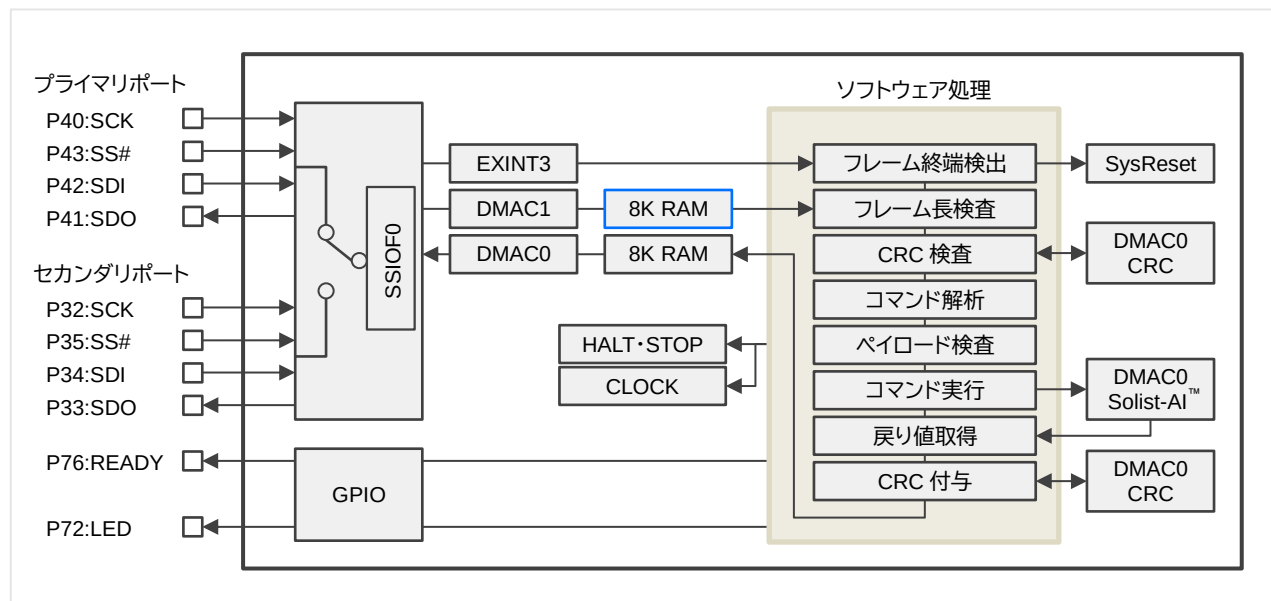


図 2: 動作ブロック図 デュアルポート構成

【シングルポート構成】

- SPI スレーブデバイス、モード 0、SS#は負論理、最大クロック速度は12MHz、送受信バッファは各 8K バイト。
- SS#の立ち上がりエッジで SPI トランシーバを停止し、高速クロックへ移行、受信データの処理を開始する。
- データの処理が完了後、送信バッファへデータをセット、SPI トランシーバを再開、低速クロックへ移行。
- READY 状態通知信号は、High: 通信可能・省電力スタンバイ状態 Low: コマンド処理中
- 動作確認 LED は、電源 ON 中に点灯、省電力スタンバイ状態に消灯。
- データを送受信せずに SS#を 4 回クロッキングすると、システムリセットを実行し全てのデータを初期化、LED が短時間消灯する。
- 省電力スタンバイ状態から復帰するには、SS#を 1 回クロッキングする。CPU はスタンバイ直前の状態から動作を再開する。

【デュアルポート構成】

コンパイラのプリプロセッサオプションで"DUAL"を define しておくと、デュアルポート構成でプログラムがコンパイルされます。シングルポート構成の動作に下記の機能が加わります。

- システムリセット後はプライマリポートで通信を開始する。
- Change Access Port コマンドでプライマリ・セカンダリポートを選択する。選択されていないポートの SDO は Hi-Z になる。
- セカンダリポートが選択されている場合、SS#によるシステムリセット・スタンバイ復帰はセカンダリポートでも実行可能。

5 通信データのフレーム構造

【受信】 <Command> <LEN> [Payload] [CRC] [Padding]

【送信】 <Status> <LEN> [Payload] [CRC] [Padding]

<>は必須のヘッダフィールド、[Payload]は可変長、[CRC]は設定コマンドにより使用を選択可能。最大フレーム長は 8191 バイト。任意の場所で SS#を High にすることでデータ転送を中断できる。中断後は送信バッファのデータが破棄される。

データ転送は受信→送信といった交互転送、または、受信／送信の同時通信もサポートする。交互通信で受信する場合、ダミーデータとして 00h または FFh を送信する。同時通信の場合、受信したコマンドに対する結果は、次の通信タイミングに送信する。送受信のデータ長を一致させるために、適宜パディングが付与される。パディングか否かは LEN フィールドを使って算出できる。

6 フレーム構造の詳細

【ParaSol が受信するフレーム】

Command	LEN	Payload	Parameter	Data	CRC	Padding
---------	-----	---------	-----------	------	-----	---------

Command: 1 バイト

実行する[コマンド番号](#)。

LEN: 2 バイト、リトルエンディアン

Payload の有効長。

CRC 不使用時: 0～8188

CRC 使用時: 0～8184

Payload: 可変長

LEN で指定された長さを有効なペイロードとしてコマンドプロセッサに渡す。LEN が 0 の場合、有効なペイロードは存在しない。ペイロードの中には、コマンドごとに役割が変わる固定長のパラメータと、可変長のデータがカプセル化される。

実際のフレーム長がヘッダ 3 バイト + LEN (+ CRC が有効なら 4 バイト) よりも短い場合は、[フレームチェックエラー【4】](#)とする。

CRC: 4 バイト、ビッグエンディアン

CRC を使用しない場合は、CRC を省略する。

CRC を使用する場合は、CRC32_MPEG2 形式の CRC を付与する。対象範囲は Command から Payload 末尾までの全区間。

Padding:

CRC 以降の余分なデータは無視する。

【ParaSol から送信するフレーム】

Status	LEN	Payload	CRC	Padding
--------	-----	---------	-----	---------

Status: 1 バイト

MSB 7: [0] CRC 不使用 [1] CRC 使用

6-0: [結果コード](#)

LEN: 2 バイト、リトルエンディアン

Payload の有効長。

CRC 不使用時: 0～8188

CRC 使用時: 0～8184

Payload: 可変長

LEN で指定された長さがペイロードとして有効。LEN が 0 の場合、有効なペイロードは存在しない。

CRC: 4 バイト、ビッグエンディアン

CRC を使用しない場合は、CRC を省略する。

CRC を使用する場合は、CRC32_MPEG2 形式の CRC が付与される。対象範囲は Status から Payload 末尾までの全区間。

Padding:

CRC 以降の余分なバイトは FFh でパディングされる。

7 結果コード一覧

【正常終了】

- 0: 戻り値なし。
- 1: 戻り値あり。

【フレームチェックエラー】

- 2: 送受信カウントが 8192 バイト目に達した。フレームが長すぎて末尾が切れている可能性がある。
- 3: LEN フィールドの値が不正。8188 または 8184 を超えている。
- 4: 受信したペイロードのバイト数が LEN フィールドの値より少ない。
- 5: CRC が不一致。

【コマンド解析エラー】

- 6: コマンド未定義。戻り値: 受信したコマンド番号。(1 バイト)
- 7: パラメータのバイト数が不足している。
- 8: パラメータチェックエラー。戻り値: 問題のあるパラメータ番号。(1 バイト)
- 9: コマンドに渡すデータバイト数が足りない。
- 10: コマンドに渡すデータバイト数が多すぎる。

【コマンド実行エラー】

- 11: 事前の初期化・学習・推論コマンドが未実行。
- 12: コマンドが実行エラーを返した。

【その他】

- 119: リセット成功。(77h)
- 127: オフライン。

※ 補足 - パラメータ・コマンドについて

フレーム図のペイロードのうち、

パラメータ : コマンドの動作に必要な固定長の値。

一部のパラメータは値の妥当性をチェックする。

データバイト : コマンドで処理する可変長の値。

黄色に塗られている部分がデータバイト。

8 動作状態の判定方法

SPI の結果コードや LED・READY 信号を利用して、ParaSol の動作状態を判定することができます。

表 1: 結果コードからわかる ParaSol の動作状態

結果コード	状態
0 ~ 126	ParaSol はコマンド処理を行った。
127	コマンド処理中、デュアルポート構成の非アクティブポート、 省電力スタンバイ中、再起動中、電源 OFF のいずれか。

結果コード【127】は、ParaSol が何らかの原因で応答できない場合に現れるステータスです。いずれの場合も SPI トランスミッタが停止している状態ですので、外部回路で SDO ピンを弱プルアップしてください。

表 2: LED・READY 信号の状態

LED	READY	状態
High	High	コマンド待機中
High	Low	コマンド処理中
Low	High	省電力スタンバイ状態
Low	Low	再起動中、電源 OFF

結果コード【127】の時は LED・READY 信号を GPIO や割り込みで監視すると、ParaSol が応答できない原因を特定できます。

9 コマンドリファレンス

【コマンド大分類】

00h	NOP (予約)
0xh	システムコマンド
1xh	ML ACC コマンド
2xh	FFT コマンド
3xh	数値変換コマンド
4xh	ODL オンデバイス学習コマンド
5xh	OSUAD オンライン逐次学習型 教師なし学習コマンド
6xh	ODL 重みデータセーブ・リストアコマンド
FFh	NOP (予約)

【コマンド実行の注意点】

- LEN フィールドや複数バイトのパラメータは全てリトルエンディアンであり、CRC のみがビッグエンディアンである。
- フレーム図のペイロード長の数値を「書かれた通り」そのまま送信すると、ビッグエンディアンになるので注意すること。
- フレーム図のペイロード長が LEN と記載されているものは可変長フレームである。
- CRC チェック機能がオフの状態ではペイロード長が 0 のコマンドは、LEN フィールドを省略した 1 バイトのコマンドでも実行できる。
- 型名が記載されていないフィールドは、符号なしの整数が入る。
- 未定義のコマンドは[コマンド解析エラー](#)【6】を返す。

- 戻り値なしと書かれているコマンドは、正常終了、戻り値なし【0】を示す以下のフレームが戻る。

00h	0000h	CRC
-----	-------	-----

- 大半のコマンドのパラメータは ParaSol で値の妥当性をチェックしてから Solist-AI™ の API へ渡しているが、[ODL Parameters 構造体](#)をはじめ、データそのものはチェックしていない。Solist-AI™ エンジンでは異常な値が入ると、CPU がリセットされることがある。CPU がリセットされると結果コードが【119 (77h)】になるので、問題があったことを把握できるようになっている。

【システムコマンド】

-----: System Reset

データを送受信せずに SS# を 4 回連続でクロッキングすると、立ち上がりエッジでシステムリセットを実行する。

リセットは約 0.6 秒かかり、リセット中は LED が消灯する。

パルス幅は 10 μ s 程度の短時間でよい。

01h: CRC Check Off

01h	0000h	CRC有効時	01h	0000h	B6BC_D187h	戻り値	なし
-----	-------	--------	-----	-------	------------	-----	----

CRC チェックを無効にする。CRC 有効から無効へ切り替えるときは、CRC として B6BC_D187h を付ける。

02h: CRC Check On

02h	0000h	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----	-----	----

CRC チェックを有効にする。

9 コマンドリファレンス (続き)

03h: Set Idle Clock

03h	0001h	Clock 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	----------	-----	-----	----

コマンド実行中以外のクロック速度を指定する。コマンドの実行中は最高速の 48MHz に切り替わる。

通信速度を要求されない省電力アプリケーションで消費電流を抑えられる。

Clock の設定値と SPI の通信速度の関係を以下の表に示す。

表 3: 待機クロック速度 設定値

設定値	待機 CPU 速度	SPI 最高通信速度	消費電流の目安
00h (初期値)	48 MHz	12 MHz	4.7 mA
01h	24 MHz	8 MHz	3.1 mA
02h	12 MHz	4 MHz	1.7 mA
03h	6 MHz	2 MHz	1.4 mA
04h	3 MHz	1 MHz	1.2 mA
05h	1.5 MHz	500 kHz	1.0 mA

※ 消費電流の目安は AIBBY を使用し、LED を不点灯の状態で運用した場合の数値である。

※ 最高通信速度のギリギリで通信すると、クロック誤差でデータを取りこぼす可能性がある。

水晶振動子の場合は 200ppm 程度、RC 発振の場合は 2%程度の余裕を持って使うこと。

04h: Enter Standby Mode

04h	0000h	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----	-----	----

動作を停止し省電力スタンバイ状態に入る。LED は消灯し、READY 信号は High になる。

SS#を 1 回クロッキングすると、立ち上がりエッジでスタンバイ直前の状態から動作を再開する。

パルス幅は 10 μ s 程度の短時間でよい。再開処理は約 0.4 秒かかり、LED が点灯し、READY 信号は Low になる。

05h: Get Version

05h	0000h	CRC	戻り値	01h	0004h	Minor 1B	Major 1B	AI Ver. 2B	CRC
-----	-------	-----	-----	-----	-------	----------	----------	------------	-----

ParaSol と Solist-AI™ API のバージョン情報を取得する。

06h: Calc Payload CRC

06h	LEN	Payload	CRC	戻り値	01h	0004h	Result 4B	CRC
-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----------	-----

Payload の CRC を計算する。ビッグエンディアン 4 バイトの CRC が戻る。

07h: Readback Payload

07h	LEN	Payload	CRC	戻り値	01h	LEN	Payload	CRC
-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	---------	-----

通信状態の確認に使うコマンド。LEN と Payload をそのまま返す。CRC は再計算される。

LEN に対して Payload が長い場合は、LEN の長さで切り詰められた Payload が戻る。

08h: Change Access Port (デュアルポート構成でコンパイルされている場合のみ使用可能)

08h	0001h	port 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	---------	-----	-----	----

アクセスポートを 0 (プライマリ)、1 or 2 (セカンダリ) のどちらかに切り替える。

1 と 2 の違いは、SS#によるシステムリセット・スタンバイ復帰が、【1】セカンダリポートのみ可能、【2】両方のポートで可能。

プライマリに戻るまでオフラインをポーリングする場合は【1】、復帰性を考慮するなら【2】で使い分ける。

9 コマンドリファレンス (続き)

【ML_ACC コマンド】

10h: ML_ACC_ClearRAM

10h	0000h	CRC
-----	-------	-----

戻り値 なし

AI 専用メモリをゼロクリアする。

ODL コマンドと OSUAD コマンドを混在させると Initialize がコマンド実行エラー【12】を出すことがあり、ClearRAM で復帰できない場合は [SystemReset](#) を使って復帰させるしかない。

【FFT コマンド】

20h: FFT_Initialize

20h	0003h	size 2B	window 1B	CRC
-----	-------	---------	-----------	-----

戻り値 なし

FFT の入力データ数と窓関数テーブルを初期化する。

同じデータ数と窓関数を使用し続けるなら、FFT_Initialize は一度だけ実行すればよい。

size : FFT 入力データ数 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 のいずれか。

window : 窓関数 0 (窓関数なし) 1 (ハニング窓)

21h: FFT_Execute

21h	LEN	BF16 data 2B×(size)	CRC
-----	-----	---------------------	-----

戻り値

01h	LEN	BF16 result 2B+(size)	CRC
-----	-----	-----------------------	-----

FFT の計算を実行する。事前に FFT_Initialize で入力データ数を宣言する必要がある。

戻り値の数は、DC 成分 1+入力データの半数の周波数成分が戻る。

9 コマンドリファレンス (続き)

【数値変換コマンド】

30h: ODL_GenerateRandomNumber

30h	0004h	size 2B	seed 2B	CRC
-----	-------	---------	---------	-----

戻り値	01h	LEN	BF16 2B×(size)	CRC
-----	-----	-----	----------------	-----

指定した個数の乱数配列を発生させる。発生する乱数の範囲は 0～1 の実数。

size は CRC 未使用時 4093、CRC 使用時 4091 要素まで指定可能。

seed は 1～32767。seed が同じなら、生成される乱数の数列は毎回同じになる。

隠し関数の ODL_SetWeightAlpha や ODL_SetWeightGamma で使うと思われるが、実際の用途は不明。

31h: ODL_FixedToBfloat16

31h	LEN	Q-Format 1B	int16 2B×(data)	CRC
-----	-----	-------------	-----------------	-----

戻り値	01h	LEN	BF16 2B×(data)	CRC
-----	-----	-----	----------------	-----

int16 符号付き固定小数点数の配列を bfloat16 の配列へ変換する。

Q-Format には 0～15 で小数点のビット位置を指定できる。Q0 ならば変換後に -32768 ～ 32767 となる。

CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 要素まで一度に変換可能。

32h: ODL_Bfloat16ToFixed

32h	LEN	Q-Format 1B	BF16 2B×(data)	CRC
-----	-----	-------------	----------------	-----

戻り値	01h	LEN	Padding 1B	int16 2B×(data)	CRC
-----	-----	-----	------------	-----------------	-----

bfloat16 の配列を int16 符号付き固定小数点数の配列へ変換する。

Q-Format には 0～15 で小数点のビット位置を指定できる。Q0 ならば変換後に -32768 ～ 32767 となる。

戻り値のパディングバイトは 77h が入る。

CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 要素まで一度に変換可能。

33h: ODL_Bfloat16ToFloat

33h	LEN	Padding 1B	BF16 2B×(data)	CRC
-----	-----	------------	----------------	-----

戻り値	01h	LEN	Padding 1B	float 4B×(data)	CRC
-----	-----	-----	------------	-----------------	-----

bfloat16 の配列を float の配列へ変換する。

引数のパディングバイトの値はノーチェックだが、LEN の長さに含まれる。

戻りのパディングバイトは 77h が入る。

CRC 不使用時 2046、CRC 使用時 2045 要素まで一度に変換可能。

9 コマンドリファレンス (続き)

【ODL オンデバイス学習コマンド】

オンデバイス学習機能は大きく分けて、教師データ t を使った【教師あり学習】と、入力データ x を教師データ t とする【教師なし学習】の 2 通りがあります。各コマンドの利用方法や使用する順番は、ロームのアプリケーションノート「[Solist-AI™ 加速度センサを使った異常検知と AI ライブラリ使用方法](#)」や「ML63Q2500 リファレンスソフトウェア スタートアップ マニュアル」を参照してください。

【教師なし学習】を行う場合は、次節の [OSUAD コマンド](#) を使うと教師データ t の転送を省略できます。

40h: ODL_SetModelCount

40h	0001h	models 1B	CRC	戻り値 なし
-----	-------	-----------	-----	--------

使用する AI モデルのインスタンス数を 1～3 で宣言する。

AI エンジンのメモリ不足などで初期化が失敗した場合は、[コマンド実行エラー【12】](#)が戻る。

41h: ODL_Initialize

41h	0015h	instance 1B	ODL_Parameters 20B	CRC	戻り値 なし
-----	-------	-------------	--------------------	-----	--------

指定したインスタンス番号の AI モデルを初期化する。インスタンス番号は 0～2 で指定する。

初期化はメモリ割り当ての変更を伴うため、若いインスタンス番号から順に実行しないといけない。

例えばインスタンス 1 を初期化後にインスタンス 0 を初期化すると、インスタンス 1 はデータが破壊された状態になっている。

AI エンジンのメモリ不足などで初期化が失敗した場合は、[コマンド実行エラー【12】](#)が戻る。

ODL_Parameters 構造体の内容を以下の表に示す。

表 4: ODL_Parameters 構造体

項目	型	バイト数	機能
inputSize	uint16	2	入力ノード数。(1 以上)
hiddenSize	uint16	2	隠れ層のノード数。(1 以上)
outputSize	uint16	2	出力ノード数。(1 以上)、OSUAD で使用する場合は inputSize と同一にする。
forgettingFactor	BF16	2	逐次学習時の忘却率。範囲は 0.5～2 で、0 に近いほど新しい入力データを優先する。
activationFunction	uint8	1	隠れ層を計算する際に使用する活性化関数。 (0) Linear function. $f(x) = x$. (1) Hard Sigmoid function. $f(x) = \max(0, \min(1, 0.2x+0.5))$ (2) ReLU function. $f(x) = \max(0, x)$ (3) Hard tanh. $f(x) = \max(-1, \min(1, x))$
lossFunction	uint8	1	Loss の算出に使用する損失関数。学習そのものには影響しない。 (0) Mean Absolute Error (1) Mean Squared Error
seed	uint16	2	重み $\alpha \cdot \gamma$ を生成する乱数のシード値。範囲は 1～32767。 Solist-AI™ は Extreme Learning Machine なので、入力ノードと隠れ層の間の重みは乱数が用いられる。
scaleAlpha	BF16	2	入力ノードと隠れ層の間にある重み α が取りうる乱数の範囲。 [-scaleAlpha, scaleAlpha] の一様乱数となる
scaleGamma	BF16	2	Echo State Network の隠れ層ノードのフィードバック重み γ が取りうる乱数の範囲。 scaleGamma=0 なら、フィードバックのない通常の 3 層ニューラルネットワークである。 [-scaleGamma, scaleGamma] の一様乱数となる。
leakRate	BF16	2	Echo State Network のリークレート。範囲は 0～1。
l2Param	BF16	2	過学習防止に使われる L2 正則化項。 $10^{-3} \sim 10^3$ 程度の範囲で使用する。 0 なら正則化は無効。

9 コマンドリファレンス (続き)

hiddenSize・outputSize は AI エンジンのメモリ容量により上限が決められ、以下の式により 128KB 以下でなければならない。
複数のインスタンスを使用する場合、全ての AI モデルの合計で 128KB の制限が課される。

$$(\text{outputSize} + \text{hiddenSize} \times 2) \times \text{hiddenSize} \times 2 + 16 \times 1024 \leq 131072 \text{ バイト}$$

	A	B	C	D
1	Hidden	Output	合計 RAM	判定
2	入力欄	入力欄	$=(B2+A2*2)*A2*2+16*1024$	$=IF(C2 \leq 131072,"OK","NG")$

図 3: 必要 RAM 容量を計算する Excel シートの例

入力データと出力データは学習・推論コマンドの StartTrain・StartPredict の引数に使用されているため、データの要素数がペイロードに収まる 4091~4093 以下のサイズでなければ事実上使用できない。

42h: ODL_Reset

42h	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-------------	-----	-----	----

指定したインスタンス番号の学習データをクリアする。

43h: ODL_ResetReservoir

43h	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-------------	-----	-----	----

隠れ層のリザーバーの状態をゼロにクリアする。

44h: ODL_StartTrain

44h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	------------------------	-----	-----	----

出力 y が教師 t と一致するように、入力 x を使って内部の学習データを更新・追加学習する。
x と t のデータの総数は、CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 要素まで指定可能。

45h: ODL_StartPredict

45h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	------------------------	-----	-----	----

入力 x から出力 y を推論し、推論誤差 Loss を算出する。教師 t は出力 y との推論誤差を算出するために利用される。
x と t のデータの総数は、CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 要素まで指定可能。

46h: ODL_Transfer_X

47h: ODL_StartTrain_T

48h: ODL_StartPredict_T

46h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC	戻り値	なし
47h	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし
48h	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし

[ODL_StartTrain](#) と [ODL_StartPredict](#) ではペイロードに入力 x と教師 t が含まれている。各々が大きくデータの総数がペイロードに収まらない場合、ODL_Transfer_X → ODL_StartTrain_T または ODL_StartPredict_T の順で分割転送すると、大きなサイズのデータを与えることができる。CRC 不使用なら 4093、CRC 使用なら 4091 要素まで指定可能。

ODL_Transfer_X は中間バッファへ転送される。中間バッファは非破壊で、同じデータなら再利用できる **ようである**。

9 コマンドリファレンス (続き)

49h: ODL_GetResult

49h	0000h	CRC	戻り値	01h	LEN	BF16 y 2B×(outputSize)	CRC
-----	-------	-----	-----	-----	-----	------------------------	-----

直前に実行した ODL_StartPredict の出力値 y を取得する。

4Ah: ODL_GetLoss

4Bh: ODL_GetLossAsFloat

4Ah	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC
4Bh	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	01h	0004h	float Loss 4B	CRC

ODL_StartPredict で算出された推論誤差 Loss を取得する。

【OSUAD オンライン逐次学習型 教師なし学習コマンド】

入力データ x と教師データ t に同一のデータを渡すとオートエンコーダとして動作し、出力データ y へ複製するように学習する。この動作を【教師なし学習】と呼び、OSUAD 関数として別名で定義されている。OSUAD 関数はロームのアプリケーションノートに動作の詳細が書かれておらず、特に OSUAD の Initialize、Reset、GetLoss は、同名の ODL コマンドと混在させて使うとうまく動かない。

50h: OSUAD_Initialize

50h	0015h	models 1B	ODL_Parameters 20B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----------	--------------------	-----	-----	----

AI モデル インスタンスを指定した数だけ一括で初期化する。

事前に ODL_SetModelCount でインスタンス数を宣言しておかなければいけない。

初期化するインスタンス数を 1~3 で指定すると、インスタンス 0 から指定した個数が初期化される。

インスタンスは、同一設定の ODL_Parameters 構造体で初期化される。

AI エンジンのメモリ不足などで初期化が失敗した場合は、[コマンド実行エラー](#)【12】が戻る。

51h: OSUAD_Reset

51h	0000h	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----	-----	----

OSUAD_Initialize で初期化した全ての AI モデル インスタンスの学習データを一括でクリアする。

52h: OSUAD_StartTrain_X

52h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	-----	-----	----

入力データ x だけを転送して内部の学習データを更新・追加学習する。教師データ t は入力データ x が流用される。

[ODL_StartTrain](#) の t に x のデータを指定するのと同じ動作だが、教師データ t の転送を省略できるので効率が良い。

内部では ODL_StartTrain を実行しているので、ODL コマンドとして利用可能。

53h: OSUAD_StartPredict_X

53h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	-----	-----	----

入力データ x から出力データ y を推論する。出力データ y は ODL_GetResult で取得可能。

教師データ t は入力データ x が流用され、出力 y と教師 t (すなわち入力 x) から推論誤差 Loss を算出する。

[ODL_StartPredict](#) の t に x のデータを指定するのと同じ動作だが、教師データ t の転送を省略できるので効率が良い。

内部では ODL_StartPredict を実行しているので、ODL コマンドとして利用可能。

9 コマンドリファレンス (続き)

54h: OSUAD_GetLoss

54h	0000h	CRC	戻り値	01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC
-----	-------	-----	-----	-----	-------	--------------	-----

OSUAD_Initialize、OSUAD_Reset を使って初期化した全インスタンスの推論誤差 Loss を取得し、最も小さい値を返す。

ODL_Initialize、ODL_Reset で初期化した場合は、値を正しく取得できない。

【ODL 重みデータセーブ・リストアコマンド】

重みデータ セーブ・リストアコマンドは、学習済みの重みデータを取得・復元することで、CPUリセットによる学習データの消失を防ぐことができる。重みデータのサイズは ODL_Initialize や OSUAD_Initialize で指定した [ODL_Parameters 構造体](#) によって変化し、学習を何度実行してもサイズは一定である。

60h: GetModels

60h	0000h	CRC	戻り値	01h	0001h	models 1B	CRC
-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----------	-----

ParaSol が管理している AI モデル インスタンス数を返す。

ODL_SetModelCount の実行前は 0 が返り、実行後に models の値が更新される。

61h: GetMemoryUsage

61h	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	01h	0014h	MemUsage 20B	CRC
-----	-------	-------------	-----	-----	-----	-------	--------------	-----

指定したインスタンスのノード数、AI 処理に必要な RAM バイト数、重みデータの保存バイト数を MemUsage 構造体で返す。これらの値は ODL_Initialize や OSUAD_Initialize が実行されるたびに更新される。

MemUsage 構造体の内容を以下の表に示す。

表 5: MemUsage 構造体

項目	型	バイト数	機能
inputSize	uint16	2	入力ノード数。
hiddenSize	uint16	2	隠れ層のノード数。
outputSize	uint16	2	出力のノード数。
AI RAM	uint32	4	AI 処理に必要な RAM のバイト数。
β Size	uint32	4	学習重みデータ β のバイト数。
P Size	uint32	4	追加学習用の重みデータ P のバイト数。
Reservoir Size	uint16	2	隠れ層のフィードバック重みデータのバイト数。

62h: ODL_GetParameters

62h	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	01h	0014h	ODL_Parameters 20B	CRC
-----	-------	-------------	-----	-----	-----	-------	--------------------	-----

指定したインスタンス番号の ODL_Parameters 構造体を取得する。

9 コマンドリファレンス (続き)

63h: ODL_GetWeightBeta

64h: ODL_GetWeightP

63h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC	戻り値	01h	LEN	β (LEN)	CRC
64h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC	戻り値	01h	LEN	P (LEN)	CRC

学習重みデータ β および追加学習用の重みデータ P を取得する。

重みデータ $\beta \cdot P$ のサイズは最大 112KB になるため、読み出し開始位置と読み出しサイズ指定して分割して取得する。

CRC 不使用なら 8188 バイト、CRC 使用なら 8184 バイトまで一度に取得可能。

ペイロードに入るサイズ以上の size を指定した場合は、サイズの値を自動で小さく調整する。

データの読み出し中にデータ終端に達する場合は、残りのデータ数に合わせて戻り値の LEN が調整される。

データ範囲外の読み出し開始位置を指定すると、戻り値のペイロード長は 0 になる。

つまり、offset = 0・最大サイズで読み出し、LEN が 0 になるまで offset += size で繰り返し読むと、全データが取得できる。

65h: ODL_GetReservoir

65h	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	01h	LEN	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC
-----	-------	-------------	-----	-----	-----	-----	--------------------------	-----

隠れ層のリザーバーの状態を取得する。データ数は hiddenSize と同一である。

66h: ODL_SetWeightBeta

67h: ODL_SetWeightP

66h	LEN	instance 1B	offset 4B	β (LEN-5B)	CRC	戻り値	なし
67h	LEN	instance 1B	offset 4B	P (LEN-5B)	CRC	戻り値	なし

学習重みデータ β および追加学習用の重みデータ P を AI モデルに書き込む。

重みデータ $\beta \cdot P$ のサイズは最大 112KB になるため、書き込み開始位置を指定して分割して書き込む。

CRC 不使用なら 8183 バイト、CRC 使用なら 8179 バイトまで一度に書き込み可能。

範囲外の書き込み開始位置やペイロード長を指定すると、データを書き込まずに[コマンド解析エラー【10】](#)を返す。

68h: ODL_SetReservoir

68h	LEN	instance 1B	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	--------------------------	-----	-----	----

隠れ層のリザーバーの状態を書き込む。データ数は hiddenSize と同一である。

10 移植の手引き

この章では、ParaSol を AIBBY 以外のボードで使うための移植の方法について、ポート割り当ての観点で解説します。基板の改造はご自身の技量と自己責任で実施してください。

AIBBY でのポート割り当て

以下に ParaSol のシングルポート構成時のポート割り当てを示します。

表 6: ParaSol のポート割り当て

SPI	LED	READY
SSIOF1	GPIO	GPIO
P60:SCK P61:SDO P62:SDI P63:SS#	P72	P76

SPI は SSIOF チャンネル 1 を使用しています。DMA や外部割り込みを併用するため、チャンネル 0 への変更は手間がかかります。READY は FT232H の GPIO でポーリングすることを想定し、LED と同じ P70 系統を使用しています。LED と READY 両方を監視すると、LED が消えて READY が High の場合に、省電力スタンバイ状態を検出できます。

データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード 内蔵 FT2232H 経由で PC と通信する例

※ この評価ボードはデュアルポート構成で動作させることができません。SDO の P33 が競合して故障する可能性があります。

SPI は AIBBY と同じポート、READY は未使用ピン P76 を使っているため、これらの機能のプログラム変更は不要です。LED はプログラムを変更して P54～P56 のどれかに割り当てを変えてください。P56 にすると初期化周りの変更が楽です。LED のポートを変更しなかった場合でも、液晶画面のリセット信号が駆動されるだけで基板が故障することはありません。READY を評価ボード内蔵の FT2232H GPIO bit0 でポーリングするには、TP27 から U17 の 26 番ピンへ追加配線してください。

この評価ボードで ParaSol を使用する場合は、これらの変更のほかに、電源保持信号 (P45 POWER_KEEP) に High を出力するか、ジャンパーの JP8 を短絡して電源を強制的に ON にしないと、電源がすぐに切れてしまいます。

表 7: DT-EBML63Q2557 評価ボード 内蔵の FT2232H 経由で PC と通信する場合のポート割り当て例

SPI	LED	READY
変更不要	ポート変更	追加配線
P60:SCK P61:SDO P62:SDI P63:SS#	P54～P56 のどれか	P76

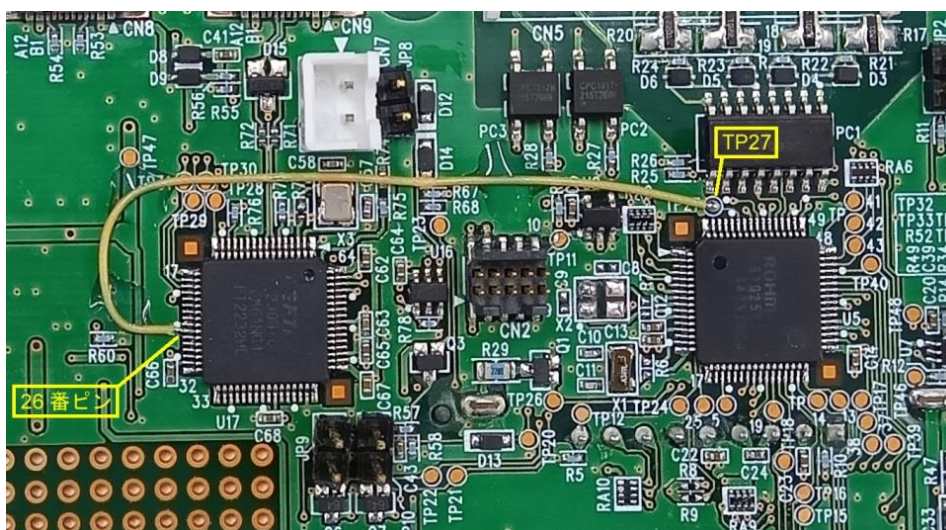


図 4: READY を FT2232H の GPIO bit0 へ入力するための追加配線

10 移植の手引き (続き)

データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード 黒いインターフェースコネクタを使う例

黒いインターフェースコネクタの SPI はチャンネル 0 が使われているので、SSIOF・DMA・外部割り込みの変更が必要です。LED と READY の両方を外部へ引き出す例を以下の表に示します。

表 8: DT-EBML63Q2557 評価ボード 横のインターフェースコネクタを使う場合のポート割り当て例

SPI	LED	READY
SSIOF0 へ変更 P40:SCK P41:SDO P42:SDI P43:SS#	ポート変更 P22	ポート変更 P23

ローム製 RB-D63Q2557TB64 リファレンスボード

このリファレンスボードでは、プログラムを変更せずに利用できます。デュアルポート構成で動作させることも可能です。CPU の信号が外部コネクタ CN2 に引き出されています。SPI の信号は CN3 から取り出すことも可能です。基板上の LED を使用する場合は、P52 を使うと初期化周りの変更が楽です。

ML63Q253x 48 ピンパッケージデバイス

48 ピンデバイスにはポート P70 系統が存在しませんので、LED と READY 信号の割り当て変更が必要です。P60 系統や P40 系統を使用すると基板パターンの引き回しが SPI の信号と近いのでお勧めです。デュアルポート構成も、問題なく動作します。

表 9: ML63Q253x 48 ピンパッケージデバイスで使用する場合のポート割り当て例

構成	SPI	LED	READY
シングルポート	変更不要 P60 系	変更 P64	変更 P65
デュアルポート	変更不要 PRI:P40 系、SEC:P30 系	変更 P44	変更 P45

11 実行時間の目安

フレーム受信完了後に READY が非アクティブになってから、再びアクティブになるまでの実行時間の実測参考値を記載します。

--- 条件 ---	--- 時間 ---	--- 条件 ---	--- 時間 ---
00h: NOP	0.017 ms	52h, 53h: StartTrain/Predict.....128-64-128	0.072 ms
00h: NOP、CRC チェック、1024 バイトフレーム	0.17 ms	160-128-160	0.082 ms
00h: NOP、CRC チェック、8191 バイトフレーム	1.06 ms	256-64-256	0.120 ms
10h: ClearRAM.....	3.6 ms	256-64-512	0.130 ms
21h: FFT_Execute.....512 入力、窓なし	4.2 ms	512-64-256	0.170 ms
512 入力、ハニング窓	4.4 ms	512-64-512	0.180 ms
1024 入力、窓なし	9.2 ms	4000-10-4000	1.190 ms
1024 入力、ハニング窓	9.6 ms	63h, 64h: GetWeightBeta/P.....1024 バイト.....	0.34 ms
2048 入力、窓なし	19.6 ms	8188 バイト.....	2.6 ms
2048 入力、ハニング窓	20.4 ms	66h, 67h: SetWeightBeta/P.....1024 バイト.....	0.07 ms
31h: FixedToBfloat16 ...1024 要素	1.4 ms	8183 バイト.....	0.37 ms
2048 要素	2.6 ms	65h: GetReservoir.....330 バイト	0.14 ms
32h: Bfloat16ToFixed ...1024 要素	1.1 ms	68h: SetReservoir.....330 バイト	0.14 ms
2048 要素	2.1 ms		
33h: Bfloat16ToFloat1024 要素	0.31 ms	Standby Wakeup.....(クロックの起動時間に左右される)	390 ms
2048 要素	0.59 ms	System Reset.....(クロックの起動時間に左右される)	520 ms

12 コマンドパケット早見表

-----: [System Reset](#)

データを送受信せずに SS#を 4 回連続でクロッキングする

01h: [CRC Check Off](#)

01h	0000h	CRC有効時	01h	0000h	B6BC_D187h	戻り値	なし
-----	-------	--------	-----	-------	------------	-----	----

02h: [CRC Check On](#)

02h	0000h	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----	-----	----

03h: [Set Idle Clock](#)

03h	0001h	Clock 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	----------	-----	-----	----

04h: [Enter Standby Mode](#)

04h	0000h	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----	-----	----

05h: [Get Version](#)

05h	0000h	CRC	戻り値	01h	0004h	Minor 1B	Major 1B	AI Ver. 2B	CRC
-----	-------	-----	-----	-----	-------	----------	----------	------------	-----

06h: [Calc Payload CRC](#)

06h	LEN	Payload	CRC	戻り値	01h	0004h	Result 4B	CRC
-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----------	-----

07h: [Readback Payload](#)

07h	LEN	Payload	CRC	戻り値	01h	LEN	Payload	CRC
-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	---------	-----

08h: [Change Access Port](#)

08h	0001h	port 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	---------	-----	-----	----

10h: [ML_ACC_ClearRAM](#)

10h	0000h	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----	-----	----

20h: [FFT Initialize](#)

20h	0003h	size 2B	window 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	---------	-----------	-----	-----	----

21h: [FFT Execute](#)

21h	LEN	BF16 data 2B×(size)	CRC	戻り値	01h	LEN	BF16 result 2B + (size)	CRC
-----	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------------	-----

30h: [ODL_GenerateRandomNumber](#)

30h	0004h	size 2B	seed 2B	CRC	戻り値	01h	LEN	BF16 2B×(size)	CRC
-----	-------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	----------------	-----

31h: [ODL_FixedToBfloat16](#)

31h	LEN	Q-Format 1B	int16 2B×(data)	CRC	戻り値	01h	LEN	BF16 2B×(data)	CRC
-----	-----	-------------	-----------------	-----	-----	-----	-----	----------------	-----

32h: [ODL_Bfloat16ToFixed](#)

32h	LEN	Q-Format 1B	BF16 2B×(data)	CRC	戻り値	01h	LEN	Padding 1B	int16 2B×(data)	CRC
-----	-----	-------------	----------------	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------	-----

33h: [ODL_Bfloat16ToFloat](#)

33h	LEN	Padding 1B	BF16 2B×(data)	CRC	戻り値	01h	LEN	Padding 1B	float 4B×(data)	CRC
-----	-----	------------	----------------	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------	-----

12 コマンドパケット早見表 (続き)

40h: [ODL_SetModelCount](#)

40h	0001h	models 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----------	-----	-----	----

41h: [ODL_Initialize](#)

41h	0015h	instance 1B	ODL_Parameters 20B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-------------	--------------------	-----	-----	----

42h: [ODL_Reset](#)

42h	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-------------	-----	-----	----

43h: [ODL_ResetReservoir](#)

43h	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-------------	-----	-----	----

44h: [ODL_StartTrain](#)

44h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	------------------------	-----	-----	----

45h: [ODL_StartPredict](#)

45h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	------------------------	-----	-----	----

46h: [ODL_Transfer_X](#)

46h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	-----	-----	----

47h: [ODL_StartTrain_T](#)

47h	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	------------------------	-----	-----	----

48h: [ODL_StartPredict_T](#)

48h	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	------------------------	-----	-----	----

49h: [ODL_GetResult](#)

49h	0000h	CRC	戻り値	01h	LEN	BF16 y 2B×(outputSize)	CRC
-----	-------	-----	-----	-----	-----	------------------------	-----

4Ah: [ODL_GetLoss](#)

4Ah	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC
-----	-------	-------------	-----	-----	-----	-------	--------------	-----

4Bh: [ODL_GetLossAsFloat](#)

4Bh	0001h	instance 1B	CRC	戻り値	01h	0004h	float Loss 4B	CRC
-----	-------	-------------	-----	-----	-----	-------	---------------	-----

50h: [OSUAD_Initialize](#)

50h	0015h	models 1B	ODL_Parameters 20B	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----------	--------------------	-----	-----	----

51h: [OSUAD_Reset](#)

51h	0000h	CRC	戻り値	なし
-----	-------	-----	-----	----

52h: [OSUAD_StartTrain](#)

52h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	-----	-----	----

53h: [OSUAD_StartPredict](#)

53h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC	戻り値	なし
-----	-----	-------------	-----------------------	-----	-----	----

54h: [OSUAD_GetLoss](#)

54h	0000h	CRC	戻り値	01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC
-----	-------	-----	-----	-----	-------	--------------	-----

12 コマンドパケット早見表 (続き)

60h: [GetModels](#)

60h	0000h	CRC
-----	-------	-----

戻り値	01h	0001h	models 1B	CRC
-----	-----	-------	-----------	-----

61h: [GetMemoryUsage](#)

61h	0001h	instance 1B	CRC
-----	-------	-------------	-----

戻り値	01h	0014h	MemUsage 20B	CRC
-----	-----	-------	--------------	-----

62h: [ODL_GetParameters](#)

62h	0001h	instance 1B	CRC
-----	-------	-------------	-----

戻り値	01h	0014h	ODL_Parameters 20B	CRC
-----	-----	-------	--------------------	-----

63h: [ODL_GetWeightBeta](#)

63h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC
-----	-------	-------------	-----------	---------	-----

戻り値	01h	LEN	β (LEN)	CRC
-----	-----	-----	---------------	-----

64h: [ODL_GetWeightP](#)

64h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC
-----	-------	-------------	-----------	---------	-----

戻り値	01h	LEN	P (LEN)	CRC
-----	-----	-----	---------	-----

65h: [ODL_GetReservoir](#)

65h	0001h	instance 1B	CRC
-----	-------	-------------	-----

戻り値	01h	LEN	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC
-----	-----	-----	--------------------------	-----

66h: [ODL_SetWeightBeta](#)

66h	LEN	instance 1B	offset 4B	β (LEN-5B)	CRC
-----	-----	-------------	-----------	------------------	-----

戻り値 なし

67h: [ODL_SetWeightP](#)

67h	LEN	instance 1B	offset 4B	P (LEN-5B)	CRC
-----	-----	-------------	-----------	------------	-----

戻り値 なし

68h: [ODL_SetReservoir](#)

68h	LEN	instance 1B	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC
-----	-----	-------------	--------------------------	-----

戻り値 なし

13 著作権・ライセンス・免責事項

【著作権・ライセンス】

本ソフトウェアおよび関連する文書のファイルの複製を取得した全ての人物に対し、下記枠内の著作権表示をソフトウェアの全ての複製または実質的な部分に記載することを条件に、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。

ParaSol - Solist-AI™ MCU を SPI ペリフェラル・デバイス化するファームウェア
Copyright (c) 2026 Gadget Factory
http://park19.wakwak.com/~gadget_factory/

【免責事項】

ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、いかなる種類の保証も行いません。著作者は、ソフトウェアまたはソフトウェアの使用もしくはその他に取り扱いに起因または関連して生じるいかなる請求、損害賠償、その他の責任について、一切の責任を負いません。

商用目的での製品化・収益化を考えておられる方は、ご自身の責任においてご使用ください。これはエラー処理の省略や意図せずに混入したバグなど、安全性の側面から是非とも守っていただきたいところです。アイデアやノウハウを利用していただくのは結構ですが、丸コピーで運用しようと考えておられる方は、十分ご検討をお願いします。

14 バグレポート

責任を負いませんとは言うものの、問題・改善提案などがあればメールでご連絡ください。できるだけ対応させていただきます。

>>> gadget.factory.mail@gmail.com <または> gadget_factory@bf.wakwak.com

15 謝辞

Solist-AI™ の機能や仕様などの資料の提供と、ご助言をいただきました株式会社ロームの皆様には、心より感謝いたします。

16 バージョン履歴

Ver.	公開日	内容
0.0	2026-06-06	制作開始
1.0	2026-06-24	初回リリース
1.1	2026-07-06	ODL_GetResult で y 値が取得できない問題を修正。
1.2	2026-07-12	Solist-AI™ の異常復帰動作を約 2.5 秒から約 0.5 秒へと高速化。デュアルポートで SS# を使ったシステムリセットの方法を変更。

17 目次

1 概要.....	1
2 特徴.....	1
3 応用例.....	1
4 動作概要.....	1
【シングルポート構成】.....	2
【デュアルポート構成】.....	2
5 通信データのフレーム構造.....	2
6 フレーム構造の詳細.....	3
【ParaSol が受信するフレーム】.....	3
【ParaSol から送信するフレーム】.....	3
7 結果コード一覧.....	4
8 動作状態の判定方法.....	4
9 コマンドリファレンス.....	5
【コマンド大分類】.....	5
【コマンド実行の注意点】.....	5
【システムコマンド】.....	5
----: System Reset.....	5
01h: CRC Check Off.....	5
02h: CRC Check On.....	5
03h: Set Idle Clock.....	6
04h: Enter Standby Mode.....	6
05h: Get Version.....	6
06h: Calc Payload CRC.....	6
07h: Readback Payload.....	6
08h: Change Access Port (デュアルポート構成でコンパイルされている場合のみ使用可能).....	6
【ML_ACC コマンド】.....	7
10h: ML_ACC_ClearRAM.....	7
【FFT コマンド】.....	7
20h: FFT_Initialize.....	7
21h: FFT_Execute.....	7
【数値変換コマンド】.....	8
30h: ODL_GenerateRandomNumber.....	8
31h: ODL_FixedToBfloat16.....	8
32h: ODL_Bfloat16ToFixed.....	8
33h: ODL_Bfloat16ToFloat.....	8
【ODL オンデバイス学習コマンド】.....	9
40h: ODL_SetModelCount.....	9
41h: ODL_Initialize.....	9
42h: ODL_Reset.....	10
43h: ODL_ResetReservoir.....	10
44h: ODL_StartTrain.....	10
45h: ODL_StartPredict.....	10
46h: ODL_Transfer_X.....	10
47h: ODL_StartTrain_T.....	10
48h: ODL_StartPredict_T.....	10
49h: ODL_GetResult.....	11

4Ah: ODL_GetLoss.....	11
4Bh: ODL_GetLossAsFloat.....	11
【OSUAD オンライン逐次学習型 教師なし学習コマンド】.....	11
50h: OSUAD_Initialize	11
51h: OSUAD_Reset.....	11
52h: OSUAD_StartTrain_X	11
53h: OSUAD_StartPredict_X	11
54h: OSUAD_GetLoss.....	12
【ODL 重みデータセーブ・リストアコマンド】	12
60h: GetModels.....	12
61h: GetMemoryUsage.....	12
62h: ODL_GetParameters	12
63h: ODL_GetWeightBeta	13
64h: ODL_GetWeightP	13
65h: ODL_GetReservoir	13
66h: ODL_SetWeightBeta.....	13
67h: ODL_SetWeightP.....	13
68h: ODL_SetReservoir.....	13
10 移植の手引き.....	14
AIBBY でのポート割り当て	14
データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード 内蔵 FT2232H 経由で PC と通信する例.....	14
データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード 黒いインターフェースコネクタを使う例	15
ローム製 RB-D63Q2557TB64 リファレンスボード	15
ML63Q253x 48 ピンパッケージデバイス.....	15
11 実行時間の目安	15
12 コマンドパケット早見表.....	16
13 著作権・ライセンス・免責事項	19
14 バグレポート	19
15 謝辞.....	19
16 バージョン履歴	19
17 目次.....	20

16 目次 (続き)

表

表 1: 結果コードからわかる ParaSol の動作状態	4
表 2: LED・READY 信号の状態	4
表 3: 待機クロック速度 設定値	6
表 4: ODL_Parameters 構造体	9
表 5: MemUsage 構造体	12
表 6: ParaSol のポート割り当て	14
表 7: DT-EBML63Q2557 評価ボード 内蔵の FT2232H 経由で PC と通信する場合のポート割り当て例	14
表 8: DT-EBML63Q2557 評価ボード 横のインターフェースコネクタを使う場合のポート割り当て例	15
表 9: ML63Q253x 48 ピンパッケージデバイスで使用する場合のポート割り当て例	15

図

図 1: 動作ブロック図 シングルポート構成	1
図 2: 動作ブロック図 デュアルポート構成	2
図 3: 必要 RAM 容量を計算する Excel シートの例	10
図 4: READY を FT2232H の GPIO bit0 へ入力するための追加配線	14