
Update: 15.03.2023



Quick Guide GMZ-04 Geigerzähler

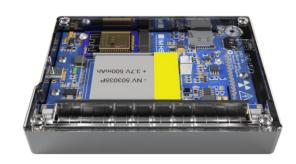

1. Aufladen:

Um das Gerät aufzuladen, müssen Sie das Gerät <u>ausschalten</u> und anschließend über das USB-C Kabel <u>mit dem Netzteil verbinden</u>. Danach müsste die Led des Geräts auf der Vorderseite <u>blau leuchten</u>. Wenn die blaue LED nicht mehr leuchtet, ist das Gerät vollständig aufgeladen.


2. Toucheingaben sind nicht mehr möglich:

Wenn dies der Fall sein sollte, wurde das Display aus Versehen über das Menu des Geräts falsch kalibriert. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die SD-Karte des

<u>Geräts entfernen</u> und in einem Computer stecken. Zudem müssen Sie das Gerät ausschalten, was Sie durch das <u>Drücken des RST-Schalters</u> auf der Platine durchführen.

Auf dem Computer navigieren Sie zur SD-Karte und erstellen eine Datei mit folgender Bezeichnung: "RESET.txt". Dazu machen Sie auf der SD-Karte im Explorer Rechtsklick und gehen unter neu auf Textdokument und benennen das Dokument "RESET".

Setzen Sie anschließend die <u>SD-Karte wieder</u> in den Geigerzähler und starten diesen mit verbundenem Netzteil, wenn der Akku leer sein sollte. Nun müsste das Display zurückgesetzt sein.

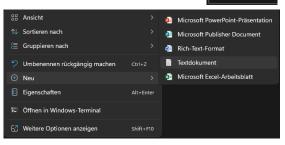

GMZ_Data

RESET.txt