密级状态: 绝密()秘密()内部()公开(√)

RK3588 SecurityBoot和AVB操作指南

文件状态: []草稿

[√]正式发布

[]正在修改

文件标识:	RK-YH-YF-307	
当前版本:	V1.0.0	
作者:	吴良清	
完成日期:	2022-02-11	
审核:		
审核日期:	2022-02-11	

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0.0	吴良清	2022-2-11	初始版本	
V1.1.0	吴良清	2023-4-21	增加AVB解锁说明	

文档问题反馈: wlg@rock-chips.com

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchips Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u> 客户服务电话: +86-4007-700-590 客户服务传真: +86-591-83951833 客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

代码环境

安全启动和AVB需要在Android12 RKR4及之后版本才可以支持

安全启动SecurityBoot操作步骤

编译环境确认

确认编译服务器的fdtput版本是否是1.4.5版本

```
#fdtput --version
#Version: DTC 1.4.5
```

如果fdtput版本小于1.4.5,请执行如下命令升级

```
sudo apt-get install device-tree-compiler
```

1. 进入u-boot目录

cd u-boot

以下操作步骤都在u-boot目录下执行

2. 代码修改

进入u-boot目录,打开对应平台的configs/rk3588_defconfig,选择如下配置:

```
//编辑configs/rk3588_defconfig文件,RK3588和RK3588s都是修改这个文件
vim configs/rk3588_defconfig
// 必选。
CONFIG_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_SPL_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_AVB_VBMETA_PUBLIC_KEY_VALIDATE=y

// 可选。
CONFIG_FIT_ROLLBACK_PROTECT=y // boot.img防回滚
CONFIG_SPL_FIT_ROLLBACK_PROTECT=y // uboot.img防回滚
```

3. 生成keys

在u-boot目录执行如下操作生成keys:

```
mkdir -p keys
../rkbin/tools/rk_sign_tool kk --bits 2048 --out .
cp privateKey.pem keys/dev.key && cp publicKey.pem keys/dev.pubkey
openssl req -batch -new -x509 -key keys/dev.key -out keys/dev.crt
```

注意:该步骤执行一次即可,然后妥善保存这些keys。

4. 编译签名

以下以RK3588为例

```
./make.sh rk3588 --spl-new --rollback-index-uboot 1 --burn-key-hash
```

说明:

--spl-new //重新打包签名后的spl

--rollback-index-uboot <版本号> //设置版本号,当步骤2中的config配置了防回滚时,需要增加这个编译选项,否则不需要

--burn-key-hash //加这个编译选项就会在烧写固件后开机的时候进行芯片熔断。

如果编译出现:

```
Can't load XXXXXX//.rnd into RNG
```

执行:

touch ~/.rnd


5. 编译完整固件

按正常编译固件的方式编译其他固件(uboot和loader上面已经编译完,不需要重新编译),如用


```
source build/envsetup.sh
lunch rk3588_s-userdebug
./build.sh -ACKup
```

6. 固件烧写

开发验证阶段可以使用AndroidTool单独烧写uboot和loader即可

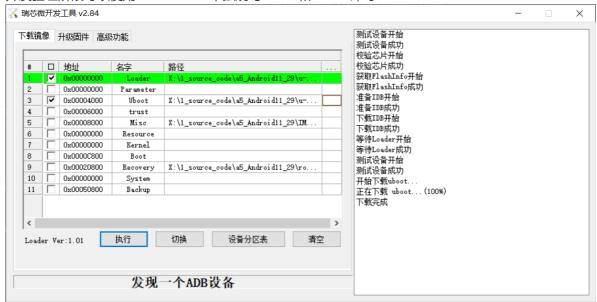

量产阶段使用量产工具烧写步骤5中编译生成的update.img

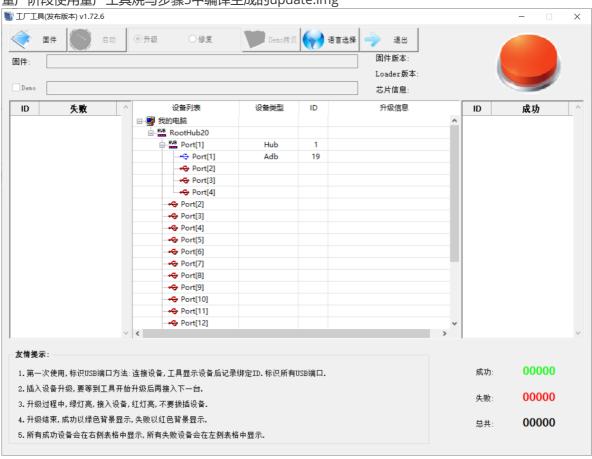

6. 判断是否熔断成功

通过开机串口log判断

烧写未签名的loader和uboot来判断

Android Verified Boot(AVB)操作步骤

1. 编译avbtool工具

```
mmma external/avb/ -j16
```

编译完成后生成:

out/host/linux-x86/bin/avbtool

2. 生成atx_permanent_attributes.bin

• 修改产品ID

cd external/avb/test

```
cd -
```

注意:产品ID的位数为16位,数值可以自己定义

• 生成atx_permanent_attributes.bin

```
cd external/avb/test/data
```

```
../avb_atx_generate_test_data
```

```
cd -
```

执行以上操作后在external/avb/test/data生成:

- atx_permanent_attributes.bin
- atx_metadata.bin
- testkey_atx_pik.pem
- testkey_atx_prk.pem
- testkey_atx_psk.pem

注意:

- pem文件系统中默认有一个,如果需要重新生成,需要删除系统默认的文件,然后再执行上面的操作重新生成pem文件,建议客户自己重新生成
- 这个步骤一个产品只要执行一次就可以,请妥善保管上面生产的文件,在下面的步骤中会使用

3. 代码修改

cd device/rockchip/rk3588

```
diff --git a/rk3588_s/BoardConfig.mk b/rk3588_s/BoardConfig.mk
index 24b415f..80fa60f 100644
--- a/rk3588_s/BoardConfig.mk
+++ b/rk3588_s/BoardConfig.mk
@@ -37,3 +37,7 @@ ifeq ($(strip $(BOARD_USES_AB_IMAGE)), true)
  include device/rockchip/common/BoardConfig_AB.mk
  TARGET_RECOVERY_FSTAB := device/rockchip/rk3588/rk3588_s/recovery.fstab_AB
endif
+BOARD_AVB_ENABLE := true
                           //打开AVB功能
+BOARD_AVB_ALGORITHM := SHA256_RSA4096 //配置加密算法
+BOARD_AVB_KEY_PATH := external/avb/test/data/testkey_atx_psk.pem //秘钥存放路径
+BOARD_AVB_METADATA_BIN_PATH := external/avb/test/data/atx_metadata.bin //指定
metadata文件
+#BOARD_AVB_ROLLBACK_INDEX := 5 //配置防版本回滚,默认不开,根据需求开关,需要配合
uboot修改
```

```
cd -
cd u-boot
```

```
diff --git a/configs/rk3588_defconfig b/configs/rk3588_defconfig index 3017921487..84197eeale 100644
--- a/configs/rk3588_defconfig
+++ b/configs/rk3588_defconfig
@@ -214,5 +214,9 @@ CONFIG_AVB_LIBAVB_AB=y
CONFIG_AVB_LIBAVB_ATX=y
CONFIG_AVB_LIBAVB_USER=y
CONFIG_RK_AVB_LIBAVB_USER=y
+CONFIG_RK_AVB_LIBAVB_ENABLE_ATH_UNLOCK=y
+CONFIG_AVB_VBMETA_PUBLIC_KEY_VALIDATE=y
//选配
+CONFIG_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=y //防回滚功能,需要改功能的才配置,需要配合device下面的BOARD_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_INDEX=zeronfig_ANDROID_AVB_ROLLBACK_IND
```

cd -


4. AVB key烧写

方式一: AVB key烧写工具烧写

烧写工具: AvbKeyWriter (RKTools/windows/AvbKeyWriter-v1.0.1.7z) 烧写源文件: 步骤1中生产的external/avb/test/data生成atx_permanent_attributes.bin 烧写方式:

- 勾选at-perm-attr
- 导入步骤3中生产的external/avb/test/data生成atx_permanent_attributes.bin
- 待烧写设备进入loader模式

• 点击"开机按键进行烧写"

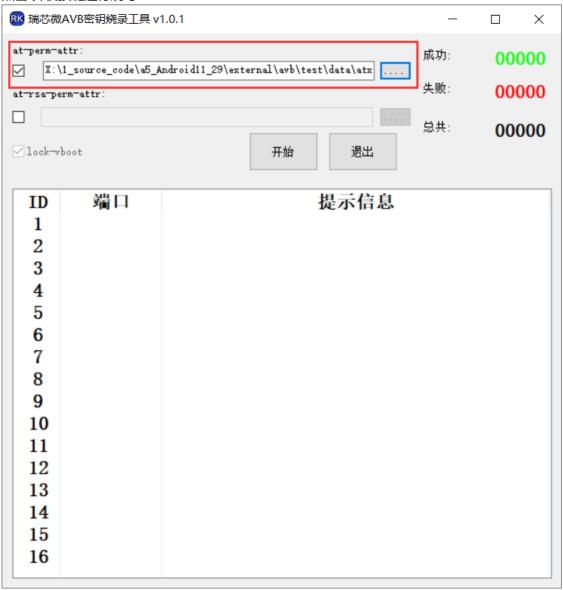

方式二: AVB key集成到uboot代码内,跟固件一起烧写到机器内,不需要再用AVB key工具烧写AVB key

这种方式是将key内置在uboot.img的固件里面,没有烧到安全分区中,当boot.img被替换后key就会失效,所以需要配合security boot来保证uboot分区的固件不被篡改或者替换。

注意:这种方式不支持严格AVB校验的解锁功能,所以需要解锁请使用方式一。

该方式SDK默认没有支持,需要在uboot下打上补丁,

补丁路径: RKDocs/common/security/patch/u-boot/0001-avb-add-embedded-key.patch

cd u-boot
git am RKDocs/common/security/patch/u-boot/0001-avb-add-embedded-key.patch
cd -

抽取公钥

```
avbtool extract_public_key --key external/avb/test/data/testkey_atx_psk.pem --
output avb_root_pub.bin
xxd -i avb_root_pub.bin > external/avb/test/data/avb_root_pub.h
```

替换公钥

抽取的公钥(external/avb/test/data/avb_root_pub.h)替换 u-boot/lib/avb/libavb_user/avb_ops_user.c中的avb_root_pub 数组

```
cd u-boot
```

```
vim lib/avb/libavb_user/avb_ops_user.c
```

```
/**
* Internal builds use testkey_rsa4096.pem
* OEM should replace this Array with public key used to sign vbmeta.img
openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:4096 \
* -outform PEM -out avb_rsa4096.pem
* avbtool extract_public_key --key avb_rsa4096.pem --output avb_root_pub.bin
* xxd -i avb_root_pub.bin > avb_root_pub.h
static const char avb_root_pub [] = {
0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x55, 0xd9, 0x04, 0xad, 0xd8, 0x04, 0xaf, 0xe3,
0xd3, 0x84, 0x6c, 0x7e, 0x0d, 0x89, 0x3d, 0xc2, 0x8c, 0xd3, 0x12, 0x55,
0xe9, 0x62, 0xc9, 0xf1, 0x0f, 0x5e, 0xcc, 0x16, 0x72, 0xab, 0x44, 0x7c,
0x2c, 0x65, 0x4a, 0x94, 0xb5, 0x16, 0x2b, 0x00, 0xbb, 0x06, 0xef, 0x13,
0x07, 0x53, 0x4c, 0xf9, 0x64, 0xb9, 0x28, 0x7a, 0x1b, 0x84, 0x98, 0x88,
0xd8, 0x67, 0xa4, 0x23, 0xf9, 0xa7, 0x4b, 0xdc, 0x4a, 0x0f, 0xf7, 0x3a,
0x18, 0xae, 0x54, 0xa8, 0x15, 0xfe, 0xb0, 0xad, 0xac, 0x35, 0xda, 0x3b,
0xad, 0x27, 0xbc, 0xaf, 0xe8, 0xd3, 0x2f, 0x37, 0x34, 0xd6, 0x51, 0x2b,
```

cd -

5. 固件编译

以上步骤执行完后可以进行完整的固件编译,以RK3566_r的产品为例进行编译:

- 带安全启动的方案

带安全启动的方案uboot要单独先编译,参考上面安全启动的操作步骤


```
source build/envsetup.sh
lunch rk3588_s-userdebug
./build.sh -ACKup
```

• 不带安全启动的方案


```
source build/envsetup.sh
lunch rk3588_s-userdebug
./build.sh -ACKUup
```

6. 固件烧写

开发阶段用AndroidTool工具烧写编译出来的完整固件

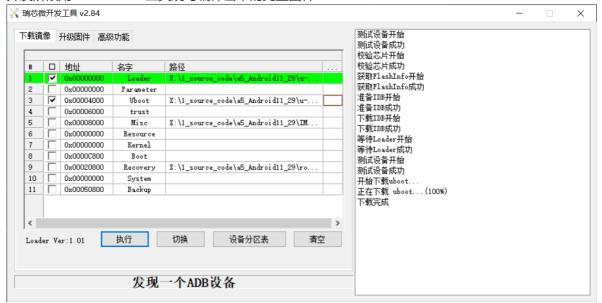

量产阶段使用量产工具烧写步骤4中编译生成的update.img

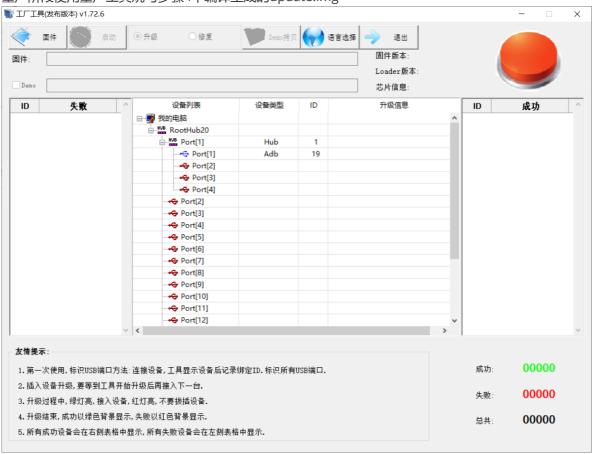

7. 启动验证

• uboot开机log确认

通过以上步骤后系统开机时在串口的log中u-boot阶段会有如下打印:

Vboot=0, AVB images, AVB verify
read_is_device_unlocked() ops returned that device is LOCKED
ANDROID: Hash OK

8. AVB严格校验的解锁步骤

• 设备进入 fastboot 模式, 电脑端输入

```
adb reboot bootloader
fastboot oem at-get-vboot-unlock-challenge
fastboot get_staged raw_unlock_challenge.bin
```

```
-pc:~/GMS-Suite/tools$ adb reboot bootloader
-pc:~/GMS-Suite/tools$
-pc:~/GMS-Suite/tools$
-pc:~/GMS-Suite/tools$ fastboot devices
         Android Fastboot
-pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$ fastboot oem at-get-vboot-unlock-challenge
0.015s]
d. Total time: 0.016s
-pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$
.pc:~/GMS-Suite/tools$ fastboot get_staged raw_unlock_challenge.bin
ng 'raw unlock challenge.bin'
                                                OKAY [ 0.002s]
I. Total time: 0.002s
pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$
pc:~/GMS-Suite/tools$ ls -l
160
--- 1 hcq hcq 2876596 4月
--- 1 hcq hcq 52 4月
--- 1 hcq hcq 19692 2月
--x 1 hcq hcq 3703111 2月
                            14 19:57 OverlayTools.apk
                             27 14:21 raw_unlock_challenge.bin
                             17 09:27 rockchip_selinux_tools
                             16 20:41 SSR.apk
                   580 2月
-x 1 hcg hcg
                             16 20:41 ssr.txt
-pc:~/GMS-Suite/tools$
```

获得带版本、Product Id 与 16 字节的随机数的数据,取出随机数生成 raw_unlock_challenge.bin

使用 avbtool 生成 unlock_credential.bin
 根据raw_unlock_challenge.bin和 atx_product_id.bin, 其中atx_product_id.bin是前面生成 atx_permanent_attributes.bin时生成的

```
python avb-challenge-verify.py raw_unlock_challenge.bin atx_product_id.bin
```

```
python avbtool make_unlock_credential --output=unlock_credential.bin --
intermediate_key_certificate=pik_certificate.bin --
unlock_key_certificate=puk_certificate.bin --challenge=unlock_challenge.bin --
unlock_key=testkey_puk.pem
```

其中avb-challenge-verify.py的实现代码如下,请复制代码另存为avb-challenge-verify.py

```
#/user/bin/env python
"This is a test module for getting unlock_challenge.bin"
import sys
import os
```

```
from hashlib import sha256
def challenge_verify():
    if (len(sys.argv) != 3) :
        print "Usage: rkpublickey.py [challenge_file] [product_id_file]"
    if ((sys.argv[1] == "-h") or (sys.argv[1] == "--h")):
        print "Usage: rkpublickey.py [challenge_file] [product_id_file]"
        return
    try:
        challenge_file = open(sys.argv[1], 'rb')
        product_id_file = open(sys.argv[2], 'rb')
        challenge_random_file = open('unlock_challenge.bin', 'wb')
        challenge_data = challenge_file.read(52)
        product_id_data = product_id_file.read(16)
        product_id_hash = sha256(product_id_data).digest()
        print("The challege version is %d" %ord(challenge_data[0]))
        if (product_id_hash != challenge_data[4:36]) :
            print("Product id verify error!")
        challenge_random_file.write(challenge_data[36:52])
        print("Success!")
    finally:
        if challenge_file:
            challenge_file.close()
        if product_id_file:
            product_id_file.close()
        if challenge_random_file:
            challenge_random_file.close()
if __name__ == '__main__':
    challenge_verify()
```

• 烧写unlock_credential.bin, 电脑端输入

```
fastboot stage unlock_credential.bin
fastboot oem at-unlock-vboot
```

注意:此时设备状态一直处于第一次进入 fastboot 模式状态,在此期间不能断电、关机、重启。因为步骤 1.做完后,设备存储着生成的随机数,如果断电、关机、重启,会导致随机数丢失,后续校验 challenge signature 会因为随机数不匹配失败。

如果开启:

```
CONFIG_MISC=y
CONFIG_ROCKCHIP_EFUSE=y
CONFIG_ROCKCHIP_OTP=y
```

就会使用 CPUID 作为 challenge number,而 CPUID 是与机器匹配的,数据不会因为关机而丢失,生成的unlock_credential.bin 可以重复使用。省去重复生成unlock_challenge.bin,制作unlock_credential.bin的步骤。再次解锁步骤变为:

```
fastboot oem at-get-vboot-unlock-challenge
fastboot stage unlock_credential.bin
fastboot oem at-unlock-vboot
```