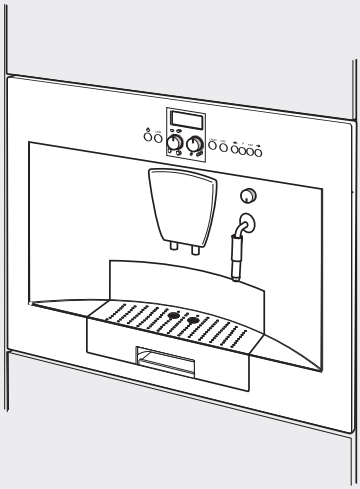

TKN68E...

BOSCH

de	Gebrauchsanleitung	it	Istruzioni per l'uso
en	Instruction for Use	nl	Gebruiksaanwijzing
fr	Mode d'emploi	tr	**Kullanma talimatı**

Inhaltsverzeichnis

Entsorgung 4
Was Sie unbedingt beachten müssen 5
Sicherheitshinweise 5
Vor dem ersten Gebrauch 6
System füllen 6
Bedienelemente 7
Zubereitung 10
Allgemeines 10
Espresso-/Kaffeebohnen verwenden 10
Mahlwerk einstellen 10
Espresso-/Kaffeepulver verwenden 11
Heißwasser bereiten 11
Dampf zum Getränke erwärmen 12
Dampf zum Milch aufschäumen 12
Einstellungen ändern/Programmieren 13
Programmieren 13
Sprache 14
Wasser Härte 14
Filter 15
Temperatur 15
Aktuelle Uhrzeit 15
Timer 16
Energiespar-Modus 16
Anzeige der Bezüge 16
RESET-Funktion 16
System-Meldungen 17
Reinigen 18
Entkalken 21
Kleine Störungen selbst beheben 23
Garantie 24

English 25
Français 47
Italiano 72
Nederlands 95
Türkçe 117

Bedienelemente

1 Taste ⏻
2 Bezugstaste **cafe**
3 Drehknopf zum Einstellen der Füllmenge
☕ – ☕ / ☕☕ – ☕☕
4 Display mit Funktionstasten (**4b**)
5 Drehknopf zum Einstellen der Kaffeestärke ○ – ●
6 Reinigungstaste **clean**
7 Entkalkungstaste **calc**
8 Funktionswähler (Kaffee, Dampf, Heißwasser)
9 Netzschalter **0/I**
10 Drehknopf Kaffee-Mahlgrad
11 Taste zur Entriegelung des Auszugs
12 Höhenverstellbarer Kaffee-Auslauf
13 Schwenkbare Düse (Schaum, Dampf, Heißwasser) – Geschirrspüler geeignet
   a Hülse
   b Düse
14 Tür zur Brüheinheit
15 Schacht für Kaffeepulver mit Deckel = Schacht für Reinigungstablette
16 Bohnenbehälter mit Aromadeckel
17 Filter (Sonderzubehör)
18 Deckel für Wassertank
19 Abnehmbarer Wassertank
20 Schale für Kaffeesatz (Geschirrspüler geeignet)
21 Schwallschutz
22 Schale (für Restwasser)
23 Gitter
24 Kontakte

Geräteteile

Entsorgung

Über aktuelle Entsorgungswege können Sie sich beim Fachhändler oder in der Gemeindeverwaltung informieren.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Was Sie unbedingt beachten müssen

Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren!

Dieses Gerät ist für den Haushalt und die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

⚠ Stromschlag-Gefahr

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.

Gerät nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwenden.

Kinder vom Gerät fern halten. Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen Sinneswahrnehmung- oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen, das Gerät nicht bedienen lassen, außer sie werden beaufsichtigt oder hatten eine Einweisung bezüglich des Gebrauchs des Gerätes durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Im Fehlerfall sofort den Netzstecker ziehen.

Gerät niemals in Wasser tauchen.

Reparaturen am Gerät, wie z. B. der Austausch einer beschädigten Zuleitung, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Auszug mit Gerät nicht als Ablage für schwere Teile benutzen und nicht belasten.

Nicht in das Mahlwerk greifen.

⚠ Verbrühungsgefahr!

Düse **13** nur am Kunststoffteil anfassen. Düse **13** niemals auf Personen richten! Düse **13** kann bei Bezug von Dampf oder Heißwasser am Anfang spritzen.

⚠ Verletzungsgefahr!

Den Auszug mit Gerät vorsichtig zurückschieben, damit keine Finger oder Hände eingeklemmt oder gequetscht werden.

Vor dem ersten Gebrauch

Allgemeines

Nur reines Wasser und vorzugsweise Espresso- oder Vollautomaten- Bohnenmischungen in die entsprechenden Behälter füllen.

Keine glasierten, karamelisierten oder mit sonstigen zuckerhaltigen Zusätzen behandelte Kaffeebohnen verwenden. Sie verstopfen das Mahlwerk.

Härte des verwendeten Wassers mit beiliegendem Prüfstreifen feststellen. Wird ein anderer Wert als Härte 3 angezeigt, das Gerät nach Inbetriebnahme entsprechend programmieren (siehe Seite 14).

Die Wasserhärte kann auch bei der örtlichen Wasserversorgung abgefragt werden.

In Betrieb nehmen

- ❑ Taste **11** nach vorn drücken und den Auszug mit Gerät herausziehen.
- ❑ Spiralkabel am Chassis anstecken.
- ❑ Wassertank **19** mit kaltem Frischwasser füllen. Markierung „max” beachten.
- ❑ Bohnenbehälter **16** mit Kaffeebohnen befüllen.
- ❑ Netzschalter **9** auf **I** stellen.
- ❑ Auszug einschieben.
- ❑ Funktionswähler **8** auf stellen.
- ❑ Taste ⏻ **1** drücken.

KAFFEE

ⓘ Das Gerät ist **betriebsbereit**, wenn die Leuchtringe der Taste ⏻ **1** und der Bezugstaste **cafe 2** grün leuchten.

Hinweis: Bei der ersten Benutzung oder wenn das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb war, hat die erste Tasse Kaffee noch nicht das volle Aroma und sollte deshalb nicht getrunken werden.

System füllen

Aus Fertigungsgründen muss in einzelnen Fällen bei der ersten Inbetriebnahme das Wasserleitungssystem im Gerät noch gefüllt werden:

- ❑ Bezugstaste **cafe 2** drücken.

SYSTEM FUELLEN // DRUECKE CAFE

SYSTEM FUELLT

Sprache einstellen

SPRACHE
DEUTSCH

Um die Displayanzeige auf die gewünschte der einstellbaren Sprachen zu ändern:

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Taste **P** drücken, bis Anzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → gewünschte Sprache auswählen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Sprache drücken.
- ❑ Taste **exit** drücken.

Bedienelemente

Netzschalter 9

Der Netzschalter **9** auf der Rückseite des Gerätes schaltet die Stromzufuhr ein oder aus.

Nach Einschalten des Netzschalters leuchtet der Leuchtring der Taste ⏻ **1** grün auf. Das Gerät ist im „Stand by"-Betrieb.

Achtung

Netzschalter während des Betriebes nicht betätigen.
Gerät erst abschalten, wenn es in „Stand by"-Betrieb ist.

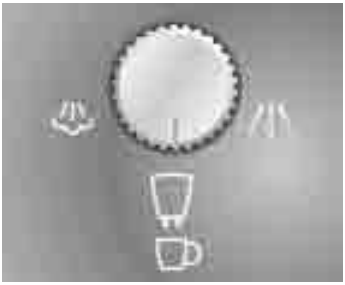

Funktionswähler 8

Durch Drehen des Funktionswählers **8** kann der Bezug von Kaffee, Heißwasser oder Dampf gewählt werden.

⚠ **Verbrühungsgefahr!**

Nach Einstellung auf ⚠ kann es etwas spritzen.
Austretender Dampf ist sehr heiß.

Die Einstellungen werden im Display angezeigt:

KAFFEE

Bezug Kaffee

WASSER
BEZUG

Bezug Heißwasser ⚠

GERAET HEIZT // ACHTUNG DAMPF

Bezug Dampf

Displayanzeigen während des kurzen Aufheizens für Dampfbezug.

DAMPF
BEZUG

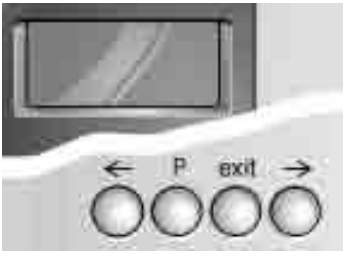

Display 4

Das Display **4** zeigt die Einstellungen, laufenden Vorgänge und Meldungen des Gerätes an.

Das Gerät ist ab Werk mit Standardeinstellungen für optimalen Betrieb programmiert. Diese Einstellungen können verändert werden – siehe Kapitel „Einstellen/ Programmieren".

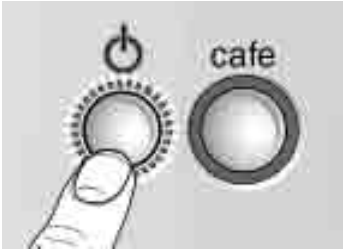

Taste ⏻ 1

Mit der Taste ⏻ **1** wird das Gerät eingeschaltet oder in „Stand by"-Betrieb versetzt.

Nach Betätigung der Taste ⏻ **1** heizt das Gerät auf und spült anschließend. Der Leuchtring der Taste ⏻ **1** blinkt während des Vorgangs.

Das Gerät spült nicht, wenn:
- es beim Einschalten noch warm war oder
- vor dem Schalten in den „Stand by"-Betrieb kein Kaffee bezogen wurde.

Heiz- und Spülvorgang werden im Display angezeigt.

GERAET
HEIZT

GERAET
SPUELT

Während des Kaffeebezugs ist die Taste ⏻ **1** mit einer **Stopp**-Funktion belegt. Durch Betätigen der Taste ⏻ **1** wird der Vorgang vorzeitig beendet.

i 4 Stunden nach dem letzten Bezug wird automatisch ein Spülvorgang eingeleitet und in den „Stand by"-Betrieb gewechselt. Diese Einstellungen können verändert werden – siehe Kapitel „Einstellen/Programmieren".

Bezugstaste cafe 2

Durch Drücken der Bezugstaste **cafe 2** kann Espresso oder Kaffee bezogen werden. Während des Bezugs blinkt der grüne Leuchtring.

Durch nochmaliges Drücken der Bezugstaste **cafe 2** wird der Kaffeebezug vorzeitig abgebrochen.

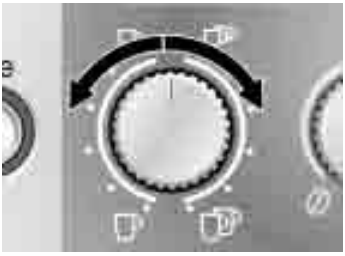

Drehknopf zum Einstellen der Füllmenge 3

– / –

Mit dem Drehknopf – / – **3** wird die Flüssigkeitsmenge eingestellt.

Durch Drehen des Drehknopfes gegen den Uhrzeigersinn kann man in 6 Stufen wählen zwischen:

KLEINER ESPRESSO
ESPRESSO
KLEINER KAFFEE
KAFFEE
GROSSER KAFFEE
XXL KAFFEE

ESPRESSO

Durch Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn kann man in 6 Stufen jeweils 2 Tassen wählen:

2 KLEINE ESPRESSO
2 ESPRESSO
2 KLEINE KAFFEE
2 KAFFEE
2 GROSSE KAFFEE
2 XXL KAFFEE

2
ESPRESSO

Zum Bezug von 2 Tassen verfügt der Auslauf **12** über zwei Auslaufdüsen.

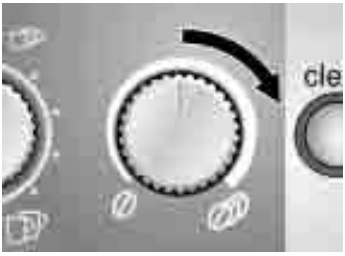

Drehknopf zum Einstellen der Kaffeestärke 5 –

Mit dem Drehknopf – **5** wird die Menge gemahlenen Kaffees ausgewählt

SEHR MILD
MILD
NORMAL
NORMAL PLUS
STARK
EXTRA STARK

Die gewählte Kaffeestärke wird im Display angezeigt:

NORMAL
PLUS

Reinigungstaste clean 6
Entkalkungstaste calc 7

Bei der Reinigungstaste **clean 6** und der Entkalkungstaste **calc 7** leuchtet jeweils der Leuchtring rot auf, wenn das Gerät gereinigt oder entkalkt werden muss – siehe Kapitel „Reinigen oder Entkalken".

Zubereitung

Allgemeines

Dieser Espresso-/Kaffee-Vollautomat mahlt für jeden Brühvorgang frischen Kaffee.

Vorzugsweise Espresso- oder Vollautomaten-Bohnenmischungen verwenden. Kühl, luftdicht und verschlossen aufbewahren oder tiefgefrieren. Die Kaffeebohnen können auch tiefgefroren gemahlen werden.

Espresso-/Kaffee-bohnen verwenden

Funktionswähler **8** muss auf stehen.

- ❑ Mit dem Drehknopf – / – **3** die gewünschte Kaffee-Menge und die Anzahl der Tassen einstellen.
- ❑ Mit dem Drehknopf – **5** die bevorzugte Kaffeestärke auswählen.
- ❑ Tasse(n) unter den Auslauf **12** stellen. Bei Bedarf Höhe des Auslaufs **12** anpassen.
- ❑ Bezugstaste **cafe 2** drücken. Der Brühvorgang erfolgt nun automatisch.

Tipp: Bei Bezug von 2 Tassen gleichzeitig STARK oder EXTRA STARK einstellen.

i Durch erneutes Drücken der Bezugstaste **cafe 2** oder der Taste ⏻ **1** kann der Brühvorgang vorzeitig beendet werden.

Hinweis: Erscheint im Display BOHNEN FUELLEN trotz gefülltem Bohnenbehälter, muß das Mahlwerk noch automatisch gefüllt werden.

- ❑ Bezugstaste **cafe 2** nochmals drücken.

Mahlwerk einstellen

- ❑ Mit dem Drehknopf Kaffee-Mahlgrad **10** die gewünschte Feinheit des Kaffeepulvers einstellen.

Achtung
Den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk verstellen! Das Gerät kann sonst beschädigt werden.

- ❑ Taste **11** nach vorn drücken und den Auszug mit Gerät herausziehen.
- ❑ Bezugstaste **cafe 2** drücken.
- ❑ Bei laufendem Mahlwerk den Drehknopf für den Mahlgrad in die gewünschte Richtung drehen: je kleiner die Punkte, desto feiner das Kaffeepulver.

i Die neue Einstellung macht sich erst bei der zweiten oder dritten Tasse Kaffee bemerkbar.

- ❑ Auszug einschieben.

Espresso-/Kaffee-pulver verwenden

- ❑ Mit dem Drehknopf – / – **3** die gewünschte Füllmenge einstellen.
- ❑ Tasse(n) unter den Auslauf **12** stellen. Bei Bedarf Höhe des Auslaufs **12** anpassen.

- ❑ Taste **11** nach vorn drücken und den Auszug mit Gerät herausziehen.
- ❑ **Ein bis zwei** gestrichene Meßlöffel mittelfein gemahlenen Kaffee in den Schacht für Kaffeepulver **15** füllen.

Achtung

Keine ganzen Bohnen oder löslichen Kaffee einfüllen! Maximal zwei Meßlöffel Kaffee einfüllen.

- ❑ Deckel vom Schacht für Kaffeepulver **15** schließen.
- ❑ Auszug einschieben.
- ❑ Bezugstaste **cafe 2** drücken.

i Für eine weitere Tasse Pulverkaffee den Vorgang wiederholen.

Hinweis: Wird innerhalb von 90 Sekunden kein Kaffee bezogen, entleert sich die Brühkammer automatisch, um einer Überfüllung vorzubeugen. Das Gerät spült.

Heißwasser bereiten

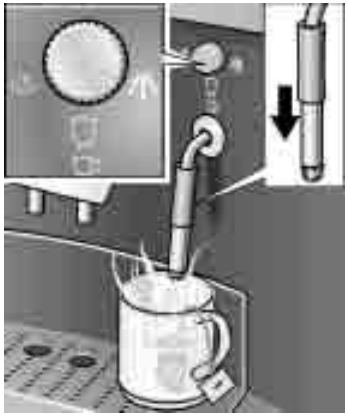

- ❑ Hülse **a** an Düse **13** nach **unten** schieben.
- ❑ Passende Tasse unter die Düse **13** stellen.
- ❑ Funktionswähler **8** auf drehen und die Tasse füllen.

⚠ **Verbrühungsgefahr!**

*Nach Einstellung auf kann es etwas spritzen. Austretender Dampf ist sehr heiß. Düse **13** nicht berühren oder auf Personen richten.*

- ❑ Vorgang durch Zurückdrehen des Funktionswählers **8** auf beenden.

Dampf zum Getränke erwärmen

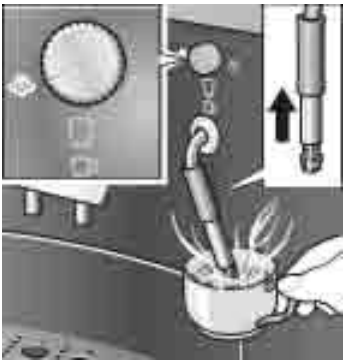

- ❑ Hülse **a** an Düse **13** nach **oben** schieben.
- ❑ Düse **13** tief in die zu erwärmende Flüssigkeit tauchen.
- ❑ Funktionswähler **8 langsam** auf drehen.
  Das Gerät heizt nun ca. 20 Sekunden auf. Anschließend wird die Flüssigkeit erwärmt.

⚠ **Verbrühungsgefahr!**

Nach Einstellung auf kann es etwas spritzen.
Austretender Dampf ist sehr heiß.
*Düse **13** nicht berühren oder auf Personen richten.*

- ❑ Vorgang durch Zurückdrehen des Funktionswählers **8** auf beenden.

Hinweis: Düse **13** nach dem Abkühlen sofort reinigen. Getrocknete Rückstände sind schwer zu entfernen.

Dampf zum Milch aufschäumen

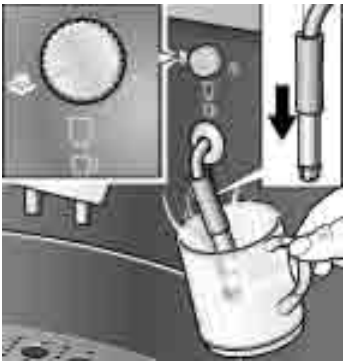

- ❑ Hülse **a** an Düse **13** nach **unten** schieben.
- ❑ Tasse etwa $^1/_3$ mit Milch füllen.
- ❑ Düse **13** ca. 1 cm in die Milch eintauchen.
- ❑ Funktionswähler **8 langsam** auf drehen.
  Das Gerät heizt nun ca. 20 Sekunden auf. Anschließend wird die Milch aufgeschäumt.

⚠ **Verbrühungsgefahr!**

Nach Einstellung auf kann es etwas spritzen.
Austretender Dampf ist sehr heiß.
*Düse **13** nicht berühren oder auf Personen richten.*

- ❑ Tasse langsam kreisen.
- ❑ Vorgang durch Zurückdrehen des Funktionswählers **8** auf beenden.

Hinweis: Düse **13** nach dem Abkühlen sofort reinigen – siehe Kapitel „Reinigen/Düse Reinigen". Getrocknete Rückstände sind schwer zu entfernen und beeinträchtigen die Bildung des Milchschaums.

Tipp: Bevorzugt kalte Milch mit einem Fettgehalt von 1,5 % verwenden.

Einstellungen ändern/Programmieren

Das Gerät ist ab Werk so eingestellt, dass ohne zusätzliche Programmierung Kaffee bezogen werden kann.

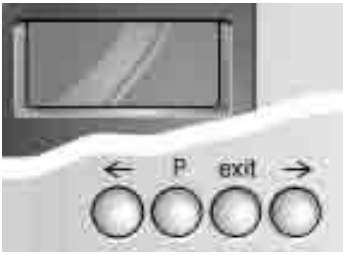

Zur Änderung dieser Grundeinstellungen die Funktionstasten unterhalb des Displays **4** verwenden.

←	Auswahltaste
P	Zugang zum Programmier-Modus Einstellungen speichern
exit	Programmieren abbrechen
→	Auswahltaste

Achtung

Während des Programmierens das Gerät nicht ausschalten. Änderungen werden sonst nicht übernommen.

Programmieren

Um die Grundeinstellungen zu ändern, muss das Gerät eingeschaltet sein.

Folgende Einstellungen können verändert werden:

- Sprache
- Wasserhärte
- Filter
- Temperatur
- Aktuelle Uhrzeit
- Timerfunktion
- Energiespar-Modus

SPRACHE
DEUTSCH

Einstellungen ab Werk sind in diesem Kapitel grau unterlegt – hier ein Beispiel.

Sprache

SPRACHE
DEUTSCH

Um die Displayanzeige auf die gewünschte Sprache zu ändern:

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Taste **P** drücken, bis Anzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → gewünschte Sprache auswählen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Einstellung drücken.
- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

i Es stehen folgende weitere Sprachen zur Verfügung:

LANGUAGE ENGLISH	LANGUE FRANCAIS
LINGUA ITALIANO	IDIOMA ESPANOL
TAAL NEDERL.	SPRAK SVENSKA
JASYK RUSSKIY	

Wasser Härte

WASSER
HAERTE 1

WASSER
HAERTE 2

WASSER
HAERTE 3

WASSER
HAERTE 4

- ❑ Wasser-Härte mit mitgelieferten Teststreifen feststellen, z. B.:
  = Härte 2
- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Mit ← oder → WASSER HAERTE auswählen.
- ❑ Taste **P** drücken, bis die Zahl in der Anzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → festgestelle Härte auswählen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Einstellung drücken.

- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

Hinweis: Die richtige Einstellung der Wasser-Härte ist wichtig für das Entkalkungsprogramm.
Bei externen Wasserenthärtern in der Hausanlage oder Verwendung von bereits gefiltertem Wasser die WASSER HAERTE 1 einstellen.

Filter

Als Sonderzubehör ist für den Wassertank **19** ein Filter **17** erhältlich (Best.-Nr. 46 1732). Die dem Filter **17** beiliegende Anweisung beachten!

ⓘ Zuerst Filter **17** einsetzen, dann Geräteeinstellung verändern.

FILTER
JA/NEU

FILTER
NEIN/ALT

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Mit ← oder → FILTER auswählen.
- ❑ Taste **P** drücken, bis Anzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → Einstellung vornehmen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Einstellung drücken.
- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

Hinweis: Verbrauchten Filter **17** sofort nach Systemmeldung FILTER WECHSELN auswechseln oder entfernen!
Wird kein neuer Filter eingesetzt, Einstellung auf FILTER NEIN / ALT und Wasserhärte kontrollieren.

Temperatur

Hiermit kann die Kaffeetemperatur eingestellt werden.

TEMP.
NORMAL

TEMP.
HOCH

TEMP.
MAXIMUM

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Mit ← oder → TEMP. auswählen.
- ❑ Taste **P** drücken, bis Anzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → Einstellung vornehmen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Einstellung drücken.
- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

Aktuelle Uhrzeit

Hiermit wird die aktuelle Uhrzeit eingespeichert. Dies ist für die Nutzung der Timer-Funktion erforderlich.

UHRZEIT
--:--

UHRZEIT
14:39

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Mit ← oder → UHRZEIT auswählen.
- ❑ Taste **P** drücken, Stundenanzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → Einstellung vornehmen.
- ❑ Taste **P** drücken, Minutenanzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → Einstellung vornehmen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Einstellung drücken.
- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

Die eingestellte Uhrzeit geht verloren,
- wenn der Netzstecker gezogen wird,
- das Gerät mit dem Netzschalter **9** ausgeschaltet wird,
- bei Stromausfall.

Die aktuelle Uhrzeit muss neu eingegeben werden.

Timer

Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, zu der das Gerät automatisch einschaltet.

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Mit ← oder → EIN UM auswählen.
- ❑ Taste **P** drücken, Stundenanzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → Einstellung vornehmen.
- ❑ Taste **P** drücken, Minutenanzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → Einstellung vornehmen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Einstellung drücken.
- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

Einstellung deaktivieren:

- ❑ Mit ← oder → die Zeitangabe auf --:-- stellen.

Hinweis: Für die Ausführung dieser Funktion muss die aktuelle Uhrzeit eingestellt sein.

i Die Einschaltzeit bleibt auch bei Stromausfall oder Betätigung des Netzschalters **9** erhalten.

EIN UM
--:--

EIN UM
07:45

Energiespar-Modus

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, nach wieviel Stunden das Gerät ab dem letzten Bezug automatisch in „Stand by“-Betrieb schaltet.

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Mit ← oder → AUS NACH auswählen.
- ❑ Taste **P** drücken, Stundenanzeige blinkt.
- ❑ Mit ← oder → Einstellung vornehmen.
- ❑ Taste **P** zum Speichern der Einstellung drücken.
- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

i Die Ausschaltzeit bleibt auch bei Stromausfall oder Betätigung des Netzschalters **9** erhalten.

AUS NACH
4 STD.

AUS NACH
2 STD.

Anzeige der Bezüge

Hier wird die Anzahl der bereits bezogenen Espresso, Kaffee und Pulverkaffee angezeigt. Die Zählung erfolgt automatisch.

- ❑ Taste **P** am Display **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- ❑ Mit ← oder → BEZUEGE auswählen.
- ❑ Taste **exit** drücken. Zurück zur Bezugsbereitschaft.

i Es können keine Veränderungen vorgenommen werden!

BEZUEGE
- - - 86

RESET-Funktion

Nur aus „Stand by”-Betrieb möglich

- ❑ Gleichzeitig ← und → mindestens 3 Sekunden gedrückt halten – alle eigenen Speicherungen werden gelöscht.

System-Meldungen

Das Gerät zeigt Vorgänge und Meldungen im Display **4** an.

	Bedeutung	Abhilfe
WASSER FUELLEN	Wasser fehlt.	Frisches, kaltes Wasser in den Wassertank **19** einfüllen.
	Hinweis: Eine kleine Restmenge Wasser bleibt immer im Wassertank **19**.	
	Wassertank **19** fehlt oder nicht richtig eingesetzt.	Wassertank **19** einsetzen
BOHNEN FUELLEN	Kaffeebohnen fehlen.	Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter **16** einfüllen.
	Hinweis: Die Displayanzeige BOHNEN FUELLEN leuchtet so lange, bis erneut Kaffee bezogen wird.	
SYSTEM FUELLEN // DRUECKE CAFE	Wasserleitungssystem im Gerät ist leer.	Bezugstaste **cafe 2** drücken.
SYSTEM ZU HEISS	System durch Dampfbezug aufgeheizt.	System durch Bezug von Heisswasser ⚠ abkühlen lassen.
SCHALEN LEEREN	Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** sind voll oder Kontakte **24** verschmutzt.	Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** entnehmen, ausleeren und wieder einsetzen. Kontakte **24** reinigen und trocknen.
SCHALEN FEHLEN	Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** fehlen.	Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** einsetzen.
GERAET REINIGEN	Der Leuchtring der Reinigungstaste **clean 6** leuchtet rot auf.	Reinigungsprogramm durchführen – siehe Kapitel „Reinigen".
GERAET VERKALKT	Der Leuchtring der Entkalkungstaste **calc 7** leuchtet rot auf.	Entkalkungsprogramm durchführen – siehe Kapitel „Entkalken".
FILTER WECHSELN	Die Wirkung des Filters **17** ist nach 400 Bezügen oder nach ca. 2 Monaten erschöpft.	Filter **17** wechseln (Best.-Nr. 46 1732) oder den Betrieb ohne Filter **17** fortsetzen. Einstellungen ändern.
TUERE ZU	Tür zur Brüheinheit **14** ist nicht geschlossen.	Tür zur Brüheinheit **14** schließen.

	Bedeutung	Abhilfe
DREH AUF KAFFEE		Funktionswähler **8** auf ☕ stellen
	Hinweis: Während die Meldungen WASSER FUELLEN, TUERE ZU, SCHALEN LEEREN oder SCHALEN FEHLEN im Display aufleuchten, kann **kein** Kaffee bezogen werden.	

Reinigen

Tägliche Reinigung

⚠ **Stromschlag-Gefahr!**

Vor der Reinigung Netzstecker ziehen.

Achtung

Keine Scheuermittel verwenden!
Das Gerät niemals in Wasser tauchen!
Keinen Dampfreiniger benutzen!

- ❑ Das Gerät außen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- ❑ Wassertank **19** ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen.
- ❑ Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** entnehmen und entleeren. Nur die Schale für Kaffeesatz **20** im Geschirrspüler reinigen!
- ❑ Kontakte reinigen.
- ❑ Innenraum des Gerätes (Schalen) auswischen oder aussaugen.

Hinweis: Wenn das Gerät mit der Taste ⏻ **1** im kalten Zustand eingeschaltet oder nach Bezug von Kaffee in „Stand by“-Betrieb versetzt wird, spült das Gerät automatisch. Das System reinigt sich somit selbst.

Reinigungsprogramm

GERAET
REINIGEN

Leuchtet bei eingeschaltetem Gerät der Leuchtring der Reinigungstaste **clean 6** rot auf und erscheint im Display **4** die Meldung GERAET REINIGEN, ist das Gerät schnellstmöglich zu reinigen.

Zur Reinigung die beigelegte Reinigungstablette verwenden. **Reinigungstablette erst nach Aufforderung einwerfen.** Diese Tabletten sind speziell für dieses Gerät entwickelt und über den Kundendienst zu beziehen (Best.-Nr. 31 0655).

i Während des Reinigungsprogramms blinkt der Leuchtring der Reinigungstaste **clean 6**.

Achtung

Das Reinigungsprogramm niemals unterbrechen!
Flüssigkeiten nicht trinken!
Keinesfalls Entkalkungstabletten oder andere Entkalkungsmittel einfüllen.

GERAET
REINIGEN // KAFFEE

Während der Dauer des Reinigungsprogramms – ca. 15 Minuten – werden im Display **4** Vorgänge und Handlungsanweisungen angezeigt.

Reinigungsprogramm starten

- ❑ Wassertank **19** ganz füllen.
- ❑ Reinigungstaste **clean 6 mindestens 3 Sekunden** gedrückt halten.

SCHALEN
LEEREN

- ❑ Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** entleeren und wieder einsetzen.

GERAET
REINIGT

Hinweis: Das Gerät reinigt automatisch. Nächste Displayanzeige abwarten (ca. 1 Minute).

- ❑ Taste **11** nach vorn drücken und den Auszug mit Gerät herausziehen.
- ❑ Deckel vom Schacht für Kaffeepulver **15** öffnen.

TAB IN
SCHACHT // DECKEL
ZU

- ❑ **Eine** Reinigungstablette in den Schacht **15** einwerfen.
- ❑ Deckel vom Schacht für Kaffeepulver **15** schließen.
- ❑ Auszug einschieben.

DRUECKE
CAFE

- ❑ Bezugstaste **cafe 2** drücken.

GERAET
REINIGT

Hinweis: Das Gerät reinigt automatisch. Nächste Displayanzeige abwarten (ca. 10 Minuten).

SCHALEN
LEEREN

- ❑ Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** entleeren und wieder einsetzen.

KAFFEE

Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen. Der Leuchtring der Reinigungstaste **clean 6** ist erloschen. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Düse reinigen

Achtung

*Die Düse **13** nach jedem Gebrauch reinigen.*

- ❑ Passendes Gefäß unter die Düse **13** stellen.
- ❑ Funktionswähler **8** auf ⚠ stellen.

⚠ **Verbrühungsgefahr!**

Nach Einstellung auf ⚠ kann es etwas spritzen.
*Düse **13** nicht berühren oder auf Personen richten.*

- ❑ Funktionswähler **8** auf stellen.
- ❑ Düse **13** nach Abkühlen außen abwischen.
- ❑ Die Düse **13** zum gründlichen Reinigen zerlegen.

Dazu

- ❑ Die Düse **13/b** mit Geldstück abschrauben.
- ❑ Besonders die Düsenspitze mit Bürste und spitzem Gegenstand säubern.
- ❑ Alle Teile mit heißem Wasser und Spülmittel reinigen, klar spülen und abtrocknen (Geschirrspüler geeignet).

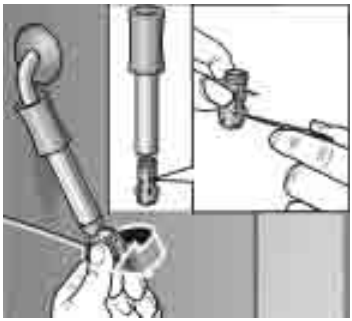

Entkalken

GERAET
VERKALKT

Leuchtet bei eingeschaltetem Gerät der Leuchtring der Entkalkungstaste **calc 7** rot auf und erscheint im Display die Meldung GERAET VERKALKT, das Gerät unverzüglich entkalken. Wird das Gerät nicht nach Anweisung entkalkt, kann es beschädigt werden.

Achtung

Niemals mit Essig oder Mitteln auf Essigbasis entkalken!
Keine Reinigungstabletten verwenden.
Das Entkalkungsprogramm niemals unterbrechen!
Flüssigkeiten nicht trinken!

i Ein Entkalkungsmittel ist im Lieferumfang enthalten, Speziell entwickelte und geeignete Mittel sind über den Kundendienst zu beziehen (Best.-Nr.: 31 0451).

i Der Leuchtring der Entkalkungstaste **calc 7** blinkt während des Entkalkungsprogramms.

FILTER
NEIN/ALT

Achtung

Das Entkalkungsprogramm startet nur in der Programmierung FILTER NEIN/ALT.

Keinesfalls mit eingesetztem Filter entkalken.

GERAET
VERKALKT // KAFFEE

Während der Dauer des Entkalkungsprogramms – ca. 35 Minuten – werden im Display **4** Vorgänge und Handlungsanweisungen angezeigt.
Die angegebenen Zeiten können abweichen.

Entkalkungsprogramm starten

- ❑ Entkalkungstaste **calc 7 mindestens 3 Sekunden** gedrückt halten.

SCHALEN
LEEREN

- ❑ Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** entleeren und wieder einsetzen.
- ❑ Wassertank **19** mit Wasser füllen und Entkalkungsmittel zugeben (gesamte Flüssigkeitsmenge 0,5 Liter)

oder

- ❑ 0,5 Liter fertige Entkalkungsmischung zugeben.
- ❑ Entsprechend großes Auffanggefäß unter Düse **13** stellen.

ANTIKALK // DREH AUF
IN TANK // WASSER

- ❑ Funktionswähler **8** auf ⚠ stellen.

GERAET
ENTKALKT

Hinweis: Gerät entkalkt automatisch. Entkalkungslösung fließt in Intervallen in das Auffanggefäß. Nächste Anzeige im Display **4** abwarten (ca. 10 Minuten).

DREH AUF
KAFFEE

❑ Funktionswähler **8** auf stellen.

GERAET
ENTKALKT

Hinweis: Gerät entkalkt automatisch. Entkalkungslösung fließt in Intervallen in die Schale **22**. Nächste Anzeige im Display **4** abwarten (ca. 10 Minuten).

SCHALEN
LEEREN

❑ Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** entleeren und wieder einsetzen.

WASSER
FUELLEN

❑ Wassertank **19** ausspülen, mit frischem Wasser bis **max** füllen und wieder einsetzen.

❑ Auffanggefäß ausleeren und wieder unter die Düse **13** stellen.

DREH AUF
WASSER

❑ Funktionswähler **8** auf stellen.

GERAET
ENTKALKT

Hinweis: Gerät spült automatisch. Wasser fließt in Intervallen in das Auffanggefäß. Nächste Anzeige im Display **4** abwarten (ca. 4 Minuten).

DREH AUF
KAFFEE

❑ Funktionswähler **8** auf stellen.

GERAET
ENTKALKT

Hinweis: Gerät spült automatisch. Wasser fließt in Intervallen in die Schale **22**. Nächste Anzeige im Display **4** abwarten (ca. 4 Minuten).

SCHALEN // KONTAKTE
LEEREN // REINIGEN

❑ Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** entleeren.

❑ Kontakte **24** reinigen und trocknen.

❑ Schale **22** und Schale für Kaffeesatz **20** wieder einsetzen.

❑ Spritzer auf Düse **13** und Gerät abwischen.

GERAET
SPUELT

Hinweis: Gerät spült automatisch.

KAFFEE

Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Der Leuchtring der Entkalkungstaste **calc 7** ist erloschen. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Heißwasser ablassen

SYSTEM
ZU HEISS

Das Entkalkungsprogramm benötigt eine bestimmte Wassertemperatur zum Start. Ist diese zu hoch, erst Heißwasser ablassen!

- ❑ Geeignetes Auffanggefäß unter die Düse **13** stellen.
- ❑ Funktionswähler **8** auf ⚠ stellen.
  Wasser läuft in das Auffanggefäß.
- ❑ Funktionswähler **8** auf stellen.

Die benötigte Temperatur ist erreicht. Mit dem Entkalkungsvorgang kann begonnen werden.

Kleine Störungen selbst beheben

Störung	Ursache	Abhilfe
Displayanzeige BOHNEN FUELLEN trotz gefülltem Bohnenbehälter.	Mahlwerk ist noch nicht automatisch gefüllt worden.	Bezugstaste **cafe 2** nochmals drücken.
Kein Heißwasser- oder Dampfbezug möglich.	Düse **13** ist verstopft.	Düse **13** gründlich reinigen.
Zu wenig Schaum oder zu flüssiger Schaum.	Drehgriff **13/a** an Ansaugventil **13/b** nicht fest.	Drehgriff **13/a** fest in das Ansaugventil **13/b** eindrücken.
	Verstopftes Ansaugventil **13/b**.	Ansaugventil **13/b** reinigen.
	Ungeeignete Milch.	Kalte Milch mit 1,5 % Fettgehalt verwenden.
Kaffee läuft nur tropfenweise.	Mahlgrad zu fein.	Mahlgrad gröber einstellen.
	Pulverkaffee zu fein.	Gröberes Kaffeepulver verwenden.
Kaffee hat keine „Crema“ (Schaumschicht).	Ungeeignete Kaffeesorte.	Kaffeesorte wechseln.
	Bohnen nicht mehr röstfrisch.	Frische Bohnen verwenden.
	Mahlgrad nicht auf Kaffeebohnen abgestimmt.	Mahlgrad optimieren.
Mahlwerk mahlt keine Kaffeebohnen.	Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk (zu ölig).	Leicht an den Bohnenbehälter klopfen.
Entkalkungsprogramm startet nicht.	Aktuelle Programmierung ist auf: FILTER JA/NEU oder Displayanzeige FILTER WECHSELN.	Programmierung auf FILTER NEIN/ALT stellen – Nie mit eingesetztem Filter entkalken.
	System zu heiß.	Heisswasser beziehen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Reinigungsprogramm startet nicht.	System zu heiß.	Heisswasser beziehen.
	Displayanzeige FILTER WECHSELN.	Filter auswechseln.
Lautes Geräusch des Mahlwerks.	Fremdkörper im Mahlwerk (z. B. Steinchen, die auch bei erlesenen Kaffeesorten vorkommen).	Hotline kontaktieren. **Hinweis:** Pulverkaffee kann weiterhin zubereitet werden.
Displayanzeige STÖRUNG 1	Gerät zu kalt.	Erwärmung des Gerätes auf Raumtemperatur abwarten.
Displayanzeige STÖRUNG 5 oder STÖRUNG 8	Technische Störung.	Mit dem Netzschalter **9** das Gerät für mindestens 10 Sekunden abschalten.
Können Störungen nicht behoben werden, unbedingt die Hotline anrufen! Telefon Nr. 0 18 05 26 72 42		

Garantie

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf der Heftrückseite.
Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Änderungen vorbehalten.

Contents

Disposal **26**
Important information **27**
Safety instructions 27
Before using your appliance for the first time **28**
Filling up the pipe system 28
Controls **29**
Preparation **32**
General 32
Using espresso/coffee beans 32
Adjusting the grinding unit 32
Using ground espresso/coffee powder 33
Preparing hot water 33
Steam for heating drinks 34
Steam for frothing milk 34
Changing settings/programming **35**
Programming 35
Language 36
Water hardness 36
Filter setting 37
Temperature 37
Current time 37
Timer 38
Energy saving mode 38
Displaying number of brews 38
RESET function 38
System messages **39**
Cleaning the appliance **40**
Descaling the appliance **43**
Eliminating minor faults yourself **45**
Guarantee **46**

Deutsch **3**
Français **47**
Italiano **72**
Nederlands **95**
Türkçe **117**

Controls

1 ⏻ button
2 “on” button **cafe**
3 Rotary knob for adjusting the filling quantity
– / –
4 Display with function buttons (**4b**)
5 Rotary knob for adjusting the coffee strength –
6 cleaning button **clean**
7 descaling button **calc**
8 Function selector (Coffee, steam, hot water)
9 Mains switch **I/0**
10 Rotary knob for degree of ground coffee
11 Button for releasing the drawer
12 Height-adjustable coffee outlet
13 Hinged nozzle (froth, steam, hot water) – dishwasher-proof
   a Sleeve
   b Nozzle
14 Door for brewing unit
15 Ground coffee duct with cover = cleaning tablet duct
16 Bean container with aroma cover
17 Filter (optional accessory)
18 Lid for water tank
19 Detachable water tank
20 Coffee dregs tray (dishwasher-proof)
21 Splash guard
22 Tray (for residual water)
23 Grille
24 Contacts

Appliance components

Disposal

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE. The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilisation of waste applicances.

Important information

Please read these operating instructions carefully and retain!

This appliance is designed for domestic use and for processing normal quantities of food and not for industrial use.

Safety instructions

⚠ **Risk of electric shock**

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.

Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged.

Use the appliance inside and at room temperature only.

Keep children away from the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

If a fault occurs, immediately pull out the mains plug.

Never immerse the appliance in water.

To prevent injury, repairs such as replacing a damaged cord, should be carried out by our customer service only.

Do not use the drawer for storing heavy parts and do not load.

Do not place fingers in the grinding unit.

⚠ **Risk of scalding!**

Grip nozzle **13** by the plastic part only. Never direct nozzle **13** at people! When steam or hot water is released, nozzle **13** may spurt initially.

⚠ **Risk of injury!**

Carefully push back the drawer into the appliance to prevent fingers or hands from being pinched or crushed.

Before using your appliance for the first time

General

Fill the respective containers with pure water and preferably espresso or coffee beans for fully automatic machines only.

Do not use coffee beans which have been glazed, caramelised or treated with other additives containing sugar. These will block the grinding unit.

Check the water hardness with the enclosed test strip. If a value other than hardness 3 is indicated, switch on the appliance and program accordingly (see Page 36).

The water hardness can also be found out from your local water supply company.

Switching on the appliance

- ❑ Press button **11** forwards and pull the drawer out of the appliance.
- ❑ Connect the coiled cable to the chassis.
- ❑ Fill the water tank **19** with cold fresh water. Note the “max.” mark.
- ❑ Fill the bean container **16** with coffee beans.
- ❑ Set mains switch **9** to **I**.
- ❑ Insert the drawer.
- ❑ Set function selector **8** to ☕.
- ❑ Press button ⏻ **1**.

COFFEE

ⓘ The appliance is **ready for use** when the illuminated rings on button ⏻ **1** and on the **cafe** “on” button **2** are lit green.

Note: If the appliance is being used for the first time or has not been operated for a prolonged period, the first cup of coffee will not have the full aroma and should not be drunk.

Filling up the pipe system

For production reasons when switched on for the first time, the water pipe system in the appliance may occasionally have to be refilled:

- ❑ Press the **cafe** “on” button **2**.

FILL UP // PRESS
PIPE-SYS // CAFE

PIPE-SYS
FILLS UP

Selecting the language

LANGUAGE
ENGLISH

To change the display to the desired language:

- ❑ Hold down button **P** on the display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Press button **P** until the display flashes.
- ❑ Select the desired language with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the language.
- ❑ Press the **exit** button.

Controls

Mains switch 9

The mains switch **9** on the rear of the appliance switches the power supply on or off.

When the mains switch has been switched on, the illuminated ring on button ⏻ **1** is lit green. The appliance is in “stand by” mode.

Warning

Do not press the mains switch while the appliance is operating.
Do not switch off the appliance until it is in standby mode.

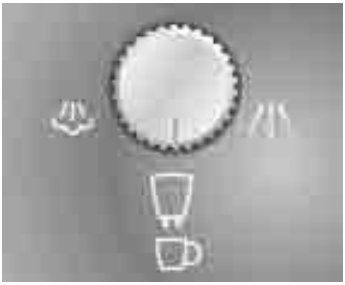

Function selector 8

Coffee, hot water or steam can be selected by rotating function selector **8**.

⚠ **Risk of scalding!**

When the function selector is set to ⚠, the nozzle may spurt slightly.
Escaping steam is very hot.

The settings are displayed:

COFFEE

Coffee on ☕

WATER
ON

Hot water on ⚠

UNIT IS HEATING // MIND THE STEAM

Steam on

Displays during the brief heating up period for Steam on.

STEAM
ON

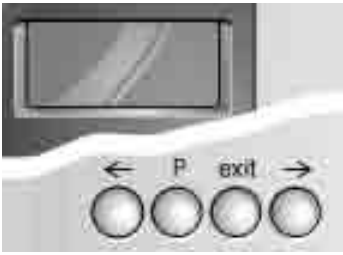

Display 4

Display **4** indicates the settings, the processes which are running and any messages issued by the appliance.

The appliance has been programmed at the factory with standard settings for optimum operation. These settings can be changed – see “Setting/Programming” chapter.

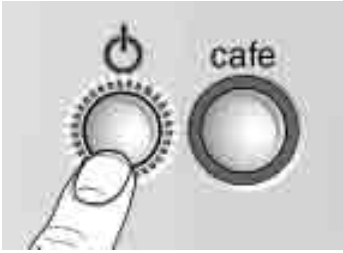

Button ⏻ 1

Button ⏻ **1** switches on the appliance or switches it to “stand by” mode.

When button ⏻ **1** is pressed, the appliance heats up and is then rinsed. The illuminated ring on button ⏻ **1** flashes during this process.

The appliance is not rinsed if:

- the appliance was still warm when switched on or
- coffee was not discharged before the appliance was switched to “stand by” mode.

UNIT IS
HEATING

UNIT IS
RINSING

Heating and rinsing processes are displayed.

While coffee is being brewed, button ⏻ **1** is assigned a **Stop** function. If button ⏻ **1** is pressed, the process is terminated.

i 4 hours after the last coffee was brewed, a rinsing process is automatically actuated and the appliance switches to standby mode. These settings can be changed – see “Setting/Programming” chapter.

cafe “on” button 2

Espresso or coffee can be brewed by pressing the **cafe** “on” button **2**. The green illuminated ring flashes while espresso or coffee is being brewed.

If the **cafe** “on” button **2** is pressed again, the coffee brewing process is terminated.

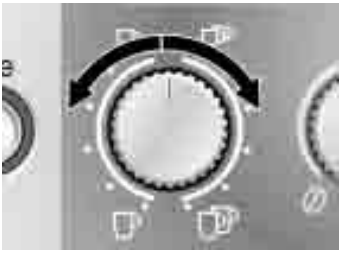

Rotary knob for adjusting the filling quantity 3

– / –

The amount of liquid is set with the rotary knob – / – **3**.

One of 6 settings can be selected by rotating the knob in an anti-clockwise direction:

SMALL ESPRESSO
ESPRESSO
SMALL COFFEE
COFFEE
LARGE COFFEE
XXL COFFEE

ESPRESSO

One of 6 settings can be selected for 2 cups by rotating the knob in a clockwise direction:

2 SMALL ESPRESSO
2 ESPRESSO
2 SMALL COFFEES
2 COFFEES
2 LARGE COFFEES
2 XXL COFFEES

2
ESPRESSO

Outlet **12** has two nozzles for filling 2 cups.

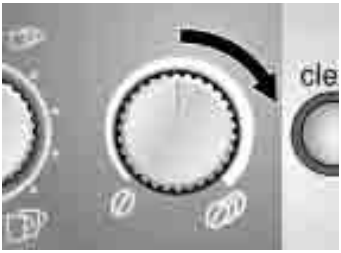

Rotary knob for adjusting the coffee strength 5 –

The amount of ground coffee is selected with rotary knob – **5**.

VERY MILD
MILD
NORMAL
NORMAL PLUS
STRONG
VERY STRONG

The selected coffee strength is displayed:

NORMAL
PLUS

cleaning button clean 6
descaling button calc 7

When the appliance requires cleaning or descaling, the illuminated ring on the cleaning button **clean 6** or the descaling button **calc 7** lights up red – see “Cleaning and descaling” chapter.

Preparation

General

This fully automatic espresso/coffee machine grinds fresh coffee for each brewing process.

Preferably use a mixture of espresso and coffee beans. Store or deep-freeze in cool, air-tight and sealed containers. Deep-frozen coffee beans can also be ground.

Using espresso/coffee beans

Function selector **8** must be on .

- ❑ Select the desired amount of coffee and number of cups with rotary knob – / – **3**.
- ❑ Select the preferred coffee strength with rotary knob – **5**.
- ❑ Place cup(s) under the outlet **12**. If required, adjust the height of the outlet **12**.
- ❑ Press the **cafe** "on" button **2**. The brewing process now runs automatically.

Tip: If brewing coffee simultaneously for 2 cups, select STRONG or VERY STRONG.

ⓘ The brewing process can be terminated by pressing the **cafe** "on" button **2** or button ⏻ **1** again.

Note: If ADD BEANS is displayed despite a full bean container, the grinding unit must still be filled automatically.

- ❑ Press the **cafe** "on" button **2** again.

Adjusting the grinding unit

- ❑ The desired degree of ground coffee can be selected with the Rotary knob for degree of ground coffee **10**.

Warning

Adjust the degree of grinding only while the grinding unit is running! Otherwise the appliance may be damaged.

- ❑ Press button **11** forwards and pull the drawer out of the appliance.
- ❑ Press the **cafe** "on" button **2**.
- ❑ While the grinding unit is running, turn the knob to select the degree of grinding:
  the smaller the dots the finer the ground coffee.

ⓘ The new setting will not become apparent until the second or third cup is brewed.

- ❑ Insert the drawer.

Using ground espresso/coffee powder

- ❑ Select the desired filling quantity with rotary knob – / – 3.
- ❑ Place cup(s) under the outlet **12**. If required, adjust the height of the outlet **12**.
- ❑ Press button **11** forwards and pull the drawer out of the appliance.
- ❑ Add **one to two** level scoops of medium-fine ground coffee to the ground coffee duct **15**.

Warning

Do not add whole beans or instant coffee!
Add a maximum two scoops of coffee.

- ❑ Close the cover on the duct for ground coffee **15**.
- ❑ Insert the drawer.
- ❑ Press the **cafe** "on" button **2**.

i Repeat the process for another cup of preground coffee.

Note: If coffee is not brewed within 90 seconds, the brewing chamber is emptied automatically in order to prevent overfilling. The appliance is rinsed.

Preparing hot water

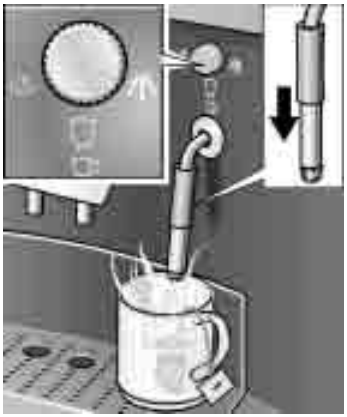

- ❑ Push **down** sleeve **a** on nozzle **13**.
- ❑ Place an appropriate cup under the nozzle **13**.
- ❑ Rotate function selector **8** to and fill the cup.

⚠ **Risk of scalding!**

When the function selector is set to , the nozzle may spurt slightly.
Escaping steam is very hot.
*Do not touch nozzle **13** or direct at people.*

- ❑ End the process by rotating the function selector **8** back to .

Steam for heating drinks

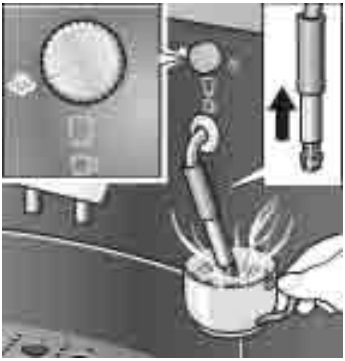

- ❑ Push **up** sleeve **a** on nozzle **13**.
- ❑ Immerse nozzle **13** deep into the liquid which is to be heated.
- ❑ **Slowly** rotate function selector **8** to ⏻.
  The appliance now heats up for approx. 20 seconds.
  Then the liquid is heated.

⚠ **Risk of scalding!**

When the function selector is set to ⏻, the nozzle may spurt slightly.
Escaping steam is very hot.
*Do not touch nozzle **13** or direct at people.*

- ❑ End the process by rotating the function selector **8** back to ⏻.

Note: Clean the nozzle **13** as soon as it has cooled down. Dried residue is difficult to remove.

Steam for frothing milk

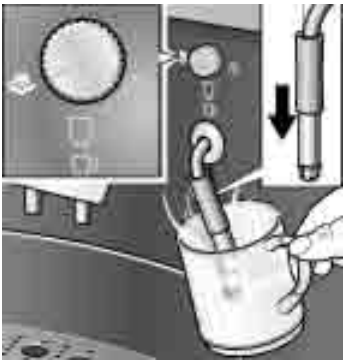

- ❑ Push **down** sleeve **a** on nozzle **13**.
- ❑ Fill a cup approx. 1/3 full of milk.
- ❑ Immerse the nozzle **13** approx. 1 cm into the milk.
- ❑ **Slowly** rotate function selector **8** to ⏻.
  The appliance now heats up for approx. 20 seconds.
  The milk is then frothed.

⚠ **Risk of scalding!**

When the function selector is set to ⏻, the nozzle may spurt slightly.
Escaping steam is very hot.
*Do not touch nozzle **13** or direct at people.*

- ❑ Slowly rotate the cup.
- ❑ End the process by rotating the function selector **8** back to ⏻.

Note: When the nozzle **13** has cooled down, clean immediately – see “Cleaning/Cleaning the nozzle” chapter. Dried residue is difficult to remove and impairs formation of the milk froth.

Tip: Use cold semi-skimmed milk preferably.

Changing settings/programming

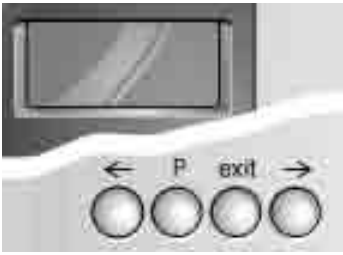

The appliance has been set at the factory so that coffee can be brewed without any additional programming.

These basic settings can be changed with the function buttons under display **4**.

←	Selection button
P	Access to programming mode Save settings
exit	Terminate programming
→	Selection button

Warning

Do not switch off the appliance during programming. Otherwise changes will not be accepted.

Programming

The appliance must be switched on before the basic settings can be changed.

The following settings can be changed:

- Language
- Water hardness
- Filter setting
- Temperature
- Current time
- Timer function
- Energy saving mode

LANGUAGE
ENGLISH

Factory settings have a grey background in this chapter – see example opposite.

Language

```
LANGUAGE
ENGLISH
```

To change the display to the desired language:

- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Press button **P** until the display flashes.
- ❑ Selected the desired language with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **exit** button. Back to standby.

i The following languages are available:

```
LANGUAGE
ENGLISH
```

```
LANGUE
FRANCAIS
```

```
LINGUA
ITALIANO
```

```
IDIOMA
ESPANOL
```

```
TAAL
NEDERL.
```

```
SPRAK
SVENSKA
```

```
JASYK
RUSSKIY
```

Water hardness

```
HARDNESS
WATER 1
```

```
HARDNESS
WATER 2
```

```
HARDNESS
WATER 3
```

```
HARDNESS
WATER 4
```

- ❑ Determine water hardness with the supplied test strips, e. g.:

  = hardness 2
- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Select HARDNESS WATER with ← or →.
- ❑ Press button **P** until the number in the display flashes.
- ❑ Select the ascertained hardness with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the setting.

- ❑ Press the **exit** button. Back to standby.

Note: It is important for the descaling programme that the water hardness is set correctly.
If external water softeners are used in the domestic water system or if filtered water is used, select HARDNESS WATER 1.

Filter setting

A filter **17** is available as an optional accessory for the water tank **19** (order no 46 1732). Follow the instructions enclosed with the filter **17**.

i First insert filter **17**, then change the appliance setting.

FILTER
YES/NEW

FILTER
NO/OLD

- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Select FILTER with ← or →.
- ❑ Press button **P** until the display flashes.
- ❑ Change the setting with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **exit** button. Back to standby.

Note: Change or remove used filter **17** as soon as system message FILTER CHANGE is displayed! If a new filter is not inserted, check the setting for FILTER NO / OLD and the water hardness.

Temperature

The coffee temperature can be set with this function.

TEMP.
NORMAL

TEMP.
HIGH

TEMP.
MAXIMUM

- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Select TEMP. with ← or →.
- ❑ Press button **P** until the display flashes.
- ❑ Change the setting with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **exit** button. Back to standby.

Current time

The current time is programmed with this function.
This is required when using the timer function.

TIME
--:--

TIME
14:39

- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Select TIME with ← or →.
- ❑ Press button **P**, hours display flashes.
- ❑ Change the setting with ← or →.
- ❑ Press button **P**, minutes display flashes.
- ❑ Change the setting with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **exit** button. Back to standby.

The set time will be deleted
- if the mains plug is pulled out,
- if the appliance is switched off with the mains switch **9**,
- if there is a power failure.

The current time must be input again.

Timer

ON AT
--:--

ON AT
07:45

The time at which the appliance will automatically switch on can be set with this function.

- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Select ON AT with ← or →.
- ❑ Press button **P**, hours display flashes.
- ❑ Change the setting with ← or →.
- ❑ Press button **P**, minutes display flashes.
- ❑ Change the setting with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **exit** button. Back to standby.

De-activating the setting:

- ❑ Set the time to --:-- with ← or →.

Note: The current time must be set for this function to run.

ⓘ The switch-on time is retained even if there is a power failure or the mains switch **9** is actuated.

Energy saving mode

OFF IN
4 HOURS

OFF IN
2 HOURS

This function is used to specify after how many hours following the last brew the appliance automatically switches to standby mode.

- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Select OFF IN with ← or →.
- ❑ Press button **P**, hours display flashes.
- ❑ Change the setting with ← or →.
- ❑ Press button **P** to save the setting.
- ❑ Press the **exit** button. Back to standby.

ⓘ The switch-off time is retained even if there is a power failure or the mains switch **9** is actuated.

Displaying number of brews

NO. BREWS
- - - 86

The number of brewed espressos, coffees and preground coffees is displayed here. The number of brews are counted automatically.

- ❑ Hold down button **P** on display **4** for at least 3 seconds.
- ❑ Select NO. BREWS with ← or →.
- ❑ Press the **exit** button. Back to stand by.

ⓘ This number cannot be changed!

RESET function

Possible from “Standby” mode only

- ❑ Simultaneously hold down ← and → for at least 3 seconds – all your saved settings are deleted.

System messages

The appliance indicates processes and messages on display **4**.

	Meaning	Remedial action
ADD WATER	No water.	Pour fresh, cold water into the water tank **19**.
	Note: There is always a small amount of water left in the water tank **19**.	
	Water tank **19** is missing or not inserted correctly.	Insert water tank **19**.
ADD BEANS	No coffee beans.	Add coffee beans to the bean container **16**.
	Note: The ADD BEANS display is lit until coffee is brewed again.	
FILL UP PIPE-SYS // PRESS CAFE	Water pipe system in the appliance is empty.	Press the **cafe** "on" button **2**.
SYSTEM TOO HOT	System heated up by Steam on.	Allow system to cool down by letting out some hot water ⚠.
EMPTY TRAYS	Drawer **22** and drawer for coffee dregs **20** are full or contacts **24** are dirty.	Remove tray **22** and coffee dregs tray **20**, empty and re-insert. Clean and dry contacts **24**.
TRAYS MISSING	Tray **22** and coffee dregs tray **20** are missing.	Insert tray **22** and coffee dregs tray **20**.
CLEAN UNIT	The illuminated ring on the **clean** button **6** is lit red.	Run the cleaning programme – see "Cleaning" chapter.
UNIT IS CALCIF.	The illuminated ring on the **calc 7** descaling button is lit red.	Run descaling programme – see "Descaling" chapter.
FILTER CHANGE	The filter **17** is no longer effective after 400 brews or approx. 2 months.	Change filter **17** (order no. 46 1732) or continue operating the appliance without filter **17**. Changing settings.
CLOSE THE DOOR	Door for brewing unit **14** is not closed.	Close door for brewing unit **14**.

	Meaning	Remedial action
TURN ON COFFEE		Set function selector **8** to ☕.
	Note: While the messages ADD WATER, CLOSE THE DOOR, EMPTY TRAYS or TRAYS MISSING are displayed, coffee **cannot** be brewed.	

Cleaning the appliance

Daily cleaning

⚠ **Risk of electric shock!**

Pull out the mains plug before cleaning the appliance.

Warning

Do not use scouring agents!
Never immerse the appliance in water!
Do not use a steam cleaner!

- ❑ Wipe the outside of the appliance with a damp cloth.
- ❑ Rinse out the water tank **19** and fill with fresh water.
- ❑ Remove and empty tray **22** and coffee dregs tray **20**. Only the coffee dregs tray **20** may be cleaned in the dishwasher!
- ❑ Clean contacts.
- ❑ Wipe out or vacuum the inside of the appliance (trays).

Note: If the appliance is switched on in a cold state with button ⏻ **1** or is set to standby after brewing coffee, the appliance is automatically rinsed. The system therefore cleans itself.

Cleaning programme

CLEAN
UNIT

If the illuminated ring on the **clean** button **6** is lit red and the message CLEAN UNIT is indicated on display **4** when the appliance is switched on, the appliance must be cleaned as quickly as possible.

Clean the appliance with the enclosed cleaning tablet.
Insert a cleaning tablet only when requested.
These tablets have been specially developed for this appliance and are available from customer service (order no. 31 0655).

i While the cleaning programme is running, the illuminated ring on the **clean** button **6** flashes.

Warning

Never interrupt the cleaning programme!
Do not drink liquid!
Never use descaling tablets or other descaling agents.

CLEAN // COFFEE
UNIT

While the cleaning programme is running – approx. 15 minutes – processes and instructions are indicated on display **4**.

Starting the cleaning programme

- ❑ Completely fill water tank **19**.
- ❑ Hold down button **6 for at least 3 seconds**.
- ❑ Empty and re-insert tray **22** and coffee dregs tray **20**.

EMPTY
TRAYS

UNIT IS
CLEANING

Note: The appliance is automatically cleaned. Wait for the next display (approx. 1 minute).

- ❑ Press button **11** forwards and pull the drawer out of the appliance.
- ❑ Open the cover on the duct for ground coffee **15**.
- ❑ Insert **a** cleaning tablet into duct **15**.
- ❑ Close the cover on the duct for ground coffee **15.**
- ❑ Insert the drawer.

PILL IN // CLOSE
DUCT // THE LID

PRESS
CAFE

- ❑ Press the **cafe** “on” button **2**.

UNIT IS
CLEANING

Note: The appliance is automatically cleaned. Wait for the next display (approx. 10 minutes).

EMPTY
TRAYS

COFFEE

- ❑ Empty and re-insert tray **22** and coffee dregs tray **20**.

The cleaning process is complete. The illuminated ring on **clean** button **6** goes out. The appliance is ready for use again.

Cleaning the nozzle

Warning

*Clean the nozzle **13** after each use.*

- ❑ Place an appropriate receptacle under the nozzle **13**.
- ❑ Set function selector **8** to ⚠.

⚠ **Risk of scalding!**

When the function selector is set to ⚠, the nozzle may spurt slightly.
*Do not touch nozzle **13** or direct at people.*

- ❑ Set function selector **8** to ☕.
- ❑ Wipe the outside of the nozzle **13** after it has cooled down.
- ❑ Dismantle the nozzle **13** to clean thoroughly.

To do this

- ❑ Unscrew the nozzle **13/b** with a coin.
- ❑ In particular clean the nozzle tip with a brush and pointed implement.
- ❑ Clean all parts with hot water and washing-up liquid, rinse and dry (dishwasher-safe).

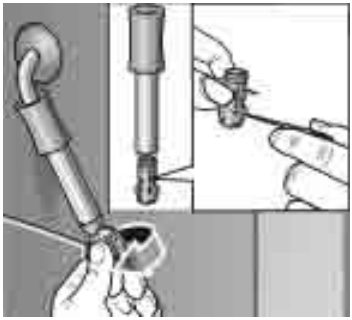

Descaling the appliance

UNIT
CALCIF.

If the illuminated ring on the calc descaling **calc** button **7** is lit red and the message UNIT CALCIF. is displayed when the appliance is switched on, the appliance must be descaled immediately. The appliance may be damaged if it is not descaled according to the instructions.

Warning

Never descale the appliance with vinegar or vinegar-based agents!
Do not use cleaning tablets.
Never interrupt the descaling programme!
Do not drink liquid!

i A descaling agent is enclosed with the appliance. Specially developed and suitable agents are available from customer service (order no.: 31 0451).

i The illuminated ring on the **calc** descaling button **7** flashes while the descaling programme is running.

FILTER
NO/OLD

Warning

The descaling programme starts in the FILTER NO/OLD programming only.

Never descale the appliance with inserted filter.

UNIT
CALCIF. // COFFEE

While the descaling programme is running – approx. 35 minutes – processes and instructions are indicated on display **4**.
The indicated times may deviate.

Starting the descaling programme

- ❑ Hold down the descaling button calc **calc 7 for at least 3 seconds.**

EMPTY
TRAYS

- ❑ Empty and re-insert tray **22** and coffee dregs tray **20**.
- ❑ Fill water tank **19** with water and add descaling agent – total volume of liquid 0.5 litres.

or

- ❑ Add 0.5 litres of prepared decaling mixture.
- ❑ Place an appropriately large receptacle under nozzle **13**.

DESCALER
IN TANK // TURN ON
WATER

- ❑ Set function selector **8** to ⚠.

UNIT DE-
SCALING

Note: The appliance is automatically descaled. Descaling solution flows at intervals into the receptacle. Wait for the next display on display **4** (approx. 10 minutes).

TURN ON
COFFEE

❑ Set function selector **8** to ☕.

UNIT DE-
SCALING

Note: The appliance is automatically descaled. Descaling solution flows at intervals into the tray **22**. Wait for the next display on display **4** (approx. 10 minutes).

EMPTY
TRAYS

❑ Empty and re-insert tray **22** and coffee dregs tray **20**.

ADD
WATER

❑ Rinse out the water tank **19**, fill with fresh water up to **max** and re-insert.
❑ Empty the receptacle and place back under the nozzle **13**.

TURN ON
WATER

❑ Set function selector **8** to ⚠.

UNIT DE-
SCALING

Note: The appliance is automatically rinsed. Water flows at intervals into the receptacle. Wait for the next display on display **4** (approx. 4 minutes).

TURN ON
COFFEE

❑ Set function selector **8** to ☕.

UNIT DE-
SCALING

Note: The appliance is automatically rinsed. Water flows at intervals into the tray **22**. Wait for the next display on display **4** (approx. 4 minutes).

EMPTY TRAYS // CLEAN CONTACTS

❑ Empty tray **22** and coffee dregs tray **20**.
❑ Clean and dry contacts **24**.
❑ Re-insert tray **22** and coffee dregs tray **20**.
❑ Wipe splashes off the nozzle **13** and appliance.

UNIT IS
RINSING

Note: The appliance is automatically rinsed.

COFFEE

The descaling process is complete. The illuminated ring on **calc** descaling button **7** goes out. The appliance is ready for use again.

Draining hot water

SYSTEM
TOO HOT

The descaling programme requires a specific water temperature before it can start. If the water temperature is too high, drain hot water first!

- ❑ Place a suitable receptacle under the nozzle **13**.
- ❑ Set function selector **8** to ⚠.
  Water runs into the receptacle.
- ❑ Set function selector **8** to ⚙.

The required temperature has been reached. The descaling process can start.

Eliminating minor faults yourself

Fault	Cause	Remedial action
ADD BEANS displayed despite full bean container.	Grinding unit has still not been filled automatically.	Press button **cafe** "on" **2** again.
No hot water or steam discharge.	Nozzle **13** is blocked.	Thoroughly clean nozzle **13**.
Froth insufficient or too runny.	Rotary knob **13/a** on inlet valve **13/b** not secure.	Press the rotary knob **13/a** securely into the inlet valve **13/b**.
	Blocked inlet valve **13/b**.	Clean inlet valve **13/b**.
	Unsuitable milk.	Use cold semi-skimmed milk.
Coffee is running a drop at a time.	Degree of grinding too fine.	Set coarser degree of grinding.
	Preground coffee too fine.	Use a coarser ground coffee.
Coffee has no "crema" (layer of froth).	Unsuitable type of coffee.	Change the type of coffee.
	Beans no longer fresh.	Use fresh beans.
	Degree of grinding not appropriate for coffee beans.	Optimise degree of grinding.
Grind unit is not grinding coffee beans.	Beans are not falling into the grinding unit (too oily).	Gently tap the bean container.
Descaling programme is not starting.	Current programming is set to: FILTER YES/NEW or FILTER CHANGE displayed.	Set programming to FILTER NO/OLD – Never descale with inserted filter
	System too hot.	Let out some of the hot water.
Cleaning programme does not start.	System too hot.	Let out some of the hot water.
	FILTER CHANGE displayed.	Change filter.

Fault	Cause	Remedial action
Grinding unit is making loud noise.	Foreign objects in the grinding unit (e.g. grit which also occurs in superior types of coffee).	Contact Hotline. **Note:** Preground coffee can still be prepared.
Display ERROR 1	Appliance too cold.	Wait until the appliance has warmed up to room temperature.
Display ERROR 5 or ERROR 8	Technical fault.	Switch off the appliance for at least 10 seconds with the mains switch **9**.
If faults cannot be eliminated, always call the Hotline!		

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to changes.

Sommaire

Mise au rebut **48**
Consignes impératives à respecter **49**
Consignes de sécurité 49
Avant la première utilisation **50**
Remplissage du système 50
Eléments de commande **51**
Préparation du café **54**
Généralités 54
Utilisation de grains pour expresso/pour café 54
Réglage du moulin 55
Utilisation d'expresso en poudre/café en poudre 55
Préparation d'eau chaude 56
Vapeur servant à chauffer des boissons 56
Vapeur servant à faire mousser le lait 57
Modification des réglages/Programmation **58**
Programmation 58
Langue 59
Dureté de l'eau 59
Filtre 60
Température 60
Heure actuelle 61
Minuterie 62
Mode Economies d'énergie 62
Affichage du nombre de prélèvements 63
Fonction de réinitialisation (RESET) 63
Messages du système **64**
Nettoyage **65**
Détartrage **68**
Remédier soi-même aux petites pannes **70**
Garantie **71**

Deutsch **3**
English **26**
Italiano **73**
Nederlands **96**
Türkçe **118**

Eléments de commande

1 Touche ⏻
2 Touche de prélèvement **cafe**
3 Bouton rotatif servant à régler la quantité versée – / –
4 Ecran avec 4 touches de fonction (**4b**)
5 Bouton rotatif servant à régler la concentration du café –
6 Touche de nettoyage **clean**
7 Touche de détartrage **calc**
8 Sélecteur de fonction (café, vapeur, eau chaude)
9 Interrupteur principal **0/I**
10 Bouton rotatif servant à régler le degré de mouture du café
11 Touche de déverrouillage du tiroir
12 Sortie du café, réglable en hauteur
13 Buse pivotante (mousse, vapeur, eau chaude) – va au lave-vaisselle
   a Douille
   b Buse
14 Porte d'accès à l'unité de passage
15 Compartiment pour café en poudre, avec couvercle = compartiment pour comprimé de nettoyage
16 Réservoir de café en grains avec couvercle protecteur de l'arôme
17 Filtre (accessoire en option)
18 Couvercle du réservoir d'eau
19 Réservoir d'eau amovible
20 Coupelle pour marc de café (va au lave-vaisselle)
21 Protection haut débit
22 Coupelle (pour l'eau résiduelle)
23 Grille
24 Contacts

Pièces de l'appareil

Mise au rebut

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

Cet appareil est estampillé conforme à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Consignes impératives à respecter

Veuillez lire la présente notice d'instructions attentivement et entièrement, et la conserver.

Cet appareil est destiné à un usage domestique, à la préparation de quantités habituelles pour un ménage ; il n'est pas destiné à une utilisation professionnelle.

Consignes de sécurité

⚠ **Risque d'électrocution**

Ne branchez et ne faites fonctionner le couvre-matelas chauffant que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.

N'utilisez l'appareil que si son cordon d'alimentation et l'appareil lui-même ne présentent aucun dommage.

Ne faites marcher l'appareil que dans des locaux et à la température ambiante.

Éloignez les enfants de l'appareil. Surveillez-les pour les empêcher de jouer avec ce dernier.

Les personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne détenant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, ne doivent pas utiliser l'appareil, sauf si quelqu'un les surveille au cours de cette opération ou si la personne responsable de leur sécurité leur a fourni des instructions relatives à son utilisation.

En cas de défaut, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

Les réparations sur l'appareil comme par ex. le remplacement d'un cordon d'alimentation défectueux, sont exclusivement réservées à notre service après-vente (SAV), ceci afin d'éviter tout risque.

Ne posez pas d'objets lourds sur le tiroir équipé de l'appareil.

N'introduisez jamais les doigts dans le moulin.

⚠ **Risque de vous ébouillanter**

Ne saisissez la buse **13** que par la pièce en plastique.
Ne braquez jamais la buse **13** vers des personnes. Lorsque vous prélevez de la vapeur ou de l'eau chaude, la buse **13** peut émettre des projections au début.

⚠ **Risque de blessures !**

Repoussez doucement le tiroir avec l'appareil afin de ne pas vous coincer ou écraser les doigts ou les mains.

Avant la première utilisation

Généralités

Dans leurs réservoirs respectifs, ne versez que de l'eau pure et de préférence que des mélanges de cafés pour expresso et mélanges de cafés en grain pour cafetière tout automatique.

N'utilisez pas de grains de cafés enrobés d'un glaçage, caramélisés ou additionnés d'un produit quelconque contenant du sucre. Ces additifs bloqueraient le moulin.

Déterminez la dureté de l'eau à l'aide de la bande de contrôle ci-jointe. Si une valeur autre que 3 s'affiche pour la dureté, programmez l'appareil en conséquence après la mise en service (voir page 59).

Vous pouvez aussi vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de votre compagnie locale de distribution d'eau.

Mise en service

- ❑ Poussez la touche **11** vers l'avant puis ouvrez le tiroir avec l'appareil.
- ❑ Branchez le cordon en spirale contre le châssis.
- ❑ Dans le réservoir d'eau **19**, versez de l'eau propre froide. Ne dépassez pas le repère «max».
- ❑ Versez les grains de café dans le réservoir **16** à cet effet.
- ❑ Amenez l'interrupteur principal **9** sur la position **I**.
- ❑ Poussez le tiroir pour le fermer.

CAFE

- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ☕.
- ❑ Appuyez sur la touche ⏻ **1**.

ⓘ L'appareil est **prêt à fonctionner** une fois que les anneaux lumineux de la touche ⏻ **1** et de la touche de prélèvement **cafe 2** s'allument en vert.

Remarque : lors de la première utilisation ou si l'appareil est resté assez longtemps sans servir, le café de la première tasse n'a pas tout son arôme ; mieux vaut jeter le contenu de la première tasse.

Remplissage du système

Pour des raisons liées à la fabrication il faudra, dans certains, lors de la première mise en service, remplir les conduites intérieures de l'appareil avec de l'eau :

REMPLIR SYSTEME // APPUYER CAFE

- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **cafe 2**.

SYSTEME REMPLIT

Réglage de la langue

Pour que l'écran affiche les messages dans l'une des langues disponibles, procédez comme suit :

- ❑ Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.
- ❑ Appuyez sur la touche P jusqu'à ce que la mention clignote.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, sélectionnez la langue voulue.
- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser la langue voulue.
- ❑ Appuyez sur la touche **exit** .

SPRACHE
DEUTSCH

Eléments de commande

Interrupteur principal 9

L'interrupteur principal **9** situé au dos de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre ce dernier.

Après enclenchement de l'interrupteur principal, l'anneau lumineux de la touche ⏻ **1** s'allume en vert. L'appareil se trouve en mode Veille.

Attention

Pendant la marche de l'appareil, n'actionnez pas l'interrupteur principal.
N'éteignez l'appareil qu'une fois ce dernier revenu en mode «Veille».

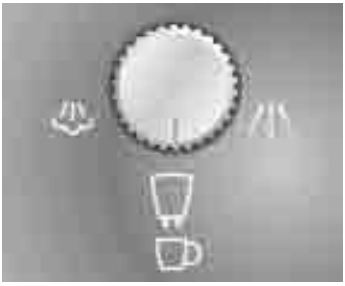

Sélecteur de fonctions 8

En tournant le sélecteur de fonctions **8**, vous pouvez choisir entre le prélèvement de café, d'eau chaude ou de vapeur.

⚠ **Risque de vous ébouillanter**

Après avoir réglé le sélecteur sur ⚠, des projections peuvent sortir.
La vapeur jaillissant est très chaude.

Les réglages s'affichent sur l'écran :

CAFE

Prélèvement de café

PRELEV.
EAU

Prélèvement d'eau chaude ⚠

APPAR.EN CHAUFFE // ATTENT. VAPEUR

PRELEV. VAPEUR

Prélèvement de vapeur

Mentions s'affichant sur l'écran pendant l'échauffement bref qui précède le prélèvement de vapeur.

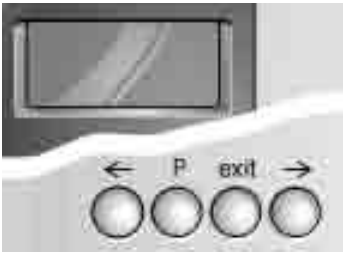

Ecran 4

L'écran **4** renseigne sur les réglages, les opérations en cours et les messages de l'appareil.

A la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner optimalement. Vous pouvez modifier ces réglages – Voir la section «Réglage/ Programmation».

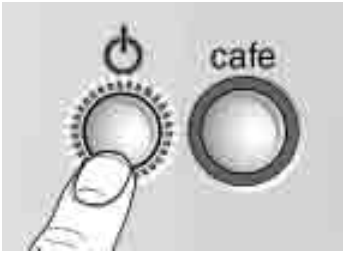

Touche ⏻ 1

La touche ⏻ **1** sert à enclencher l'appareil, à le mettre en veille.

Après que vous avez actionné la touche ⏻ **1**, l'appareil chauffe puis se rince. L'anneau lumineux de la touche ⏻ **1** clignote pendant cette opération.

L'appareil ne rince pas dans les cas suivants :
- S'il était encore chaud lorsque vous l'avez allumé ou
- Si vous n'avez pas prélevé de café avant de la ramener en Veille.

APPAR.EN CHAUFFE

RINCAGE APPAREIL

La séquence de chauffage et de rinçage s'affiche.

Pendant le prélèvement de café, touche ⏻ **1** est assortie d'une fonction **Stop**. Le fait d'actionner la touche ⏻ **1** stoppe le prélèvement prématurément.

i 4 heures après le dernier prélèvement, l'appareil lance automatiquement une séquence de rinçage et passe en mode Veille. Vous pouvez modifier ces réglages – Voir la section «Réglage/Programmation».

Touche de prélèvement cafe 2

Le fait d'appuyer sur la touche de prélèvement **cafe 2** vous permet de prélever un expresso ou du café. Pendant le prélèvement, l'anneau lumineux clignote en vert.

Le fait d'appuyer à nouveau sur la touche de prélèvement **cafe 2** vous permet d'interrompre prématurément le prélèvement de café.

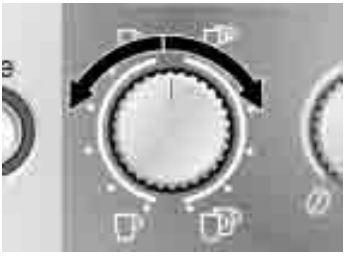

Bouton rotatif servant à régler la quantité versée 3

– / – /

Le bouton – / – **3** permet de régler la quantité de liquide.

Le fait de tourner le bouton rotatif en sens inverse des aiguilles d'une montre permet de choisir entre 6 quantités différentes :

PETIT EXPRESSO
EXPRESSO
PETIT CAFE
CAFE
GRAND CAFE
GEANT CAFE

EXPRESSO

Le fait de tourner le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre permet de prélever chaque fois 2 tasses dans les 6 catégories suivantes :

2 PETITS EXPRESSO
2 EXPRESSO
2 PETITS CAFES
2 CAFES
2 GRANDS CAFES
2 GEANTS CAFES

2
EXPRESSO

Pour vous permettre de prélever 2 tasses, la sortie **12** a été équipée de deux buses de sortie.

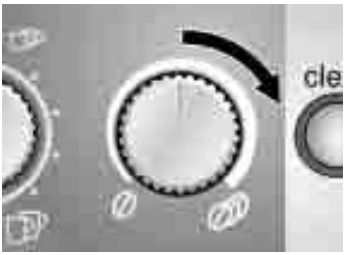

**Bouton rotatif servant à régler la concentration du café 5 – **

Le bouton rotatif – **5** sert à sélectionner la quantité de café moulu :

TRES LEGER
LEGER
NORMAL
NORMAL PLUS
FORT
TRES FORT

La concentration choisie du café s'affiche sur l'écran :

NORMAL
PLUS

Touche de nettoyage clean 6
Touche de détartrage calc 7

Lorsqu'il faut nettoyer ou détartrer l'appareil, les anneaux lumineux de la touche de nettoyage **clean 6** et de la touche de détartrage **calc 7** s'allument en rouge. Voir la section «Nettoyage ou détartrage».

Préparation du café

Généralités

Cette cafetière et machine à expresso entièrement automatique moud du café avant la préparation de chaque café.

Utilisez de préférence des mélanges de grains adaptés aux machines à expresso ou aux cafetières entièrement automatiques. Rangez les grains de café au frais, dans un emballage hermétique et obturé ou surgelez-les. Vous pouvez moudre les grains même encore surgelés.

Utilisation de grains pour expresso/ pour café

Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur .

- ❑ A l'aide du bouton rotatif – / – **3**, réglez la quantité de café et le nombre de tasses voulus.
- ❑ A l'aide du bouton rotatif – **5**, choisissez la concentration du café.
- ❑ Placez la/les tasse(s) sous la sortie **12**. Si nécessaire, adaptez la hauteur de la sortie **12**.
- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **cafe 2**. Le passage du café a lieu ensuite automatiquement.

Un conseil : si vous prélevez automatiquement 2 tasses, utilisez les réglages FORT ou TRES FORT.

i Vous pouvez stopper prématurément le passage du café : appuyez pour ce faire à nouveau sur la touche de prélèvement **cafe 2** ou sur la touche ⏻ **1**.

Remarque : Si sur l'écran apparaît la mention AJOUTER GRAINS bien que le réservoir de grains soit plein, cela signifie que le moulin doit se remplir automatiquement.

- ❑ Appuyez à nouveau sur la touche de prélèvement **cafe 2**.

Réglage du moulin

- Le bouton rotatif de réglage de la finesse de mouture **10** permet de régler la finesse de la poudre de café.

Attention

Ne modifiez le réglage de la finesse de mouture que pendant que le moulin tourne ! Vous risqueriez sinon d'endommager l'appareil.

- Poussez la touche **11** vers l'avant puis ouvrez le tiroir avec l'appareil.
- Appuyez sur la touche de prélèvement **cafe 2**.
- Tandis que le moulin tourne, tournez le bouton de la finesse de mouture dans le sens voulu : Les points les plus petits correspondent à la mouture la plus fine.

i

Les effets du réglage ne se sentent qu'au bout de la deuxième ou troisième tasse.

- Poussez le tiroir pour le fermer.

Utilisation d'expresso en poudre/ café en poudre

- Le bouton – / – **3** permet de régler la quantité de liquide à faire couler.
- Placez la/les tasse(s) sous la sortie **12**. Si nécessaire, adaptez la hauteur de la sortie **12**.

- Poussez la touche **11** en avant puis ouvrez le tiroir avec l'appareil.
- Dans le compartiment **15** à café en poudre, versez **une à deux cuillères** de mesure rases de café moulu moyen.

Attention

Ne versez pas de café en grain ou de café soluble !
Versez au maximum le contenu de deux cuillères de mesure.

- Fermez le couvercle obturant le compartiment de café en poudre **15**.
- Poussez le tiroir pour le fermer.
- Appuyez sur la touche de prélèvement **cafe 2**.

i Pour prélever la tasse suivante de café en poudre, répétez cette opération.

Remarque : si vous ne prélevez pas de café dans les 90 secondes, la chambre de passage se vide automatiquement pour prévenir tout débordement. L'appareil se rince.

Préparation d'eau chaude

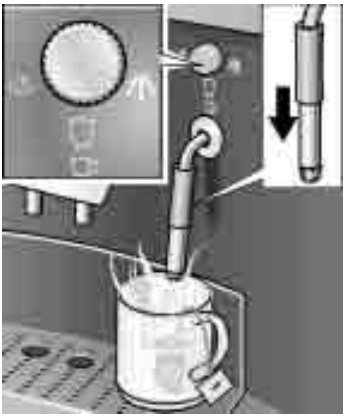

- ❑ Déplacez la douille **a** de la buse **13** vers **le bas**.
- ❑ Placez la tasse voulue sous la buse **13**.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur puis remplissez la tasse.

⚠ **Risque de vous ébouillanter**

Après avoir réglé le sélecteur sur , des projections peuvent sortir.
La vapeur jaillissant est très chaude.
*Ne touchez pas la buse **13** et ne la braquez pas sur des personnes.*

- ❑ Ramenez le sélecteur de fonctions **8** sur ; la préparation d'eau chaude est terminée.

Vapeur servant à chauffer des boissons

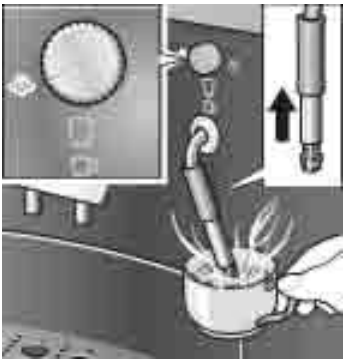

- ❑ Déplacez la douille **a** de la buse **13** vers **le haut**.
- ❑ Plongez la buse **13** dans le liquide à échauffer.
- ❑ Amenez **lentement** le sélecteur de fonctions **8** sur la position .
  L'appareil chauffe maintenant pendant env. 20 secondes. Ensuite, le liquide s'échauffe.

⚠ **Risque de vous ébouillanter**

Après avoir réglé le sélecteur sur , des projections peuvent sortir.
La vapeur jaillissant est très chaude.
*Ne touchez pas la buse **13** et ne la braquez pas sur des personnes.*

- ❑ Ramenez le sélecteur de fonctions **8** sur ; la préparation d'eau chaude est terminée.

Remarque : nettoyez la buse **13** immédiatement après qu'elle a refroidi.
Les résidus seraient difficiles à enlever.

Vapeur servant à faire mousser le lait

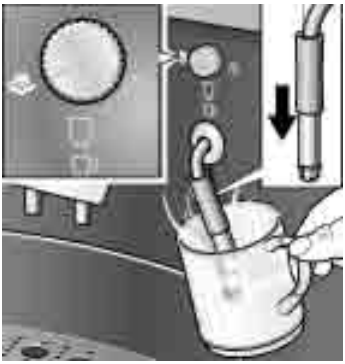

- ❑ Déplacez la douille **a** de la buse **13** vers **le bas**.
- ❑ Remplissez la tasse env. au 1/3 avec du lait.
- ❑ Plongez la buse **13** à env. 1 cm de profondeur dans le lait.
- ❑ Amenez **lentement** le sélecteur de fonctions **8** sur la position ⏻.
  L'appareil chauffe maintenant pendant env. 20 secondes. Ensuite, le lait se met à mousser.

⚠ **Risque de vous ébouillanter**

Après avoir réglé le sélecteur sur ⏻, des projections peuvent sortir.
La vapeur jaillissant est très chaude.
*Ne touchez pas la buse **13** et ne la braquez pas sur des personnes.*

- ❑ Imprimez un mouvement circulaire lent à la tasse.
- ❑ Ramenez le sélecteur de fonctions **8** sur ; la préparation d'eau chaude est terminée.

Remarque : après que la buse **13** a refroidi, nettoyez-la immédiatement. Voir la section «Nettoyage/Nettoyage de la buse». Les résidus une fois secs sont difficiles à enlever et ils empêchent le lait de mousser correctement.

Un conseil : utilisez de préférence du lait froid ayant une teneur en matière grasse de 1,5 %.

Modification des réglages/ Programmation

A la fabrication, l'appareil a été réglé de telle sorte qu'il permette de prélever du café sans programmation supplémentaire.

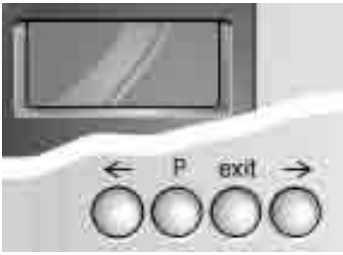

Pour modifier ces réglages de base, utilisez les touches de fonctions situées sous l'écran **4**.

←	Touche de sélection
P	Accès au mode Programmation Mémorisation des réglages
exit	Abandon de la programmation
→	Touche de sélection

Attention

N'éteignez pas l'appareil pendant la programmation.
En pareil cas, l'appareil n'accepterait pas les modifications de réglage.

Programmation

Pour modifier les réglages de base, l'appareil doit être sous tension.

Pour modifier les réglages de base, l'appareil doit se trouver sous tension.

- Langue
- Dureté de l'eau
- Filtre
- Température
- Heure actuelle
- Fonction minuterie
- Mode Economies d'énergie

SPRACHE
DEUTSCH

Dans ce chapitre, les réglages effectués à la fabrication figurent sur fond gris. Ci-contre un exemple.

Langue

SPRACHE
DEUTSCH

Pour régler l'affichage des textes sur la langue voulue, procédez comme suit :

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.
- ❑ Appuyez sur la touche P jusqu'à ce que la mention clignote.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, sélectionnez la langue voulue.
- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche **exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

i Les messages sur écran sont disponibles dans les langues suivantes :

LANGUAGE ENGLISH	LANGUE FRANCAIS
LINGUA ITALIANO	IDIOMA ESPANOL
TAAL NEDERL.	SPRAK SVENSKA
JASYK RUSSKIY	

Dureté de l'eau

DURETE
DE LEAU 1

DURETE
DE LEAU 2

DURETE
DE LEAU 3

DURETE
DE LEAU 4

- ❑ A l'aide des bandes-tests livrées d'origine, vérifiez la dureté de votre eau. Exemple :
  = dureté 2
- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.
- ❑ A l'aide des touches ← ou → choisissez DURETE DE LEAU.
- ❑ Appuyez sur la touche P jusqu'à que le chiffre de la mention clignote.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, réglez l'appareil sur la dureté ainsi déterminée.
- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

- ❑ Appuyez sur la touche **exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

Remarque : pour que le programme de détartrage fonctionne correctement, il est important que régliez l'appareil sur la dureté d'eau correcte.
Si le réseau d'eau de la maison est équipé d'un adoucisseur externe, ou si vous utilisez de l'eau déjà filtrée, réglez l'appareil sur DURETE DE LEAU 1.

Filtre

Nous proposons un filtre **17** comme accessoire en option (nº de réf. 461732) destiné au réservoir d'eau **19**. Respectez les instructions accompagnant le filtre **17**.

ⓘ Commencez par mettre le filtre **17** en place, puis modifiez ensuite le réglage de l'appareil.

FILTRE
OUI/NEUF

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, choisissez FILTRE.
- ❑ Appuyez sur la touche P jusqu'à ce que la mention clignote.

FILTRE
NON/ANCI

- ❑ A l'aide des touches ← ou →, effectuez le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche **exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

Remarque : changez ou enlevez le filtre **17** usé dès que le message CHANGER FILTRE s'affiche sur l'écran!
Si vous ne mettez pas de filtre neuf en place, réglez sur FILTRE NON / ANCI. et contrôlez la dureté de l'eau.

Température

Cette fonction vous permet de régler la température du café.

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.

TEMP.
NORMAL

- ❑ A l'aide des touches ← ou →, choisissez TEMP.
- ❑ Appuyez sur la touche P jusqu'à ce que la mention clignote.

TEMP.
ELEVE

- ❑ A l'aide des touches ← ou →, effectuez le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

TEMP.
MAXIMUM

- ❑ Appuyez sur la touche **exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

Heure actuelle

HEURE
--:--

HEURE
14:39

Cette fonction vous permet de mémoriser l'heure actuelle. Il le faut pour pouvoir utiliser la minuterie.

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, choisissez HEURE.
- ❑ Appuyez sur la touche P, la mention des heures clignote.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, effectuez le réglage.
- ❑ Appuyez à nouveau sur la touche P, la mention des minutes clignote.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, effectuez le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche **exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

L'appareil ne mémorise pas le nouveau réglage de l'heure dans les cas suivants :

- Si vous débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Si vous éteignez l'appareil par son interrupteur principal **9**.
- Si une coupure de courant se produit.

Dans ce cas, vous devrez programmer à nouveau l'heure actuelle.

Minuterie

Cette fonction vous permet de régler l'heure à laquelle l'appareil doit s'enclencher automatiquement.

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.

ALLUMA. A
--:--

- ❑ A l'aide des touches ← ou → choisissez ALLUMA. A.
- ❑ Appuyez sur la touche P , la mention des heures clignote.
- ❑ A l'aide des touches ← ou → , effectuez le réglage.
- ❑ Appuyez à nouveau sur la touche P , la mention des minutes clignote.

ALLUMA. A
07:45

- ❑ A l'aide des touches ← ou → , effectuez le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche **exit** . L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

Pour désactiver le réglage :

- ❑ A l'aide des touches ← ou → , réglez l'heure sur --:--.

Remarque : pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devrez préalablement avoir réglé l'appareil sur l'heure actuelle.

i Même si une coupure de courant se produit ou si vous actionnez l'interrupteur principal **9**, l'appareil conserve en mémoire l'heure à laquelle il doit exécuter cette fonction.

Mode Economies d'énergie

Cette fonction permet de régler le nombre d'heures au bout duquel il doit, après le dernier prélèvement, se mettre en mode Veille.

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.

ETEINT
4 HR

- ❑ A l'aide des touches ← ou → choisissez ETEINT.
- ❑ Appuyez sur la touche P , la mention des heures clignote.
- ❑ A l'aide des touches ← ou → , effectuez le réglage.

ETEINT
2 HR

- ❑ Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.
- ❑ Appuyez sur la touche **exit** . L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

i Même si une coupure de courant se produit ou si vous actionnez l'interrupteur principal **9**, l'appareil conserve en mémoire le nombre d'heures au bout duquel il doit s'éteindre.

Affichage du nombre de prélèvements

PASSAGE
- - - 86

Cette fonction vous renseigne sur le nombre de prélèvement d'expresso, de café et de café en poudre. L'appareil les compte automatiquement.

- ❑ Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche P de l'écran **4**.
- ❑ A l'aide des touches ← ou →, choisissez PASSAGE.
- ❑ Appuyez sur la touche **exit**. L'appareil est de nouveau prêt pour le prélèvement.

i Vous ne pouvez pas modifier le nombre affiché.

Fonction de réinitialisation (RESET)

Possible uniquement en mode «Veille»

- ❑ Appuyez simultanément sur les touches ← et → pendant 3 secondes minimum. Cette action efface tous les réglages que vous aviez effectué par le passé.

Messages du système

L'appareil affiche sur l'écran **4** les opérations en cours et les messages.

	Signification	Remède
AJOUTER EAU	Manque d'eau.	Versez de l'eau fraîche et propre dans le réservoir d'eau **19**.
	Remarque : il reste toujours une petite quantité d'eau dans le réservoir d'eau **19**.	
	Le réservoir d'eau **19** manque ou n'a pas été correctement mis en place.	Mettez le réservoir d'eau **19** en place.
AJOUTER GRAINS	Manque de grains de café.	Versez les grains de café dans le réservoir **16** à cet effet.
	Remarque : la mention AJOUTER GRAINS reste affichée jusqu'à ce que vous préleviez à nouveau du café.	
REMPLIR SYSTEME // APPUYER CAFE	Le circuit d'eau est vide dans l'appareil.	Appuyez sur la touche de prélèvement **cafe 2**.
SYSTEME TR.CHAUD	Le système a chauffé en raison du prélèvement de vapeur.	Prélevez de l'eau chaude ⚠ pour faire refroidir le circuit.
VIDER BACS	Le bac **22** et le bac à marc de café **20** sont pleins ou les contacts **24** se sont salis.	Retirez le bac **22** et le bac à marc de café **20**, videz-les puis remettez-les en place. Nettoyez les contacts **24** puis séchez-les.
BACS ABSENTS	Le bac **22** et le bac à marc de café **20** manquent.	Mettez le bac **22** et le bac à marc de café **20** en place.
NETTOYER APPAREIL	L'anneau lumineux de la touche de nettoyage **clean 6** est allumé en rouge.	Éxécutez le programme de nettoyage – Voir la section «Nettoyage».
APPAREIL ENTARTRE	L'anneau lumineux de la touche de détartrage **calc 7** est allumé en rouge.	Éxécutez le programme de détartrage – Voir la section «Détartrage».

	Signification	Remède
FILTRE CHANGER	Le filtre **17** perd son effet au bout de 400 prélèvements ou d'env. 2 mois de service.	Changez le filtre **17** (nº de réf.-Nr. 46 1732) ou continuez de faire marcher l'appareil sans le filtre **17**. Modifiez les réglages.
FERMER LA PORTE	La porte donnant accès à l'unité de passage **14** n'est pas fermée.	Fermez la porte d'accès à l'unité de passage **14**.
OUVERTUR SUR CAFE		Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ☕.
	Remarque : pendant que les mentions suivantes AJOUTER EAU, FERMER LA PORTE, VIDER BACS ou BACS ABSENTS s'affichent sur l'écran, **vous ne pouvez pas** prélever de café.	

Nettoyage

Nettoyage quotidien

⚠ **Risque d'électrocution !**

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Attention

N'utilisez jamais de produits récurants.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur !

- ❑ Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide.
- ❑ Rincez le réservoir d'eau **19** puis remplissez-le d'eau fraîche.
- ❑ Retirez le bac **22** et le bac **20** à marc de café puis videz-les. Seul le bac **20** à marc de café peut se laver au lave-vaisselle.
- ❑ Nettoyez les contacts.
- ❑ Essuyez le compartiment intérieur de l'appareil (les bacs) ou passez le à l'aspirateur.

Remarque : si vous enclenchez l'appareil froid par la touche ⏻ **1** ou si vous le mettez en mode Veille après prélèvement de café, il se rince automatiquement. L'appareil se nettoie donc de lui-même.

Programme de nettoyage

NETTOYER
APPAREIL

Si l'anneau lumineux de la touche de nettoyage **clean 6** s'allume lorsque vous allumez l'appareil, et si sur l'écran **4** s'affiche la mention NETTOYER APPAREIL, nettoyez-le le plus rapidement possible.

Pour le nettoyer, utilisez la pastille de nettoyage ci-jointe. **Ne mettez la pastille de nettoyage qu'après que l'appareil vous l'a demandé.** Ces pastilles ont été spécialement développées pour cet appareil et sont disponibles auprès du service après-vente (sous le nº de réf. 31 0655).

i Pendant le programme de nettoyage, l'anneau lumineux de la touche de nettoyage **clean 6** clignote.

Attention

N'interrompez en aucun cas le programme de nettoyage. Ne buvez jamais les liquides de détartrage ! Ne mettez en aucun cas de pastille de détartrage ou d'autres produits détartrants.

NETTOYER // APPAREIL // CAFE

Pendant toute la durée du programme de nettoyage, soit 15 minutes environ, les séquences et instructions s'affichent sur **4** l'écran.

Lancement du programme de nettoyage

- ❑ Remplissez complètement le réservoir **19**.
- ❑ Ouvrez sur la touche **clean 6 pendant au minimum 3 secondes**.

VIDER
BACS

- ❑ Videz le bac **22** et le bac **20** à marc de café puis remettez-les en place.

APPAR.EN
NETTOYA.

Remarque : l'appareil se nettoie automatiquement. Attendez (1 minute env.) que le message suivant s'affiche sur l'écran.

- ❑ Poussez la touche **11** en avant puis ouvrez le tiroir avec l'appareil.
- ❑ Ouvrez le couvercle obturant le compartiment de café en poudre **15**.

AJOUTER // FERMER
PASTILLE // COUVERCL

- ❑ Mettez **une** pastille de nettoyage dans le compartiment **15**.
- ❑ Fermez le couvercle obturant le compartiment de café en poudre **15**.
- ❑ Poussez le tiroir pour le fermer.

APPUYER
CAFE

- ❑ Appuyez sur la touche de prélèvement **cafe 2**.

APPAR.EN
NETTOYA.

Remarque : l'appareil se nettoie automatiquement. Attendez (1 minute env.) que le message suivant s'affiche sur l'écran.

VIDER
BACS

- Videz le bac **22** et le bac **20** à marc de café puis remettez-les en place.

CAFE

Le programme de nettoyage est terminé. L'anneau lumineux de la touche de nettoyage **clean 6** s'éteint. L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

Nettoyage de la buse

Attention

*Nettoyez la buse **13** après chaque utilisation.*

- Placez un récipient approprié sous la buse **13**.
- Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ⚠.

⚠ **Risque de vous ébouillanter**

Après avoir réglé le sélecteur sur ⚠, des projections peuvent sortir.
*Ne touchez pas la buse **13** et ne la braquez pas sur des personnes.*

- Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ☕.
- Essuyez la surface de la buse **13** après qu'elle a refroidi.
- Démontez la buse **13** pour la nettoyer à fond.

Pour ce faire

- Dévissez la buse **13/b** à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Nettoyez bien notamment la pointe de la buse, en vous servant d'une brosse et d'un objet pointu.
- Nettoyez toutes les pièces à l'eau chaude et avec du produit à vaisselle, nettoyez à l'eau claire puis séchez (elles sont adaptées au lave-vaisselle).

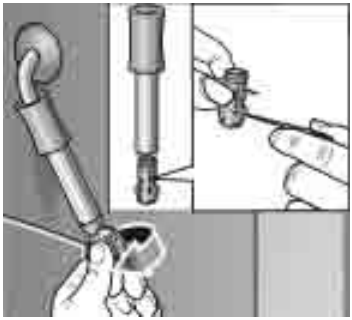

Détartrage

APPAREIL
ENTARTRE

Si, lorsque l'appareil se trouve sous tension, l'anneau lumineux de la touche **calc 7** s'allume en rouge et si la mention APPAREIL ENTARTRE s'affiche sur l'écran, vous devrez le détartrer sans délai. Si vous ne détartrez pas l'appareil en suivant les instructions, il risque de s'endommager.

Attention

Ne détartrez jamais l'appareil avec du vinaigre ou avec des produits à base de vinaigre.
N'utilisez pas de pastilles de nettoyage.
N'interrompez jamais le programme de détartrage.
Ne buvez jamais les liquides de détartrage !

i Un produit de détartrage a été livré d'origine avec l'appareil. Auprès du service après-vente, vous pouvez vous procurer des produits appropriés (nº de réf. 31 0451), spécialement développés pour cet appareil.

i L'anneau lumineux de la touche de détartrage **calc 7** clignote pendant le déroulement du programme de détartrage.

FILTRE
NON/ANCI

Attention

Le programme de détartrage ne démarre qu'en présence de la programmation FILTRE NON/ANCI.

Ne détartrez en aucun cas avec le filtre en place.

APPAREIL // CAFE
ENTARTRE

Pendant la durée du programme de détartrage, soit env. 35 minutes, les opérations et les instructions s'affichent sur l'écran **4**.
Les temps indiqués peuvent différer.

Lancer le programme de détartrage

- ❑ Appuyez sur la touche de détartrage **calc 7 et maintenez-la appuyée pendant au moins 3 secondes**.

VIDER
BACS

- ❑ Videz le bac **22** et le bac **20** à marc de café puis remettez-les en place.
- ❑ Remplissez le réservoir **19** avec de l'eau puis rajoutez le produit détartrant. Quantité totale de liquide 0,5 litres

ou

- ❑ Versez le mélange de détartrage prêt à utiliser (0,5 litres).

- ❑ Placez un récipient suffisamment grand sous la buse **13**.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ⚠.

AJOUTER ANTICALC // OUVERTUR SUR EAU

APPAREIL DETARTR.

Remarque : l'appareil détartre automatiquement. La solution détartrante coule périodiquement dans le récipient de récupération. Attendez (env. 10 minutes) que l'instruction suivante s'affiche sur l'écran **4**.

OUVERTUR SUR CAFE

- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ☕.

APPAREIL DETARTR.

Remarque : l'appareil détartre automatiquement. La solution détartrante coule périodiquement dans le bac **22**. Attendez (env. 10 minutes) que l'instruction suivante s'affiche sur l'écran **4**.

VIDER BACS

- ❑ Videz le bac **22** et le bac **20** à marc de café puis remettez-les en place.

AJOUTER EAU

- ❑ Rincez le réservoir d'eau **19**, remplissez-le d'eau propre jusqu'au repère **max** puis remettez-le en place.
- ❑ Videz le récipient de récupération puis remettez-le sous la buse **13**.

OUVERTUR SUR EAU

- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ⚠.

APPAREIL DETARTR.

Remarque : l'appareil se rince automatiquement. L'eau coule périodiquement dans le récipient de récupération. Attendez (env. 4 minutes) que l'instruction suivante s'affiche sur l'écran **4**.

OUVERTUR SUR CAFE

- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur ☕.

APPAREIL DETARTR.

Remarque : l'appareil se rince automatiquement. L'eau coule périodiquement dans le bac **22**. Attendez (env. 4 minutes) que l'instruction suivante s'affiche sur l'écran **4**.

VIDER BACS // NETTOYER CONTACTS

- ❑ Videz le bac **22** et le bac **20** à marc de café.
- ❑ Nettoyez les contacts **24** puis séchez-les.
- ❑ Remettez le bac **22** et le bac **20** à marc de café en place.
- ❑ Essuyez les projections de liquide sur la buse **13** et sur l'appareil.

RINCAGE APPAREIL

Remarque : l'appareil se rince automatiquement.

CAFE

Le détartrage est terminé. L'anneau lumineux de la touche de détartrage **calc 7** s'éteint. L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

Vidanger l'eau chaude

SYSTEME
TR.CHAUD

Le programme de détartrage a besoin au début que l'eau soit à une certaine température. Si cette eau est trop chaude, commencez par la vidanger.

- ❑ Placez un récipient approprié sous la buse **13**.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur /!\ .
  L'eau coule dans le récipient de récupération.
- ❑ Réglez le sélecteur de fonctions **8** sur .

La température requise est atteinte. Vous pouvez commencer l'opération de détartrage.

Remédier soi-même aux petites pannes

Dérangement	Cause	Remède
La mention AJOUTER GRAINS s'affiche bien que le réservoir de grains de café soit plein.	Le moulin ne s'est pas encore rempli automatiquement.	Appuyez encore une fois sur la touche de prélèvement de café **cafe 2**.
Impossible de prélever de l'eau chaude ou de la vapeur.	La buse **13** est bouchée.	Nettoyez la buse **13** à fond.
Trop peu de mousse ou mousse trop liquide.	La manette **13/a** n'est pas bien fixée contre le robinet d'aspiration **13/b**.	Enfoncez la manette **13/a** fermement dans le robinet d'aspiration **13/b**.
	Robinet d'aspiration **13/b** bouché.	Nettoyez le robinet d'aspiration **13/b**.
	Le lait ne convient pas.	Utilisez du lait avec une teneur de 1,5 % en matières grasses.
Le café ne coule que par gouttes.	Degré de mouture trop fin.	Réglez sur une mouture plus grossière.
	Café en poudre trop fin.	Utilisez un café en poudre plus grossier.
Le café n'a pas de couche de mousse.	Variété de café inadéquate.	Changez de variété de café.
	Les grains ont été torréfiés il y a trop longtemps.	Utilisez des grains frais.
	Degré de mouture inadapté aux grains de café.	Optimisez le degré de mouture.
Le moulin ne moud pas les grains de café.	Les grains ne tombent pas dans le moulin (trop gras).	Tapez légèrement sur le réservoir de grains.

Dérangement	Cause	Remède
Le programme de détartrage ne démarre pas.	L'appareil est actuellement programmé sur FILTRE OUI/NEUF ou la mention CHANGER FILTRE s'est affichée sur l'écran.	Réglez le programme sur FILTRE NON/ANCI. Ne détartrez jamais avec le filtre en place.
	Système trop chaud.	Prélevez de l'eau chaude.
Le programme de nettoyage ne démarre pas.	Système trop chaud.	Prélevez de l'eau chaude.
	La mention CHANGER FILTRE s'affiche.	Changez le filtre.
Le moulin est bruyant.	Présence de corps étrangers dans le moulin (par ex. de petites pierres, présentes aussi parfois dans les variétés de café haut de gamme).	Contactez la hotline. **Remarque :** vous pouvez continuer de préparer du café en poudre.
Mention ERROR 1	L'appareil est trop froid.	Attendez que l'appareil se retrouve à la température ambiante.
Mention ERROR 5 ou ERROR 8	Dérangement technique.	A l'aide de l'interrupteur principal **9**, éteignez l'appareil pendant 10 secondes minimum.
Si vous ne parvenez pas à supprimer les dérangements, appelez impérativement la hotline !		

Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

Indice

Smaltimento **73**
Osservare assolutamente **74**
Istruzioni di sicurezza 74
Al primo uso **75**
Riempire il sistema 75
Elementi di comando **76**
Preparazione **79**
Generali 79
Usare grani per espresso/per caffè 79
Regolare il sistema di macina 79
Usare polvere per espresso/caffè 80
Preparare l'acqua calda 80
Vapore per riscaldare bevande 81
Vapore per schiumare il latte 81
Modificare le regolazioni/Programmare **82**
Programmare 82
Lingua 83
Durezza dell'acqua 83
Filtro 84
Temperatura 84
Ora attuale 85
Timer 85
Modalità risparmio energetico 86
Indicazione delle operazioni 86
Funzione RESET 86
Messaggi del sistema **87**
Pulizia **88**
Decalcificare **91**
Eliminare da soli piccoli guasti **93**
Garanzia **94**

Deutsch **3**
English **25**
Français **47**
Nederlands **95**
Türkçe **117**

Elementi di comando

1 Pulsante ⏻
2 Pulsante erogazione **cafe**
3 Manopola per la regolazione della quantità – / –
4 Display con pulsanti funzione (**4b**)
5 Manopola per regolazione densità del caffè –
6 Pulsante pulizia **clean**
7 Pulsante decalcificazione **calc**
8 Selettore funzioni (caffè, vapore, acqua calda)
9 Interruttore di rete **0/I**
10 Manopola grado di macinazione caffè
11 Pulsante di sblocco dell'elemento estraibile

Parti dell'apparecchio

12 Uscita caffè regolabile in altezza
13 Getto orientabile (schiuma, vapore, acqua calda) – lavabile in lavastoviglie
   a manicotto
   b ugello
14 Sportello del bollitore
15 Pozzetto per caffè in polvere con coperchio = pozzetto per compressa di pulizia
16 Contenitore caffè in grani con coperchio salva-aroma
17 Filtro (accessorio speciale)
18 Coperchio per serbatoio acqua
19 Serbatoio acqua amovibile
20 Piattello per fondi di caffè (lavabile in lavastoviglie)
21 Protezione antitravaso
22 Piattello (per acqua residua)
23 Griglia
24 Contatti

Smaltimento

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipement – WEEE). La direttiva stabilisce il quadro generale per un ritiro e recupero valido in tutte l' UE.

Osservare assolutamente

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle!

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico ed alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia, non all'impiego professionale.

Istruzioni di sicurezza

⚠ **Pericolo di scossa elettrica!**

Collegare ed usare l'apparecchio solo secondo le indicazione sulla targhetta d'identificazione.

Utilizzare solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio non presentano danni.

Usare l'apparecchio solo in ambienti interni a temperatura ambiente.

Tenere i bambini lontano dall'apparecchio. Sorvegliare i bambini, per impedire che giochino con l'apparecchio.

Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotta percezione sensoriale o ridotte capacità mentali oppure con carenti esperienze e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate o non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

In caso di guasto estrarre immediatamente la spina d'alimentazione.

In caso di guasto estrarre immediatamente la spina d'alimentazione.

Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

Per evitare pericoli, le riparazioni all'apparecchio, come per es. la sostituzione del cavo di alimentazione danneggiato, devono essere eseguite solo dal nostro servizio assistenza clienti.

Non utilizzare l'elemento estraibile dell'apparecchio come appoggio per oggetti pesanti, né sottoporlo a sovraccarico.

Non introdurre le mani nella macina.

⚠ **Pericolo di scottature!**

Afferrare il tubo del getto **13** solo sulla parte di plastica.
Non rivolgere mai il tubo del getto **13** verso persone!
Dopo l'erogazione di vapore o acqua calda, all'inizio il getto **13** può emettere spruzzi.

⚠ **Pericolo di ferite!**

Spingere con precauzione l'estraibile con l'apparecchio nel suo alloggiamento. Evitare che le dita o le mani possano essere strette o schiacciate.

Al primo uso

Generali

Introdurre nei relativi contenitori solo acqua potabile e preferibilmente miscele di caffè in grani per macchine da caffè espresso o macchine automatiche.

Non utilizzare caffè in grani glassati, caramellati o trattati con altri additivi contenenti zucchero. Questi otturano il sistema di macina.

Accertare la durezza dell'acqua impiegata con l'acclusa cartina di prova. Se è visualizzato un valore diverso dal grado di durezza 3, dopo la messa in funzione programmare adeguatamente l'apparecchio (vedi pagina 83).

Il valore di durezza dell'acqua può essere richiesto alla locale azienda di distribuzione.

Messa in funzione

- ❑ Spingere in avanti il pulsante **11** ed estrarre l'elemento con l'apparecchio.
- ❑ Inserire il cavo a spirale nel telaio.
- ❑ Riempire il serbatoio dell'acqua **19** con acqua potabile fredda. Non superare il riferimento «max».
- ❑ Riempire il contenitore grani **16** con caffè in grani.
- ❑ Disporre l'interruttore principale **9** su **I**.
- ❑ Reinserire l'elemento estraibile.
- ❑ Ruotare il selettore funzioni **8** su ⊽.
- ❑ Premere il pulsante ⏻ **1**.

CAFFÈ

ⓘ L'apparecchio è **pronto per il funzionamento** quando gli anelli luminosi del pulsante ⏻ **1** e del pulsante di erogazione **cafe 2** verde sono accesi.

Nota: al primo uso, oppure se l'apparecchio è rimasto inutilizzato per lungo tempo, la prima tazza di caffè è ancora priva del pieno aroma e non dovrebbe essere bevuta.

Riempire il sistema

Per motivi di fabbricazione, in singoli casi alla prima messa in funzione il sistema di tubi dell'acqua nell'apparecchio deve essere ancora riempito.

- ❑ Premere il pulsante di erogazione **cafe 2**.

RIEMPIRE SISTEMA // SPINGERE CAFE

SISTEMA CARICA

Impostare la lingua

Per impostare nel display la lingua desiderata fra quelle disponibili:

- ❑ Premere il pulsante P del display **4** almeno per 3 secondi.
- ❑ Premere il pulsante P finché l'indicazione non lampeggia.
- ❑ Selezionare con ← oppure → la lingua desiderata.
- ❑ Premere il pulsante P per salvare la lingua.
- ❑ Premere il pulsante **exit** .

SPRACHE
DEUTSCH

Elementi di comando

Interruttore principale 9

L'interruttore principale **9** sul lato posteriore dell'apparecchio inserisce o disinserisce l'alimentazione elettrica.

Dopo avere inserito l'interruttore, si accende l'anello luminoso del pulsante ⏻ **1** verde. L'apparecchio è in «stand-by» (pronto per il funzionamento).

Attenzione

Non azionare l'interruttore durante il funzionamento. Spegnere l'apparecchio solo quando è in condizione di «stand-by».

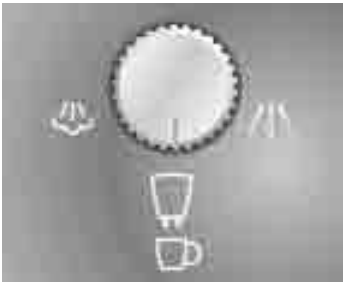

Selettore funzioni 8

Ruotando il selettore delle funzioni **8** si può selezionare l'erogazione di caffè, acqua calda o vapore.

⚠ **Pericolo di scottature!**

Dopo la regolazione su , possibile emissione di spruzzi. Il vapore emesso è molto caldo.

Le regolazioni sono visualizzate nel display:

CAFFE'

Erogazione caffè

EROGAZ.
ACQUA

Erogazione acqua calda

APPARECC // ATTENZ.
RISCALDA // VAPORE

Erogazione vapore

Indicazioni del display durante il breve riscaldamento per l'erogazione del vapore.

EROGAZ.
VAPORE

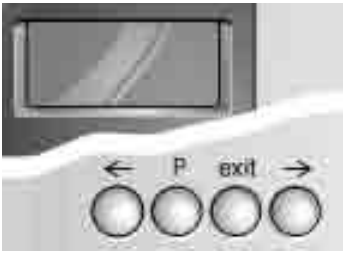

Display 4

Il display **4** visualizza le regolazioni, le operazioni in corso ed i messaggi dell'apparecchio.

L'apparecchio è programmato all'origine con regolazioni standard per un funzionamento ottimale. Queste regolazioni possono essere modificate – vedi capitolo «Regolare/ Programmare».

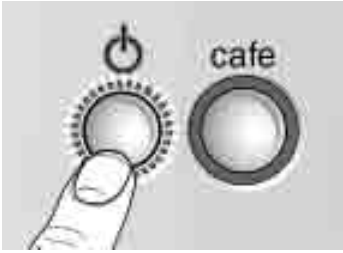

Con il pulsante ⏻ 1

Con il pulsante ⏻ **1** si accende l'apparecchio oppure lo si rimette in condizione di «Stand-by».

Dopo avere premuto il pulsante ⏻ **1** l'apparecchio riscalda ed infine esegue il lavaggio. Durante l'operazione l'anello luminoso del pulsante ⏻ **1** lampeggia.

L'apparecchio non esegue il risciacquo quando:
- al momento dell'accensione è ancora caldo oppure
- prima della commutazione alla condizione di «Stand-by» non era stato erogato nessun caffè.

APPARECC
RISCALDA

Riscaldamento e risciacquo sono visualizzati nel display.

LAV. AUT.
APPARECC

Durante l'erogazione del caffè al pulsante ⏻ **1** è assegnata una funzione di **stop**. Attivando il pulsante ⏻ **1** l'operazione viene interrotta anzi tempo.

i 4 ore dopo l'ultima erogazione l'apparecchio avvia automaticamente un'operazione di lavaggio e passa in condizione di «stand-by. Queste regolazioni possono essere modificate – vedi capitolo «Regolare/ Programmare».

Pulsante erogazione cafe 2

Premendo il pulsante per l'erogazione del **cafe 2** è possibile l'erogazione di espresso o di caffè. Durante l'erogazione l'anello luminoso verde lampeggia.

Premendo di nuovo il pulsante di erogazione **cafe 2** s'interrompe anzi tempo l'erogazione del caffè.

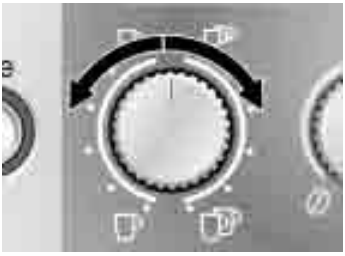

Manopola per la regolazione della quantità 3
– / –

Con la manopola – / – **3** si regola la quantità di caffè.

Ruotando la manopola in senso antiorario è possibile una scelta di 6 possibilità fra:

PICCOLO ESPRESSO
ESPRESSO
PICCOLO CAFFE'
CAFFE'
GRANDE CAFFÈ'
MAXI CAFFÈ'

ESPRESSO

Ruotando la manopola in senso orario è possibile una scelta di 6 possibilità rispettivamente di 2 tazze fra:

2 PICCOLI ESPRESSI
2 ESPRESSI
2 PICCOLI CAFFÈ'
2 CAFFÈ'
2 GRANDI CAFFÈ'
2 MAXI CAFFÈ'

2
ESPRESSI

Per erogare 2 tazze, l'uscita **12** dispone di due ugelli di uscita.

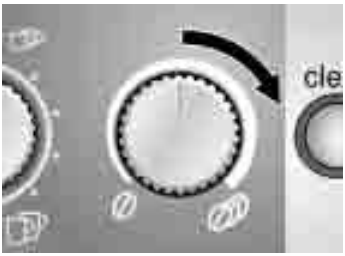

Manopola per la regolazione della densità del caffè 5 –

Con la manopola – **5** si seleziona la quantità di caffè in polvere.

MOLTO LEGGERO
LEGGERO
NORMALE
NORMALE PLUS
FORTE
MOLTO FORTE

La densità di caffè scelta è visualizzata nel display:

NORMALE
PLUS

Pulsante pulizia clean 6
Pulsante decalcificazione calc 7

Premendo il pulsante di lavaggio **clean 6** o il pulsante di decalcificazione **calc 7**, si illumina l'anello luminoso con luce rossa solo quando l'apparecchio deve essere lavato o decalcificato – vedi capitolo «Lavaggio» o «Decalcificazione».

Preparazione

Generali

Questa macchina automatica per espresso/caffè macina caffè fresco per ogni bollitura.

Usare preferibilmente miscele di caffè per espresso oppure per macchine automatiche. Conservare il caffè al fresco e chiuso ermeticamente oppure surgelarlo. I chicchi di caffè possono essere macinati anche surgelati.

Usare grani per espresso/per caffè

Il selettore funzioni **8** deve essere disposto su .

- ❑ Regolare con la manopola – / – **3** la quantità di caffè desiderata ed il numero di tazze.
- ❑ Selezionare con la manopola – **5** la densità di caffè preferita.
- ❑ Mettere la/le tazza/e sotto l'uscita **12**. Se necessario, adattare l'altezza dell'uscita **12**.
- ❑ Premere il pulsante di erogazione **cafe 2**. La bollitura avviene ora automaticamente.

Consiglio: per l'erogazione di 2 tazze, regolare anche su FORTE oppure MOLTO FORTE.

i Premendo di nuovo il pulsante di erogazione **cafe 2** oppure il pulsante ⏻ **1**, la bollitura può essere interrotta anzi tempo.

Avvertenza: Se nel display appare RIEMPIRE GRANI nonostante il contenitore caffè in grani sia pieno, significa che il sistema di macina deve essere ancora riempito automaticamente.

- ❑ Premere ancora il pulsante di erogazione **cafe 2**.

Regolare il sistema di macina

- ❑ Regolare con la manopola per il grado di macinazione del caffè **10** la finezza desiderata del caffè in polvere.

Attenzione

Regolare il grado di macinazione solo quando il macinacaffè è in funzione! Altrimenti vi è rischio di danni all'apparecchio.

- ❑ Spingere in avanti il pulsante **11** ed estrarre l'elemento con l'apparecchio.
- ❑ Premere il pulsante di erogazione **cafe 2**.
- ❑ A macinacaffè in funzione, ruotare nel senso desiderato la manopola di regolazione per la finezza di macinazione: quanto più piccoli sono i punti, tanto più fine è il caffè in polvere.

i La nuova regolazione si nota solo dopo la seconda o la terza tazza di caffè.

- ❑ Spingere dentro l'estraibile.

Usare polvere per espresso/caffè

- ❑ Regolare con la manopola – / – **3** la quantità desiderata.
- ❑ Mettere la/le tazza/e sotto l'uscita **12**. Se necessario, adattare l'altezza dell'uscita **12**.
- ❑ Spingere verso avanti il pulsante **11** e tirare fuori l'estraibile con l'apparecchio.
- ❑ Versare da **uno a due** misurini rasi di caffè in polvere medio-fine nel pozzetto per il caffè in polvere **15**.

Attenzione

Non introdurre grani interi oppure caffè solubile!
Introdurre massimo due misurini di caffè.

- ❑ Chiudere il coperchio del pozzetto per il caffè in polvere **15**.
- ❑ Spingere dentro l'estraibile.
- ❑ Premere il pulsante di erogazione **cafe** 2.

i Per un'altra tazza di caffè ripetere l'operazione.

Nota: se il caffè non viene fatto entro 90 secondi, la camera d'ebollizione si svuota automaticamente per evitare il troppo pieno. L'apparecchio esegue i risciacquo.

Preparare l'acqua calda

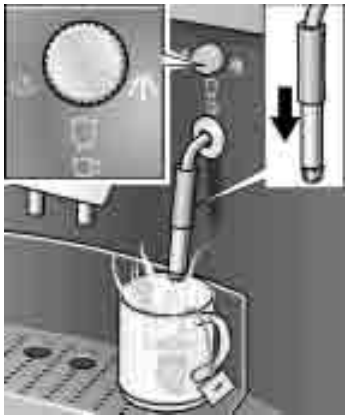

- ❑ Spingere verso il **basso** il manicotto **a** del getto **13**.
- ❑ Disporre la tazza adatta sotto il tubo del getto **13**.
- ❑ Ruotare il selettore funzioni **8** su e riempire la tazza.

⚠ **Pericolo di scottature!**

Dopo la regolazione su , il getto può emettere spruzzi.
Il vapore emesso è molto caldo.
*Non toccare il tubo del getto **13**, né rivolgerlo verso persone.*

- ❑ Terminare l'operazione ruotando indietro il selettore funzioni **8** su .

Vapore per riscaldare bevande

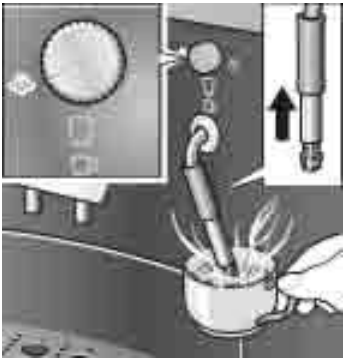

- ❑ Spingere verso **l'alto** il manicotto **a** del getto **13**.
- ❑ Immergere profondamente il tubo del getto **13** nel liquido da riscaldare.
- ❑ Ruotare **lentamente** il selettore funzioni **8** su ⏻.
  L'apparecchio riscalda ora per ca. 20 secondi.
  Infine il liquido è caldo.

⚠ **Pericolo di scottature!**

Dopo la regolazione su ⏻, il getto può emettere spruzzi.
Il vapore emesso è molto caldo.
*Non toccare il tubo del getto **13**, né rivolgerlo verso persone.*

- ❑ Terminare l'operazione ruotando indietro il selettore funzioni **8** su ☕.

Nota: Dopo il raffreddamento pulire immediatamente il tubo del getto **13**.
I residui essiccati possono sono difficili da rimuovere.

Vapore per schiumare il latte

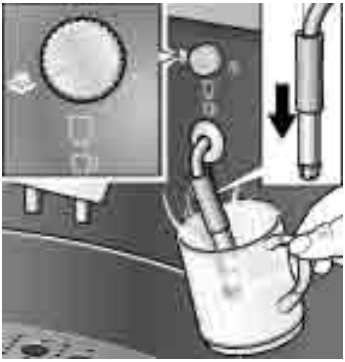

- ❑ Spingere verso il **basso** il manicotto **a** del getto **13**.
- ❑ Riempire la tazza per circa $^1/_3$ con latte.
- ❑ Immergere il tubo del getto **13** ca. 1 cm nel latte.
- ❑ Ruotare **lentamente** il selettore funzioni **8** su ⏻.
  L'apparecchio riscalda ora per ca. 20 secondi. Il latte viene infine montato a schiuma.

⚠ **Pericolo di scottature!**

Dopo la regolazione su ⏻, il getto può emettere spruzzi.
Il vapore emesso è molto caldo.
*Non toccare il tubo del getto **13**, né rivolgerlo verso persone.*

- ❑ Muovere lentamente la tazza in senso orario.
- ❑ Terminare l'operazione ruotando indietro il selettore funzioni **8** su ☕.

Nota: Pulire immediatamente il tubo del getto **13** dopo il raffreddamento – vedi capitolo «Pulizia/Pulire il tubo del getto». I residui essiccati sono difficili da rimuovere e pregiudicano la formazione della schiuma del latte.

Consiglio: Utilizzare preferibilmente latte freddo con un contenuto di grassi di 1,5 %.

Modificare le regolazioni/Programmare

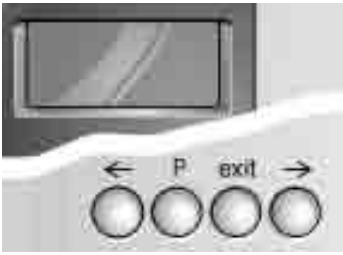

L'apparecchio è regolato all'origine in modo che si possa preparare il caffè senza programmazione supplementare.

Per modificare queste regolazioni base, usare i pulsanti funzione sotto il display **4**.

←	pulsante selezione
P	per accedere al modo programmazione e salvare le regolazioni
exit	interrompe la programmazione
→	pulsante selezione

Attenzione

Non spegnere l'apparecchio durante la programmazione. Altrimenti le modifiche non vengono acquisite.

Programmare

Per modificare le regolazioni base, l'apparecchio deve essere acceso.

Si possono modificare le seguenti regolazioni:

- Lingua
- Durezza dell'acqua
- Filtro
- Temperatura
- Ora attuale
- Funzione timer
- Modo risparmio energetico

SPRACHE
DEUTSCH

Le regolazioni eseguite all'origine sono riportate in questo capitolo su fondo grigio.

Lingua

SPRACHE
DEUTSCH

Per cambiare l'indicazione nel display nella lingua desiderata:

- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Premere il pulsante P finché l'indicazione non lampeggia.
- ❑ Selezionare con ← oppure → la lingua desiderata.
- ❑ Premere il pulsante P per memorizzare le regolazioni.
- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

i Sono disponibili le lingue seguenti:

LANGUAGE ENGLISH	LANGUE FRANCAIS
LINGUA ITALIANO	IDIOMA ESPANOL
TAAL NEDERL.	SPRAK SVENSKA
JASYK RUSSKIY	

Durezza dell'acqua

DUREZZA
ACQUA 1

DUREZZA
ACQUA 2

DUREZZA
ACQUA 3

DUREZZA
ACQUA 4

- ❑ Accertare la durezza dell'acqua con le cartine di prova a corredo:
  = durezza 2
- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Con ← oppure → selezionare DUREZZA ACQUA.
- ❑ Premere il pulsante P finché il numero nel display non lampeggia.
- ❑ Con ← oppure → selezionare la durezza accertata.
- ❑ Premere il pulsante P per memorizzare le regolazioni.

- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

Nota: La corretta impostazione della durezza dell'acqua è importante per il programma di decalcificazione.
In caso di estreme durezze dell'acqua nell'impianto domestico o di uso di acqua già filtrata, regolare la DUREZZA ACQUA 1.

Filtro

Come accessorio speciale, per il serbatoio dell'acqua **19** è disponibile un filtro **17** (codice di ordin. Nº 46 1732). Osservare le istruzioni accluse al filtro **17**.

i Inserire prima il filtro **17**, poi modificare la regolazione dell'apparecchio.

FILTRO
SI/NUOVO

- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Con ← oppure → selezionare FILTRO.
- ❑ Premere il pulsante P finché l'indicazione non lampeggia.

FILTRO
NO/USATO

- ❑ Con ← oppure → eseguire la regolazione.
- ❑ Premere il pulsante P per memorizzare le regolazioni.
- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

Nota: sostituire o rimuovere il filtro usato **17** subito dopo il messaggio del sistema FILTRO CAMBIARE! Se non s'inserisce un filtro nuovo, controllare la regolazione per verificare FILTRO NO/USATO e durezza dell'acqua.

Temperatura

Per regolare la temperatura del caffè.

TEMP.
NORMALE

- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Con ← oppure → selezionare TEMP.
- ❑ Premere il pulsante P finché l'indicazione non lampeggia.

TEMP.
ALTA

- ❑ Con ← oppure → eseguire la regolazione.
- ❑ Premere il pulsante P per memorizzare le regolazioni.

TEMP.
MASSIMA

- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

Ora attuale

Per memorizzare l'ora attuale. Questo è necessario per utilizzare la funzione timer.

ORA
--:--

- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Con ← oppure selezionare → ORA.
- ❑ Premere il pulsante P , l'indicazione delle ore lampeggia.
- ❑ Con ← oppure → eseguire la regolazione.
- ❑ Premere il pulsante P , l'indicazione dei minuti lampeggia.

ORA
14:39

- ❑ Con ← oppure → eseguire la regolazione.
- ❑ Premere il pulsante P per memorizzare le regolazioni.
- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

L'ora regolata va persa:
- se si estrae la spina di alimentazione,
- si spegne l'apparecchio con l'interruttore di rete **9**,
- in caso d'interruzione dell'energia elettrica.

In questi casi l'ora attuale deve essere di nuovo regolata.

Timer

Con questa funzione si può regolare l'ora in cui l'apparecchio si accende automaticamente.

ON ORE
--:--

- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Con ← oppure selezionare → ON ORE.
- ❑ Premere il pulsante P , l'indicazione delle ore lampeggia.
- ❑ Con ← oppure → eseguire la regolazione.
- ❑ Premere il pulsante P , l'indicazione dei minuti lampeggia.

ON ORE
07:45

- ❑ Con ← oppure → eseguire la regolazione.
- ❑ Premere il pulsante P per memorizzare le regolazioni.
- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

Disattivare la regolazione:

- ❑ Con ← oppure → riportare a --:-- l'indicazione dell'ora.

Nota: per eseguire questa funzione deve essere stata già regolata l'ora attuale.

i L'ora di accensione si conserva anche in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica o di azionamento dell'interruttore **9**.

Modalità risparmio energetico

OFF DOPO
4 ORE

OFF DOPO
2 ORE

Con questa funzione si può regolare quante ore dopo l'ultima erogazione di caffè l'apparecchio passa automaticamente nella condizione di «stand-by».

- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Con ← oppure → selezionare OFF DOPO.
- ❑ Premere il pulsante P , l'indicazione delle ore lampeggia.
- ❑ Con ← oppure → eseguire la regolazione.
- ❑ Premere il pulsante P per memorizzare le regolazioni.
- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

i Il tempo di disinserimento si conserva anche in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica o di azionamento dell'interruttore **9**.

Indicazione delle operazioni

OPER.NI
- - - 86

Per visualizzare il numero di espressi, caffè e caffè in polvere già erogati. Il conteggio avviene automaticamente.

- ❑ Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del display **4**.
- ❑ Con ← oppure selezionare → OPER.NI.
- ❑ Premere il pulsante **exit** . Ritorno alla condizione di pronto per l'erogazione.

i Non sono possibili modifiche.

Funzione RESET

Possibile solo dalla modalità di «Stand by»

- ❑ Premere per almeno 3 secondi contemporaneamente ← e → tutte le regolazioni precedenti vengono cancellate.

Messaggi del sistema

L'apparecchio visualizza nel display **4** operazioni e messaggi.

	Significato	Rimedio
RIEMPIRE ACQUA	Manca acqua.	Introdurre acqua potabile fredda nel serbatoio dell'acqua **19**.
	Nota: nel serbatoio **19** rimane sempre una piccola quantità residua di acqua.	
	Il serbatoio **19** manca o non è inserito correttamente.	Inserire il serbatoio **19**.
RIEMPIRE GRANI	Manca il caffè in grani.	Introdurre il caffè in grani nel contenitore caffè **16**.
	Nota: l'indicazione nel display RIEMPIRE GRANI appare fino alla successiva erogazione di caffè.	
RIEMPIRE SISTEMA // SPINGERE CAFE	Il sistema di tubi dell'acqua nell'apparecchio è vuoto.	Premere il pulsante di erogazione **cafe** 2.
SISTEMA BOLLENTE	Sistema surriscaldato a causa dell'erogazione di vapore.	Raffreddare il sistema prelevando acqua calda .
VUOTARE PIATTELL	La vaschetta **22** e il contenitore per fondi di caffè **20** sono pieni o i contatti **24** sono sporchi.	Rimuovere la vaschetta **22** e la vaschetta per fondi di caffè **20**, vuotarle ed inserirle di nuovo. Pulire ed asciugare i contatti **24**.
MANCANO PIATTELL	La vaschetta **22** e la vaschetta per fondi di caffè **20** mancano.	Inserire la vaschetta **22** e la vaschetta per fondi di caffè **20**.
PUL.AUT. APPARECC	L'anello luminoso del pulsante **clean** 6 acceso a luce rossa.	Eseguire il programma di pulizia – vedi capitolo «Pulizia».
APPARECC INCROST.	L'anello luminoso del pulsante **calc** 7 acceso a luce rossa.	Eseguire il programma di decalcificazione – vedi capitolo «Decalcificare l'apparecchio».
FILTRO CAMBIARE	L'efficacia del filtro **17** è esaurita dopo 400 erogazioni o dopo ca. 2 mesi.	Sostituire il filtro **17** (codice di ordin. N° 46 1732) o continuare l'uso senza il filtro **17**. Modificare le regolazioni

	Significato	Rimedio
PORTA CHIUSA	La porta del bollitore **14** non è chiusa.	Chiudere la porta del bollitore **14**.
RUOTA SU CAFFE		Ruotare il selettore funzioni **8** su ☕.
	Nota: l'erogazione di caffè **non** è possibile quando nel display appaiono i messaggi RIEMPIRE ACQUA, PORTA CHIUSA, VUOTARE PIATTELL, oppure MANCANO PIATTELL.	

Pulizia

Pulizia quotidiana

⚠ **Pericolo di scossa elettrica!**

Prima della pulizia estrarre la spina di alimentazione.

Attenzione

Non usare sostanze abrasive!
Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
Non usare pulitrici a vapore.

- ❑ Strofinare esternamente l'apparecchio con un panno umido.
- ❑ Sciacquare il serbatoio dell'acqua **19** e riempirlo con acqua potabile.
- ❑ Rimuovere la vaschetta **22** e la vaschetta per i fondi di caffè **20** e vuotarle. Lavare in lavastoviglie solo il piattello per fondi di caffè **20**!
- ❑ Pulire i contatti.
- ❑ Pulire con un panno asciutto o aspirare l'interno dell'apparecchio (vaschette).

Nota: l'apparecchio esegue automaticamente un risciacquo quando con il pulsante ⏻ **1** viene inserito allo stato freddo oppure messo in «Stand-by» dopo l'erogazione di caffè. Il sistema si pulisce così da solo.

Programma di pulizia

PUL.AUT.
APPARECC

Se con l'apparecchio acceso l'anello luminoso del pulsante pulizia **clean 6** è acceso a luce rossa e nel display **4** appare il messaggio PUL.AUT. APPARECC, deve essere eseguita al più presto la pulizia automatica dell'apparecchio.

Usare per la pulizia l'acclusa compressa per pulizia. **Introdurre la compressa per pulizia solo dopo la richiesta.** Queste compresse sono state sviluppate espressamente per questo apparecchio e possono essere acquistate presso il servizio assistenza clienti (codice di ordin. Nº 31 0655).

i Durante lo svolgimento del programma di pulizia l'anello luminoso del pulsante pulizia **clean 6** lampeggia.

Attenzione

Non interrompere mai il programma di pulizia!
Non bere i liquidi!
Non introdurre assolutamente compresse decalcificanti o altri decalcificanti.

PUL.AUT. // APPARECC // CAFFE'

Per la durata del programma di pulizia – ca. 15 minuti – nel display **4** sono visualizzate le operazioni e le istruzioni di comportamento.

Avviare il programma di lavaggio

- ❑ Riempire completamente il serbatoio dell'acqua **19**.
- ❑ Premere **clean 6 per almeno 3 secondi** il pulsante pulizia.

VUOTARE
PIATTELL

- ❑ Vuotare il piattello **22** ed il piattello per fondi di caffè **20** ed inserirli di nuovo.

AVVIARE
PULIZIA

Nota: l'apparecchio esegue la pulizia automaticamente. Attendere il seguente messaggio del display (ca. 1 minuto).

- ❑ Spingere verso avanti il pulsante **11** e tirare fuori l'estraibile con l'apparecchio.
- ❑ Aprire il coperchio del contenitore del caffè macinato **15**.

INTRODU. // COPERC.
COMPRESS // CHIUSO

- ❑ Introdurre **una** compressa per pulizia nel pozzetto **15**.
- ❑ Chiudere il coperchio del pozzetto per il caffè in polvere **15**.
- ❑ Spingere dentro l'estraibile.

SPINGERE
CAFE

- ❑ Premere il pulsante di erogazione **cafe 2**.

AVVIARE
PULIZIA

Nota: l'apparecchio esegue la pulizia automaticamente. Attendere il seguente messaggio del display (ca. 10 minuti).

VUOTARE
PIATTELL

- Vuotare il piattello **22** ed il piattello per fondi di caffè **20** ed inserirli di nuovo.

CAFFE'

L'operazione di pulizia è conclusa. L'anello luminoso del pulsante pulizia **clean 6** si spegne. L'apparecchio è di nuovo pronto per il funzionamento.

Pulire il tubo del getto

Attenzione

*Pulire il tubo del getto **13** dopo ogni uso.*

- Mettere un idoneo contenitore sotto il tubo del getto **13**.
- Disporre il selettore funzioni **8** su ⚠.

⚠ **Pericolo di scottature!**

*Dopo la regolazione su ⚠, il getto può emettere spruzzi. Non toccare il tubo del getto **13**, né rivolgerlo verso persone.*

- Ruotare il selettore funzioni **8** su ⚠.
- Dopo il raffreddamento, asciugare il tubo del getto **13**.
- Per una pulizia accurata, smontare il tubo del getto **13**.

A tal fine

- Svitare con una moneta il tubo del getto **13/b**.
- Pulire la punta del getto con una spazzola o un oggetto appuntito.
- Lavare tutte le parti con acqua calda e detersivo, sciacquare ed asciugare (sono lavabili in lavastoviglie).

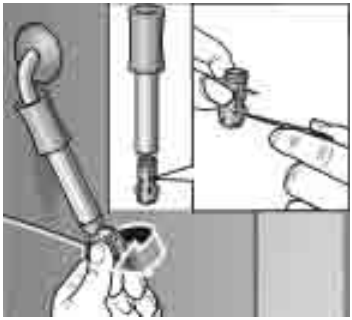

Decalcificare

APPARECC
INCROST.

Se con l'apparecchio acceso l'anello luminoso del pulsante decalcificazione **calc 7** è acceso a luce rossa e nel display appare il messaggio APPARECC INCROST., deve essere eseguita al più presto la decalcificazione dell'apparecchio. Se l'apparecchio non viene sistematicamente decalcificato secondo le istruzioni, può subire danni.

Attenzione

Non decalcificare mai con aceto oppure con prodotti a base di aceto!
Non utilizzare compresse per pulizia.
Non interrompere mai il programma di decalcificazione!
Non bere i liquidi!

i Un prodotto decalcificante è compreso nella fornitura, prodotti espressamente sviluppati ed idonei possono essere acquistati presso il servizio assistenza clienti (codice di ordin. Nº 31 0451).

i Durante lo svolgimento del programma di decalcificazione l'anello luminoso del pulsante di decalcificazione **calc 7** lampeggia.

FILTRO
NO/USATO

Attenzione

Il programma di decalcificazione si avvia solo nella programmazione FILTRO NO/USATO.

Non decalcificare mai con il filtro inserito.

APPARECC // CAFFE'
INCROST.

Per la durata del programma di decalcificazione – ca. 35 minuti – nel display **4** vengono visualizzate le operazioni e le istruzioni di comportamento.
I tempi indicati possono variare.

Avviare il programma di decalcificazione

- ❑ Premere **clean 7 per almeno 3 secondi** il pulsante decalcificazione.

VUOTARE
PIATTELL

- ❑ Vuotare il piattello **22** ed il piattello per fondi di caffè **20** ed inserirli di nuovo.
- ❑ Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua **19** ed aggiungere il decalcificante – quantità di liquido totale 0,5 litri.

oppure

- ❑ Aggiungere 0,5 litri di miscela decalcificante pronta.
- ❑ Disporre sotto il tubo del getto **13** un recipiente di grandezza adeguata.

ANTICALC IN SERB. // RUOTA SU ACQUA	❑ Disporre il selettore funzioni **8** su ⚠.
APPARECC DECALCIF	**Nota:** l'apparecchio esegue la decalcificazione automaticamente. La soluzione decalcificante scorre ad intervalli nel contenitore di raccolta. Attendere la successiva istruzione del display **4** (ca. 10 minuti).
RUOTA SU CAFFE'	❑ Ruotare il selettore funzioni **8** su ☕.
APPARECC DECALCIF	**Nota:** l'apparecchio esegue la decalcificazione automaticamente. La soluzione decalcificante scorre ad intervalli nel piattello **22**. Attendere la successiva istruzione del display **4** (ca. 10 minuti).
VUOTARE PIATTELL	❑ Vuotare il piattello **22** ed il piattello per fondi di caffè **20** ed inserirli di nuovo.
RIEMPIRE ACQUA	❑ Lavare il serbatoio dell'acqua **19**, riempirlo con acqua fresca fino a **max** ed inserirlo di nuovo. ❑ Vuotare il recipiente di raccolta e rimetterlo sotto il tubo del getto **13**.
RUOTA SU ACQUA	❑ Disporre il selettore funzioni **8** su ⚠.
APPARECC DECALCIF	**Nota:** l'apparecchio esegue il risciacquo automaticamente. L'acqua scorre ad intervalli nel recipiente di raccolta. Attendere la successiva istruzione del display **4** (ca. 4 minuti).
RUOTA SU CAFFE'	❑ Ruotare il selettore funzioni **8** su ☕.
APPARECC DECALCIF	**Nota:** l'apparecchio esegue il risciacquo automaticamente. L'acqua scorre ad intervalli nel piattello **22**. Attendere la successiva istruzione del display **4** (ca. 4 minuti).
VUOTARE PIATTELL // PULIRE CONTATTI	❑ Vuotare il piattello **22** ed il piattello per fondi di caffè **20**. ❑ Pulire ed asciugare i contatti **24**. ❑ Inserire di nuovo il piattello **22** ed il piattello per fondi di caffè **20**. ❑ Asciugare gli spruzzi sul tubo del getto **13** e sull'apparecchio.
LAV.AUT. APPARECC	**Nota:** l'apparecchio esegue il risciacquo automaticamente.
CAFFE'	L'operazione di decalcificazione è conclusa. L'anello luminoso del pulsante di decalcificazione **calc 7** si spegne. L'apparecchio è di nuovo pronto per il funzionamento.

Scaricare l'acqua calda

SISTEMA
BOLLENTE

Il programma di decalcificazione richiede per iniziare una determinata temperatura dell'acqua. Se questa è troppo alta, scaricare prima l'acqua calda!

- ❑ Mettere sotto il tubo del getto **13** un idoneo recipiente.
- ❑ Disporre il selettore funzioni **8** su ⚠.
  L'acqua scorre nel recipiente di raccolta.
- ❑ Ruotare il selettore funzioni **8** su ⚠.

La temperatura necessaria è stata raggiunta. Si può iniziare la decalcificazione.

Eliminare da soli piccoli guasti

Guasto	Causa	Rimedio
Indicazione nel display RIEMPIRE GRANI, nonostante il contenitore del caffè in grani sia pieno	Il sistema di macina non si è ancora riempito automaticamente.	Premere di nuovo il pulsante di erogazione **cafe 2**.
Impossibile erogazione di acqua calda o vapore.	Il tubo del getto **13** è otturato.	Pulire con cura il tubo del getto **13**.
Schiuma insufficiente o troppo liquida.	Manopola **13/a** della valvola di aspirazione **13/b** non premuta abbastanza.	Spingere forte la manopola **13/a** nella valvola di aspirazione **13/b**.
	Valvola di aspirazione **13/b** otturata.	Pulire la valvola d'aspirazione **13/b**.
	Il latte non è adatto.	Usare latte freddo con un contenuto di grassi del 1,5 %.
Il caffè scorre goccia a goccia.	Grado di macinazione troppo fine.	Aumentare il grado di macinazione.
	Caffè in polvere troppo fine.	Utilizzare caffè in polvere più grosso.
Il caffè è privo di «crema» (strato superiore di crema).	Tipo di caffè non idoneo.	Cambiare tipo di caffè.
	Grani non più freschi di tostatura.	Utilizzare grani con tostatura recente.
	Grado di macinazione non adeguato ai grani di caffè.	Ottimizzare il grado di macinazione.
Il sistema di macina non macina i grani del caffè.	I grani non scendono nel sistema di macina (troppo oleosi).	Battere leggermente sul contenitore del caffè in grani.

Guasto	Causa	Rimedio
Il programma di decalcificazione non si avvia.	La programmazione attuale è su: FILTRO SÌ/NUOVO oppure indicazione nel display FILTRO CAMBIARE.	Disporre la programmazione su FILTRO NO/USATO – Non decalcificare mai con il filtro inserito.
	Il sistema è surriscaldato.	Prelevare acqua calda.
Il programma di lavaggio non si avvia.	Il sistema è surriscaldato.	Prelevare acqua calda.
	Indicazione nel display FILTRO CAMBIARE.	Sostituire il filtro.
Forte rumore del macinacaffè.	Corpi estranei nel sistema di macina (per es. pietruzze, presenti anche in varietà di caffè selezionate).	Chiamare il numero verde. **Nota:** si può continuare a fare il caffè con caffè in polvere.
Indicazione nel display ERROR 1	Apparecchio troppo freddo.	Attendere il riscaldamento dell'apparecchio a temperatura ambiente.
Indicazione nel display ERROR 5 oppure ERROR 8	Guasto tecnico.	Disinserire l'apparecchio per minimo 10 secondi con l'interruttore di rete **9**
Se non è possibile eliminare i guasti, chiamare assolutamente il numero verde!		

Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Con riserva di modifiche.

Inhoud

Afvoeren van afval **96**
Waar u beslist op moet letten **97**
Veiligheidsvoorschriften 97
Voor het eerste gebruik **98**
Systeem vullen 98
Bedieningselementen **99**
Bereiding **102**
Algemeen 102
Espresso-/koffiebonen gebruiken 102
Maalwerk instellen 102
Espresso-/koffiepoeder gebruiken 103
Heet water bereiden 103
Stoom voor het verwarmen van dranken 104
Stoom voor het opschuimen van melk 104
Instellingen veranderen/programmeren **105**
Programmeren 105
Taal 106
Waterhardheid 106
Filterinstelling 107
Temperatuur 107
Actuele tijd 107
Timer 108
Energiebesparingsmodus 108
Weergave van het aantal bereide kopjes 108
RESET functie 108
Systeemmeldingen **109**
Reinigen **110**
Ontkalken **113**
Kleine storingen zelf verhelpen **115**
Garantie **116**

Deutsch **3**
English **25**
Français **47**
Italiano **72**
Türkçe **117**

Bedieningselementen

1 Toets ⏻
2 Afgiftetoets **cafe**
3 Draaiknop voor het instellen van de hoeveelheid – / –
4 Display met functietoetsen (**4b**)
5 Draaiknop voor het instellen van de koffiesterkte –
6 Reinigingstoets **clean**
7 Ontkalkingstoets **calc**
8 Functiekeuzeknop (koffie, stoom, heet water)
9 Aan-/uitschakelaar **I/0**
10 Draaiknop koffiemaalgraad
11 Toets voor ontgrendeling van het uitschuifdeel
12 Verstelbare koffie-uitloop
13 Zwenkbaar heetwater-/stoompijpje (schuim, stoom, heet water) – geschikt voor de afwasautomaat
   a Huls
   b Pijpje
14 Deur van percolatie-eenheid
15 Schacht voor koffiepoeder met deksel = schacht voor reinigingstablet
16 Bonenhouder met aromadeksel
17 Filter (extra toebehoren)
18 Deksel van waterreservoir
19 Uitneembaar waterreservoir
20 Koffiedikreservoir (geschikt voor de afwasautomaat)
21 Wegstroombeveiliging
22 Bakje (voor restwater)
23 Rooster
24 Contacten

Apparaatonderdelen

Afvoeren van afval

Voor actuele informatie over de afvoer kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

Dit apparaat is geclassificeerd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Waar u beslist op moet letten

De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en goed bewaren!

Dit apparaat is geschikt voor het huishouden en voor het verwerken van hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden, en niet voor zakelijk gebruik.

Veiligheids-voorschriften

⚠ Gevaar van een elektrische schok

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.

Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd.

Het apparaat uitsluitend binnenshuis op kamertemperatuur gebruiken.

Kinderen uit de buurt van het apparaat houden. Toezicht houden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Het apparaat niet laten bedienen door personen (ook kinderen) met verminderde zintuiglijke waarneming of geestelijke vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

In geval van storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.

Het apparaat nooit onderdompelen in water.

Om gevaren te vermijden mogen reparaties aan het apparaat, bijv. het vervangen van een beschadigd aansluitsnoer, uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

Het uitschuifdeel met het apparaat niet gebruiken om zware voorwerpen op te zetten en niet belasten.

Niet in het maalwerk grijpen.

⚠ Kans op brandwonden!

Het pijpje **13** uitsluitend vastpakken aan het kunststof gedeelte. Het pijpje **13** nooit op personen richten! Het pijpje **13** kan bij de afgifte van stoom of heet water in het begin spuiten.

⚠ Verwondingsgevaar!

Het uitschuifdeel met het apparaat voorzichtig terugschuiven om te voorkomen dat vingers of handen vastgeklemd of bekneld raken.

Voor het eerste gebruik

Algemeen

Uitsluitend schoon water en bij voorkeur espressomelanges of bonenmelanges voor de volautomatische koffiemachine in de desbetreffende reservoirs doen.

Geen koffiebonen met een glazuur- of karamellaagje of met andere suikerhoudende ingrediënten gebruiken. Deze veroorzaken verstoppingen in het maalwerk.

De hardheid van het gebruikte water vaststellen met het bijgevoegde teststrookje. Als een andere waarde dan hardheid 3 wordt aangegeven, dient u het apparaat na ingebruikneming dienovereenkomstig te programmeren (zie pag. 106).

U kunt de waterhardheid ook opvragen bij uw waterleidingbedrijf.

Ingebruikneming

- ❑ Toets **11** naar voren drukken en het uitschuifdeel met het apparaat naar buiten trekken.
- ❑ Spiraalkabel aansluiten op het chassis.
- ❑ Waterreservoir **19** vullen met schoon koud water. De markering „max” in acht nemen.
- ❑ Bonenhouder **16** vullen met koffiebonen.
- ❑ Netschakelaar **9** op **I** zetten.
- ❑ Uitschuifdeel inschuiven.
- ❑ Functiekeuzeknop **8** op ☕ zetten.
- ❑ Toets ⏻ **1** indrukken.

KOFFIE

ⓘ Het apparaat is **klaar voor gebruik** wanneer de verlichtingsringen van toets ⏻ **1** en afgiftetoets **cafe 2** groen zijn.

N.B.: Bij het eerste gebruik of wanneer het apparaat lange tijd niet is gebruikt, heeft het eerste kopje koffie nog niet het volle aroma en dient daarom niet gedronken te worden.

Systeem vullen

Om productieredenen moet in sommige gevallen bij de eerste ingebruikneming het waterleidingssysteem van het apparaat nog worden gevuld:

- ❑ Afgiftetoets **cafe 2** indrukken.

SYSTEEM VULLEN // DRUK OP CAFE

SYSTEEM VULT

Taal instellen

SPRACHE
DEUTSCH

Om de displayweergave op de gewenste taal in te stellen:

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Toets P indrukken tot de weergave knippert.
- ❑ Met ← of → de gewenste taal kiezen.
- ❑ Toets P indrukken om de gekozen taal op te slaan.
- ❑ Toets **exit** indrukken.

Bedieningselementen

Netschakelaar 9

Met netschakelaar **9** op de achterzijde van het apparaat kunt u de stroomtoevoer in- en uitschakelen.

Nadat de netschakelaar is ingeschakeld, wordt de verlichtingsring van toets ⏻ **1** groen. Het apparaat staat nu op „stand-by".

Attentie

De netschakelaar niet bedienen tijdens het gebruik.
Het apparaat pas uitschakelen wanneer het op „stand-by" staat.

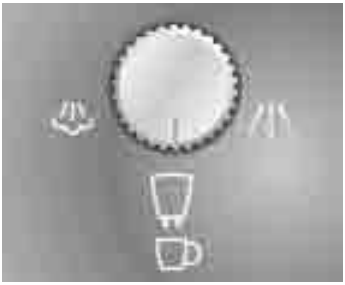

Functiekeuzeknop 8

Door functiekeuzeknop **8** te draaien, kunt u kiezen tussen koffie, heet water en stoom.

⚠ **Kans op brandwonden!**

Nadat het apparaat is ingesteld op ⚠ kan het even spuiten. Vrijkomende stoom is zeer heet.

De instellingen worden weergegeven op de display:

KOFFIE

Afgifte koffie

WATER
AFGIFTE

Afgifte heet water

APPARAAT WARMT OP // ATTENTIE STOOM

Afgifte stoom

Displayweergaven tijdens het korte opwarmen voor stoomafgifte.

STOOM
AFGIFTE

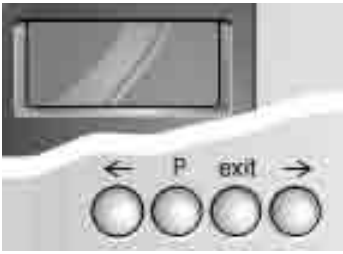

Display 4

Display **4** toont de instellingen, actieve processen en meldingen van het apparaat.

Het apparaat is in de fabriek ingesteld op standaard-instellingen voor optimaal gebruik. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd – zie het hoofdstuk „Instellen/programmeren".

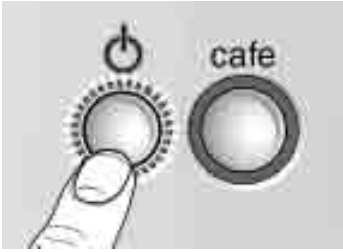

Toets ⏻ 1

Met toets ⏻ **1** wordt het apparaat ingeschakeld of op „stand-by" gezet.

Nadat toets ⏻ **1** is ingedrukt, wordt het apparaat opgewarmd en spoelt daarna. Hierbij knippert de verlichtingsring van toets ⏻ **1**.

Het apparaat spoelt niet wanneer:
- het bij het inschakelen nog warm was, of
- er voor omschakeling naar „stand-by" geen koffie werd gezet.

APPARAAT
WARMT OP

APPARAAT
SPOELT

Het opwarmen en spoelen worden weergegeven op de display.

Tijdens de afgifte van koffie heeft toets ⏻ **1** een **stop**-functie. Door op toets ⏻ **1** te drukken wordt het proces voortijdig beëindigd.

i 4 uur na de laatste afgifte wordt automatisch een spoelproces gestart en gaat het apparaat op „stand-by". Deze instellingen kunnen worden gewijzigd – zie het hoofdstuk „Instellen/programmeren".

Afgiftetoets cafe 2

Door op de afgiftetoets **cafe 2** te drukken, kan er espresso of koffie worden afgegeven. Tijdens de afgifte knippert de groene verlichtingsring.

Door nogmaals op de afgiftetoets **cafe 2** te drukken, wordt de koffieafgifte voortijdig beëindigd.

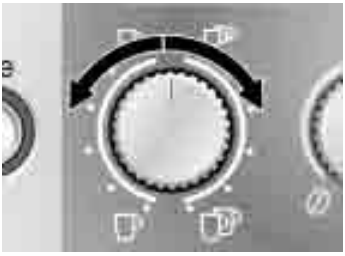

Draaiknop voor het instellen van de hoeveelheid 3
– / –

Met de draaiknop – / – **3** wordt de hoeveelheid vloeistof ingesteld.

Door de draaiknop tegen de klok in te draaien, kunt u in 6 stappen kiezen tussen:

KLEINE ESPRESSO
ESPRESSO
KLEINE KOFFIE
KOFFIE
GROTE KOFFIE
XXL KOFFIE

ESPRESSO

Door de draaiknop met de klok mee te draaien, kunt u in 6 stappen telkens 2 kopjes kiezen:

2 KLEINE ESPRESSO
2 ESPRESSO
2 KLEINE KOFFIE
2 KOFFIE
2 GROTE KOFFIE
2 XXL KOFFIE

2
ESPRESSO

Voor de afgifte van 2 kopjes beschikt uitloop **12** over 2 afgiftepijpjes.

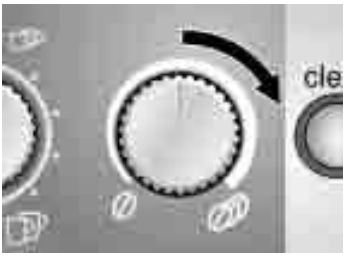

Draaiknop voor het instellen van de koffiesterkte 5 –

Met draaiknop – **5** kiest u de hoeveelheid gemalen koffie.

ZEER MILD
MILD
NORMAAL
NORMAAL PLUS
STERK
EXTRA STERK

De display geeft de gekozen koffiesterkte weer:

NORMAAL
PLUS

Reinigingstoets clean 6
Ontkalkingstoets calc 7

Bij de reinigingstoets **clean 6** en de ontkalkingstoets **calc 7** gaat de rode verlichtingsring branden wanneer het apparaat moet worden gereinigd of ontkalkt – zie het hoofdstuk „Reinigen of ontkalken".

Bereiding

Algemeen

Deze volautomatische espresso-/koffiemachine maalt voor elke percolatie verse koffie.

Bij voorkeur espressomelanges of bonenmelanges voor de volautomatische koffiemachine gebruiken. Koel, luchtdicht afgesloten of in de diepvries bewaren. De koffiebonen kunnen ook in bevroren toestand worden gemalen.

Espresso-/koffiebonen gebruiken

Functiekeuzeknop **8** moet op staan.

- ❑ Met de draaiknop – / – **3** de gewenste hoeveelheid koffie en het aantal kopjes instellen.
- ❑ Met de draaiknop – **5** de gewenste koffiesterkte kiezen.
- ❑ Kopje(s) onder de uitloop **12** zetten. Indien nodig de hoogte van de uitloop **12** aanpassen.
- ❑ Afgiftetoets **cafe 2** indrukken. Er wordt nu automatisch gepercoleerd.

Tip: Bij afgifte van 2 kopjes tegelijk, de stand STERK of EXTRA STERK instellen.

ⓘ Door nogmaals op de afgiftetoets **cafe 2** of op de toets ⏻ **1** te drukken, kan het percolatieproces voortijdig worden beëindigd.

N.B.: Als op de display BONEN VULLEN verschijnt terwijl de bonenhouder is gevuld, moet het maalwerk nog automatisch worden gevuld.

- ❑ Nogmaals op afgiftetoets **cafe 2** drukken.

Maalwerk instellen

- ❑ Met de draaiknop koffiemaalgraad **10** de gewenste fijnheid van het koffiepoeder instellen.

Attentie

De maalgraad uitsluitend wijzigen bij lopend maalwerk! Anders kan het apparaat beschadigd raken.

- ❑ Toets **11** naar voren drukken en het uitschuifdeel met het apparaat naar buiten trekken.
- ❑ Afgiftetoets **cafe 2** indrukken.
- ❑ Bij lopend maalwerk de maalgraad-draaiknop in de gewenste richting draaien:
  Hoe kleiner de stippen, hoe fijner het koffiepoeder.

ⓘ De nieuwe instelling wordt pas bij het tweede of derde kopje merkbaar.

- ❑ Uitschuifdeel inschuiven.

Espresso-/koffie-poeder gebruiken

- ❑ Met de draaiknop – / – **3** de gewenste hoeveelheid instellen.
- ❑ Kopje(s) onder de uitloop **12** zetten. Indien nodig de hoogte van de uitloop **12** aanpassen.
- ❑ Toets **11** naar voren drukken en het uitschuifdeel met het apparaat naar buiten trekken.
- ❑ **Een of twee** afgestreken maatschepjes middelfijn gemalen koffie in de schacht voor koffiepoeder **15** doen.

Attentie

Niet vullen met hele bonen of oploskoffie!
Maximaal twee maatschepjes koffie toevoegen.

- ❑ Deksel van de schacht voor koffiepoeder **15** sluiten.
- ❑ Uitschuifdeel inschuiven.
- ❑ Afgiftetoets **cafe 2** indrukken.

i Voor nog een kopje koffie deze handeling herhalen.

N.B.: Als er binnen 90 seconden geen koffie wordt afgegeven, ledigt de percolatiekamer zichzelf automatisch om overstroming te voorkomen. Het apparaat spoelt.

Heet water bereiden

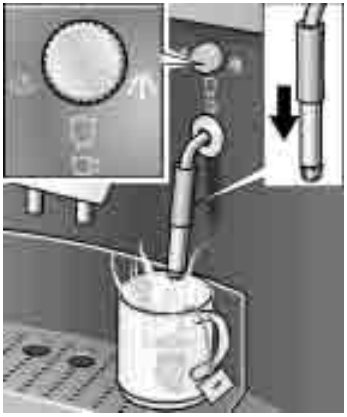

- ❑ Huls **a** van pijpje **13** naar **onderen** schuiven.
- ❑ Passend kopje onder pijpje **13** zetten.
- ❑ Functiekeuzeknop **8** op zetten en het kopje vullen.

⚠ **Kans op brandwonden!**

Nadat het apparaat is ingesteld op kan het even spuiten.
Vrijkomende stoom is zeer heet.
*Pijpje **13** niet aanraken of op personen richten.*

- ❑ Het proces beëindigen door de functiekeuzeknop **8** terug te draaien op .

Stoom voor het verwarmen van dranken

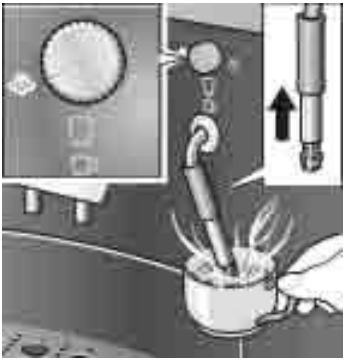

- ❑ Huls **a** van pijpje **13** naar **boven** schuiven.
- ❑ Pijpje **13** diep in de te verwarmen vloeistof steken.
- ❑ Functiekeuzeknop **8 langzaam** op draaien.
  Het apparaat wordt nu circa 20 seconden voorverwarmd. Daarna wordt de vloeistof verwarmd.

⚠ **Kans op brandwonden!**

Nadat het apparaat is ingesteld op kan het even spuiten. Vrijkomende stoom is zeer heet.
*Pijpje **13** niet aanraken of op personen richten.*

- ❑ Het proces beëindigen door de functiekeuzeknop **8** terug te draaien op .

N.B.: Pijpje **13** direct na het afkoelen reinigen.
Opgedroogde resten laten zich moeilijk verwijderen.

Stoom voor het opschuimen van melk

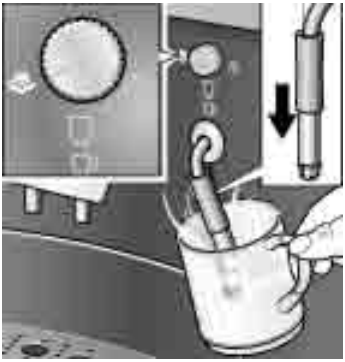

- ❑ Huls **a** van pijpje **13** naar **onderen** schuiven.
- ❑ Kopje ca. $^1/_3$ met melk vullen.
- ❑ Pijpje **13** ca. 1 cm in de melk steken.
- ❑ Functiekeuzeknop **8 langzaam** op draaien.
  Het apparaat wordt nu circa 20 seconden voorverwarmd. Daarna wordt de melk opgeschuimd.

⚠ **Kans op brandwonden!**

Nadat het apparaat is ingesteld op kan het even spuiten. Vrijkomende stoom is zeer heet.
*Pijpje **13** niet aanraken of op personen richten.*

- ❑ Kopje langzaam draaien.
- ❑ Het proces beëindigen door de functiekeuzeknop **8** terug te draaien op .

N.B.: Pijpje **13** direct na het afkoelen reinigen – zie het hoofdstuk „Reinigen/pijpje reinigen". Opgedroogde resten laten zich moeilijk verwijderen en hebben een nadelige invloed op de vorming van melkschuim.

Tip: Gebruik bij voorkeur koude melk met een vetgehalte van 1,5 %.

Instellingen veranderen/programmeren

Het apparaat is in de fabriek zodanig ingesteld dat er zonder extra programmering koffie mee kan worden gezet.

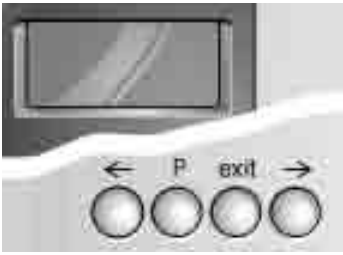

Gebruik de functietoetsen onder display **4** om deze standaardinstellingen te veranderen.

←	keuzetoets
P	toegang tot de programmeermodus instellingen opslaan
exit	programmeren afbreken
→	keuzetoets

Attentie

Tijdens het programmeren mag het apparaat niet worden uitgeschakeld. Anders worden de instelwijzigingen niet opgeslagen.

Programmeren

Om de standaardinstellingen te kunnen veranderen, moet het apparaat ingeschakeld zijn.

De volgende instellingen kunnen worden veranderd:

- Taal
- Waterhardheid
- Filterinstelling
- Temperatuur
- Actuele tijd
- timerfunctie
- energiebesparingsmodus

SPRACHE
DEUTSCH

De fabrieksinstellingen zijn in dit hoofdstuk weergegeven op een grijze ondergrond – hier ziet u een voorbeeld.

Taal

SPRACHE
DEUTSCH

Om de displayweergave op de gewenste taal in te stellen:

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Toets P indrukken tot de weergave knippert.
- ❑ Met ← of → de gewenste taal kiezen.
- ❑ Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

i De volgende andere talen zijn beschikbaar:

LANGUAGE ENGLISH	LANGUE FRANCAIS
LINGUA ITALIANO	IDIOMA ESPANOL
TAAL NEDERL.	SPRAK SVENSKA
JASYK RUSSKIY	

Waterhardheid

HARDHEID
WATER 1

HARDHEID
WATER 2

HARDHEID
WATER 3

HARDHEID
WATER 4

- ❑ De waterhardheid vaststellen met behulp van het teststrookje bijv.:
  = Hardheid 2
- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Met ← of → HARDHEID WATER kiezen.
- ❑ Op toets P drukken tot het getal knippert op de display.
- ❑ Met ← of → de vastgestelde waterhardheid kiezen.
- ❑ Toets P indrukken om de instelling op te slaan.

- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

N.B.: De juiste waterhardheid is van belang voor het ontkalkingsprogramma.
HARDHEID WATER 1 instellen indien de waterleiding van het huis al ontkalkingsmiddelen bevat of bij gebruik van gefilterd water.

Filterinstelling

Als extra toebehoren is voor het waterreservoir **19** een filter **17** beschikbaar (bestelnr. 46 1732). Neem de gebruiksaanwijzing bij filter **17** in acht.

ⓘ Eerst filter **17** aanbrengen, dan de instelling van het apparaat veranderen.

FILTER
JA/NIEUW

FILTER
NEE/OUD

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Met ← of → FILTER kiezen.
- ❑ Toets P indrukken tot de weergave knippert.
- ❑ Met ← of → de instelling maken.
- ❑ Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

N.B.: Een verbruikt filter **17** direct vervangen of verwijderen na de systeemmelding FILTER WISSELEN! Als er geen nieuw filter wordt aangebracht, dient u de instelling FILTER NEE/OUD en de waterhardheid te controleren.

Temperatuur

Hiermee kan de koffietemperatuur worden ingesteld.

TEMP.
NORMAAL

TEMP.
HOOG

TEMP.
MAXIMUM

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Met ← of → TEMP. kiezen.
- ❑ Toets P indrukken tot de weergave knippert.
- ❑ Met ← of → de instelling maken.
- ❑ Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

Actuele tijd

Hiermee wordt de actuele tijd opgeslagen. Dit is nodig voor gebruik van de timerfunctie.

DAGTIJD
--:--

DAGTIJD
14:39

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Met ← of → DAGTIJD kiezen.
- ❑ Op toets P drukken, de urenweergave knippert.
- ❑ Met ← of → de instelling maken.
- ❑ Op toets P drukken, de minutenweergave knippert.
- ❑ Met ← of → de instelling maken.
- ❑ Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

De ingestelde tijd wordt gewist
- wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken,
- wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld met netschakelaar **9**,
- bij stroomstoring.

De actuele tijd moet dan opnieuw worden ingesteld.

Timer

Met deze functie kan het tijdstip worden ingesteld waarop het apparaat automatisch inschakelt.

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Met ← of → AAN OM kiezen.
- ❑ Op toets P drukken, de urenweergave knippert.
- ❑ Met ← of → de instelling maken.
- ❑ Op toets P drukken, de minutenweergave knippert.
- ❑ Met ← of → de instelling maken.
- ❑ Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

AAN OM
--:--

AAN OM
07:45

Instelling deactiveren:

- ❑ Met ← of → de klok op --:-- zetten.

N.B.: De actuele tijd moet zijn ingesteld om deze functie te kunnen gebruiken.

i De inschakeltijd blijft ook behouden bij stroomstoring of wanneer netschakelaar **9** wordt bediend.

Energiebesparings-modus

Met deze functie kan worden ingesteld hoe lang na het laatste gebruik het apparaat automatisch op „stand-by" wordt geschakeld.

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Met ← of → UIT NA kiezen.
- ❑ Op toets P drukken, de urenweergave knippert.
- ❑ Met ← of → de instelling maken.
- ❑ Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

UIT NA
4 UREN

UIT NA
2 UREN

i De uitschakeltijd ook behouden bij stroomstoring of wanneer netschakelaar **9** wordt bediend.

Weergave van het aantal bereide kopjes

Hier wordt het aantal kopjes espresso, koffie en gemalen koffie weergegeven dat met het apparaat is gezet. Dit wordt automatisch geteld.

- ❑ Toets P op de display **4** minstens 3 seconden ingedrukt houden.
- ❑ Met ← of → KOPJES kiezen.
- ❑ Toets **exit** indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

KOPJES
- - - 86

i Dit kan niet worden gewijzigd!

RESET functie

Alleen mogelijk vanuit de „stand-by"-stand

- ❑ Tegelijkertijd ← en → minstens 3 seconden ingedrukt houden – alle eigen instellingen worden gewist.

Systeemmeldingen

Het apparaat geeft processen en meldingen weer op display **4**.

	Betekenis	Oplossing
WATER VULLEN	Geen water.	Schoon, koud water in waterreservoir **19** doen.
	N.B.: Er blijft altijd een kleine hoeveelheid restwater achter in waterreservoir **19**.	
	Waterreservoir **19** ontbreekt of is niet correct aangebracht.	Waterreservoir **19** aanbrengen.
BONEN VULLEN	Er zijn geen koffiebonen.	Koffiebonen in de bonenhouder **16** doen.
	N.B.: De displayweergave BONEN VULLEN brandt tot er opnieuw koffie wordt gezet.	
SYSTEEM VULLEN // DRUK OP CAFE	Waterleidingssysteem van het apparaat is leeg.	Afgiftetoets **cafe 2** indrukken.
SYSTEEM TE HEET	Systeem verhit door stoomafgifte.	Systeem laten afkoelen door afgifte van heet water /!\ .
SCHALEN LEGEN	Bakje **22** en koffiedik-reservoir **20** zijn vol of contacten **24** zijn vuil.	Schaal **22** en het koffiedik-reservoir **20** verwijderen, leegmaken en weer aanbrengen. Contacten **24** reinigen en afdrogen.
SCHALEN MISSEN	Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** ontbreken.	Schaal **22** en koffiedik-reservoir **20** aanbrengen.
APPARAAT REINIGEN	De verlichtingsring van de reinigingstoets **clean 6** is rood.	Reinigingsprogramma uitvoeren – zie het hoofdstuk „Reinigen”.
APPARAAT VERKALKT	De verlichtingsring van de ontkalkingstoets **calc 7** is rood.	Ontkalkingsprogramma uitvoeren – zie het hoofdstuk „Ontkalken”.
FILTER WISSELEN	Na 400 kopjes of ca. 2 maanden is filter **17** versleten.	Filter **17** vervangen (bestelnr. 46 1732) of zonder filter **17** werken. Instellingen wijzigen.

	Betekenis	Oplossing
DEUR SLUITEN	Deur van de percolatie-eenheid **14** is niet dicht.	Deur van de percolatie-eenheid **14** sluiten.
DRAAI OP KOFFIE		Functiekeuzeknop **8** op ☕ zetten.
	N.B.: Wanneer de meldingen WATER VULLEN, DEUR SLUITEN, SCHALEN LEGEN of SCHALEN MISSEN worden weergegeven op de display, kan er **geen** koffie worden gezet.	

Reinigen

Dagelijkse reiniging

⚠ **Gevaar van een elektrische schok!**

Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact trekken.

Attentie

Geen schuurmiddelen gebruiken!
Het apparaat nooit in water dompelen!
Geen stoomreiniger gebruiken!

- De buitenkant van het apparaat schoonvegen met een vochtige doek.
- Waterreservoir **19** uitspoelen en met schoon water vullen.
- Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** verwijderen en leegmaken. Alleen het koffiedikreservoir **20** mag worden gereinigd in de afwasautomaat!
- Contacten reinigen.
- Binnenkant van het apparaat (schalen) schoonvegen of zuigen met de stofzuiger.

N.B.: Wanneer het apparaat met toets ⏻ **1** in koude toestand wordt ingeschakeld of na de afgifte van koffie op „stand-by" wordt gezet, spoelt het apparaat automatisch. Zo reinigt het systeem zichzelf.

Reinigingsprogramma

Als bij ingeschakeld apparaat de verlichtingsring van de reinigingstoets **clean 6** rood is en op display **4** de melding APPARAAT REINIGEN verschijnt, moet het apparaat zo snel mogelijk worden gereinigd.

APPARAAT
REINIGEN

Gebruik voor het reinigen het bijgevoegde reinigingstablet. **Reinigingstablet pas toevoegen wanneer daarom wordt gevraagd.** Deze tabletten zijn speciaal voor dit apparaat ontwikkeld en zijn verkrijgbaar bij de klantenservice (bestelnr. 31 0655).

i Tijdens het reinigingsprogramma knippert de verlichtingsring van de reinigingstoets **clean 6**.

Attentie

Het reinigingsprogramma nooit onderbreken!
De vloeistoffen niet drinken!
In geen geval ontkalkingstabletten of andere ontkalkingsmiddelen in het apparaat doen.

APPARAAT // REINIGEN // KOFFIE

Tijdens het reinigingsprogramma (duur ca. 15 minuten) worden processen en aanwijzingen weergegeven op display **4**.

Reinigingsprogramma starten

- ❑ Waterreservoir **19** geheel vullen.
- ❑ Reinigingstoets **clean 6 minstens 3 seconden** ingedrukt houden.

SCHALEN
LEGEN

- ❑ Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** leegmaken en weer aanbrengen.

APPARAAT
REINIGT

N.B.: Het apparaat reinigt zichzelf automatisch.
Op de volgende displaymelding wachten (ca. 1 minuut).

- ❑ Toets **11** naar voren drukken en het uitschuifdeel met het apparaat naar buiten trekken.
- ❑ Deksel van de schacht voor koffiepoeder **15** openen.

TAB IN // DEKSEL
SCHACHT // SLUITEN

- ❑ **Een** reinigingstablet in schacht **15** doen.
- ❑ Deksel van de schacht voor koffiepoeder **15** sluiten.
- ❑ Uitschuifdeel inschuiven.

DRUK OP
CAFE

- ❑ Afgiftetoets **cafe 2** indrukken.

APPARAAT
REINIGT

N.B.: Het apparaat reinigt zichzelf automatisch.
Op de volgende displaymelding wachten (ca. 10 minuten).

SCHALEN
LEGEN

- ❑ Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** leegmaken en weer aanbrengen.

KOFFIE

De reiniging is voltooid. De verlichtingsring van reinigingstoets **clean 6** is uit. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Pijpje reinigen

Attentie

*Het pijpje **13** na elk gebruik reinigen.*

- ❑ Passend opvangbakje onder het pijpje **13** stellen.
- ❑ Functiekeuzeknop **8** op ⚠ zetten.

⚠ **Kans op brandwonden!**

*Nadat het apparaat is ingesteld op ⚠ kan het even spuiten. Pijpje **13** niet aanraken of op personen richten.*

- ❑ Functiekeuzeknop **8** op zetten.
- ❑ De buitenkant van pijpje **13** na het afkoelen schoonvegen.
- ❑ Pijpje **13** uit elkaar nemen om het grondig te reinigen.

Hiertoe

- ❑ Pijpje **13/b** afschroeven met behulp van een munt.
- ❑ Vooral het uiteinde van het pijpje reinigen met een borstel en een puntig voorwerp.
- ❑ Alle onderdelen schoonmaken met heet water en afwasmiddel, afspoelen en afdrogen (geschikt voor de afwasautomaat).

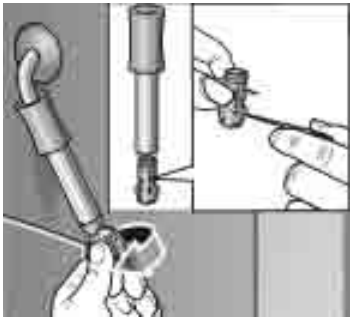

Ontkalken

APPARAAT
VERKALKT

Als bij ingeschakeld apparaat de verlichtingsring van ontkalkingstoets **calc 7** rood brandt en de display de melding APPARAAT VERKALKT, weergeeft, moet het apparaat direct worden ontkalkt. Als het apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt ontkalkt, kan het beschadigd raken.

Attentie

Nooit ontkalken met azijn of met middelen op azijnbasis!
Geen reinigingstabletten gebruiken.
Het ontkalkingsprogramma nooit onderbreken!
De vloeistoffen niet drinken!

i Bij het apparaat is een ontkalkingsmiddel geleverd. Speciaal ontwikkelde en geschikte middelen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice (bestelnr. 31 0451).

i De verlichtingsring van de ontkalkingstoets **calc 7** knippert tijdens het ontkalkingsprogramma.

FILTER
NEE/OUD

Attentie

Het ontkalkingsprogramma start uitsluitend indien FILTER NEE/OUD is geprogrammeerd.

Nooit ontkalken met aangebracht filter.

APPARAAT // VERKALKT // KOFFIE

Tijdens het ontkalkingsprogramma (duur ca. 35 minuten) geeft display **4** de processen en gebruiksaanwijzingen weer. De aangegeven tijden kunnen afwijken.

Ontkalkingsprogramma starten

- ❑ Ontkalkingstoets **calc 7 minstens 3 seconden** ingedrukt houden.

SCHALEN
LEGEN

- ❑ Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** leegmaken en weer aanbrengen.
- ❑ Waterreservoir **19** met water vullen en ontkalkingsmiddel toevoegen – (totale hoeveelheid vloeistof 0,5 liter)

of

- ❑ 0,5 liter ontkalkingsmengsel toevoegen.
- ❑ Voldoende grote opvangbak onder pijpje **13** zetten.

ANTIKALK // DRAAI OP
IN TANK // WATER

- ❑ Functiekeuzeknop **8** op ⚠ zetten.

APPARAAT
ONTKALKT

N.B.: Het apparaat ontkalkt zichzelf automatisch.
Het ontkalkingsmengsel stroomt met intervallen in het opvangbakje. De volgende melding op de display **4** afwachten (ca. 10 minuten).

DRAAI OP
KOFFIE

❑ Functiekeuzeknop **8** op ☕ zetten.

APPARAAT
ONTKALKT

N.B.: Het apparaat ontkalkt zichzelf automatisch.
Het ontkalkingsmengsel stroomt met intervallen in schaal **22**. De volgende melding op de display **4** afwachten (ca. 10 minuten).

SCHALEN
LEGEN

❑ Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** leegmaken en weer aanbrengen.

WATER
VULLEN

❑ Waterreservoir **19** uitspoelen, met schoon water vullen tot **max** en weer aanbrengen.
❑ Opvangbakje leegmaken en weer onder het pijpje **13** zetten.

DRAAI OP
WATER

❑ Functiekeuzeknop **8** op ⚠ zetten.

APPARAAT
ONTKALKT

N.B.: Het apparaat spoelt automatisch. Het water stroomt met intervallen in het opvangbakje. De volgende melding op de display **4** afwachten (ca. 4 minuten).

DRAAI OP
KOFFIE

❑ Functiekeuzeknop **8** op ☕ zetten.

APPARAAT
ONTKALKT

N.B.: Het apparaat spoelt automatisch. Het water stroomt met intervallen in de schaal **22**. De volgende melding op de display **4** afwachten (ca. 4 minuten).

SCHALEN // CONTACT
LEGEN // REINIGEN

❑ Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** leegmaken.
❑ Contacten **24** reinigen en afdrogen.
❑ Schaal **22** en het koffiedikreservoir **20** weer aanbrengen.
❑ Spatten afvegen van het pijpje **13** en van het apparaat.

APPARAAT
SPOELT

N.B.: Het apparaat spoelt automatisch.

KOFFIE

Het ontkalken is beëindigd. De verlichtingsring van de ontkalkingstoets **calc 7** is uit. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Heet water aftappen

SYSTEEM
TE HEET

Het ontkalkingsprogramma heeft een bepaalde watertemperatuur nodig om te starten. Als de temperatuur te hoog is, eerst heet water aftappen!

- ❑ Geschikt opvangbakje onder het pijpje **13** zetten.
- ❑ Functiekeuzeknop **8** op ⚠ zetten.
  Het water stroomt in het opvangbakje.
- ❑ Functiekeuzeknop **8** op zetten.

De juiste temperatuur is bereikt. Het ontkalken kan worden gestart.

Kleine storingen zelf verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Display-indicatie BONEN VULLEN ondanks gevulde bonenhouder.	Maalwerk is nog niet automatisch gevuld.	Nogmaals op afgiftetoets **cafe 2** drukken.
Geen afgifte van heet water of stoom mogelijk.	Pijpje **13** is verstopt.	Pijpje **13** grondig reinigen.
Te weinig schuim of te dunne schuim.	Draaigreep **13/a** niet goed vast op aanzuigklep **13/b**.	Draaigreep **13/a** vast in de aanzuigklep **13/b** drukken.
	Aanzuigklep **13/b** verstopt.	Aanzuigklep **13/b** reinigen.
	Melk niet geschikt.	Koude melk met een vetgehalte van 1,5 % gebruiken.
Koffie loopt te langzaam door.	Te fijne maalgraad.	Grovere maalfijnheid instellen.
	Poederkoffie te fijn.	Grovere koffiepoeder gebruiken.
Koffie heeft geen „crème” (schuimlaag).	Koffiesoort niet geschikt.	Andere koffiesoort gebruiken.
	Bonen niet vers.	Verse bonen gebruiken.
	Maalgraad niet geschikt voor koffiebonen.	Maalfijnheid optimaliseren.
Maalwerk maalt geen koffiebonen.	Bonen vallen niet in het maalwerk (te vettig).	Licht tegen de bonenhouder tikken.
Ontkalkingsprogramma start niet.	De huidige programmering staat op: FILTER JA/NIEUW of de display-indicatie is FILTER WISSELEN.	Programmering op FILTER NEE/OUD zetten – nooit met aangebracht filter ontkalken.
	Systeem te heet.	Heet water aftappen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Reinigingsprogramma start niet.	Systeem te heet.	Heet water aftappen.
	Display indicatie FILTER WISSELEN.	Filter vervangen.
Maalwerk maakt lawaai.	Ongewenste voorwerpen in maalwerk (bijv. steentjes, die ook voorkomen in uitgelezen koffiesoorten).	Klantenservice bellen. **N.B.:** Poederkoffie kan men gewoon blijven zetten.
Display-indicatie ERROR 1	Apparaat te koud.	Wachten tot het apparaat is opgewarmd tot kamertemperatuur.
Display-indicatie ERROR 5 of ERROR 8	Technische storing.	Het apparaat minstens 10 seconden uitschakelen met de aan-/uitschakelaar **9**.
Als storingen niet verholpen kunnen worden, dient u beslist de klantenservice te bellen!		

Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

İçindekiler

Giderilmesi 118
Kesinlikle dikkat etmeniz gerekenler 119
Güvenlik bilgileri 119
İlk kullanımdan önce 120
Sistemin doldurulması 120
Kumanda elemanları 122
Kahve hazırlanması 125
Genel bilgi 125
Espresso çekirdeği/Kahve çekirdeği kullanılması 125
Öğütme düzeninin ayarlanması 126
Espresso tozu/Kahve tozu kullanılması 126
Sıcak su hazırlanması 127
İçecek ısıtmak için buhar 127
Süt köpürtmek için buhar 128
Ayarların değiştirilmesi/Programlama 129
Programlama 129
Lisan 130
Su sertliği 130
Filtre ayarı 131
Sıcaklık 131
Aktüel saat 131
Timer 132
Enerji tasarruf modu 132
Kahve alma adedinin gösterilmesi 132
RESET fonksiyonu 132
Sistem mesajları 133
Cihazın temizlenmesi 134
Cihazın kireçten arındırılması 137
Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz 139
Garanti 140

Deutsch 3
English 25
Français 47
Italiano 72
Nederlands 95

Kumanda elemanları

1 ⏻ tuşu
2 Kahve alma tuşu **cafe 2**
3 Doldurma miktarının ayarlanması için döner düğme – / –
4 Fonksiyon tuşlu gösterge (**4b**)
5 Kahve oranını ayarlamak için döner düğme –
6 **clean** temizlik tuşu
7 **calc** kireçten arındırma tuşu
8 Fonksiyon seçme düğmesi (kahve, buhar, sıcak su)
9 Elektrik şalteri **0/I**
10 Döner düğme kahve öğütme derecesi
11 Çekmecenin kilidini açma tuşu
12 Yüksekliği ayarlanabilen kahve çıkışı
13 Çevrilebilir meme (köpük, buhar, sıcak su) – bulaşık makinesinde yıkanabilir
   a Kovan
   b Meme
14 Pişirme ünitesi kapağı
15 Kapaklı toz kahve haznesi = Temizleme tableti haznesi
16 Aroma kapaklı çekirdek kahve kabı
17 Filtre (özel aksesuar)
18 Su tankı kapağı
19 Çıkarılabilen su deposu
20 Kahve tortusu kabı (bulaşık makinesinde yıkanabilir)
21 Taşmayı önleme tertibatı
22 Çanak (bakiye su için)
23 Izgara
24 Kontaklar

Cihaz parçaları

Giderilmesi

Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için, yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye başvurunuz.

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu direktif, eski cihazların geri alınması ve değerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamını belirlemektedir.

Kesinlikle dikkat etmeniz gerekenler

Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve itinayla saklayınız!

Bu cihaz sadece evde kullanılmak ve evde kullanılan miktarlar için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için uygun değildir.

Güvenlik bilgileri

⚠ **Elektrik çarpma tehlikesi!**

Cihaz sadece tip levhası üzerindeki bilgi ve talimatlara göre bağlanmalı ve kullanılmalıdır.
Sadece elektrik kablosunda ve cihazda herhangi bir hasar yoksa kullanınız.
Cihaz sadece kapalı yerlerde ve oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
Çocukları cihazda uzak tutunuz.
Çocukların cihaz ile oynamamasına dikkat ediniz.
Vücutsal hassaslığı azalmış veya akli dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin (çocuklar dahil), cihazı kullanmasına izin vermeyiniz; bu kişilere ancak sorumluluğu üstlenecek bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hususunda yeterli eğitim gördülerse, kullanma izni veriniz.
Herhangi bir arıza durumunda derhal elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
Cihazı kesinlikle suya sokmayınız.
Cihazda yapılacak onarımlar (örn. hasarlı bir elektrik kablosunun değiştirilmesi), muhtemel tehlikelerin önlenmesi için sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.
Çekmece cihaz ile birlikte, üzerine ağır parçalar koymak için kullanılmamalı ve yüklenmemelidir.
Öğütme düzenine el veya başka cisimler sokulmamalıdır.

⚠ **Haşlanma tehlikesi!**

Meme **13** sadece plakstik kısmından tutulmalıdır.
Meme **13** kesinlikle insanlara doğru tutulmamalıdır!
Meme **13** üzerinden buhar veya sıcak su alınırken başlangıçta püskürme veya sıçrama tehlikesi söz konusudur.

⚠ **Yaralanma tehlikesi!**

Çekmece cihaz ile birlikte dikkatlice geri itilerek, parmakların veya ellerin sıkışması veya ezilmesi önlenmelidir.

İlk kullanımdan önce

Genel bilgi

Sadece temiz ve saf su ve ilgili kablara öncelikle espresso veya tam otomatik kahve çekirdeği karışımları doldurunuz.

Sırlanmış, karamellenmiş veya başka şeker içeren ek maddeler ile işlenmiş kahve çekirdeği kullanmayınız. Bu tür kahve çekirdekleri öğütme düzenini tıkar.

Kullanılan suyun sertlik derecesini ekteki test şeridi ile tespit ediniz. Su sertlik derecesi olarak 3 değerinden başka bir değer gösterilirse, cihaz devreye sokulduktan sonra, gerektiği şekilde programlanmalıdır (bkz. sayfa 129).

Su sertlik derecesi, yerel su şebekesine de sorulup öğrenilebilir.

Cihazın çalıştırılması

- ❑ Tuş **11** öne basılmalı ve çekmece cihaz ile birlikte dışarı çekilmelidir.
- ❑ Spiral kablo gövdeye takılmalıdır.
- ❑ Su deposuna **19** soğuk temiz su doldurunuz. ”max” su doldurma seviyesi işaretine dikkat ediniz.
- ❑ Kahve çekirdeği kabına **16** kahve çekirdeği doldurunuz.
- ❑ Açma kapatma şalterini **9** konumuna ayarlayınız.
- ❑ Çekmece içeri itilmelidir.
- ❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** konumuna çeviriniz.
- ❑ ⏻ tuşuna **1** basınız.

COFFEE

ⓘ ⏻ tuşunun **1** ışıklı halkaları ve kahve alma tuşu **cafe 2** yeşil yandığı zaman, cihaz çalışmaya hazırdır.

Not: Cihazı ilk kez kullanıldığında veya cihaz uzun süre kullanılmadıysa, ilk fincan kahve henüz gereken aromaya sahip değildir ve içilmemelidir.

Sistemin doldurulması

İmalat sebeplerinden dolayı, bazı durumlarda, cihazın ilk kez çalıştırılmasında cihazın su hattı sisteminin doldurulması gerekir:

- ❑ kahve alma tuşuna **cafe 2** basılmalıdır.

FILL UP // PRESS
PIPE-SYS // CAFÉ

PIPE-SYS
FILLS UP

Lisan ayarlanması

Ekran görüntüsünü ayarlanabilen lisanlardan istediğiniz bir lisana ayarlamak için:

- ❑ Ekrandaki **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ Gösterge yanıp sönünceye kadar, P tuşununa basınız.
- ❑ ← veya → tuşları ile, istediğiniz lisanı seçiniz.
- ❑ Lisanı belleğe kaydetmek için, P tuşuna basınız.
- ❑ **exit** tuşuna basınız.

```
SPRACHE
DEUTSCH
```

Kumanda elemanları

Açma kapatma şalteri 9

Cihazın arka yüzündeki açma kapatma şalteri **9** cihazın elektrik beslemesini açar veya kapatır.

Elektrik şalteri devreye sokulduktan sonra, ⏻ tuşunun **1** ışıklı halkası yeşil yanar. Cihaz ”stand-by” modundadır.

Dikkat

Cihaz çalışırken, açma kapatma şalterine basmayınız. Cihazı ancak ”stand-by” moduna geçtikten sonra kapatınız.

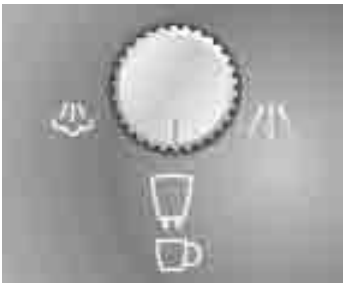

Fonksiyon seçme düğmesi 8

Fonksiyon seçme düğmesi **8** çevrilerek, kahve, sıcak su veya buhar alma arasında seçim yapılabilir.

⚠ **Haşlanma tehlikesi!**

⚠ konumuna ayarlama işleminden sonra, püskürme veya sıçrama olabilir.
Dışarı çıkan buhar çok sıcaktır.

Ayarlar göstergede gösterilir:

```
COFFEE
```

Kahve alınması

```
WATER
ON
```

Sıcak su ⚠ alınması

```
UNIT IS  ‖ MIND
HEATING  ‖ THE STEAM
```

Buhar alınması

Buhar almak için yapılan kısa ısıtma evresi esnasındaki ekran görüntüleri.

```
STEAM
ON
```

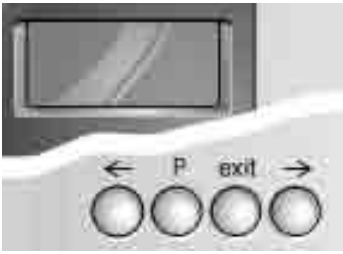

Ekran 4

Ekran **4**, ayarları, devredeki işlemleri ve cihaz mesajlarını gösterir.

Cihaz fabrika çıkışında en ideal çalışma şekli için standart ayarlar ile programlanmıştır. Bu ayarlar değiştirilebilir – ”Ayarlar/Programlama” bölümüne bakınız.

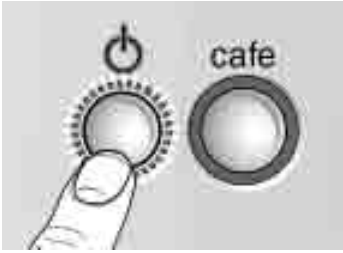

⏻ tuşu 1

⏻ tuşu **1** ile cihaz açılır veya ”stand by” moduna alınır.

⏻ tuşuna **1** basıldıktan sonra, cihaz ısınmaya başlar ve ardından durulama işlemini yapar. Bu işlem esnasında ⏻ tuşunun **1** ışıklı halkası yanıp söner.

Şu durumlarda cihaz durulamaz:
- Eğer cihaz açıldığında daha sıcak durumdaydıysa
- Eğer ”stand-by” moduna geçilmeden önce kahve alınmadıysa.

Isıtma ve durulama işlemi ekranda gösterilir.

```
UNIT IS
HEATING
```

```
UNIT IS
RINSING
```

Kahve alma işlemi esnasında ⏻ tuşu **1** bir **stop** fonksiyonuna sahiptir. ⏻ tuşuna **1** basılarak, devredeki işlem erken sona erdirilir.

i Son kahve alınmasından 4 saat sonra, otomatik olarak bir durulama işlemi uygulanır ve ”stand-by” moduna geçilir. Bu ayarlar değiştirilebilir – ”Ayarlar/ Programlama” bölümüne bakınız.

cafe 2 kahve alma tuşu

cafe 2 kahve alma tuşuna basılarak, espresso veya kahve alınabilir. Kahve alma işlemi esnasında yeşil ışıklı halka yanıp söner.

cafe 2 kahve alma tuşuna tekrar basılarak, kahve alma işlemi sona ermeden durdurulur.

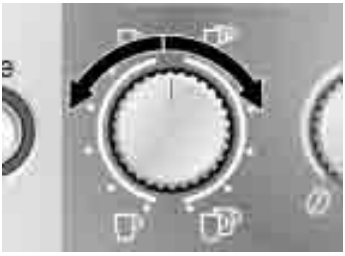

Doldurma miktarının ayarlanması için döner düğme 3
– / –

Döner düğme – / – **3** ile su miktarı ayarlanır.

Döner düğme saatin tersi yönünde çevrilerek, 6 kademe seçmek mümkündür:

SMALL ESPRESSO
ESPRESSO
SMALL CAFFEE
COFFEE
LARGE COFFEE
XXL COFFEE

ESPRESSO

Döner düğme saatin çalışma yönünde çevrilerek, 6 kademe ve 2'şer fincan seçmek mümkündür:

2 SMALL ESPRESSO
2 ESPRESSO
2 SMALL COFFEES
2 COFFEES
2 LARGE COFFEES
2 XXL COFFEES

2
ESPRESSO

2 fincan içecek alınabilmesi için, kahve çıkışında **12** iki çıkış lülesi öngörülmüştür.

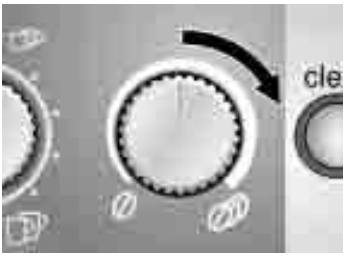

Kahve yoğunluğunun ayarlanması için döner düğme 2 –

Döner düğm – **2** ile, öğütülmüş olan kahve miktarı ayarlanır.

VERY MILD
MILD
NORMAL
NORMAL PLUS
STRONG
VERY STRONG

Seçilmiş olan kahve yoğunluğu ekranda gösterilir:

NORMAL
PLUS

Temizleme tuşu clean 6
calc 7 kireçten arındırma tuşu

clean 6 temizleme tuşunda ve **calc 7** kireçten arındırma tuşunda, cihazın temizlenmesi veya kireçten arındırılması gerektiği zaman, ışıklı halka kırmızı yanar – ”Temizleme veya kireçten arındırma” bölümüne bakınız.

Kahve hazırlanması

Genel bilgi

Bu tam otomatik espresso/kahve makinesi, pişirilecek olan her kahve için gerekli olan filtre kahveyi taze öğütür.

Öncelikle espresso veya tam otomatik kahve makinesi için düşünülmüş çekirdek kahve karışımları kullanınız. Çekirdekleri serin, hava almayacak şekilde ve kapalı muhafaza ediniz veya derin dondurunuz. Çekirdek kahve derin dondurulmuş olarak da öğütülebilir.

Espresso çekirdeği/ Kahve çekirdeği kullanılması

Fonksiyon seçme düğmesi **8** konumunda olmalıdır.

- ❑ Döner düğme – / – **3** ile istenilen kahve miktarı ve fincan adedi ayarlanmalıdır.
- ❑ Döner düğme – **2** ile, tercih ettiğiniz kahve yoğunluğunu seçiniz.
- ❑ Fincan(lar) kahve çıkışının **12** altına yerleştirilmelidir. Gerekirse kahve çıkışının **12** yükseklik seviyesi uygun şekilde ayarlanmalıdır.
- ❑ kahve alma tuşuna **cafe 2** basılmalıdır. Şimdi kahve pişirme işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.

Yararlı bilgi: Aynı zamanda 2 fincan kahve alınacağı zaman, STRONG veya VERY STRONG ayarlayınız.

i Kahve alma tuşuna **cafe 2** veya ⏻ **1** tuşuna ekrar basılarak, pişirme işlemi erken kapatılabilir.

Bilgi: Çekirdek kahve kabı dolu olmasına rağmen, ekranda ADD BEANS gösterilirse, kahve öğütme ünitesinin daha otomatik doldurulması gerekir.

- ❑ **cafe 2** kahve alma tuşuna tekrar basılmalıdır.

Öğütme düzeninin ayarlanması

- ❑ Kahve öğütme derecesi döner düğmesi **10** ile, filtre veya toz kahvenin istediğiniz inceliğini ayarlayınız.

Dikkat

Öğütme derecesinin ayarı sadece öğütme düzeni çalışmaktayken değiştirilmeli veya ayarlanmalıdır! Aksi halde cihaz zarar görebilir.

- ❑ Tuş **11** öne basılmalı ve çekmece cihaz ile birlikte dışarı çekilmelidir.
- ❑ kahve alma tuşuna **cafe 2** basılmalıdır.
- ❑ Çalışmakta olan öğütme düzeninde, öğütme derecesi döner düğmesini istediğiniz yöne doğru çeviriniz: Noktalar ne kadar küçük olursa, filtre kahve o kadar ince olur.

i Yeni ayar ancak ikinci veya üçüncü fincan kahvede belli olur.

- ❑ Çekmece içeri itilmelidir.

Espresso tozu/Kahve tozu kullanılması

- ❑ Döner düğme – / – **3** ile istenilen dolum miktarı ayarlanmalıdır.
- ❑ Fincan(lar) kahve çıkışının **12** altına yerleştirilmelidir. Gerekirse kahve çıkışının **12** yükseklik seviyesi uygun şekilde ayarlanmalıdır.
- ❑ Tuş **11** öne basılmalı ve çekmece cihaz ile birlikte dışarı çekilmelidir.
- ❑ **Bir – iki** silme dolu ölçek orta incelikte öğütülmüş kahve, kahve tozu gözüne **15** doldurulmalıdır.

Dikkat

Bütün kahve çekirdeği veya pişirilmeden suda çözülen (neskafe) doldurmayınız!
Azami iki kaşık ölçek dolusu kahve doldurunuz.

- ❑ Kahve tozu gözüne ait kapak **15** kapatılmalıdır.
- ❑ Çekmece içeri itilmelidir.
- ❑ kahve alma tuşuna **cafe 2** basılmalıdır.

i Bir fincan daha öğütülmüş toz kahveden pişirilmiş kahve alınmak istenirse, işlem tekrarlanmalıdır.

Not: saniye içinde kahve alınmazsa, fazla dolmayı ve taşmayı önlemek için, pişirme hücresi otomatik olarak boşalır. Cihaz durulama işlemine geçer.

Sıcak su hazırlanması

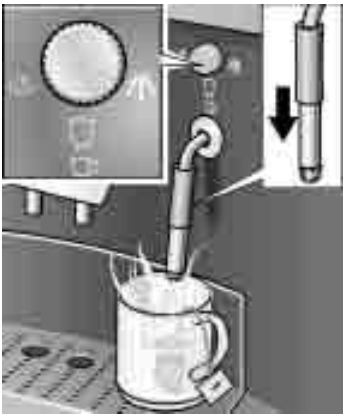

- ❑ Memedeki **13** kovan **a aşağı** itilmelidir.
- ❑ Uygun fincanı lülenin **13** altına koyunuz.
- ❑ Fonksiyon seçme düğmesini **8** konumuna çeviriniz ve fincanı doldurulmalıdır.

⚠ **Haşlanma tehlikesi!**

Fonksiyon konumuna ayarlandıktan sonra, biraz püskürme söz konusu olabilir.
Dışarı çıkan buhar çok sıcaktır.
*Memeye **13** dokunmayınız ve memeyi insanlara doğru tutmayınız.*

- ❑ Fonksiyon seçme düğmesini **8** konumuna geri çevirerek, işlemi sona erdiriniz.

İçecek ısıtmak için buhar

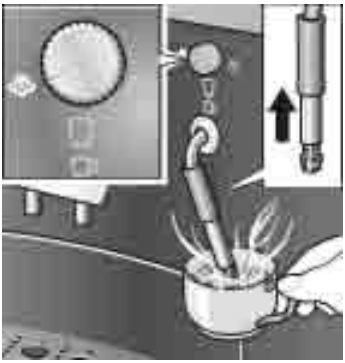

- ❑ Memedeki **13** kovan **a yukarı** itilmelidir.
- ❑ Lüleyi **13** ısıtılacak olan sıvının içine iyice sokunuz.
- ❑ Fonksiyon seçme düğmesini **8 yavaşça** konumuna çeviriniz.
  Cihaz şimdi yaklaşık 20 saniye ısıtır. Ardından sıvı ısıtılır.

⚠ **Haşlanma tehlikesi!**

Fonksiyon konumuna ayarlandıktan sonra, biraz püskürme söz konusu olabilir.
Dışarı çıkan buhar çok sıcaktır.
*Memeye **13** dokunmayınız ve memeyi insanlara doğru tutmayınız.*

- ❑ Fonksiyon seçme düğmesini **8** konumuna geri çevirerek, işlemi sona erdiriniz.

Bilgi: Meme **13**, soğuduktan hemen sonra temizlenmelidir.
Kurumuş artıkları temizlemek zordur.

Süt köpürtmek için buhar

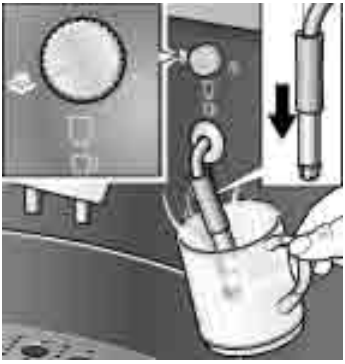

- ❑ Memedeki **13** kovan **a aşağı itilmelidir**.
- ❑ Fincanın 1/3 kadarını süt doldurunuz.
- ❑ Memeyi **13** yaklaşık 1 cm sütün içine sokunuz.
- ❑ Fonksiyon seçme düğmesini **8 yavaşça** konumuna çeviriniz.
  Cihaz şimdi yaklaşık 20 saniye ısıtır. Ardından süt köpürtülür.

⚠ **Haşlanma tehlikesi!**

Fonksiyon konumuna ayarlandıktan sonra, biraz püskürme söz konusu olabilir.
Dışarı çıkan buhar çok sıcaktır.
*Memeye **13** dokunmayınız ve memeyi insanlara doğru tutmayınız.*

- ❑ Fincanı yavaş yavaş çeviriniz.
- ❑ Fonksiyon seçme düğmesini **8** konumuna geri çevirerek, işlemi sona erdiriniz.

Bilgi: Memeyi **13** soğuduktan sonra hemen temizleyiniz – ”Temizleme/Memenin temizlenmesi” bölümüne bakınız. Kurumuş artıklar zor giderilebilir ve süt köpüğü oluşmasını etkileyebilir.

Yararlı bilgi: Öncelikle soğuk ve yağ oranı % 1,5 olan süt kullanınız.

Ayarların değiştirilmesi/Programlama

Cihaz fabrika çıkışında öyle ayarlanmıştır ki, ek bir programlama yapılmadan kahve alınabilsin.

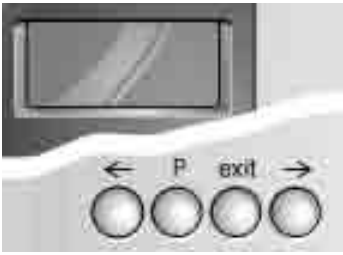

Bu temel ayarı değiştirmek için, ekranın **4** alt tarafındaki fonksiyon tuşlarını kullanınız.

←	Seçme tuşu
P	Programlama moduna giriş Ayarların belleğe kaydedilmesi
exit	Programlamanın iptal edilmesi
→	Seçme tuşu

Dikkat

Programlama esnasında cihazı kapatmayınız.
Aksi halde değişikikler kaybolur.

Programlama

Temel ayarların değiştirilebilmesi için, cihazın açılmış olması gerekir.

Şu ayarlar değiştirilebilir:

- Lisan
- Su sertliği
- Filtre ayarı
- Sıcaklık
- Aktüel saat
- Timer fonksiyonu
- Enerji tasarruf modu

```
SPRACHE
DEUTSCH
```

Cihazın fabrikadan çıkışında, bu bölümde gri kutu içinde gösterilen ayarlar geçerlidir. Bir örnek:

Lisan

LANGUAGE
ENGLISH

Ekran göstergesini istediğiniz lisana değiştirmek için:

- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ Gösterge yanıp sönünceye kadar, P tuşununa basınız.
- ❑ ← veya → tuşları ile, istediğiniz lisanı seçiniz.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

i Aşağıdaki lisanlar da kullanılabilir:

LANGUAGE ENGLISH	LANGUE FRANCAIS
LINGUA ITALIANO	IDIOMA ESPANOL
TAAL NEDERL.	SPRAK SVENSKA
JASYK RUSSKIY	

Su sertliği

HARDNESS
WATER 1

HARDNESS
WATER 2

HARDNESS
WATER 3

HARDNESS
WATER 4

- ❑ Cihaz ile birlikte teslim edilen test şeritleri ile su sertliğini tespit ediniz örn.:
  = Sertlik derecesi 2
- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ ← veya → tuşları ile, HARDNESS WATER fonksiyonunu seçiniz.
- ❑ Gösterge ilgili sayı yanıp sönünceye kadar, P tuşuna basınız.
- ❑ ← veya → tuşları ile, tespit ettiğiniz su sertliğini seçiniz.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

Not: Su sertliğinin doğru ayarlanması, kireçten arındırma programı için önemlidir.
Ev tesisatı dahilindeki harici su sertliğini giderme sistemlerinde veya önceden filtrelenmiş su kullanılması halinda, HARDNESS WATER 1 ayarını seçiniz.

Filtre ayarı

Su tankı **19** için özel aksesuar olarak bir filtre **17** satın alınabilir (Sipariş no. 46 1732). Filtreye**17** ilave edilmiş olan talimatlara dikkat edilmelidir.

i Önce filtreyi **17** takınız, sonra cihaz ayarlarını değiştiriniz.

FILTER
YES/NEW

- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ ← veya → tuşları ile, FILTER fonksiyonunu seçiniz.
- ❑ Gösterge yanıp sönünceye kadar, P tuşununa basınız.

FILTER
NO/OLD

- ❑ ← veya → tuşları ile ayarlamayı yapınız.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

Bilgi: Eskimiş filtre **17**, FILTER CHANGE sistem mesajı gösterildikten hemen sonra değiştirilmeli veya cihazdan çıkarılmalıdır! Yeni bir filtre takılmayacaksa, ayar FILTER NO/OLD konumuna alınmalı ve su sertlik derecesi kontrol edilmelidir.

Sıcaklık

Burada kahve sıcaklığı ayarlanabilir.

TEMP.
NORMAL

TEMP.
HIGH

TEMP.
MAXIMUM

- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ ← veya → tuşu ile TEMP ayarı seçilmelidir.
- ❑ Gösterge yanıp sönünceye kadar, P tuşununa basınız.
- ❑ ← veya → tuşları ile ayarlamayı yapınız.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

Aktüel saat

Burada aktüel saat ayarı yapılır. Timer fonksiyonunun kullanılabilmesi için, bu ayar gereklidir.

TIME
--:--

TIME
14:39

- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ ← veya → tuşları ile, TIME fonksiyonunu seçiniz.
- ❑ P tuşuna basınız, saat göstergesi yanıp söner.
- ❑ ← veya → tuşları ile ayarlamayı yapınız.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ ← veya → tuşları ile ayarlamayı yapınız.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

Şu durumlarda, yapılan saat ayarı kaybolur:

- Elektrik fişi prizden çıkarılınca
- Cihaz elektrik şalteri **9** üzerinden kapatılınca
- Elektrik kesilmesi halinde

Böyle bir durumda saat ayarı yeniden yapılmalıdır.

Timer

ON AT
--:--

ON AT
07:45

Bu fonksiyon ile, cihazın otomatik olarak devreye gireceği zaman ayarlanabilir.

- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ ← veya → tuşu ile ON AT ayarı seçilmelidir.
- ❑ P tuşuna basınız, saat göstergesi yanıp söner.
- ❑ ← veya → tuşları ile ayarlamayı yapınız.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ ← veya → tuşları ile ayarlamayı yapınız.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

Ayarın deaktifleştirilmesi:

- ❑ ← veya → tuşları ile, zamanı --:-- ayarına alınız.

Not: Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için, güncel saat ayarlanmış olmalıdır.

i Cihazın otomatik devreye girme zamanı, elektrik kesilmesi veya elektrik şalterine **9** basılması durumunda da bellekte kalır.

Enerji tasarruf modu

OFF IN
4 HOURS

OFF IN
2 HOURS

Bu fonksiyon ile, son kahve alınmasından kaç saat sonra cihazın otomatik olarak ”stand-by” moduna geçmesi istendiği ayarlanabilir.

- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ ← veya → tuşu ile OFF IN ayarı seçilmelidir.
- ❑ P tuşuna basınız, saat göstergesi yanıp söner.
- ❑ ← veya → tuşları ile ayarlamayı yapınız.
- ❑ P tuşuna basınız, dakika göstergesi yanıp söner.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

i Cihazın otomatik devreye girme zamanı, elektrik kesilmesi veya elektrik şalterine **9** basılması durumunda da bellekte kalır.

Kahve alma adedinin gösterilmesi

NO.BREWS
- - - 86

Burada, o ana kadar alınmış olan espresso, kahve ve filtre kahve adedi gösterilir. Sayma işlemi otomatik olarak gerçekleşir.

- ❑ Ekranda **4** P tuşunu en az 3 saniye basılı tutunuz.
- ❑ ← veya → tuşu ile NO.BREWS ayarı seçilmelidir.
- ❑ **exit** tuşuna basınız. Kahve alınmaya hazır moduna geri dönülür.

i Burada herhangi bir değişiklik yapılamaz!

RESET fonksiyonu

Sadece ”Stand-by” modunda mümkün

- ❑ Aynı anda ← ve → tuşlarını en az 3 saniye basılı tutunuz. Kendi yaptığınız tüm ayarlar silinir.

Sistem mesajları

Cihaz, işlemleri ve mesajları ekranda **4** gösterir.

	Anlamı	Giderilmesi
ADD WATER	Su yok veya eksik.	Su tankına **19** temiz, soğuk su doldurulmalıdır.
	Bilgi: Az miktarda bakiye su daima su tankında **19** kalır.	
	Su tankı **19** yok veya yerine doğru takılmamış.	Su deposunu **19** yerine takınız
ADD BEANS	Çekirdek kahve yok.	Çekirdek kahve haznesine **16** çekirdek kahve doldurunuz.
	Not: ADD BEANS ekran görüntüsü, tekrar kahve alınıncaya kadar yanar.	
FILL UP PIPE-SYS // PRESS CAFÉ	Cihaz içindeki su hattı sistemi boş.	**cafe 2** kahve alma tuşuna basılmalıdır.
SYSTEM TOO HOT	Buhar alındığı için sistem ısındı.	Sıcak su ⚠ alarak sistemin soğumasını sağlayınız.
EMPTY TRAYS	Kap **22** ve tortu kabı **20** dolmuş veya kontaklar **24** kirlenmiş.	Kap **22** ve kahve tortu kabı **20** cihazdan dışarı çıkarılmalı, boşaltılmalı ve tekrar yerine takılmalıdır. Kontaklar **24** temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
TRAYS MISSING	Kap **22** ve kahve tortu kabı **20** yok.	Kap **22** ve kahve tortu kabı **20** yerine takılmalıdır.
CLEAN UNIT	**clean** temizleme tuşununa **6** ışıklı halka kırmızı yanıyor.	Temizleme programı uygulanmalıdır – ”Temizleme” bölümüne bakınız.
UNIT CALCIF.	**calc 7** kireçten arındırma tuşununa ait ışıklı halka kırmızı yanıyor.	Kireçten arındırma programı uygulanmalıdır – ”Kireçten arındırma” bölümüne bakınız.
FILTER CHANGE	Filtrenin **17** etkisi 400 kahve alınmasından veya yaklaşık 2 ay sonra yok olur.	Filtre **17** değiştirilmelidir (Sipariş no. 46 1732) veya cihazı filtresiz **17** çalıştırmaya devam ediniz. Ayarları değiştiriniz.

	Anlamı	Giderilmesi
CLOSE THE DOOR	Kahve pişirme ünitesinin kapağı **14** kapalı değil.	Kahve pişirme ünitesinin kapağı **14** kapatılmalıdır.
TURN ON COFFEE		Fonksiyon seçme düğmesi **8** konumuna ayarlanmalıdır.
	Not: Ekranda ADD WATER, CLOSE THE DOOR, EMPTY TRAYS veya TRAYS MISSING mesajları yanarken, cihazdan kahve **alınamaz**.	

Cihazın temizlenmesi

Günlük temizlik

⚠ **Elektrik çarpma tehlikesi!**

Temizleme işleminden önce elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.

Dikkat

Ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayınız!
Cihazı kesinlikle suya sokmayınız!
Buharlı temizleme cihazları kullanmayınız!

- ❑ Cihazın dışını nemli bir bez ile siliniz.
- ❑ Su tankını **19** durulayınız ve temiz su doldurunuz.
- ❑ numaralı kabı **22** ve kahve tortu kabını **20** cihazdan çıkarınız ve boşaltınız. Sadece kahve tortu kabını **20** bulaşık makinesinde temizleyiniz!
- ❑ Kontakları temizleyiniz.
- ❑ Cihazın iç kısmını (kaplar) siliniz veya elektrikli süpürge ile temizleyiniz.

Not: Eğer cihaz ⏻ tuşu **1** ile soğuk konumda açılırsa veya kahve alındıktan sonra ”stand-by” moduna alınırsa, cihaz otomatik olarak durulama işlemi yapar. Böylelikle sistem kendi kendini temizlemiş olur.

Temizleme programı

CLEAN
UNIT

Cihaz açıkken **clean** temizleme tuşunun **6** ışıklı halkası kırmızı yanarsa ve ekranda **4** CLEAN UNIT mesajı görünürse, cihazın en kısa zamanda temizlenmesi gerekir.

Cihazı temizlemek için, cihaz ile birlikte verilen temizleme tabletlerini kullanınız. **Temizleme tabletini ancak talep edildikten sonra içine atınız.** Bu tabletler özellikle bu cihaz için geliştirilmiştir ve yetkili servis üzerinden alınabilir (Sipariş no.: 31 0655).

i Temizleme programı esnasında, temizleme tuşunun **clean 6** ışıklı halkası yanıp söner.

Dikkat

Temizleme programı kesinlikle sona ermeden durdurulmamalıdır!
Temizlik sıvıları içilmemelidir!
Kesinlikle kireçten arındırma tabletleri veya başka kireçten arındırma maddeleri doldurumayınız.

CLEAN // COFFEE
UNIT

Temizlik programı süresince (yaklaşık 15 dakika) ekranda **4** işlemler ve talimatlar gösterilir.

Temizlik programının başlatılması

- ❑ Su tankı **19** tamamen doldurulmalıdır.
- ❑ Temizleme tuşunu **clean 6 en az 3 saniye** basılı tutunuz.

EMPTY
TRAYS

- ❑ Kabı **22** ve kahve tortu kabını **20** cihazdan çıkarınız, boşaltınız ve tekrar yerine takınız.

UNIT IS
CLEANING

Not: Cihaz otomatik olarak temizlenir. Bir sonraki ekran görüntüsünü bekleyiniz (yaklaşık 1 dakika).

- ❑ Tuş **11** öne basılmalı ve çekmece cihaz ile birlikte dışarı çekilmelidir.
- ❑ Toz kahve gözünün **15** kapağını açınız.

PILL IN // CLOSE
DUCT // THE LID

- ❑ İlgili göze **15** bir temizlik tableti atınız.
- ❑ Kahve tozu gözüne ait kapak **15** kapatılmalıdır.
- ❑ Çekmece içeri itilmelidir.

PRESS
CAFE

- ❑ Kahve alma tuşuna **cafe 2** basılmalıdır.

UNIT IS
CLEANING

Not: Cihaz otomatik olarak temizlenir. Bir sonraki ekran görüntüsünü bekleyiniz (yaklaşık 10 dakika).

EMPTY
TRAYS

❑ Kabı **22** ve kahve tortu kabını **20** cihazdan çıkarınız, boşaltınız ve tekrar yerine takınız.

COFFEE

Temizleme işlemi sona ermiştir. Temizleme tuşunun **clean 6** ışıklı halkası söner. Cihaz tekrar çalışmaya hazırdır.

Lülenin temizlenmesi

Dikkat

*Lüleyi **13** her kullanmadan sonra temizleyiniz.*

❑ Uygun bir kabı lülenin **13** altına koyunuz.

❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** ⚠ konumuna çeviriniz.

⚠ **Haşlanma tehlikesi!**

Fonksiyon ⚠ konumuna ayarlandıktan sonra, biraz püskürme söz konusu olabilir.
*Memeye **13** dokunmayınız ve memeyi insanlara doğru tutmayınız.*

❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** konumuna çeviriniz.

❑ Lülenin **13** dışını soğuduktan sonra siliniz.

❑ Lüleyi **13** iyice temizlemek için parçalarına ayırınız.

Bunun için

❑ Memeyi **13/b** madeni bir para ile sökünüz.

❑ Özellikle memenin ucunu fırça ve sivri bir cisim ile temizleyiniz.

❑ Tüm parçaları sıcak su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz, durulayınız ve kurulayınız (bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli).

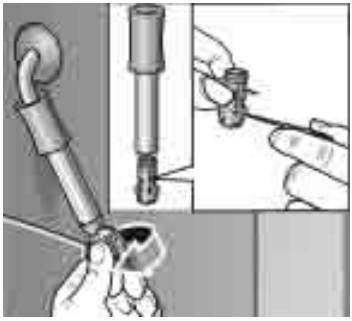

Cihazın kireçten arındırılması

UNIT
CALCIF.

Cihaz açıkken **calc** kireçten arındırma tuşunun **7** ışıklı halkası kırmızı yanarsa ve ekranda UNIT CALCIF mesajı görünürse, cihazda en kısa zamanda kireçten arındırma işlemi yapılmalıdır. Cihaz talimatlara göre kireçten arındırılmazsa, zarar görebilir.

Dikkat

Kesinlikle sirke veya sirke bazında maddeler ile kireçten arındırma işlemi yapmayınız!
Temizlik tabletleri kullanılmamalır.
Kireçten arındırma işlemi kesinlikle sona ermeden durdurulmamalıdır!
Kireçten arındırma sıvıları içilmemelidir!

i Bir kireçten arındırma maddesi cihaz ile birlikte teslim edilir; özel geliştirilmiş ve uygun maddeler yetkili servis üzerinden alınabilir (Sipariş no.: 31 0451).

i Kireçten arındırma programı esnasında **calc** kireçten arındırma tuşunun **7** ışıklı halkası yanıp söner.

FILTER
NO/OLD

Dikkat

Kireçten arındırma programı sadece FILTER NO/OLD programında çalışmaya başlar.

Kesinlikle filtre takılıyken kireçten arındırma işlemi yapmayınız.

UNIT
CALCIF. // COFFEE

Kireçten arındırma programı süresince (yaklaşık 35 dakika), ekranda **4** işlemler ve talimatlar gösterilir. Burada bildirilen sürelerden sapmalar olabilir.

Kireçten arındırma programının başlatılması

- ❑ **calc 7** kireçten arındırma tuşunu **en az 3 saniye** basılı tutunuz.

EMPTY
TRAYS

- ❑ Kabı **22** ve kahve tortu kabını **20** cihazdan çıkarınız, boşaltınız ve tekrar yerine takınız.
- ❑ Su tankına **19** su doldurunuz ve içine kireçten arındırma maddesi ilave ediniz; (toplam sıvı miktarı 0,5 litredir).

veya

- ❑ 0,5 litre hazır kireçten arındırma karışımı ilave ediniz.
- ❑ Uygun büyüklükte bir toplama kabını lülenin **13** altına koyunuz.

DESCALER IN TANK // TURN ON WATER	❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** konumuna çeviriniz.
UNIT DE-SCALING	**Not:** Cihaz otomatik olarak kireçten arındırılır. Kireçten arındırma eriyiği belli aralıklar ile toplama kabına akar. Bir sonraki ekran **4** görüntüsünü bekleyiniz (yaklaşık 10 dakika).
TURN ON COFFEE	❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** konumuna çeviriniz.
UNIT DE-SCALING	**Not:** Cihaz otomatik olarak kireçten arındırılır. Kireçten arındırma eriyiği belli aralıklarla toplama kabının içine akar **22**. Bir sonraki ekran **4** görüntüsünü bekleyiniz (yaklaşık 10 dakika).
EMPTY TRAYS	❑ Kabı **22** ve kahve tortu kabını **20** cihazdan çıkarınız, boşaltınız ve tekrar yerine takınız.
ADD WATER	❑ Su tankını **19** durulayınız, **max** işaretine kadar temiz su doldurunuz ve tekrar yerine takınız. ❑ Toplama kabını boşaltınız ve tekrar lülenin **13** altına koyunuz.
TURN ON WATER	❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** konumuna çeviriniz.
UNIT DE-SCALING	**Not:** Cihaz otomatik olarak durulanır. Su belli aralıklarla toplama kabının içine akar. Bir sonraki ekran **4** görüntüsünü bekleyiniz (yaklaşık 4 dakika).
TURN ON COFFEE	❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** konumuna çeviriniz.
UNIT DE-SCALING	**Not:** Cihaz otomatik olarak durulanır. Su belli aralıklarla kabın **22** içine akar. Bir sonraki ekran **4** görüntüsünü bekleyiniz (yaklaşık 4 dakika).
EMPTY TRAYS // CLEAN CONTACTS	❑ Kabı **22** ve kahve tortu kabını **20** cihazdan çıkarınız ve boşaltınız. ❑ Kontakları **24** temizleyiniz ve kurutunuz. ❑ numaralı kabı **22** ve kahve tortu kabını **20** tekrar yerine takınız. ❑ Lüle **13** ve cihaz üzerindeki su damlacıklarını siliniz.
UNIT IS RINSING	**Not:** Cihaz otomatik olarak durulanır.
COFFEE	Kireçten arındırma işlemi sona ermiştir. Kireçten arındırma tuşuna **calc 7** ait ışıklı halka sönmüştür. Cihaz tekrar çalışmaya hazırdır.

Sıcak su boşaltılması

SYSTEM
TOO HOT

Kireçten arındırma programının başlaması için belli bir su sıcaklığı gereklidir. Bu sıcaklık çok yüksekse, önce biraz sıcak su boşaltınız!

- ❑ Uygun büyüklükte bir toplama kabını lülenin **13** altına koyunuz.
- ❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** ⚠ konumuna çeviriniz. Su toplama kabının içine akar.
- ❑ Fonksiyon seçme tuşunu **8** konumuna çeviriniz.

Gerekli olan su sıcaklığına ulaşıldı. Kireçten arındırma işlemine başlanabilir.

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz

Arıza	Sebebi	Giderilmesi
Çekirdek kahve kabı dolu olmasına rağmen, ekranda ADD BEANS gösteriliyor.	Öğütme ünitesi henüz otomatik olarak doldurulmadı.	cafe **2** kahve alma tuşuna tekrar basınız.
Sıcak su veya buhar alamak mümkün değil.	Lüle **13** tıkanmış.	Memeyi **13** itinayla temizleyiniz.
Çok az köpük var veya köpük çok sıvı.	Emme ventilindeki **13/b** döner kol **13/a** sıkılmamış.	Döner kolu **13/a** sıkıca emme ventilinin **13/b** içine bastırınız.
	Emme ventili **13/b** tıkanmış.	Emme ventilini **13/b** temizleyiniz.
	Uygun olmayan süt.	% 1,5 yağlı soğuk süt kullanınız.
Kahve sadece damla damla akıyor.	Öğütme derecesi çok ince.	Kahve öğütme derecesini daha kaba bir değere ayarlayınız.
	Öğütülmüş filtre kahve tozu çok ince.	Daha kaba öğütülmüş filtre kahve tozu kullanınız.
Kahvede ”krema” (köpük tabakası) yok.	Uygun olmayan bir kahve türü.	Kahve türünü değiştiriniz.
	Kahve çekirdekleri artık kavrulup öğütülecek tazelikte değil.	Taze kahve çekirdekleri kullanınız.
	Öğütme derecesi kullanılan kahve çekirdeklerine uygun değil.	Kahve öğütme derecesini en uygun şekilde yapınız.

Arıza	Sebebi	Giderilmesi
Öğütme düzeni kahve çekirdeği öğütmüyor.	Kahve çekirdekleri öğütme düzeninin içine düşmüyor (çok yağlı veya kaygan).	Hafifçe kahve çekirdeği kabına vurunuz.
Kireçten arındırma programı çalışmaya başlamıyor.	Güncel programlama ayarı: FILTER YES/NEW veya ekranda FILTER CHANGE görünüyor.	Programı FILTER NO/OLD konumuna ayarlayınız. Kesinlikle filtre takılıyken kireçten arındırma işlemi yapmayınız.
	Sistem çok sıcak.	Cihazdan sıcak su alınız.
Temizleme programı çalışmaya başlamıyor.	Sistem çok sıcak.	Cihazdan sıcak su alınız.
	Ekranda FILTER CHANGE görünüyor.	Filtreyi değiştiriniz.
Öğütme düzeninden yüksek sesler geliyor.	Öğütme düzeninin içinde yabancı madde veya cisim var (örn. en seçme kahve türlerinde dahi olabilen küçük taşlar).	Hotline yardım hattını arayınız. **Bilgi:** Öğütülmüş filtre kahve tozu ile yine de kahve pişirilebilir.
Ekranda ERROR 1 görünüyor	Cihaz çok soğuk.	Cihazın oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyiniz.
Ekranda ERROR 5 görünüyor veya ERROR 8	Teknik arıza.	Elektrik şalteri **9** üzerinden cihazı en az 10 saniye kapatınız.
Arızalar bu bilgiler sayesinde giderilemezse, kesinlikle Hotline ile irtibat kurulmalıdır.		

Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususda daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Değişiklikler olabilir.

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-22.00, pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir.

Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca **www.boschevaletleri.com** adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.

2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.

3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.

4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.

DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI ***BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.***

İmza ve kaşesi

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli : .....

Bandrol ve Seri No. : .....

Teslim tarihi ve yeri : .....

Azami tamir süresi : .....

Cihaz ömrü : .....

Kullanım Süresi : 7 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı : .....

Adresi : .....

Telefonu : .....

Telefaksı : .....

Tarih / İmza / Kaşe

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayiye malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içeresinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
   - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
   Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ tarafından İthal edilmektedir.
BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. AŞ
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51
Ümraniye 34770 - İstanbul
Tel.: (0216) 528 90 00
Faks: (0216) 528 97 48

Üretim Yeri
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Bosch	Kahve Makinası	745	14.09.2003
Bosch	Ütüm Masası	746	14.09.2003
Bosch	Buharlı Ütü	747	14.09.2003
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.	748	14.09.2003
Bosch	Fritöz	749	14.09.2003
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)	750	14.09.2003
Bosch	Mikser	751	14.09.2003
Bosch	Çubuk Mikser	752	14.09.2003
Bosch	Mutfak Robotu	753	14.09.2003
Bosch	El Kurutma Cihazı	4754	14.09.2003
Bosch	Kahve Öğütücü	6755	14.09.2003
Bosch	Tost Makinası	4764	19.04.2003
Bosch	Kama Makinası	10765	01.07.2003
Bosch	Saç Kurutma Mak.	2307	03.05.2004
Bosch	Yumurta Pişirici	3305	03.07.2003
Bosch	Ventilatör	5441	09.07.2003
Bosch	Tıraş	1449	09.11.2003
Bosch	Dış Makinası	7506	10.01.2003
Bosch	Krep Makinası	24773	19.05.2003
Bosch	Hamiriye Şıllacılı	15493	12.06.2003
Bosch	Mutfak Tartısı	34-3134	11.11.2003
Bosch	Deniz Tarağı	21.74	19.01.2004
Bosch	Masaj Cihazı	32.75	19.05.2004
Bosch	Elektrikli Saç Masajı	31.64	21.04.2003

Garantiebedingungen

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch – Infoteam (Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: **01805 267242*** oder

unter **bosch-infoteam@bshg.com**

* 0,14 EUR/min aus dem Festnetz der T–Com; Mobilfunktarife können abweichen

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten – nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.
   Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen, sowie nicht auf Schäden, die durch Steine im Mahlwerk verursacht wurden und nicht auf Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, wie verkalkte Heizsysteme. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger Beanspruchung (mehr als 7500 Brühungen pro Jahr).
   Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.
   Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
   Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
   Espresso-/Kaffee-Vollautomaten für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind in unsere Zentralwerkstatt für Kleine Hausgeräte (siehe unter Adressen) einzusenden. Nach Kontaktaufnahme mit der Info-Hotline wird gegebenenfalls eine Abholung veranlasst.
   Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
   Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
   Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben.
Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

9000 111 209 / 8801
de, en, fr, it, nl, tr

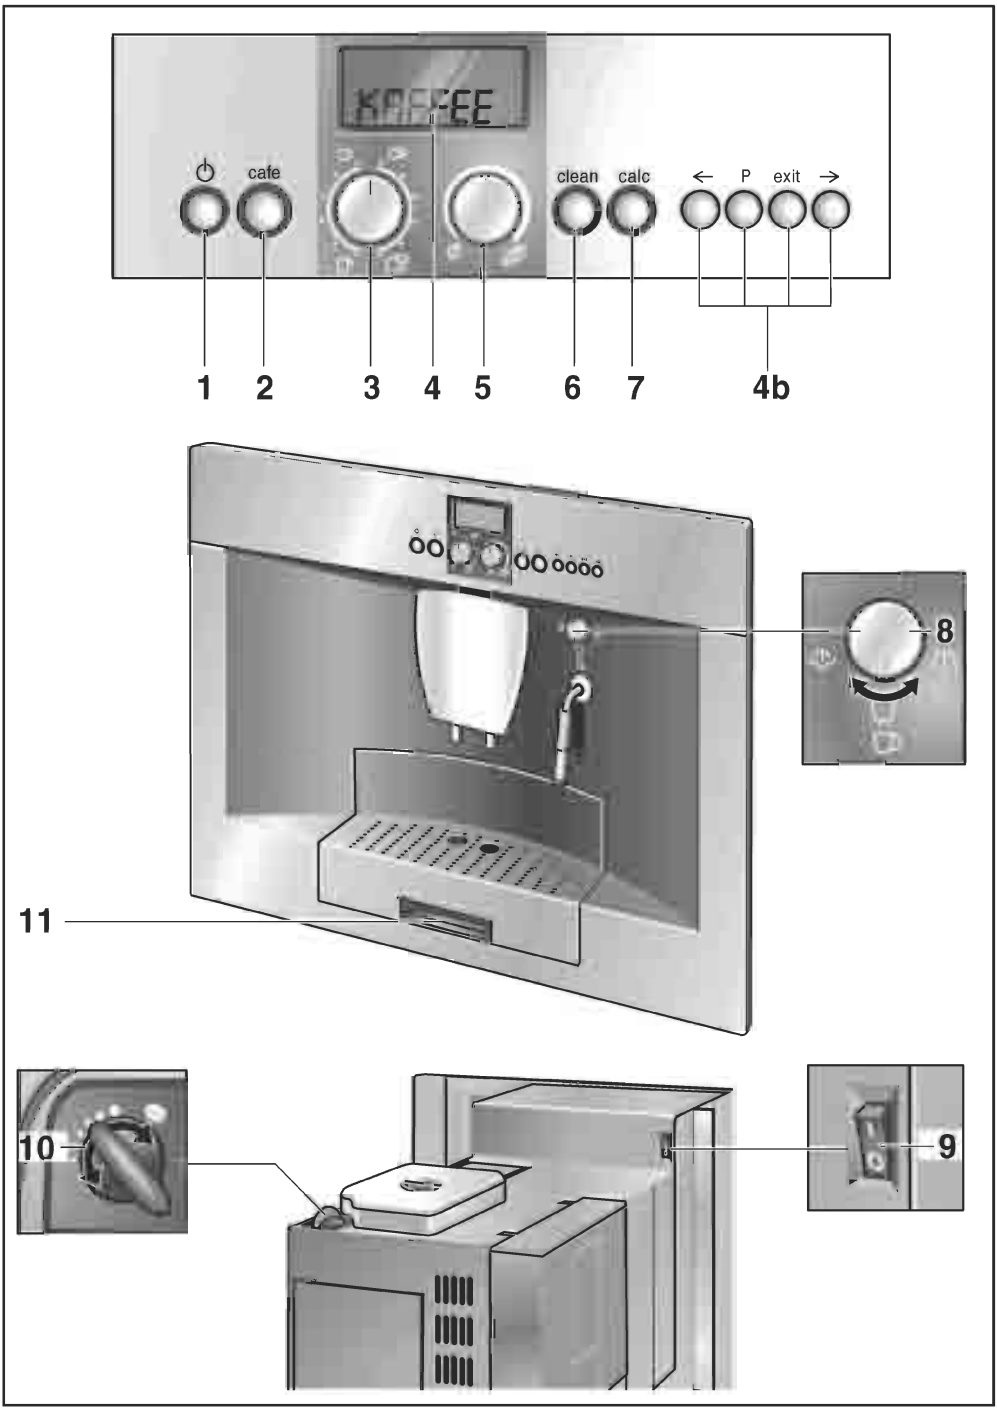
KAFFEE
cafe
clean
calc
P
exit
1
2
3
4
5
6
7
4b
8
11
10
9

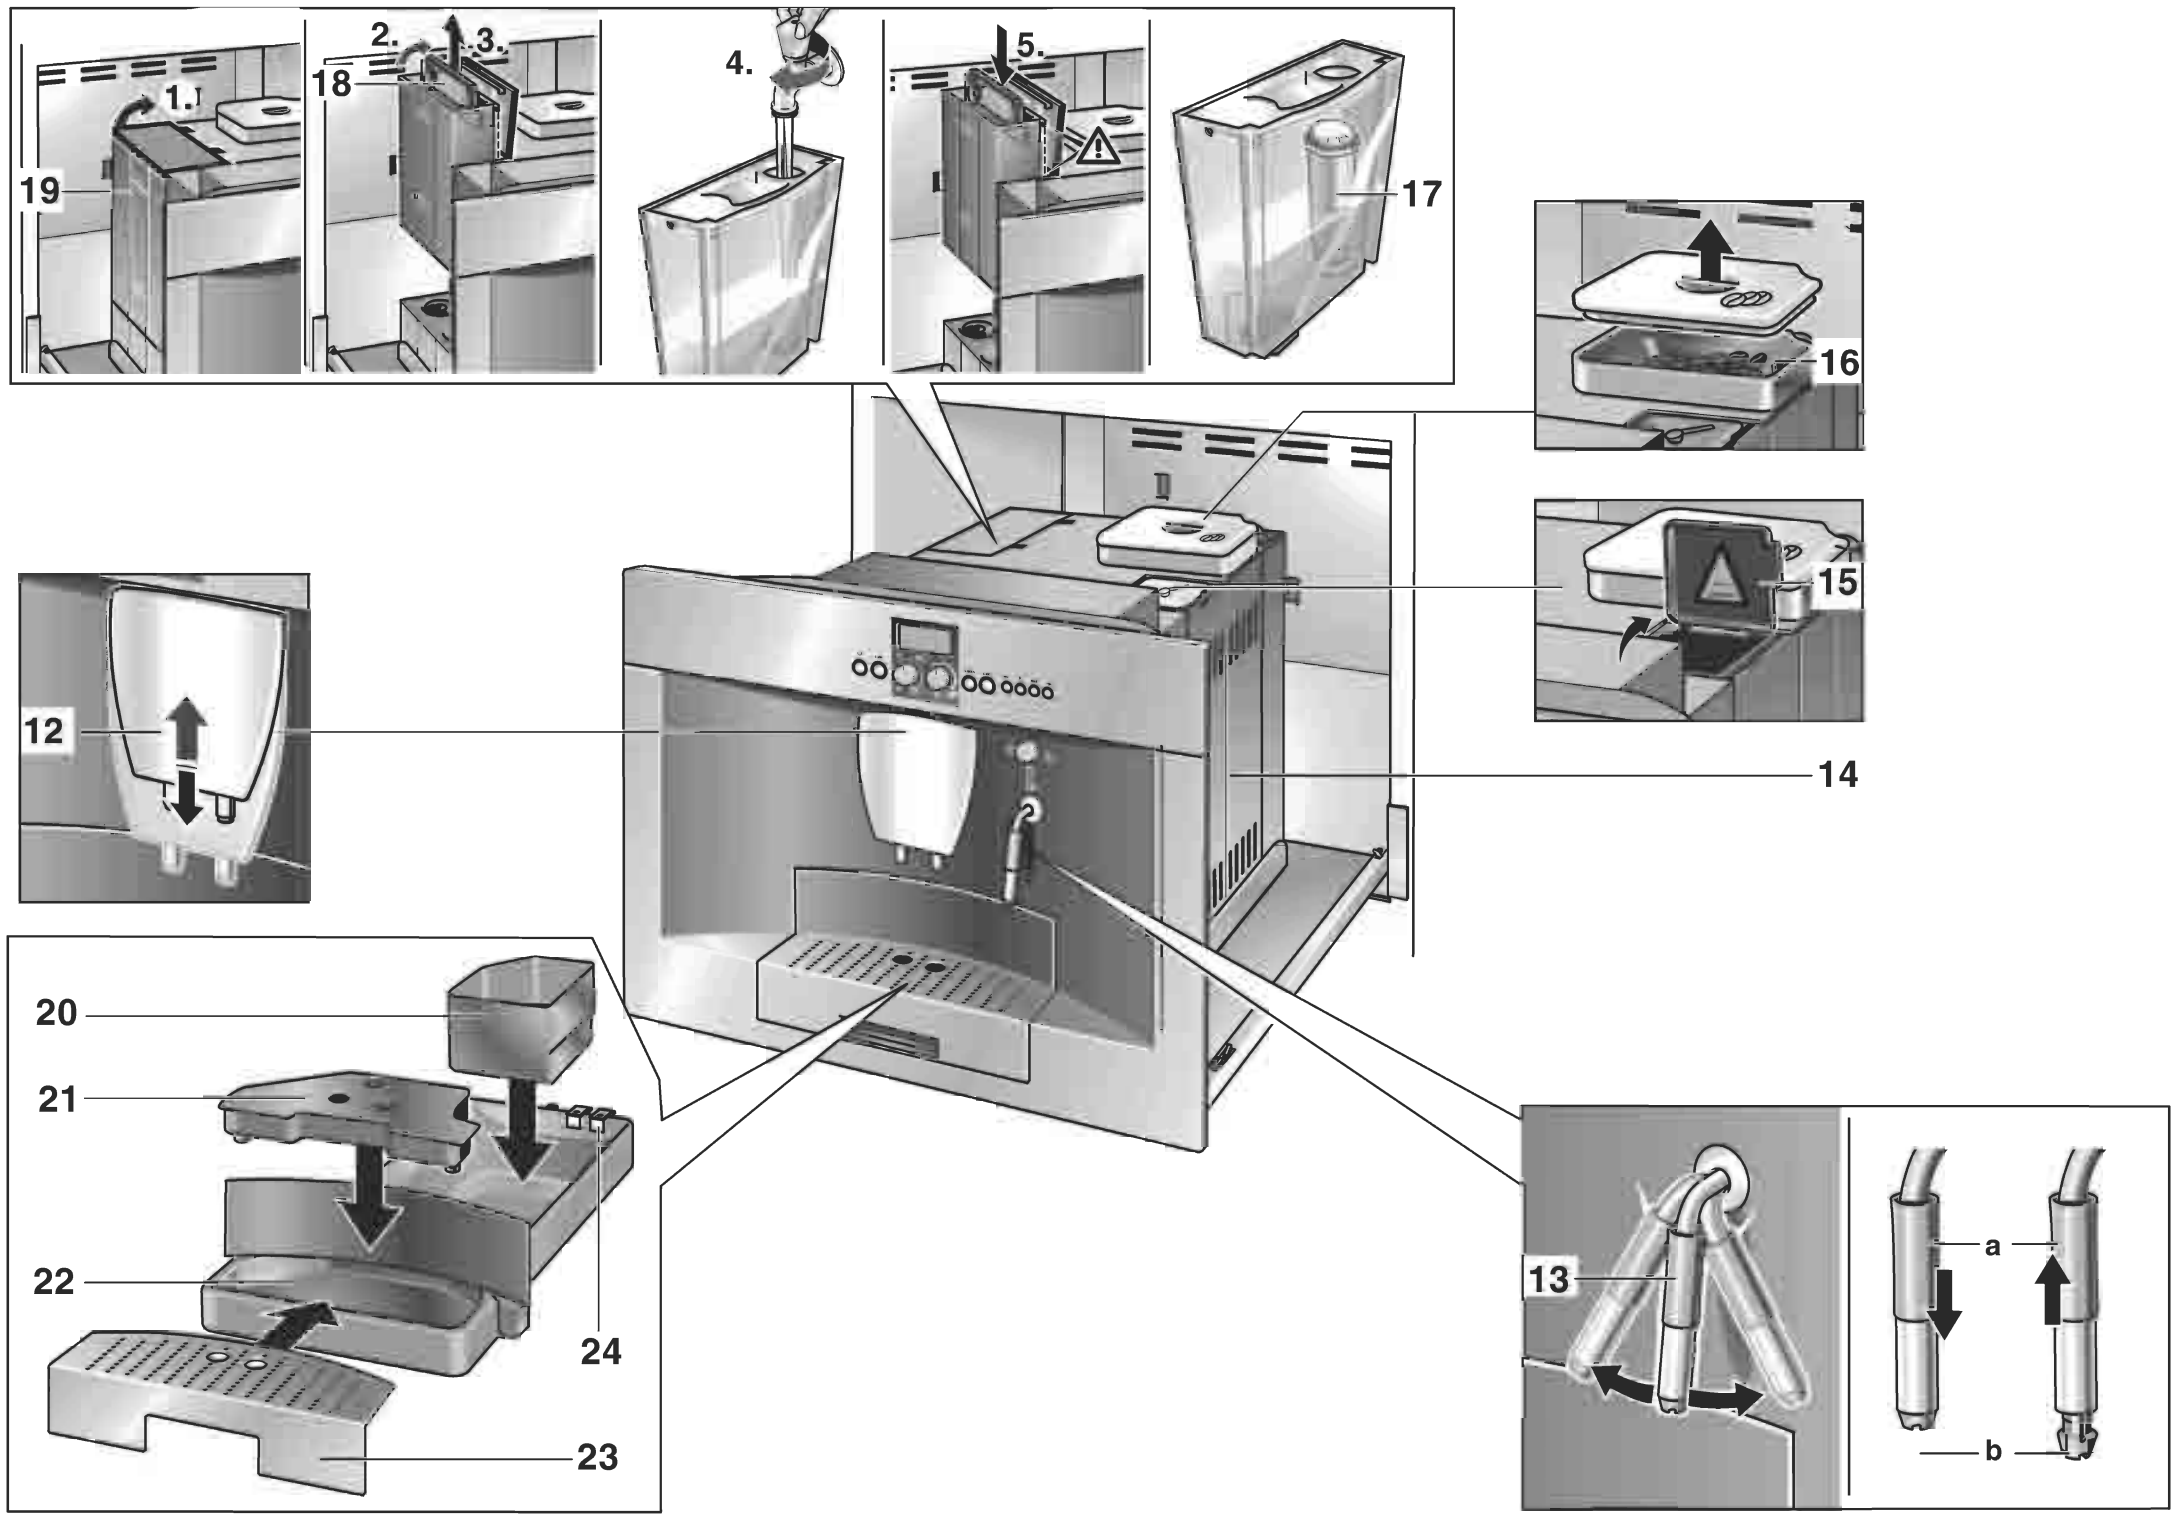
1.
2.
3.
4.
5.
18
19
17
16
15
12
14
20
21
22
23
24
13
a
b