



ESSENZA AUTOMATIC



Руководство по эксплуатации



Перед использованием кофе-машины ознакомьтесь с инструкцией и мерами предосторожности!



Меры предосторожности

Сохраняйте данное руководство

Данный прибор может быть источником опасности при несоблюдении данных указаний и мер предосторожности.

Непредвиденная ситуация: Немедленно выключите кофе-машину из сети.

Этот продукт предназначен только для домашнего применения. При любом использовании в коммерческих целях, не по назначению или несоблюдении инструкций изготовитель не несет ответственности, и гарантия теряет силу.

Данный прибор предназначен только для бытовых целей. Он не предназначен для применения:

- на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других местах работы;
- на фермах;
- для клиентов в гостиницах, отелях и других местах проживания;
- в полупансионах.

При длительном неиспользовании – во время отпуска и т.д. – выньте вилку прибора из розетки.

Напряжение в сети питания должно соответствовать напряжению, на которое рассчитан прибор (см. табличку). Прибор подключайте только к заземленным розеткам. При несоблюдении правил подключения нарушается гарантия.

Не ставьте прибор на горячую поверхность (напр., плитку), не используйте рядом с открытым огнем.

Эта кофе-машина функционирует только с капсулами *Nespresso*, которые можно приобрести исключительно в Клубе *Nespresso*.

При нарушении работы или при первых признаках повреждения прекратите пользоваться прибором. Обратитесь в сервисный центр.

Ручка всегда должна быть в закрытом положении, не открывайте ручку во время работы кофе-машины. Во избежание травмы не держите пальцы в отсеке для капсул. Не эксплуатируйте прибор без поддона и решетки поддона. Держите прибор вдали от детей.

Не засовывайте пальцы под отверстие для выхода кофе – риск получения ожогов рук.

Не повреждайте сетевой провод нагретыми или острыми предметами и проч.

Ни в коем случае не касайтесь провода мокрыми руками. Не тяните за провод при отключении из сети.

При повреждении не пользуйтесь прибором. Во избежание опасности производите ремонт и замену сетевого провода в нашем сервисном центре.

Не открывайте прибор и ничего не вставляйте в его отверстия. Любые операции помимо обычного использования, чистки и ухода должны выполняться в нашем сервисном центре.

Прибор не рекомендуется использовать детям и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, или с недостаточными знаниями и опытом использования, без инструкций по применению или наблюдения лица, ответственного за использование аппарата. Следите, чтобы дети не играли с кофе-машиной.

Перед чисткой прибора и уходом за ним выньте вилку из розетки и дайте ему остыть. Ни в коем случае не промывайте жидкостями (или в жидкостях) вилку, провод или прибор.

Удаление накипи: 7c) Во время удаления накипи ручку не переводить в открытое положение. 7d) Промойте резервуар для воды и полностью удалите из прибора остатки средства для снятия накипи.


Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки.

Защита окружающей среды!

Кофе-машина изготовлена из материалов, которые могут быть переработаны или использованы повторно. После выработки ресурса доставьте прибор в пункт сбора отходов.



Настройки режима экономии питания



Включите прибор



3 с

Во время нагрева нажмите кнопку Espresso в течение 3 с.



Кнопка Espresso мигает, указывая на режим настройки.



Для изменения настроек нажмите кнопку Espresso:


1 мигание: Режим экономии питания через 30 мин (начальная настройка)

2 мигание: Режим экономии питания через 60 мин

3 мигание: Режим экономии питания ВЫКЛ




В режиме экономии питания подсветка кнопок включается/выключается каждые 5 с. Для возобновления рабочего режима нажмите любую кнопку. Нажмите кнопку еще раз для предварительного выбора кофе.

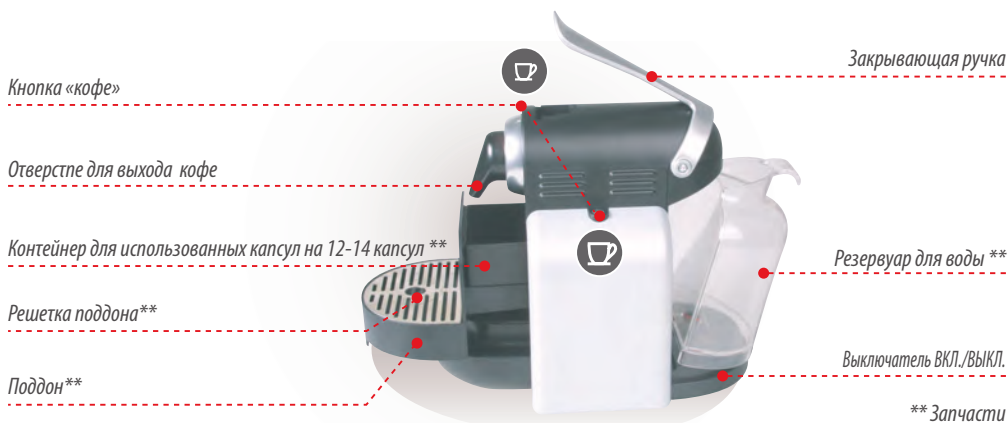

1

Первое включение и после длительного неиспользования

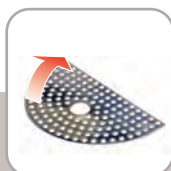

Удалить фольгу



Наполнить резервуар для воды питьевой водой



Подставить емкость



Вилка + Включение



Разогрев



Готов



Пропустить воду через 6X

Нет воды



см.: 8b

2

Ежедневно: перед приготовлением 1-ой чашки кофе Наполнить резервуар



Наполнить резервуар для воды питьевой водой



Включить



Разогрев



Готов

Во время разогрева можно произвести предварительный выбор кофе (см. 3). При готовности машины кофе начнет вытекать автоматически

3



Espresso




Lungo


Подготовка



Подогрев чашки : 1 чашка воды

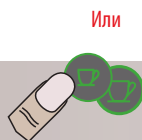

Вставить капсулу

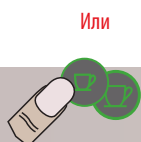

Интенсивность подачи зависит от сорта кофе



Выбросить капсулу (при открытии крышки капсула падает в контейнер)

Выберите уровень наполнения



Вставьте капсулу



Нажмите и удерживайте кнопку не менее 3 сек. Отпустите кнопку при желаемой дозе




Сброс заданных больших и маленьких порций кофе до заводских установок



Выключить




Нажать большую кнопку кофе




Включить

4

Ежедневно: После последней порции

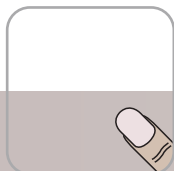

Выключить

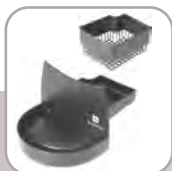

Освободить контейнер
+ поддон



Резервуар промыть,
опорожнить

5

Очистить: При необходимости



~~Шлифовальный
материал~~

~~на основе растворителя~~

~~посудомоечная машина~~




Влажная ткань, мягкий очиститель


6

Опорожнить: При длительном неиспользовании, ремонте, защите от мороза (при перевозке):

Опорожнить



Выключить и снять резервуар
для воды



Одновременно нажать на кнопки
маленькой чашки и выключателя




Кнопки мигают попеременно



1. Открыть
2. Прижать на 3 сек.



Закрыть



Выключить (кофе-машина
блокируется на 10 мин. и готова к
транспортировке)

7 Удаление накипи



Ознакомьтесь с мерами предосторожности перед использованием средства для удаления накипи. Гарантия на кофе-машину исключается в случае ее поломки/ плохой работы из-за несоблюдения правил по удалению накипи.

Жесткость воды

Удалить накипь после

гН	дН	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200




Подготовка

a



Выкинуть капсулу

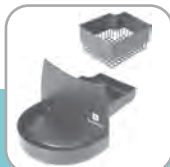

Освободить поддон и контейнер



Промывка прибора – см. 1



При протечке см: 8d

b



Залить средство для снятия накипи и 0,5 л воды



Подставить емкость




Удаление накипи

Укус: опасность повреждения

c



Одновременно нажать кнопки маленькой и большой чашки и удерживать 3сек



Дважды пропустите воду с разведенным в ней средством от накипи

90 sec

Стоп



Еще 1 раз залить раствор от накипи в резервуар

d



Опорожнить, промыть и наполнить резервуар для воды питьевой водой



Промывка машины – см. 1



Выход: одновременно нажать кнопки маленькой и большой чашки и удерживать 3 сек.



8 Неисправности

a



Кнопка не мигает



Проверить сеть: розетку, напряжение, предохранитель.
При возникновении проблем звоните в *Nespresso Club*

b

Кофе нет,
воды нет

● Резервуар для воды пуст → Наполнить резервуар для воды питьевой водой

● Продувка



1. Открыть + 2. Удерживать в течение 3 с

Заккрыть

● Удалить имеющуюся
накипь → пункт 7

c

Кофе недостаточно горячий



Подогрейте чашку,
Удалить накипь при необходимости → пункт 7

d

Протечка через контейнер
(вода в контейнере)



Правильно установите капсулу .
При протечке : обратитесь в *Nespresso Club*

e

● Мигание с нерегулярными
интервалами



Сдайте прибор в ремонт или позвоните в *Nespresso Club*

f

Нет кофе (течет только вода (несмотря на вставленную капсулу))

В случае проблем, обратитесь в *Клуб Nespresso*



Технические данные



..... 220 - 240 V, 50 Hz, max- 1260 W



..... max. 19 bar



..... ~ 3 kg



..... 1 l



..... 5°C ... 45°C



..... 16.6 cm 25.2 cm 29.1 cm



Дополнительно



Набор для снятия накипи
Nespresso

