



Technical Bulletin Important – Please Read!!


TBS0117 Revision Date:9/16/09

**ALWAYS START BY RE-USING EXISTING SHIMS FROM OLD STARTER.
IF ENAGEMENT IS NOISY, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.**

Measure. Remove the inspection cover and measure the clearance between the top of a flywheel tooth and the starter armature shaft by inserting the back end of a 1/8" drill bit.


IF SNUG FIT:

Your starter is correctly shimmed.

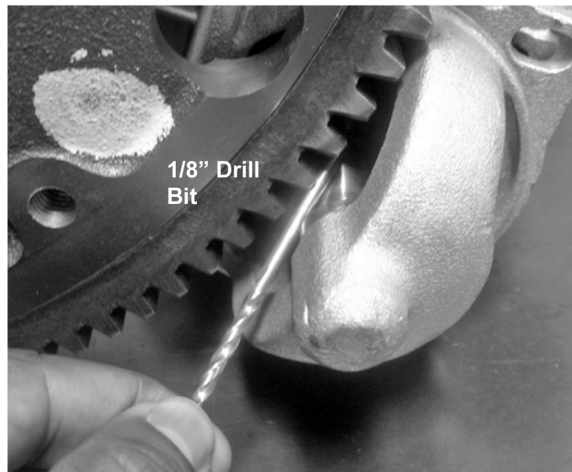


IF LOOSE:

If the end of the drill bit fits very loosely into this gap.

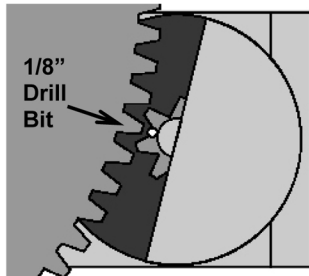


THEN:

Remove a shim and measure again.

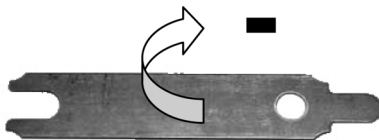


IF TOO TIGHT:

If the end of the drill bit fits very tightly into this gap (or not at all).

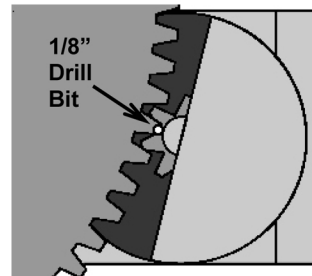

THEN:

Add a shim and measure again.

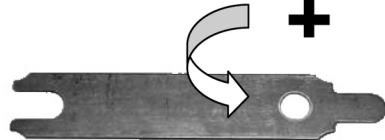

If starter can't be correctly shimmed or the starter is shimmed correctly and start-up is still noisy, call Technical Service at 800-228-9672.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement! Advertencia!

TBS0117 Revision Date:9/16/09

**Bulletin Technique
Important – Veuillez lire**

**Boletín Técnico
Importante: Favor de Leer**

COMMENCEZ TOUJOURS PAR RÉUTILISER LES ENTRETOISES EXISTANTES À PARTIR DU VIEUX DÉMARREUR. SI ENAGEMENT EST BRUYANT, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS.

Mesure. Enlevez la couverture d'inspection et mesurez le dégagement entre le dessus d'une dent de volant et l'axe de démarreur en insérant l'extrémité principale d'un 1/8 » peu de foret.

SI BON AJUSTEMENT :

Votre démarreur est correctement espacé.

SI GRAND:

Si l'extrémité du peu de foret s'adapte très lâchement dans cet espace vide.

PUIS:

Enlevez une entretoise et mesurez encore.

SI PETIT:

Si l'extrémité du peu de foret s'adapte très étroitement dans cet espace vide (ou pas du tout).

PUIS:

Ajoutez une entretoise et mesurez encore.

Si le démarreur ne peut pas être correctement ajusté ou le démarreur est ajusté correctement et la mise en train est encore bruyante appellent technique service à 800-228-9672.

COMIENZE SIEMPRE REUTILIZANDO ESPACIADORES EXISTENTES DEL VIEJO ARRANCADOR. SI EL ENGRANE ES RUIDOSO, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES.

Medida. Quite la tapa de inspección y mida el espacio entre un diente de la corona dentada y el eje de la armadura del arrancador usando una broca de taladro de 1/8 de pulgada.

SI ENTRA COMODAMENTE:

Su arrancador tiene es espacio correcto.

SI QUEDA FLOJO:

Si la broca de taladro de 1/8 de pulgada queda floja

ENTONCES:

Quite un espaciador y mida otra vez.

SI QUEDA APRETADA:

Si la broca de taladro de 1/8 de pulgada cabe muy apretada o no entra en lo absoluto

ENTONCES:

Agregue un espaciador y mida otra vez

Si el arrancador no puede quedar correctamente ajustado o el arrancador se ajusta correctamente y el arranque es todavía ruidoso llame al servicio tecnico al numero 800-228-9672.



**Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST**