音频自动识别测试机软件使用说明书


(发行日期: 20191209 版次: V1.1)

一、软件运行环境

本软件是基于 LabVIEW 2013(32bit)环境下开发而成,兼容 Windows 64 系统,需要安装 LabVIEW 2013 RunTime Engine 以及 NI VISA RunTime Engine,引擎的安装是免费的,无需付费,不涉及版权问题。工控机已经完成运行环境的安装,无需特别安装,除非重新安装操作系统或更换新电脑。

二、文件结构

软件采用相对路径的设计,将文件夹复制到电脑任意目录下即可,但需要**保证:** FCT-xxxx-x.exe 可执行应用程序文件同级需要有 Configure 以及 data 的文件夹,**文件夹名不可修改**,用于存储配置文件。软件升级或更新时,只需要替换掉 FCT-xxxx-x.exe 可执行应用程序文件即可。

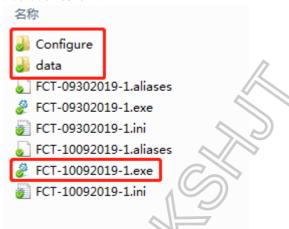

在 Configure 目录下有一个名为 Configure.ini 的配置文件,主要用于系统以及硬件等参数配置,文件名不可修改,如下图所示:



配置文件详解:如下图所示为配置文件的结构,结构以及键名不可所以修改,但是 双引号内部的键值则需要根据实际需要予以修改。

[Hardware]

ZY Relay = "COM3"

DAQ = "Dev1"

Lock = "port1/line0"

Switch = "port1/line1"

spare3 = 0

name = "BEEP 区分测试"

[System]

MIS_path = "/D/FCT_testdata"

Backup path = "/D/FCT Report"

第一段:段名[Hardware]不可修改,用于硬件参数配置;

[Hardware]

ZY_Relay = "COM3" : 键名 ZY_Relay 不可修改,键值 "COM3"则根据实际串口端口号进行修改;

DAQ = "Dev1" (NI DAQ 卡的名称, 默认 Dev1)

Lock = "port1/line0" (夹具锁侦测 DIO 位号,高电平触发,依据硬件设定而设置,默认为 P1.0)

Switch = "port1/line1" (夹具红色按钮侦测 DIO 位号,高电平触发,依据硬件设定而设置,默认为 P1.1)

spare3 = 0

name = "BEEP 区分测试" (软件标题名称,可自由配置,默认为"BEEP 区分测试")


第二段:段名 System 不可修改,用于系统配置;

[System]

MIS_path = "/D/FCT_testdata": 键名 MIS_path 不可修改,键值 "/D/FCT_testdata"则根据实际测试 Log 需要存储的目录进行修改:

Backup_path = "/D/FCT_Report/Backup": 键 名 Backup_path 不 可 修 改 , 键 值 "/D/FCT_Report/Backup" 则根据实际测试 Log 备份存储的目录进行修改

三、软件界面与操作

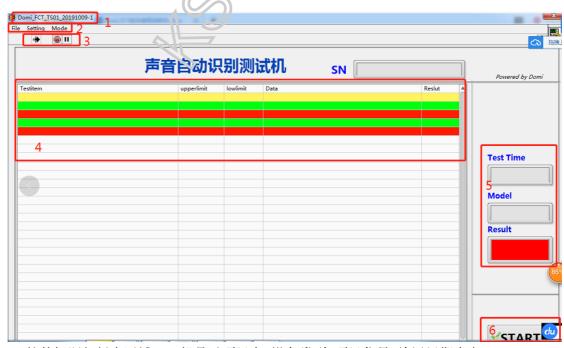

- 1. 软件标题与版本区域:一般是以项目名+设备类型+项目代号+编译日期命名;
- 2. 菜单区: File, Setting, Mode, 众多功能中本项目仅启用部分基础功能。
- 3. 运行区:点击左侧箭头按钮开始运行(默认打开软件即允许,无需点击,只有在强制停止后才需要点击这里),点击右侧红色按钮则强制停止运行。

- 4. 测试内容显示区:实时显示测试内容与结果。
- 5. 结果状态显示区: Test Time, Model, Result 分别显示测试时间、当前机种以及测试结果。
- 6. 操作区: OK 用于触发新一轮的测试,其快捷键为 End; Cancel 为停止按钮,功能跟运行区按钮类似。

四、软件运行流程图

