I-TIC1 Smart Controller

Centralina di irrigazione Bluetooth compatta 1 valvola

Manuale operativo APP

Sommario

1 Configurazioni I-TIC 2
2 Caricamento APP 2
2.1 Associazione ad un dispositivo I-TIC 3
2.2 Modifica PIN 4
2.3 Reset del PIN 5
2.4 Cancellazione di un dispositivo 6
3 Pagina dispositivo 8
3.1 Apertura manuale 9
3.2 Menu 10
3.3 Programmazione settimanale 11
3.4 Programmazione Ciclica 13
3.5 Water Saving 14
3.6 Impostazione sensori 14
3.7 Sensore pioggia 16
3.8 Contatore 17
4 Notifica anomalie 17
5 Batterie 18
5.1 Indicazioni LED 19

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

1 Configurazioni I-TIC

Tale centralina è disponibile sostanzialmente in due versioni,

- esecuzione compatta, che integra un solenoide bistabile, la centralina può essere direttamente avvitata sulla valvola predisposta
- esecuzione separata con pilotaggio di un solenoide latching esterno 9-12 Vdc (Tecnidro tipo ELBI o ELBA, o similari) collegamento tramite cavetto rosso-nero

Le centraline in aggiunta alla funzionalità base di apertura e chiusura del solenoide (integrato o separato) possono essere opzionalmente dotate di:

- sensore pioggia
- lettura contatore con uscita impulsiva (tipicamente contatto reed)

2 Caricamento APP

L'APP I-TIC smart valve è disponibile sia in ambiente iOS che in ambiente Android e può essere liberamente scaricata dai rispettivi store (AppleStore o PlayStore), facendo riferimento all'APP I-TIC Smart Controller Tecnidro.

(Nota: versione APP ver. 1.03 o successiva compatibile con i dispositivi I-TIC in distribuzione a partire da Aprile 2025, firmware ver. 3.1.5 e successivi)

Tecnidro I-TIC Smart Controller

All'avvio dell'APP sul proprio smartphone/tablet appare una prima schermata sostanzialmente vuota dove è possibile fare la connessione ad un dispositivo.

In questa pagina è possibile selezionare la lingua di interfaccia ITALIANO o INGLESE

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

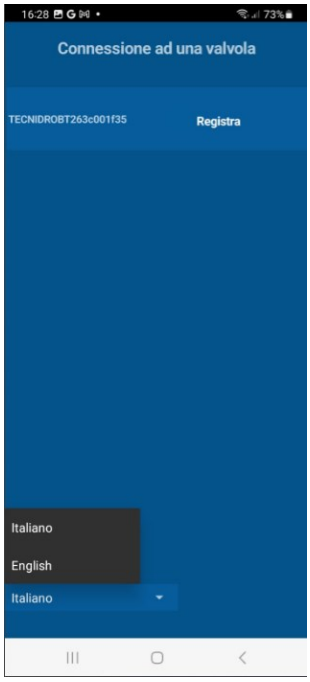

In questo fase è attiva la scansione Bluetooth per “trovare” eventuali dispositivi I-TIC da associare.

2.1 Associazione ad un dispositivo I-TIC

Quando l’APP rileva un dispositivo questo appare nella pagina “Connessione a una valvola”.

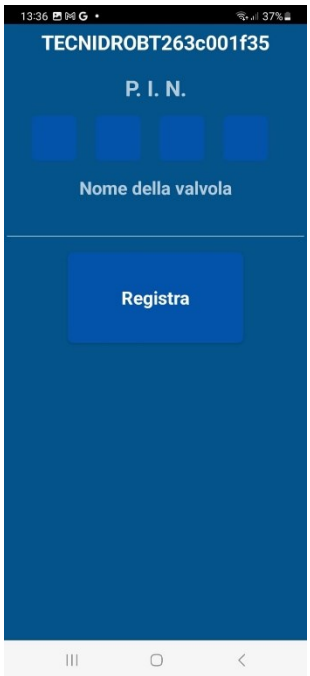

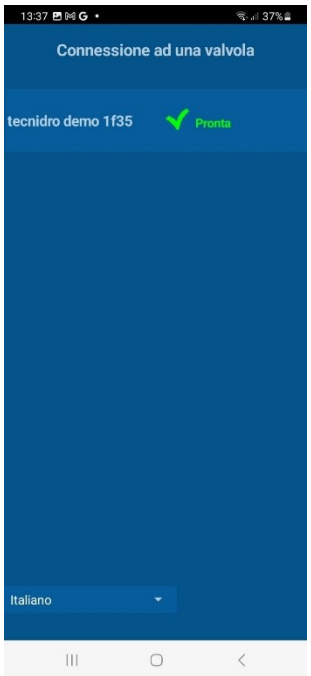

E’ quindi possibile registrare la nuova unità inserendo il PIN (richiesto in fase di registrazione il pin di defaut **1234**) ed il nome del dispositivo (campo libero, da 3 a 20 caratteri). Dopo avere completato la registrazione premendo il tasto Registra l’unità viene evidenziata come **Pronta**

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L’INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

2.2 Modifica PIN

Successivamente alla registrazione di un dispositivo questo possiede il PIN di default 1234, è possibile modificare il PIN operando nel seguente modo:

- Selezionare il dispositivo
- Selezionare Menù
- Selezionare Info

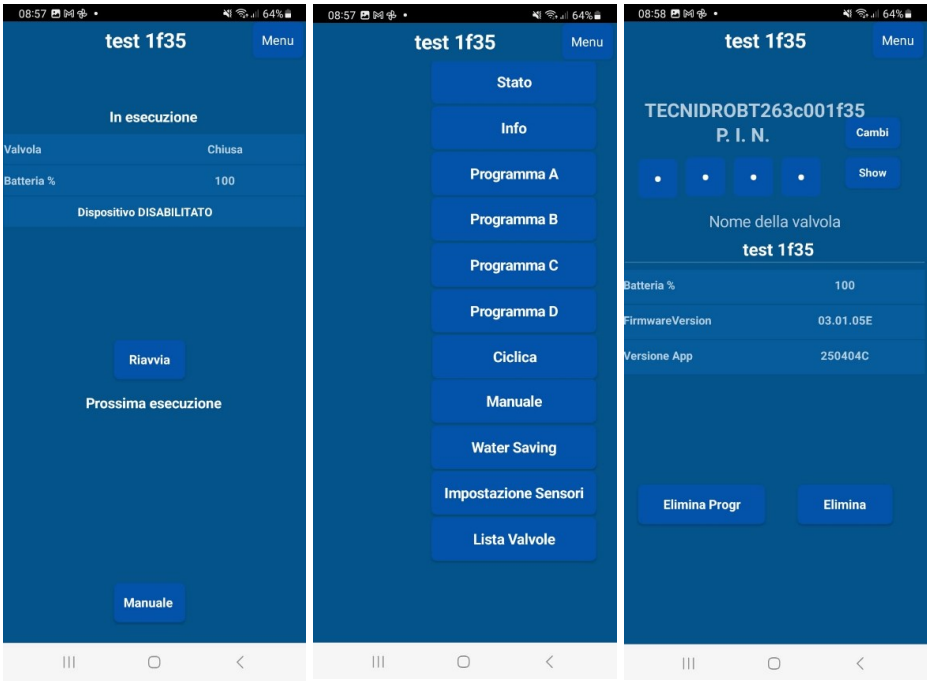

- In questa pagina è mostrato il PIN ed altre informazioni sul dispositivo
- Il tasto Show / Hide permette di visualizzare/nascondere il PIN
- Il tasto Cambi apre la pagina di cambio PIN dove è necessario inserire il PIN corrente ed il nuovo PIN
- Il tasto Cambia in fondo alla pagina trasferisce il nuovo PIN al dispositivo e lo registra nell'APP (appare una indicazione invio dati alla valvola)

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

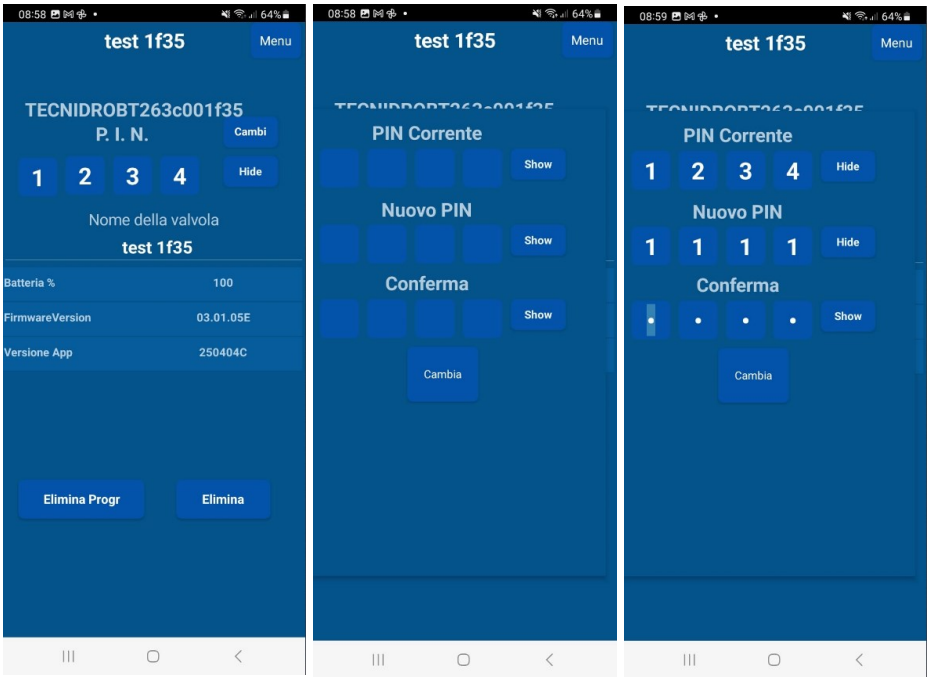

NOTA: E' possibile registrare l'unita I-TIC su più dispositivi smartphone, per fare questo è necessario utilizzare lo stesso PIN impostato per lo specifico dispositivo.

2.3 Reset del PIN

La sostituzione batterie sul dispositivo comporta il reset del PIN impostato al PIN di default (1234), pertanto al successivo collegamento dell'APP è necessario effettuare il reset del PIN stesso sulla APP.

Di seguito è illustrata tale procedura, selezionando un dispositivo, successivamente alla fase di Connessione alla valvola e Lettura dati valvola, appare una finestra che indica:

- Errore di connessione. Probabilmente il pin impostato è errato. Vuoi sostituirlo?
- Selezionare SI, appare la finestra di cambio pin dove è visualizzato il pin registrato sull'APP per quel dispositivo (Il tasto Show / Hide permette di visualizzare/nascondere il PIN)
- Selezionare Reset Pin, appare quindi la finestra di ripristino del pin di fabbrica
- Selezionare SI, l'APP conferma il ripristino e selezionando OK torna alla lista dispositivi
- E' ora possibile connettersi al dispositivo (il pin è 1234)

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

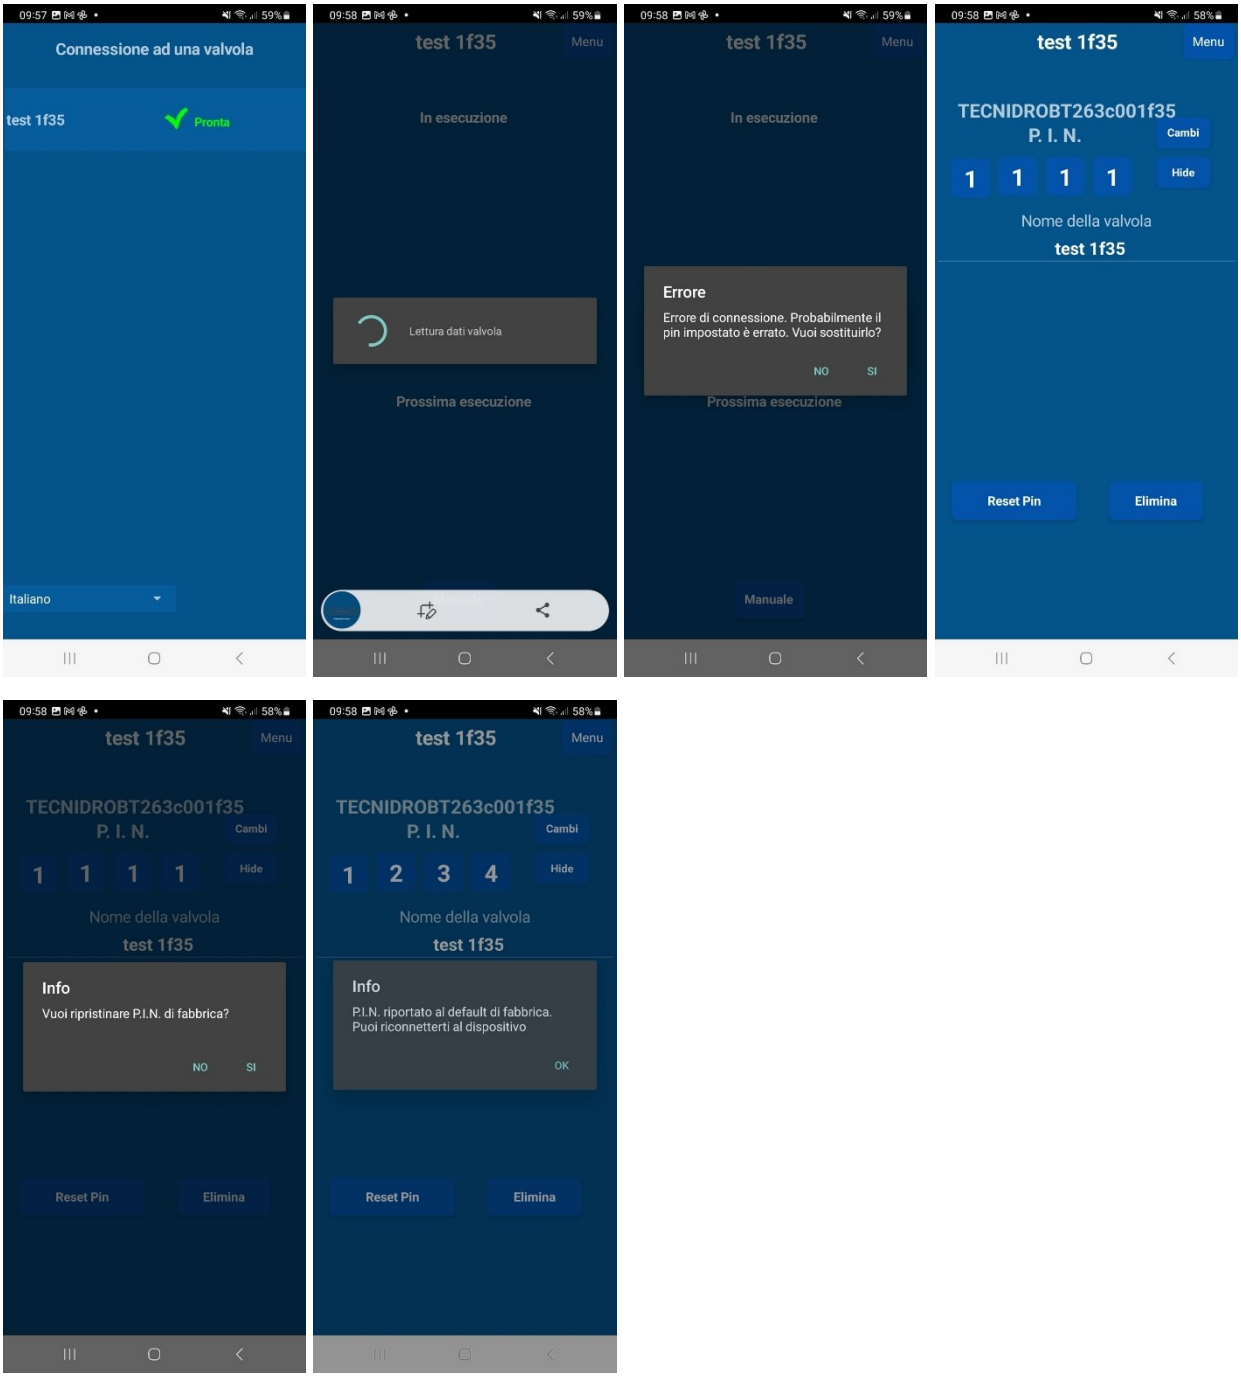

2.4 Cancellazione di un dispositivo

Se sull'APP è presente un dispositivo non più utilizzato che si desidera rimuovere è possibile cancellarlo operando nel modo seguente:

nella lista dispositivi è ad esempio presente il dispositivo "test 2fd6" che si vuole cancellare

- Selezionare il dispositivo che di desidera rimuovere
- Selezionare Menù
- Selezionare Info
- Selezionare quindi su Elimina e confermare con SI

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

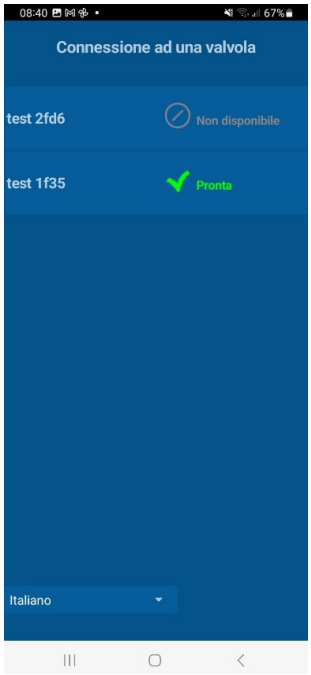

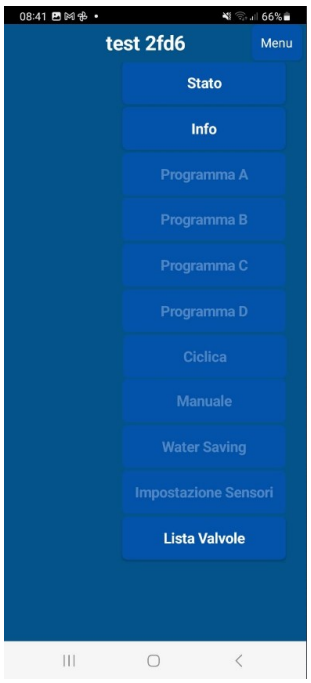

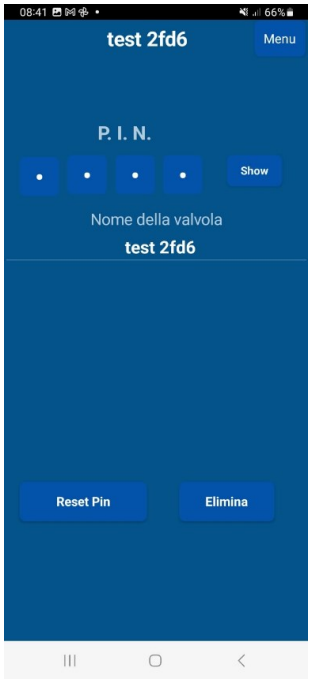

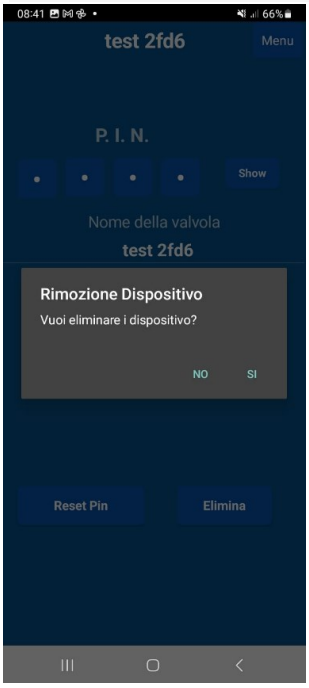

NOTA: è possibile eliminare sia dispositivi connessi o non connessi in quel momento all'APP.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

3 Pagina dispositivo

Accedendo per la prima volta ad un dispositivo viene visualizzata la seguente pagina

Dove si evidenzia lo stato del dispositivo I-TIC

- Stato Valvola (Aperta/Chiusa)
- Stato Batteria % (100%, 67%, 33%, 25%)

L'indicazione Dispositivo **DISABILITATO** sta ad indicare sta ad indicare che la centralina è in stand-by, eventuali programmi presenti NON sono in esecuzione. Può essere **ABILITATA** con il tasto Riavvia

In questo modo la centralina viene attivata e pronta per le successive impostazioni

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

Il tasto Ferma porta la centralina in modalità di stand-by

Il tasto Manuale permette di effettuare una apertura manuale

L'indicazione Prossima esecuzione specifica data ed ora della prossima operazione nel caso fossero impostate delle operazioni programmate.

Con la centralina DISABILITATA tutte le operazioni automatiche relative a modalità PROGRAMMI o CICLICA sono sospese.

NOTA: All'avvio o riavvio della centralina I-TIC (ad esempio a seguito della sostituzione batterie) questa riparte in modalità stand-by, ovvero con indicazione dispositivo DISABILITATO, pertanto è necessario effettuarne il Riavvio come indicato nella sezione precedente.

Inoltre nella fase di avvio/riavvio viene sempre effettuata una operazione di chiusura del solenoide integrato o collegato alla centralina stessa.

3.1 Apertura manuale

In qualunque momento (anche con centralina DISABILITATA è possibile effettuare una operazione di apertura manuale sia con il tasto Manuale presente in fondo alla pagina che con il tasto Manuale presente nella lista Menu.

Viene quindi aperta una finestra che permette di selezionare la durata dell'irrigazione singola impostando il valore di ore e minuti attraverso campi a scorrimento

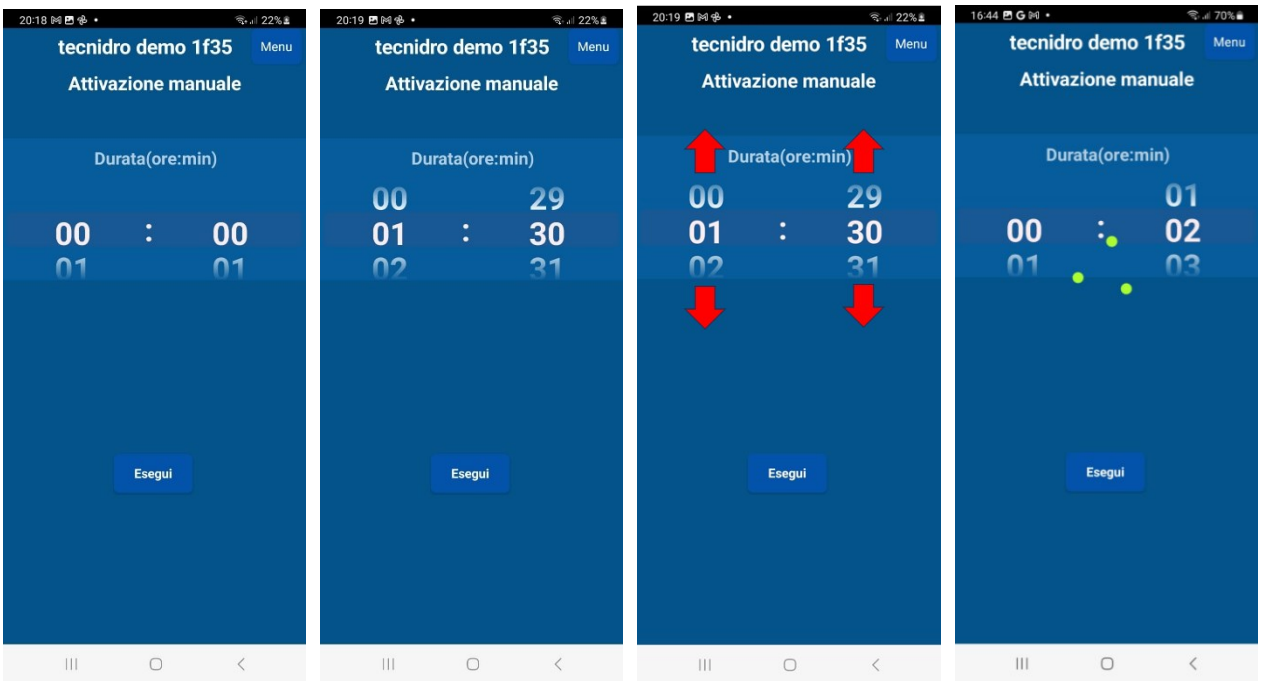

La pressione del tasto Esegui determina l'apertura della valvola e viene quindi mostrata una pagina indicante lo stato Aperta ed il tempo apertura residuo. In qualunque momento è possibile effettuare una chiusura operando sul tasto Chiudi e confermando la chiusura.

Durante l'apertura possono essere visibili 3 pallini verdi che ruotano sullo schermo, questi evidenziano la comunicazione dell'app con il dispositivo I-TIC.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

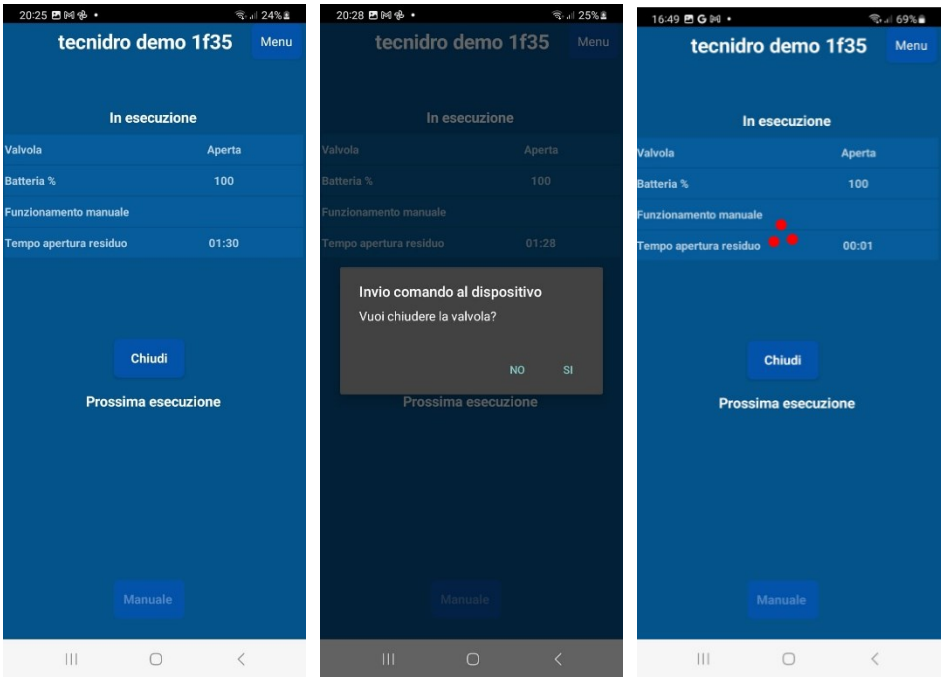

Durante la chiusura possono essere visibili 3 pallini rossi che ruotano sullo schermo, questi evidenziano la comunicazione dell'APP con il dispositivo I-TIC.

3.2 Menu

Da questa pagina è possibile effettuare varie attività:

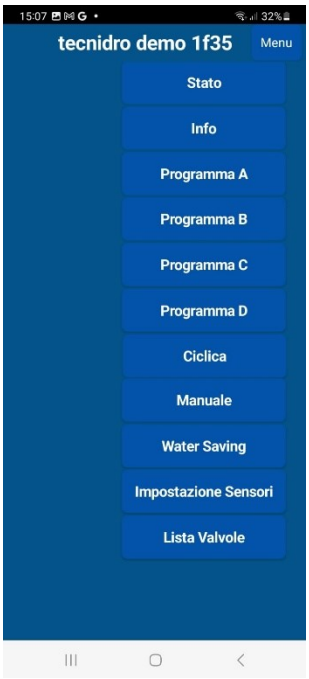

Stato — Viene visualizzato lo stato del dispositivo (stato valvola, livello batteria, dispositivo attivo o in Disabilitato).

Info — In questa pagina vengono visualizzate informazioni varie del dispositivo (incluso PIN), oltre a livello batteria, versione FW dispositivo e versione APP, da questa pagina è possibile inoltre

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

cancellare tutti i programmi (Elimina Progr) e rimuovere il dispositivo dalla lista dispositivi dell'APP (Elimina).

Programma A, B C, D	Questi menù permettono di impostare le programmazioni settimanali, i programmi A,B,C,D sono programmi **alternativi** uno all'altro e sono abilitati individualmente (questo è utile per preimpostare programmi differenti da adottare in diverse fasi colturali delle piante) È possibile programmare (in totale distribuite liberamente tra i quattro programmi) fino a n.24 partenze con una durata erogazione di fino a 24 ore ciascuna. È inoltre possibile specificare il giorno (o giorni) di attivazione ed anche il mese di abilitazione per quella specifica partenza.
Ciclica	Questo menù permette di impostare una programmazione ciclica delle aperture, sono disponibili n.4 partenze giornaliere ed una durata di fino a 24 ore
Manuale	Permette di effettuare immediatamente una operazione di apertura manuale impostandone la durata
Water Saving	Questo menu permette variare singolarmente mese per mese la durata delle erogazioni rispetto alla durata impostata senza andare a modificare i singoli programmi. E' possibile effettuare una impostazione tra lo 0 ed il 200%. Ovviamente l'impostazione di default del 100% lascia inalterate le durate impostate.
Impostazione sensori	Questo menu permette l'impostazione di un eventuale contatore collegato alla centralina I-TIC e l'abilitazione/disabilitazione del sensore pioggia.
Lista valvole	Permette di ritornare alla lista dei dispositivi I-TIC abilitati sul proprio smartphone/tablet

3.3 Programmazione settimanale

Nell'esempio seguente si è selezionato Programma A e creato un programma con una apertura alle 08:00 per la durata di 2 ore per tutti i mesi dell'anno e attivato per i giorni di lunedì e martedì

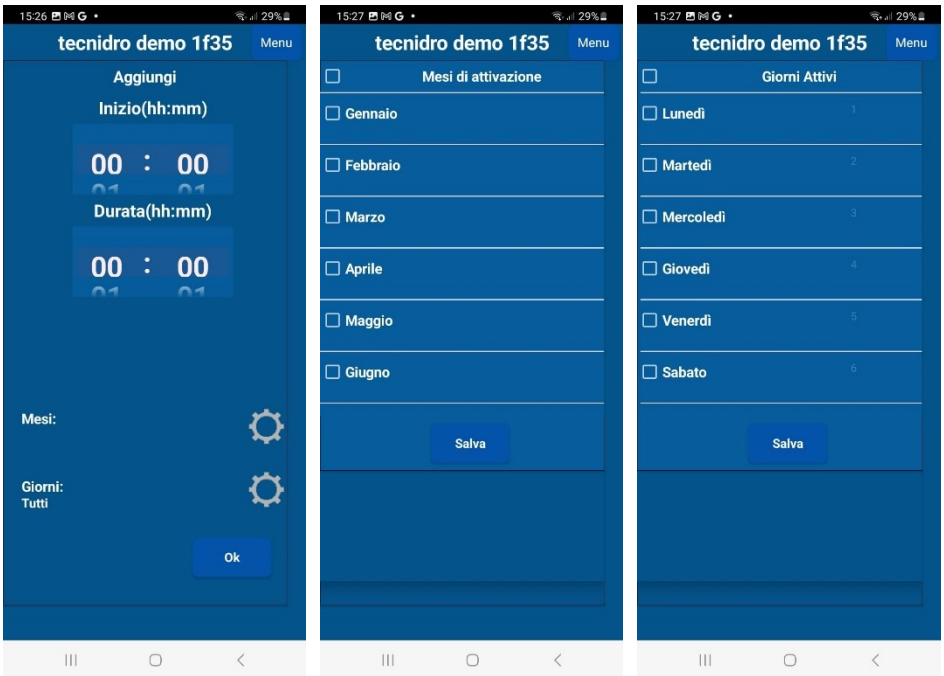

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

Il primo riquadro a lato di Mesi di attivazione e Giorni Attivi permette di selezionare tutti i mesi /giorni

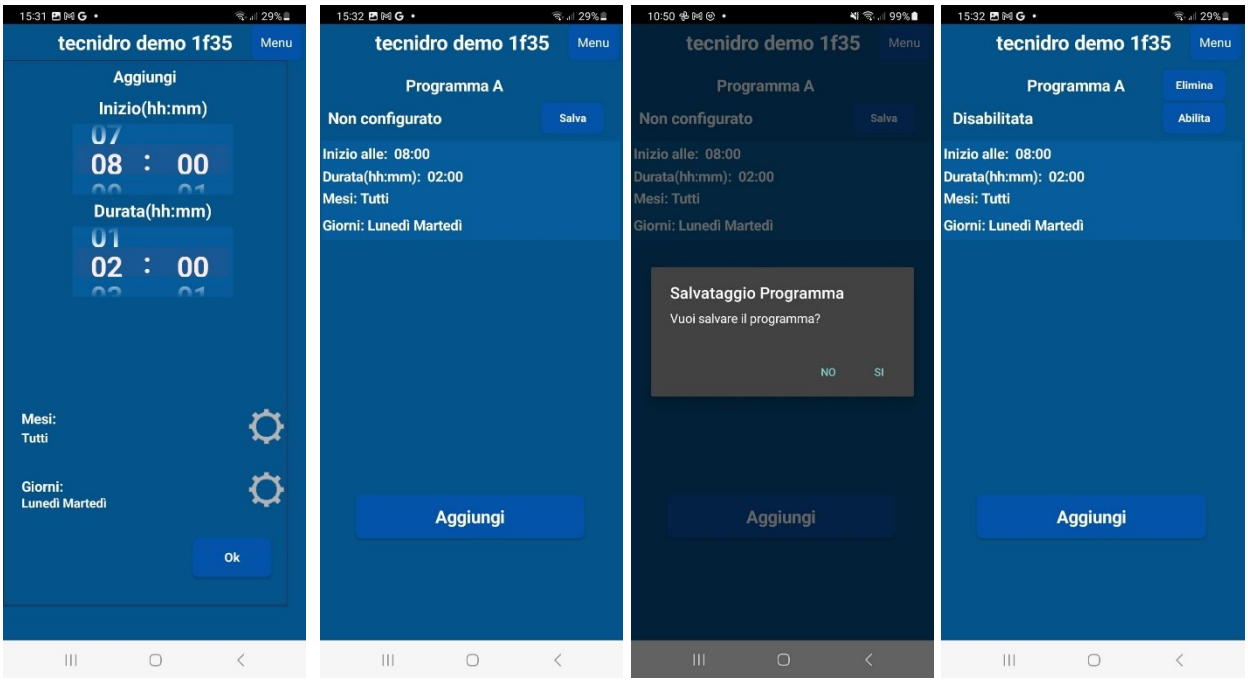

Il tasto Salva permette di salvare quel programma sul dispositivo (tutti i programmi sono sempre salvati sul dispositivo)

Il tasto Aggiungi permette di aggiungere una nuova partenza a quel programma, consentite un totale di 24 partenze per i programmi A, B, C e D.

Il tasto Abilita permette di abilitare quel programma e di eseguirlo sul dispositivo, l'indicazione **Abilitato** evidenzia che quel programma è in esecuzione, Il programma può essere fermato con il tasto Disabilita.

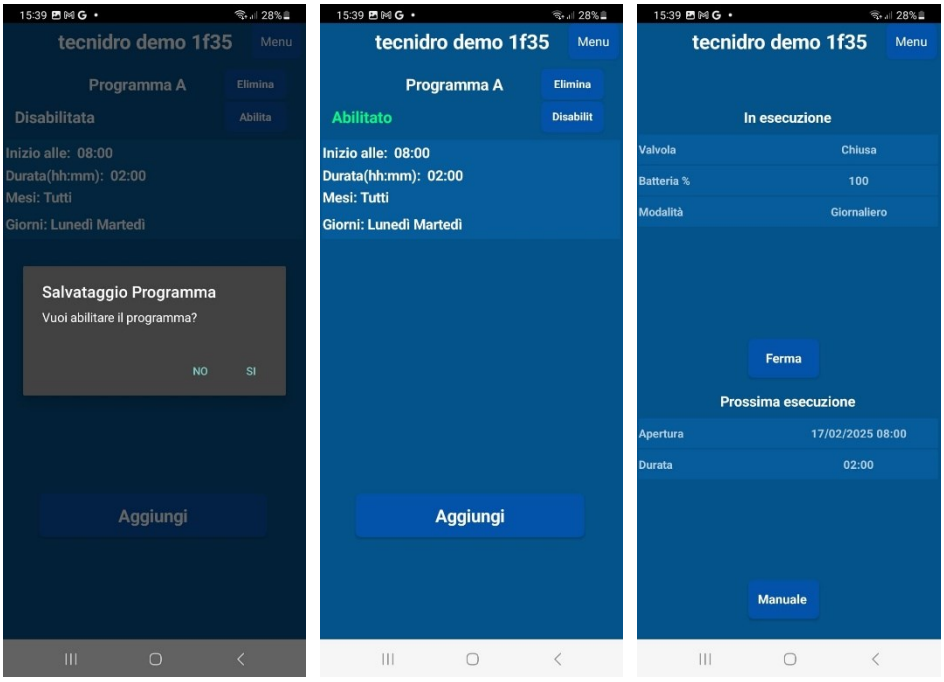

Nella pagina Stato dispositivo viene visualizzata data, ora e durata della prossima apertura, è sempre presente il tasto Ferma per interrompere il programma in esecuzione.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

3.4 Programmazione Ciclica

Per questa impostazione è possibile definire:

- Data di inizio
- Intervallo in giorni tra un ciclo di aperture e d il successivo
- Ora e durata delle singole partenze (fino a 4)
- Mesi di attivazione, è possibile selezionare i mesi per i quali la valvola deve essere attivata in accordo alla programmazione ciclica

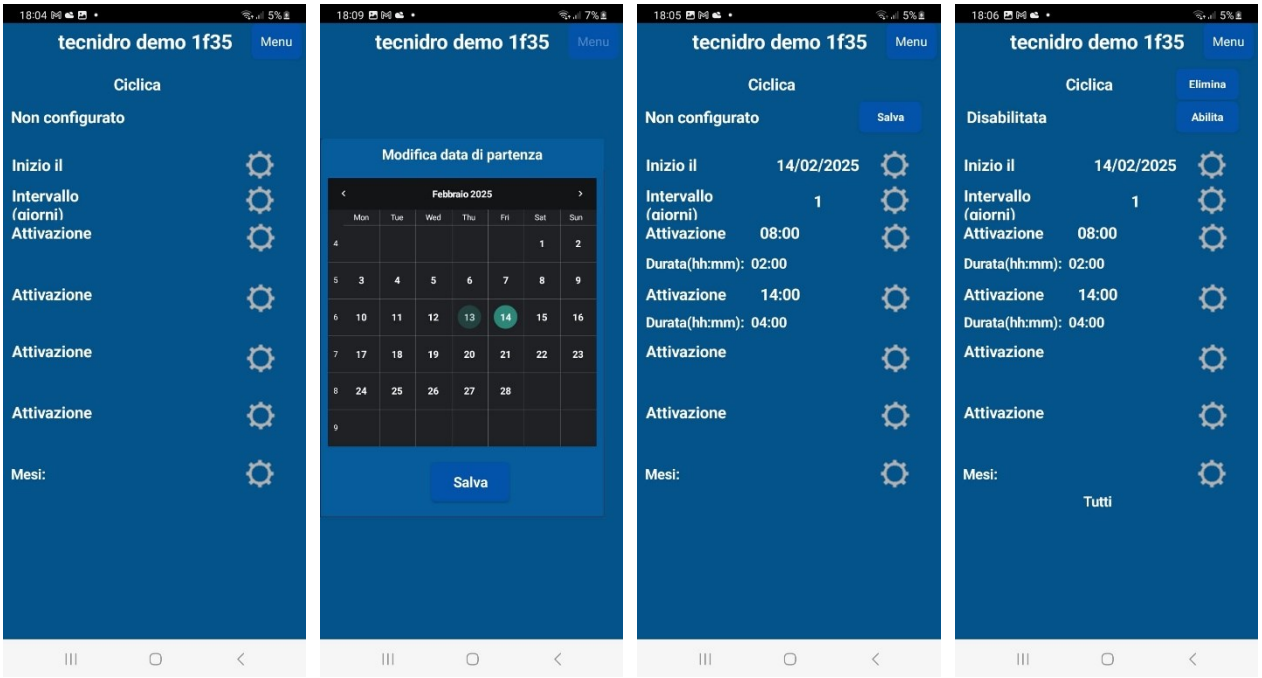

Il tasto Salva permette di salvare il programma sul dispositivo che quindi può essere abilitato con il tasto Abilita

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

3.5 Water Saving

In questa pagina è possibile impostare individualmente per ciascun mese dell'anno i valori di "Water Saving", ciò modifica automaticamente la durata di una irrigazione programmata in base al valore impostato tra lo 0% ed il 200%, (con step del 5%). Ovviamente lasciando impostato il valore 100% le durate impostate nei programmi restano inalterate.

Questa funzionalità può rendersi utile per affrontare eventuali periodi critici o viceversa particolarmente piovosi innalzando o riducendo globalmente la durata delle irrigazioni senza dover intervenire singolarmente su ciascuna impostazione.

Selezionando 100% si imposta il valore di tutti i mesi al 100%.

3.6 Impostazione sensori

Da questa pagina è possibile configurare la presenza di contatore, dotato di una uscita impulsiva, collegato al dispositivo I-TIC. È possibile impostare il volume di acqua corrispondente a ciascun impulso ricevuto dal contatore ai valori.

- 1 impulso = 10 litri
- 1 impulso = 100 litri
- 1 impulso = 1000 litri (1 metro cubo)
- 1 impulso = 10000 litri (10 metri cubi)

Nella stessa pagina è possibile abilitare/disabilitare il sensore pioggia.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

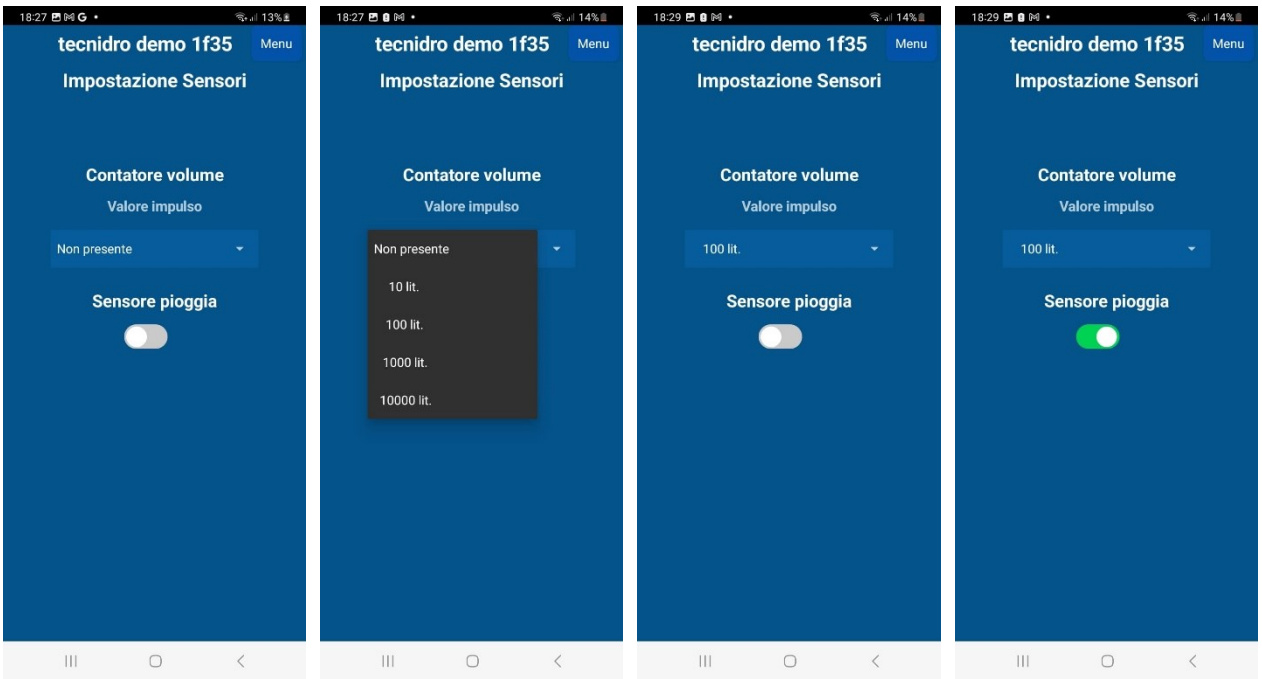

NOTA: con l'abilitazione del contatore in aggiunta alla durata irrigazione è possibile impostare per ciascuna irrigazione manuale o automatica anche il volume di acqua da erogare. L'irrigazione terminerà quindi al raggiungimento del tempo o del volume impostato (il primo valore che viene raggiunto).

Con il contatore attivato nell'impostazione delle aperture il valore della durata viene visualizzato sul valore 24:00 hh:mm, ovviamente andrà impostato al valore desiderato.

Nell'impostazione del volume è possibile selezionare il numero di metri cubi con un valore intero compreso tra 0 e 99 mc. (con l'impostazione 1 impulso =10 mc è possibile impostare tra 0 e 90 mc con intervalli di 10 mc).

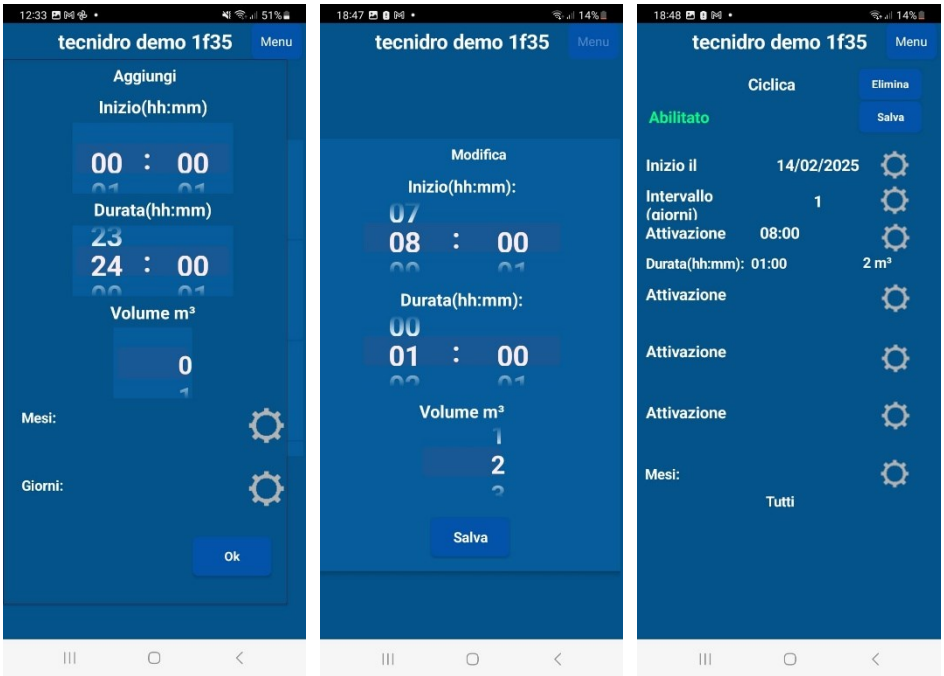

NOTA: La presenza dell'ingresso contatore è una funzione opzionale per il dispositivo I-TIC, qualora ne fosse dotato sono presenti due fili uscenti (bianco e grigio tipicamente) per il collegamento al contatore.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

3.7 Sensore pioggia

L'abilitazione del sensore pioggia è anche riscontrabile nella pagina di stato, dove è presente una nuova riga di stato riferita al sensore pioggia.

- **Disattivo** indica che il sensore è abilitato (nella pagina impostazione sensori) ma non è attivo
- **Attivo** indica che il sensore è abilitato ed è attivo ovvero in quel momento è rilevata una situazione di pioggia

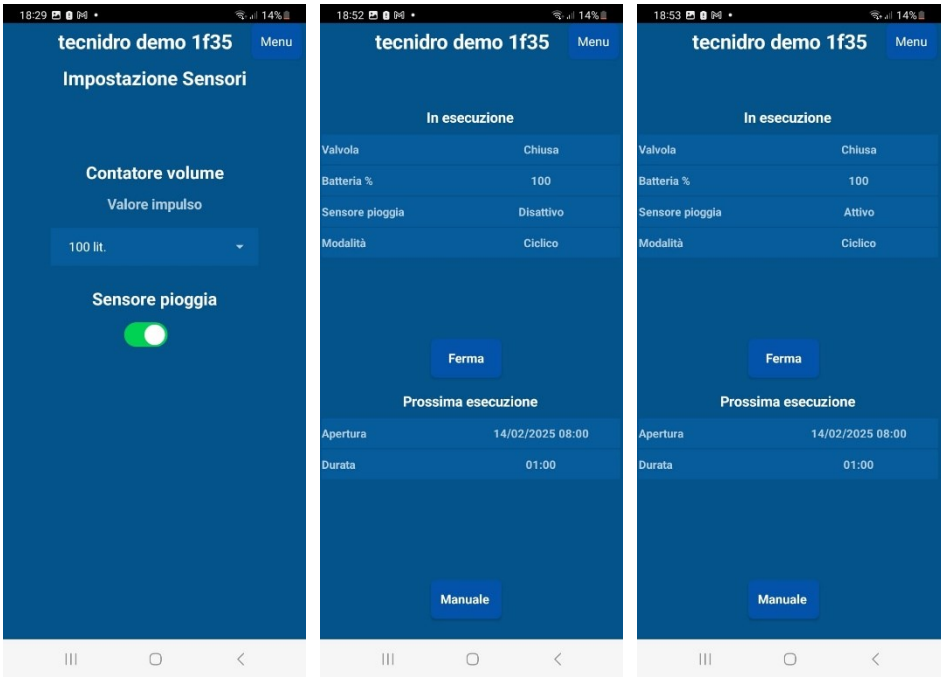

NOTA: da un punto di vista dei collegamenti il sensore pioggia corrisponde al filo giallo continuo (ingresso/uscita) presente sul dispositivo, il sensore pioggia potrà essere collegato al dispositivo I-TIC tagliando il filo giallo e collegandone le estremità al sensore stesso che tipicamente ha queste condizioni di funzionamento.

- contatto chiuso sensore pioggia disattivo
- contatto aperto sensore pioggia attivo

Qualora si dovesse scollegare il sensore pioggia dal dispositivo si raccomanda di ripristinare la continuità del filo giallo unendone i due capi.

Il sensore pioggia interviene esclusivamente sulle attivazioni automatiche impostate con i Programmi settimanali o ciclica con le seguenti modalità.

1. Quando abilitato, la centralina monitora costantemente lo stato del sensore pioggia
2. All'apertura prevista della valvola, se il sensore pioggia è ATTIVO l'apertura non viene effettuata
3. Se durante il tempo previsto di apertura però il sensore torna DISATTIVO, allora la valvola viene aperta per il tempo restante.
4. Durante una irrigazione, quindi a valvola aperta, se il sensore pioggia diventa ATTIVO allora l'irrigazione viene interrotta
5. Se durante il tempo restante previsto per l'irrigazione il sensore pioggia torna DISATTIVO, allora l'irrigazione viene ripresa.

NOTA: prestare attenzione a NON abilitare il sensore pioggia su dispositivi I-TIC privi di tale funzionalità, ciò può comportare la non esecuzione delle operazioni automatiche impostate

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

3.8 Contatore

Con l'abilitazione del contatore nella pagina Info del Menu vengono visualizzate informazioni aggiuntive relative al contatore, le impostazioni effettuate ed il valore totalizzato del contatore.

Come precedentemente indicato per ciascuna operazione di apertura può essere impostato il volume da erogare.

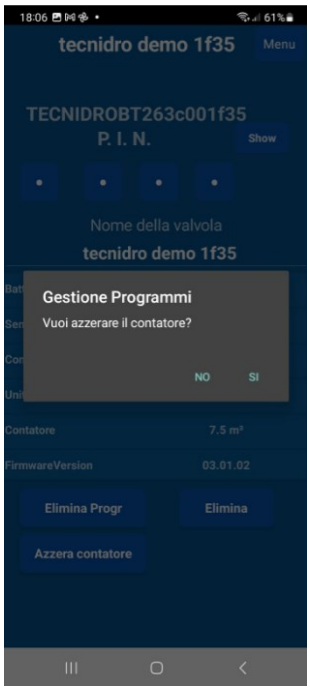

Tale totalizzatore può essere azzerato utilizzando il tasto Azzera Contatore

NOTA: da un punto di vista dei collegamenti il dispositivo I-TIC è disponibile opzionalmente con il cablaggio del contatore, tale predisposizione dovrà essere precisata in fase di ordine/acquisto.

4 Notifica anomalie

L'app notifica nella pagina dispositivo eventuali anomalie presentate durante il funzionamento come

- Valvola in errore
- Batteria scarica

NOTA: l'indicazione "Valvola in errore" specifica che non è stata effettuata l'operazione di apertura o chiusura, tipicamente questo può essere dovuto ad un problema batteria.

L'indicazione valvola in errore rimane presente fino ad una successiva operazione sulla valvola effettuata con successo.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

5 Batterie

Il dispositivo I-TIC prevede n.2 batterie formato AA (LR6) da 1.5V .

Queste sono inserite e bloccate da clip apposite, rispettare la polarità come indicato.

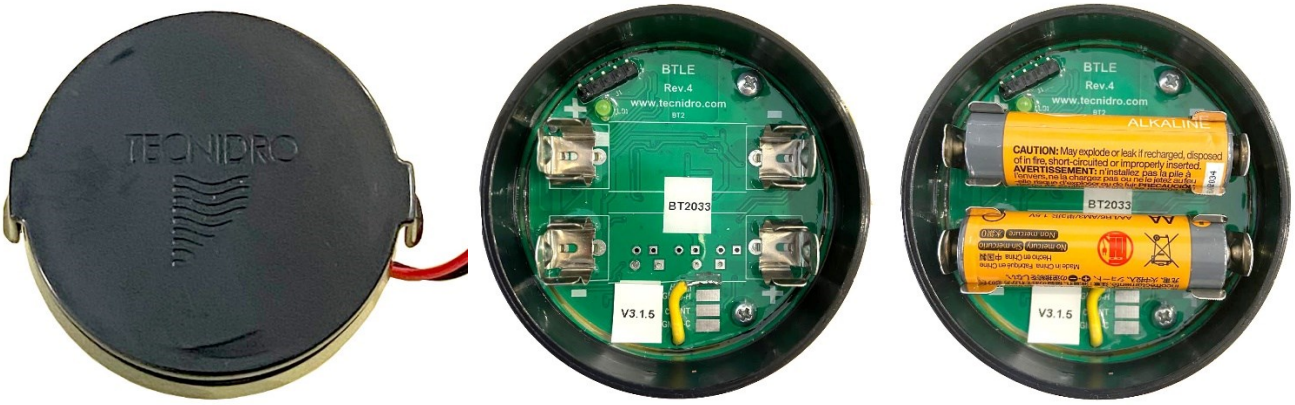

Si raccomanda di utilizzare batterie alcaline di buona qualita che consentiranno di poter operare sul dispositivo per una intera stagione irrigua / 1 anno.

Il dispositivo notifica lo stato batterie con le seguenti indicazioni - Batteria%

- 100% batteria nuova completamente carica
- 67% batteria ancora in buono stato
- 33% batteria prossima alla scarica, prepararsi a sostituirla
- 0% batteria scarica, da sostituire, il dispositivo è disabilitato, i programmi automatici sono fermi.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

5.1 Indicazioni LED

Alla sostituzione batterie ed avvio del dispositivo sul led interno al dispositivo sono visibili le seguenti indicazioni sul led.

Circa n.10 lampeggi con cadenza circa un secondo per l'avvio dispositivo e n.2 lampeggi rapidi per inizializzazione Bluetooth

Viene anche dato un comando di chiusura alla valvola collegata per porre il sistema in una condizione CHIUSA

All'avvio del dispositivo questo è nello stato DISABILITATO.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104