PhoenixSuit 使用说明文档

PhoenixS	Suit 使用说明文档	1
1.	安装 PhoenixSuit 软件	3
	1.1 安装	3
	1.2 程序位置	6
2. ì	运行 PhoenixSuit 软件	7
	2.1 运行 PhoenixSuit 软件	7
	2.2 PhoenixSuit 软件简介	9
3 Ph	noenixSuit 软件功能模块使用说明	. 10
	3.1 主页功能模块	. 10
	3.2 一键刷机功能模块	.12
	3.3 设备管理模块	. 14
	3.4 新闻页面模块	18

<mark>安装注意事项:</mark>

(一) Windows 8 64Bit 操作系统, adb 驱动来自于 Google, 取消强制数字签名认证才能安装。

操作步骤如下:win+1,选择最下方的更改电脑设置,常规——高级启动下的立即重启


——疑难解答——高级选项——windows 启动设置——重启。重启的时候跳出选择界


面,如果没有选择界面,请在重启时按F8进入选择界面。按数字"7"选择强制禁用驱

动签名,然后正常安装驱动就行<mark>了。</mark>

(二)新版本驱动加载。

<mark>第一次运行程序烧录时,按以下步骤加载一次驱动:</mark>

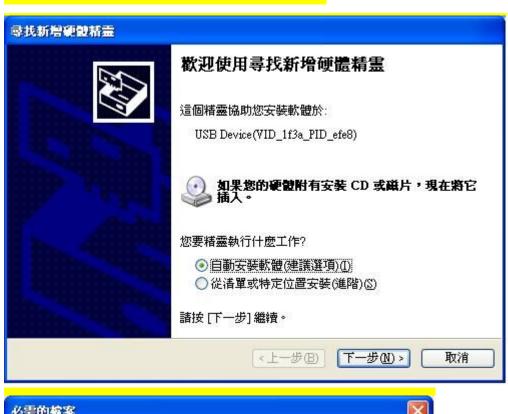

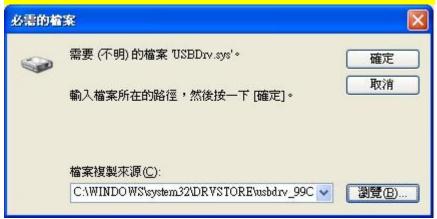



便可顺利安装驱动。

1. 安装 PhoenixSuit 软件

1.1 安装

双击图标运行 PhoenixSuit 软件安装程序 PhoenixSuitPacket.msi, 如图 1.1 所示


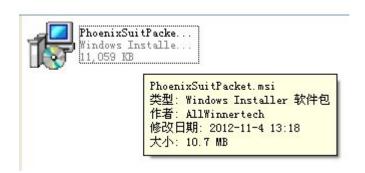


图 1.1

安装过程按照下图提示点击:



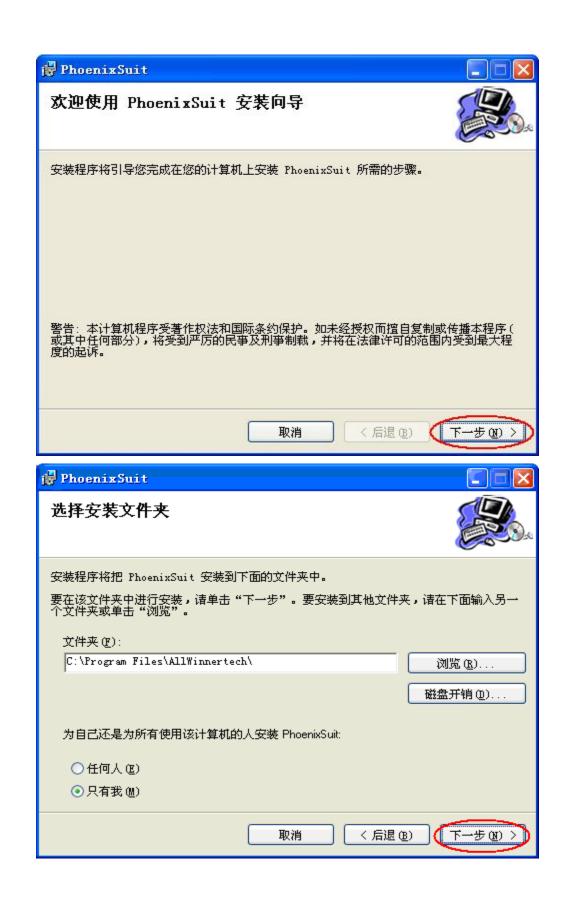

注意:在运行安装过程中可能会出现如图 1.3 和 1.4 所示询问对话框,请按提示进行进

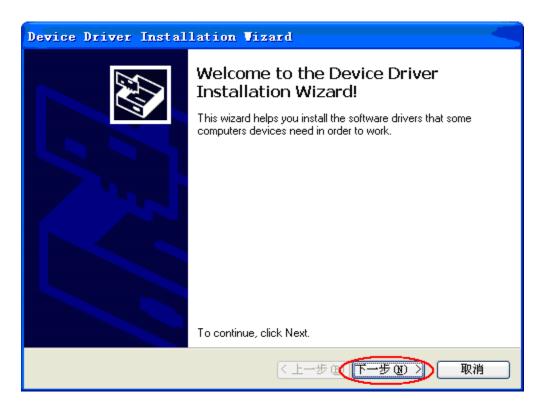


图 1.3

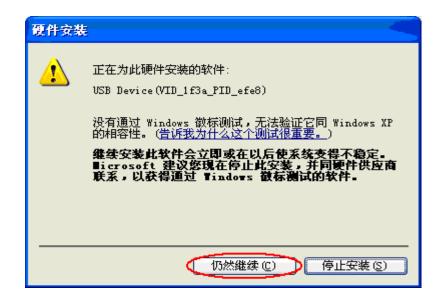


图 1.4

1.2 程序位置

1.2.1 安装提示界面自动关闭后, 打开开始菜单可以看到:





1.2.2 除了上面这个方法,还可以通过双击桌面快捷方式的方法启动 PhoenixSuit 软件。



- 2. 运行 PhoenixSuit 软件
- 2.1 运行 PhoenixSuit 软件

注意 1:请勿与 LiveSuit 软件或者其它量产工具同时运行。

注意 2:本软件和豌豆荚 , 91 手机助手等软件有冲突 , 运行本软件时请勿同时运行豌豆

荚和 91 手机助手。



图 2.1.1

设备接入之后,如图 2.1.2 所示。

注意 软件一次只能操作一个智能设备,请勿同时插入多个开启了 adb 连接的智能设备。



图 2.1.2

2.2 PhoenixSuit 软件简介




图 2.2.1

- 2.2.1 软件最上方区域是客户区,左键按住可以拖动窗口移动。客户区4个主功能按钮, 点选不同的按钮可以切换到不同的功能页面。程序启动之后默认处于
 - 2.2.2 软件中间是主操作区,设备进入时,切换至设备信息显示页面。
- 2.2.3 状态栏用于显示软件的版本信息。点击 PhoenixSuit V1.00 , 在弹出的如下窗口中点击 Update 按钮可以连接网络进行 PhoenixSuit 的软件升级。



2.2.4 客户区命令按钮



3 PhoenixSuit 软件功能模块使用说明

软件界面分为 4 个功能模块 默认功能模块是主页 程序打开时默认进入的第一个模块。

3.1 主页功能模块

页界面,主页界面如图 3.1.1 所以:



插入 Android 智能设备之后,打开 Android 设备的 adb 连接开关,软件检测到设备插入, 获取设备信息并在主页界面进行显示,显示的信息包括:

- 1) 设备型号。
- 2) 固件版本信息。
- 3) 固件编译发行时间。
- 4) Android 版本信息。
- 5) 芯片型号。
- 6) Linux 内核版本信息。

如图 3.1.2 所示:



图 3.1.2

3.2 一键刷机功能模块

检测到设备进入之后,就可以对设备进行刷机操作了。点击按钮 进入刷机模

块界面,如图 3.2.1 所示:



图 3.2.1

点击浏览按钮

浏览

在弹出的文件选择窗口中选择固件文件,如图 3.2.2 所示:

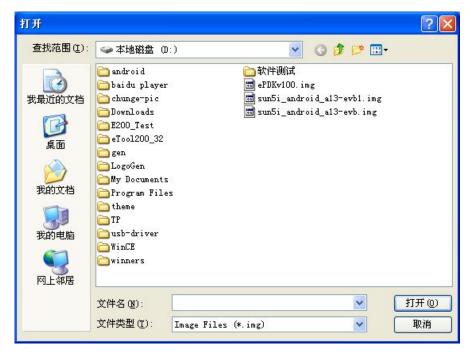


图 3.2.2



示:



注意

- 1.刷机过程中请勿拔出设备,以免造成设备损坏!
- 2.如果一键刷机失败,可以使用强制模式的方式来烧写固件,步骤为:
 - a). 选择相应的固件文件.
 - b). 长按电源键 10 秒以上来关掉设备电源
 - c). 松开电源键,按下任意一个非电源键并且不要松手
 - d). 将需要升级的设备连接至 PC 机.
 - e). 短按电源键 5 到 10 次.
 - f). 松开所有的按键,设备将会进入自动升级.
 - g). 如果设备未进入自动升级,请尝试重复步骤1至7.

3.3 设备管理模块

PhoenixSuit 除了支持刷机操作之外,还支持设备管理功能:一键备份设备中的 apk 文件、一键恢复之前备份的 apk 文件、批量安装多个 apk 文件、重启设备、切换设备至 recovery 模式。

点击按钮 进入设备管理模块,界面如图 3.3.1 所示:



图 3.3.1

. . . .

1)一键备份。点击一键备份按钮 一键备份 ,程序开始备份智能设备中安装的 apk 应用程序 ,如果备份中途需要中断操作 ,直接点击取消即可。



图 3.3.2

备份完成,如图3.3.3 所示:



图 3.3.3

apk 应用程序备份目录为<mark>我的文档</mark>目录底下的 PhoenixSuit\Backup\下的对应的设备型号目录。

2)一键还原。点击一键还原按钮 一键还原 , 可以将之前备份的 apk 应用恢复至智能设备。如果中途需要中断操作 , 点击取消按钮即可。



图 3.3.4

恢复操作完成,如果3.3.5所示:



图 3.3.5



3)批量安装。点击批量安装按钮

批量安装 , 在弹出的对话框中选择需要进行安装的

apk 文件, 支持多选。如图 3.3.6 所示:

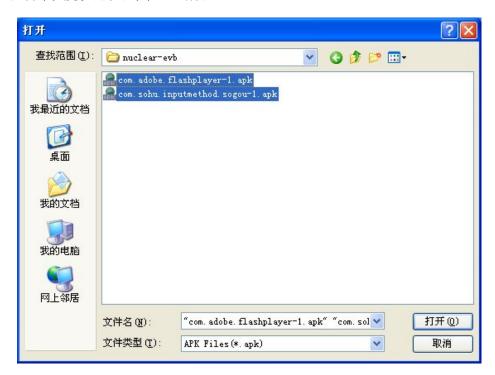


图 3.3.6

安装进程如图 3.3.7 所示:



图 3.3.7

如果中途需要终端操作,点击取消按钮即可。



4)重启设备。当智能设备卡顿无法响应操作时,可以通过点击按钮 ^{重启设备} 来重启设备。



5)恢复模式。点击按钮 恢复模式 可以将设备切换至 recovery 模式下。如果设备不支持切换至 recovery 模式 , 那么设备将在重启之后直接进入 Android 模式 , 无任何不良影响。

3.4 新闻页面模块

新闻页面模块通过连接至 Internet , 使得用户可以浏览 AllWinner 全志公司最新的资讯和业界的新闻。界面如图 3.4.1 所示:



图 3.4.1