

Руководство по эксплуатации и установке

Автомобильный Мультимедийный Центр с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем высокой четкости 7"




DVM-3004 / DVM-3004G

**Для штатной установки в автомобили
SUZUKI Grand Vitara**

BBE



compact disc
DIGITAL AUDIO



.....
Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Спецификации изделия

Параметры системы

Напряжение питания:
DC 11-14 Вольт

Ток потребления в дежурном режиме:
Не более 15 Ампер

Диапазон рабочей температуры:
0° C до 40° C

Система видео:
AUTO PAL / NTSC / SECAM

Разрешение экрана:
800 x 480 пикселей

Размер экрана:
154.08 мм x 85.9 мм

Вес:
2,8 Кг

Параметры DVD

Выход видео:
1 ±0.2 Вольта (75 Ом)

Формат диска:
Диаметр 12 см

Поддерживаемые диски:
DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Параметры звука:

Неравномерность каналов: <2dB
Разделение каналов: >45dB
Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц (±3 dB)

Регулировка тембра:
Низкие частоты: 100 Гц ±8 dB
Средние частоты: 1КГц ±8 dB
Высокие частоты: 10КГц ±8 dB

Параметры радиоприемника:

Диапазон частот:
FM: 87.50 MHz ~ 108.00 MHz
AM: 522 KHz ~ 1620 KHz

Режим отображения:
TFT дисплей или OSD

Память станций:
18 FM
6 AM

Режим поиска:
Автоматический / Ручной


Параметры усилителя:

Напряжение питания: 13.8 Вольт
Максимальная выходная мощность:
4 x 10 Ватт
Соппротивление нагрузки: 4 Ома (от 4 до 8 Ом допустимо)



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильный
Мультимедийный Центр

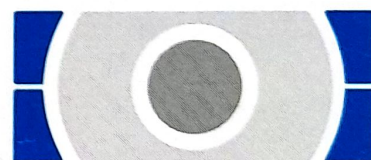

Для безопасного и правильного использования изделия,
внимательно прочитайте данное руководство.


Устройство воспроизводит диски в форматах DVD/VCD/CD/MP3/JPEG/MPEG4/CD-R, и т.д. (только 12 сантиметровой стандартный диск).

Внимание! Не используйте диски с диаметром меньше чем 12 см или диски с неправильными формами, типа сердца или звездочки и т.д.

2.21 Режим DVD

Включение режима DVD возможно:

- 1) В Главном меню прикосновением кнопки  сенсорного экрана.
- 2) Нажатием кнопки DVD на передней панели устройства при ее наличии.
- 3) С пульта дистанционного управления нажатием кнопки DVD.

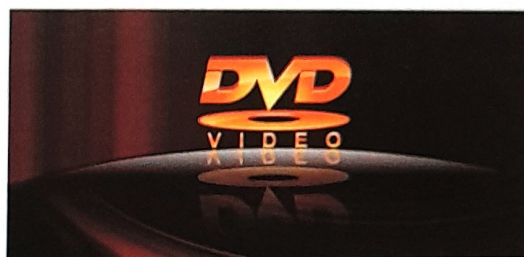

Если к устройству одновременно подключено несколько носителей (USB/SD переносной диск (флешка), плеер iPod), преимущество имеет оптический привод. Переключение между носителями происходит с помощью кнопки DVD или при помощи пульта дистанционного управления.

* В режимах RADIO/AV/TV/iPod, при загрузке диска, устройство войдет в DVD режим.

* DVD диск может быть вставлен в любое время, система автоматически переключится к DVD режиму.

* Вставьте диск этикеткой вверх. Когда система обнаруживает диск, начнется автоматическое воспроизведение.

2. 22 Описание функций сенсорного меню

- | | | |
|---|---|---|
|  X FR (перемотка назад) |  X FF (перемотка вперед) |  Предыдущий трек |
|  Следующий трек |  Воспроизведение / пауза | |
|  Переход в основное меню диска | | |
|  Переключение языка DVD (поддержка диска); переключение звука Video CD. | | |
|  Выбор DVD субтитров (поддержка диска) | | |
|  Звук может быть сохранен во внутреннюю память (режим "Мультимедиа") при воспроизведении CD диска. | | |
|  Изображение может быть зафиксировано, при воспроизведении диска |  Повтор | |
|  Увеличить/уменьшить изображение |  Столбец меню следующей страницы | |
|  Включить/выключить меню настроек DVD |  Столбец меню предыдущей страницы | |

* При перемотке диска вперед, нажмите кнопку перемотки, при перемотке диска назад, нажмите кнопку обратной перемотки. Чтобы переключиться на нормальное воспроизведение, нажмите кнопку воспроизведение / пауза.

Коснитесь значка  для выхода из сенсорного меню.

Коснитесь значка  для входа в интерфейс главного меню.

2. 23 Цифровая клавиатура

Для вызова цифровой клавиатуры, коснитесь значка  на экране.

Для выбора необходимого трека, нажмите на соответствующую цифру и "OK" для подтверждения.

Чтобы скрыть цифровую клавиатуру, коснитесь .

Цифровая клавиатура убирается автоматически, если в течение 10 секунд не производилось никаких операций.



Примечание: При воспроизведении DVD/VCD/CD, если Вы хотите выбрать дорожку/трек больше чем цифра 10, сначала нажмите на кнопку "10 +", затем нажмите на вторую цифру (Кнопка 1 - 9). Например, чтобы выбрать дорожку 58, сначала нажмите кнопку "10 +" 5 раз, потом нажмите кнопку 8 и OK.


При воспроизведении MP3/MP4, если Вы хотите выбрать дорожку больше чем цифра 10, на цифровой клавиатуре введите необходимый номер дорожки/трека, затем нажмите кнопку "OK" для начала воспроизведения. Например, чтобы выбрать дорожку/трек 121, последовательно нажмите кнопку "1", нажмите кнопку "2", нажмите кнопку "1" и наконец нажмите кнопку "OK" для воспроизведения.



Примечание **Важно!** Устройство поддерживает знаки кириллицы в названии файлов.


Воспроизведение DVD диска

Если DVD диск не имеет меню, система автоматически считает диск и начнет его воспроизведение, если диск имеет меню, коснитесь пункта меню для воспроизведения.

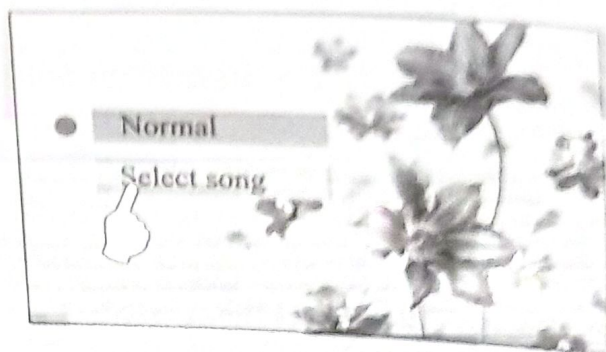

Коснитесь значка **МЕНЮ** для перехода в основное меню диска.

В течение воспроизведения диска, нажмите на пульте дистанционного управления кнопку "OSD" для отображения информации воспроизведения (как на картинке справа)

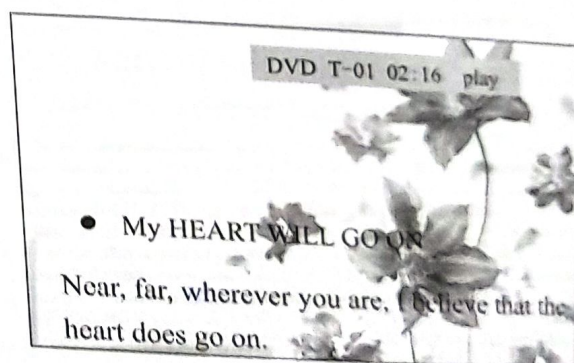

DVD T-01 02:16 play


Номер текущего трека	Время воспроиз- ведения	Состояние воспроиз- ведения



Примечание Для того, чтобы выполнить различные регулировки режима DVD, необходимо войти в режим настроек DVD, коснувшись значка **VCT**.
Некоторые функции настройки DVD доступны при отсутствии носителей.

Воспроизведение Video CD диска


Вставьте Video CD диск в устройство. Воспроизведение диска начнется автоматически.

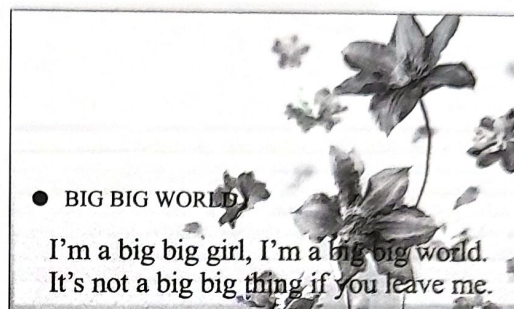

В течение воспроизведения диска коснитесь значка **МЕНЮ** для входа в меню диска.



Выбор необходимого фрагмента диска осуществляется цифровой клавиатурой (управление цифровой клавиатурой смотри п.2.23 настоящего руководства на странице 7).

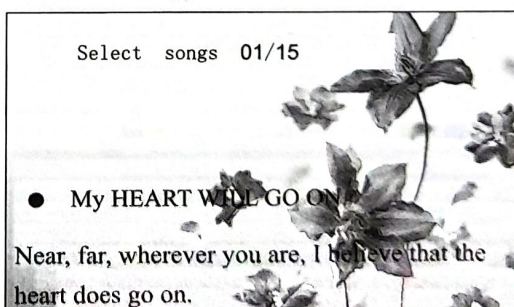

Select songs 01/15

Текущий трек/количество треков



Примечание


Для того, чтобы выполнить различные регулировки режима DVD, необходимо войти в режим настроек DVD, коснувшись значка **VCT**.

Некоторые функции настройки DVD доступны при отсутствии носителей.

Воспроизведение MP3 / MPEG4 диска

Вставьте MP3 / MPEG4 диск в устройство. Воспроизведение диска начнется автоматически.

Информация о воспроизводимом диске.

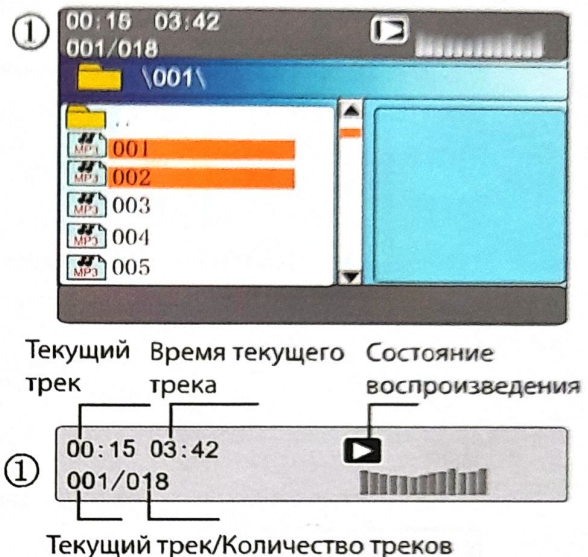

Во время воспроизведения, коснитесь значка **МЕНЮ** один раз или коснитесь значка ..., чтобы попасть в каталог. В каталоге можно выбрать необходимую папку, а в ней необходимый трек. Выбор осуществляется двойным нажатием на сенсорном экране.

Коснитесь курсора [**▲**] / [**▼**] для выбора дорожки/трека, затем нажмите на полосу прокрутки, чтобы посмотреть список файлов, кликните на имя файла для его воспроизведения. В течение воспроизведения диска, система автоматически переключится к отображению режима графический эквалайзер, если в течение 10 секунд не производилось никаких операций.

Внимание! В связи с постоянным обновлением форматов MPEG4, возможно, что некоторые типы дисков не будут поддерживать работу.



Примечание

Для того, чтобы выполнить различные регулировки режима DVD, необходимо войти в режим настроек DVD, коснувшись значка **УСТ**. Некоторые функции настройки DVD доступны при отсутствии носителей.

Воспроизведение SD карточки

Если устройство имеет мультимедиа SD порт, эта операция доступна.

Устройство поддерживает карты формата SD до 4Gb. Карты формата SDHC не поддерживаются. Не оставляйте карту в устройстве на длительный срок в холодную погоду.

❶ Установка / Извлечение SD карточки


Вставьте SD карточку в SD слот до ее фиксации в слоте (при наличии слота на лицевой панели устройства).

В случае отсутствия слота на передней панели, необходимо открыть монитор и вставить SD карту.

Для извлечения SD карточки, сначала выйдите из режима воспроизведения, затем слегка нажмите на SD карточку для ее разблокировки и извлеките карту.

❷ Ввод режима воспроизведения SD карточки

В режиме DVD, коснитесь значка , затем коснитесь значка  чтобы ввести режим воспроизведения SD карточки, либо нажмите кнопку DVD на передней панели устройства при ее наличии.


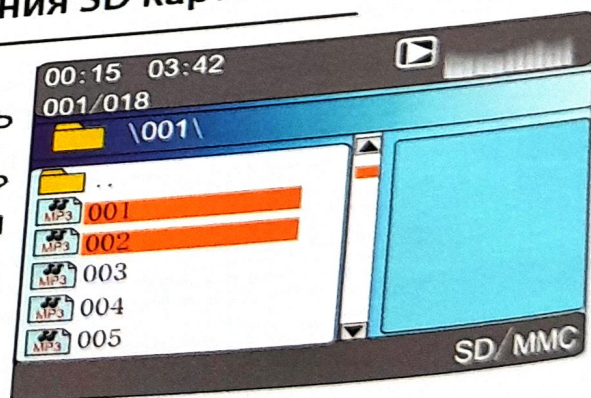


После считывания SD карточки, операции те же самые как при воспроизведении MP3 диска. Для подробной информации, обратитесь к "Воспроизведение MP3 диска".

Настройка системы DVD

1 Включение/выключение

Войдите в режим DVD, откройте сенсорное меню. Коснитесь  для входа в меню настройки DVD.

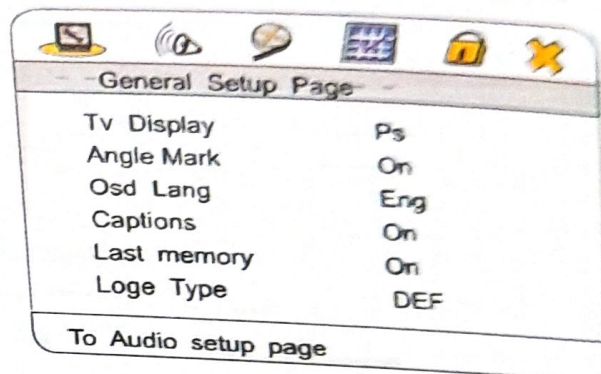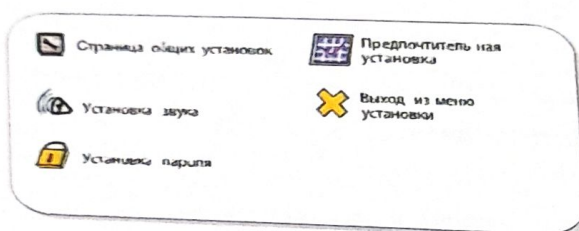

(Общий интерфейс страницы установки)

Коснитесь  снова, для выхода из меню установки.

В режиме DVD, коснитесь значка для ввода соответствующего интерфейса функции.

2 Операции

Коснитесь непосредственно каждого значка меню установки на экране, чтобы выбрать элемент и подтвердить текущую установку. Коснитесь значка  для выхода.

**General Setup Page (Страница главных установок)**

- **ТВ Дисплей (Формат изображения)**
 - Норма/Ps Изображения будут просмотрены и выведутся в формате "Panorama"
 - Широкий Изображения выведутся в формате "Wide screen (16:9)"
 - Норма/LB Изображения выведутся в формате "Message box"
- **Знак Угла (Угол просмотра)**
 - Включено/Выключено Отображение метки угла
- **Выход SPDIF (Страница установки вида выходного сигнала)**
 - Выключено Выходной сигнал аналоговый
 - SPDIF/RAW Исходный сигнал с DVD диска подается непосредственно на цифровой выход
 - SPDIF/PCM Данные с диска декодируются прежде, чем подаются на PCM выход. Это выбирают когда DVD сигнал аналоговый и подключен с цифровым 2 канальным стерео усилителем
- **Язык Дисплея (Язык отображения дисплея)**
 - Английский / Французкий / Шведский / Итальянский / Русский / Китайский
 - Выбор языка интерфейса DVD плеера
- **Тексты (Скрытые субтитры)**
 - Включено/Выключено Выбор дисплея или скрытых субтитров (поддержка диска)
- **Loge Type (Заставка режима DVD)**
 - Default Отображение логотипа, установленного по умолчанию
 - Captured Отображение логотипа, установленного пользователем




Audio Setup Page (Страница установки аудио)

- DOWNMIX LT/RT** (Виды выходного сигнала)
 Dolby стерео, воспроизведение звука среднего и сурраунда левого и правого стерео каналов.
 При воспроизведении диска, выход левого и правого канала.
 V Surr
 Левые и правые каналы создают эффект окружения звуком
 Выключено
 Выход 5.1 канального звука (только при 5.1 канального DVD диска)
- Двоеное Моно** (Двойной моно)
 Стерео / L-Моно / R-Моно / Mix-Моно
 Выбор Dolby digital установки канала



Preference Setup Page (Страница предпочтительных настроек)

Страница предпочтительных настроек может быть установлена только когда диск извлечен.

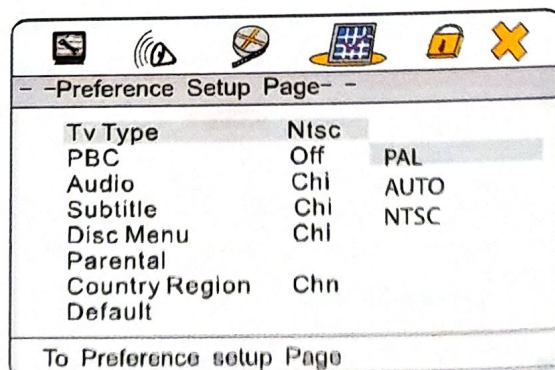

- Тип Видео (Система декодирования)**
 PAL/AUTO/NTSC Установка типа системы видео (Эту систему рекомендовано настроить на AUTO).
- Аудио**
 Итальянский / Русский / Немецкий / Испанский / Португальский / Другие
 Выберите язык звукового сопровождения при воспроизведении диска (поддержка диска)
- Субзаголовок**
 Итальянский / Русский / Немецкий / Испанский / Португальский / Другие
 Выберите язык звукового сопровождения субтитров при воспроизведении диска (поддержка диска)

- **Меню диска (Меню диска)** Итальянский / Русский / Немецкий / Испанский / Португальский / Другие
Выбор языка меню диска (поддержка диска)
- **Родной! (Уровень блокировки)**
1 KID SAF/Общий/С Родителям/4 PG 13/5 PGR/6 R/Не для детей / Взрослый Установка уровня блокировки меню диска
- **По признанию (Возврат установок функций на значения по умолчанию)**
Восстанавливает заводские настройки.
Примечание: для выбора звука/заголовка/языка имеется значок [▲] / [▼], который показан справа на экране, коснитесь его, чтобы выбрать пункт вверх или вниз.



Password Setup Page (страница установки пароля)

- **Код (Пароль)**

Выберите подпункт "Переменить" в вариантах пароля и нажмите ОК для доступа к странице изменения пароля. Как показано на рисунке, введите новый и старый пароль, потом нажмите кнопку ОК.

Old Password	*****
New Password	
Confirm PWD	
OK	

- **Оригинальный пароль системы "1389"**

Номерными кнопками введите новый и старый пароль и подтвердите ввод нажатием на значком "ОК" для окончательной установки



Выход из меню настроек

Коснитесь значка



для подтверждения и выхода из меню настроек.