

目录

1. 上位机安装	2
2. 账户注册和登录	5
3. 主页部分	8
1.1 通信连接	8
1.2 相关资料	9
4. 寄存器读写部分	10
4.1 寄存器表部分	10
4.2 相关功能	11
5. 数据读取部分	12
5.1 相关功能	12

1. 上位机安装


打开 **setup.exe** 文件，进入安装向导。



点击**下一步**。



选择接受条款后，点击**下一步**。

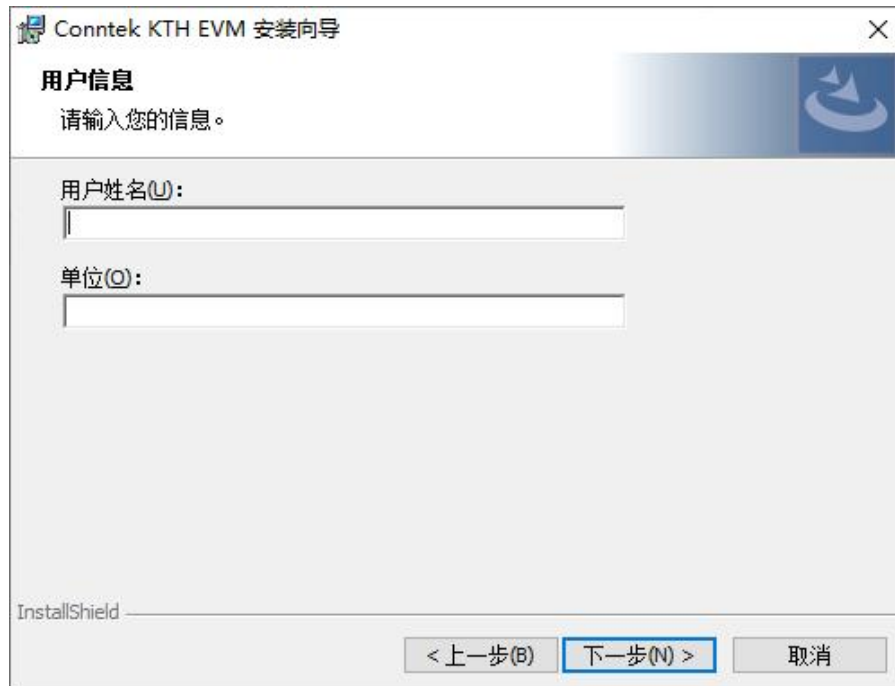

Conntek KTH EVM 安装向导

用户信息

请输入您的信息。


用户姓名(U):

单位(O):

InstallShield

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

输入用户信息后点击**下一步**。

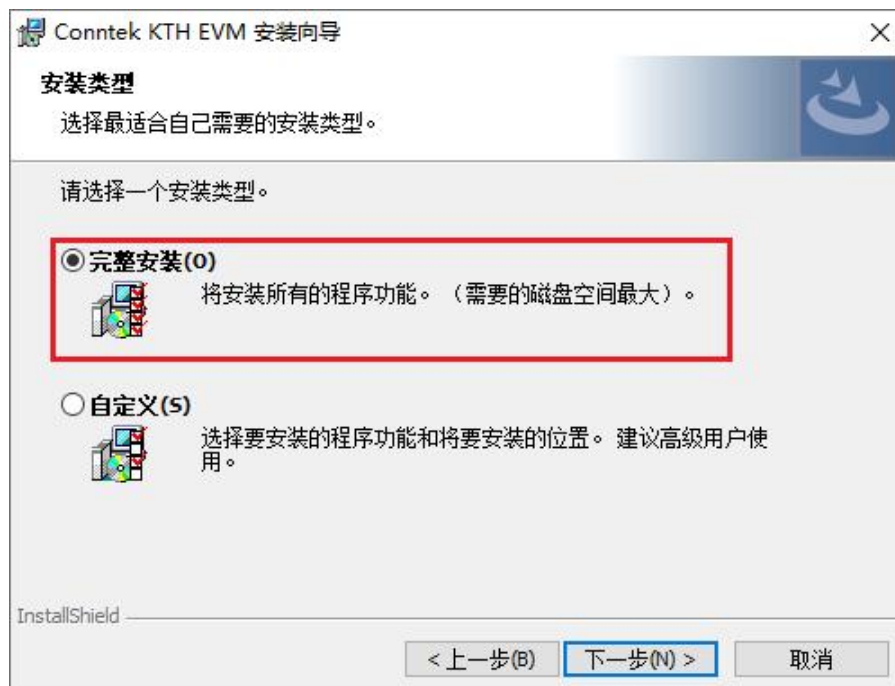

Conntek KTH EVM 安装向导

安装类型

选择最适合自己的安装类型。

请选择一个安装类型。


☒ **完整安装(O)**
将安装所有的程序功能。（需要的磁盘空间最大）。

☐ **自定义(S)**
选择要安装的程序功能和将要安装的位置。建议高级用户使用。


InstallShield

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

选择**完整安装**后点击**下一步**。

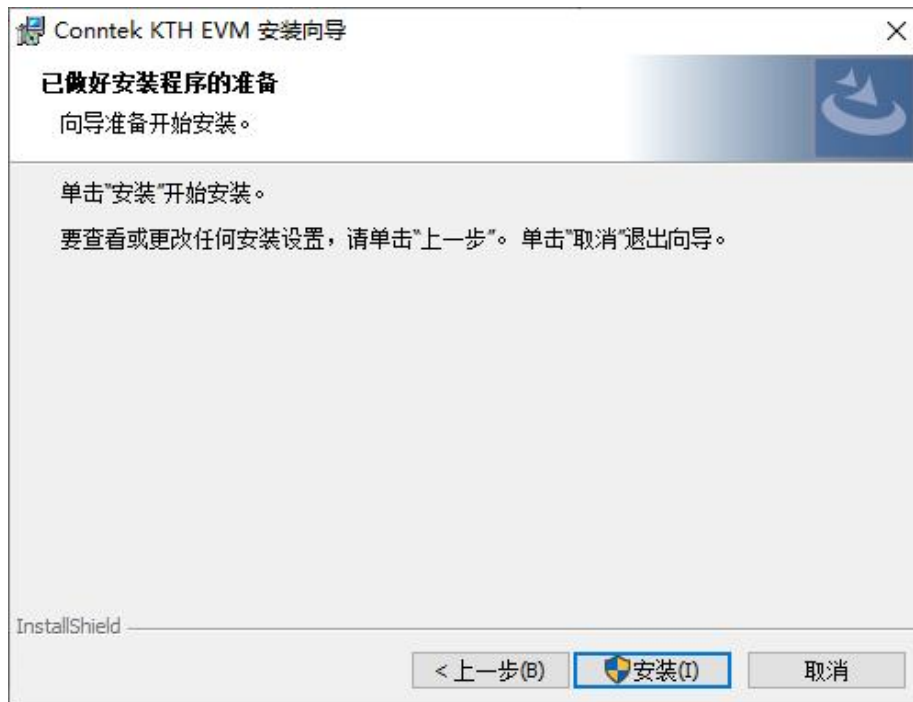


点击**安装**。

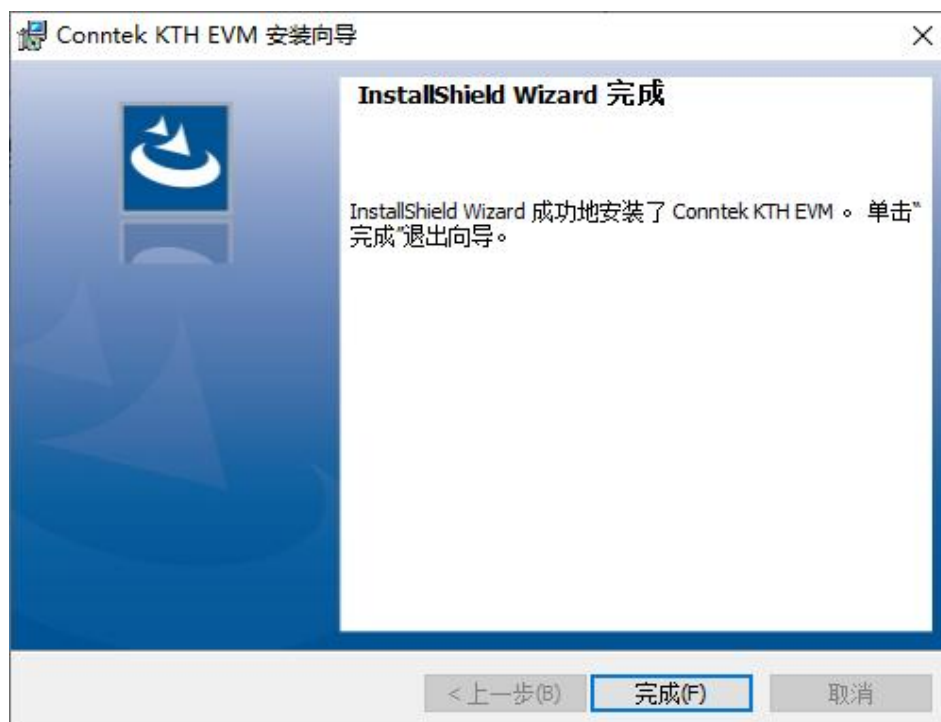

安装完成后点击**完成**。

2. 账户注册和登录

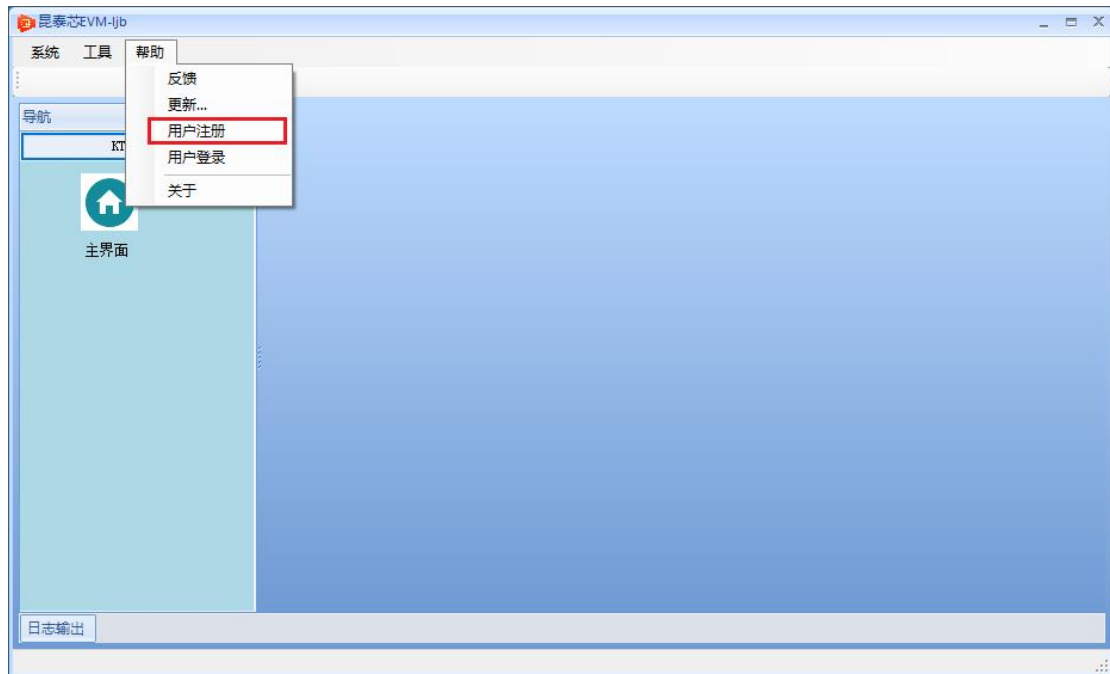

点击**帮助**菜单中的**用户注册**按钮进入用户注册界面。

用户注册

注册

用户名:

密码:

确认密码:

邮箱: 请正确输入电子邮箱信息，以获得使用授权码

电话:

公司:


地址:

注册

请正确输入电子邮箱信息，以获得使用授权码

登录


填入注册信息后点击**注册**按钮，并等待回复授权码。

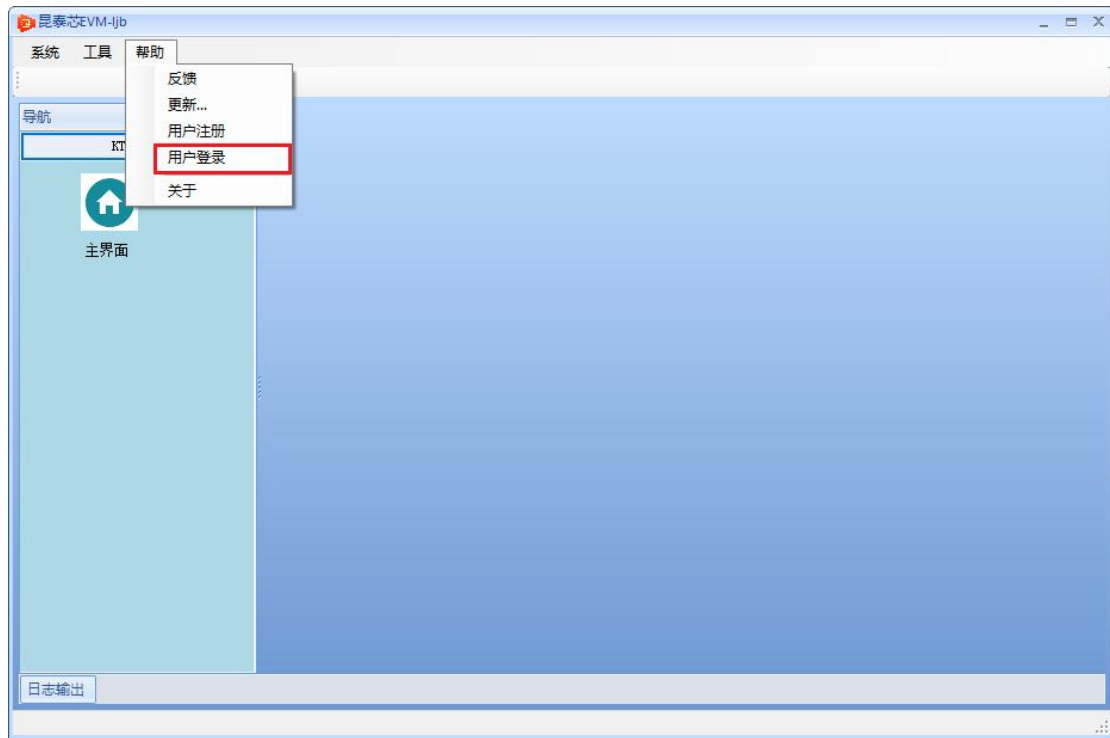

注册成功后点击**帮助**菜单中的**用户登录**按钮进入用户登录界面。



输入注册时填写的信息后即可登录相关账户。

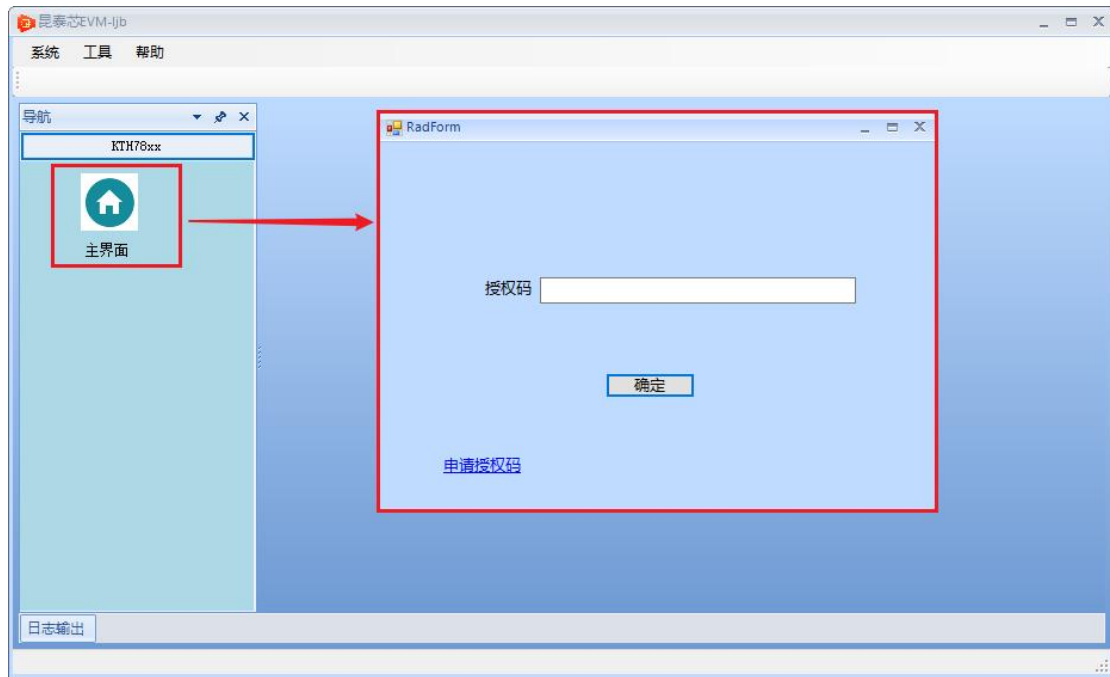


收到授权码后点击主界面按钮跳出授权界面,输入授权码后点击确定即可开始使用上位机。

3. 主页部分



1.1 通信连接

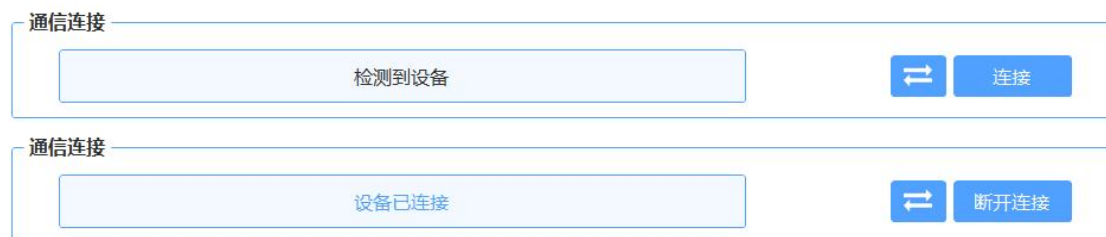

默认为 **USB 通信**，点击  可以在串口和 USB 两种通信方式中切换。

在连接好 USB 硬件设备后，文本提示**检测到设备**，然后点击连接后，若文本提示**设备已连接**则表示连接成功，若弹出**警告弹窗**则表示连接失败。

1.2 相关资料

				
官网	KTH7801数据手册	KTH7812数据手册	KTH7823数据手册	上位机说明文档

4. 寄存器读写部分

CT KTH78系列上位机			
主页	寄存器名	寄存器描述	寄存器值
寄存器读写	零点设置		
	Z[15:0]	零点位置设置，默认为0	0
数据读取	离轴校准		
	GAINtrim[7:0]	灵敏度调制系数	0
	Xtrim	减少X方向霍尔灵敏度	☐
	Ytrim	减少Y方向霍尔灵敏度	☐
	ABZ设置		
	ZD[1:0]	ABZ的Z信号相位，默认为0	0
	ZL[1:0]	ABZ的Z信号宽度，默认为0	0
	PPT[9:0]	ABZ分辨率，默认1024线，4096步/圈	1023
	ABZ_LIMIT[2:0]	ABZ输出带宽，默认最高频率16MHz	0
	磁场检测阈值		
	MGL[2:0]	磁场过低报警阈值，默认最小值报警	0
	MGH[2:0]	磁场过高报警阈值，默认最大值报警	7
	UVW极对数设置		
	NPP[2:0]	UVW编码极对数,默认极对数为1对极	0
	方向设置		
	RD	正反转设置，默认正转为1	☐

相关功能

读写寄存器

读取寄存器

写入寄存器

磁场强度检测

磁场强度过高

磁场强度过低

检测磁场强度

4.1 寄存器表部分

寄存器值文本框：可以通过手动修改寄存器值后按下**回车键**来写入寄存器。

寄存器值复选框：通过点击 **勾选/取消勾选** 来写入寄存器值。

注意：

PPT 的值对应 ABZ 分辨率，PPT[9:0] = 1023 时，对应 ABZ 的 1024 线，**ABZ 线数 = PPT[9:0] + 1**。

NPP 的值对应 UVW 极对数，NPP[2:0] = 0 时，对应极对数为 1 对极，**极对数 = NPP[2:0] + 1**。


4.2 相关功能

读取寄存器按钮可以将表中的寄存器值全部读取更新一遍，读取完毕后会进行弹窗提示。

写入寄存器按钮可以将表中的寄存器值全部写入芯片，写入完毕后会进行弹窗提示，如果有写入失败的情况则会在弹窗中一一列出。

检测磁场强度的结果会反馈到界面上的**指示灯**中，灯亮表示磁场强度超出阈值

5. 数据读取部分

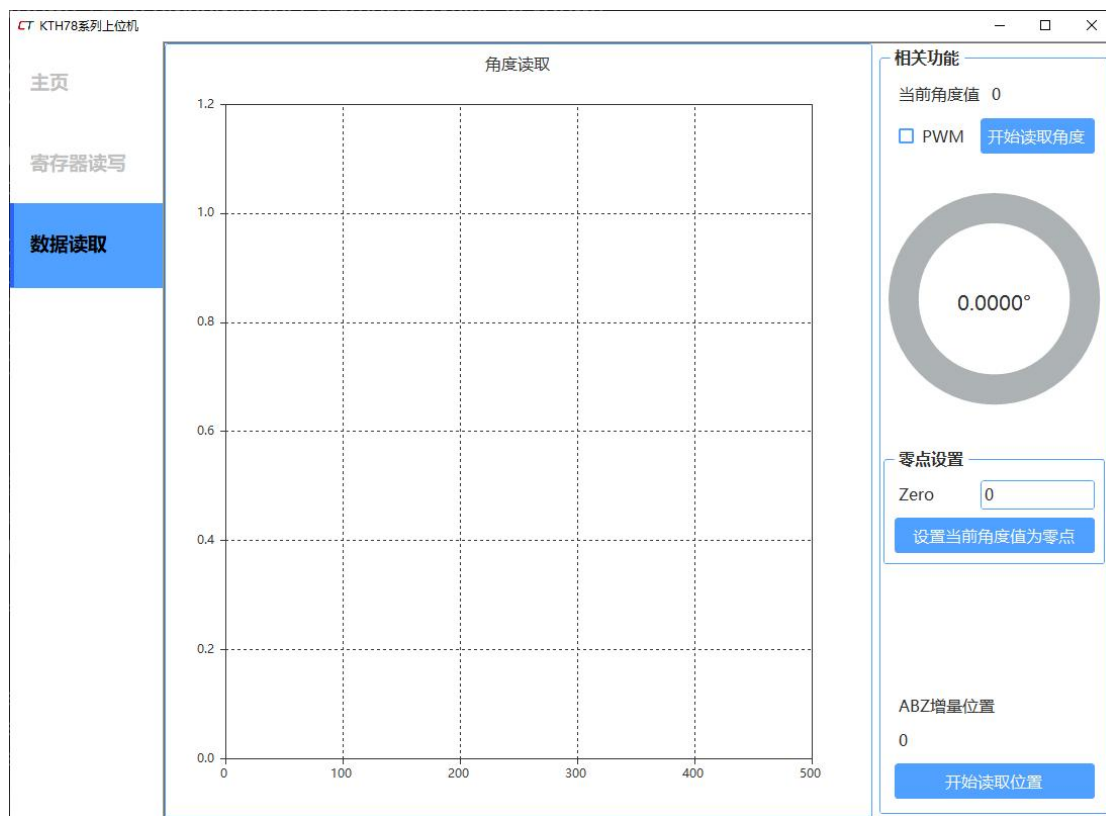

5.1 相关功能

开始读取角度按钮点击后会持续读取角度，并实时刷新角度读取折线图，当前角度值以及下面的度数显示图。

其中，折线图可以通过框选区域进行放大，通过鼠标右键来恢复原样。

PWM 复选框可用来选择角度的来源，未勾选时通过 SPI 读取角度，勾选后通过 PWM 输出来获取角度值。

零点设置：修改 Zero 文本框中的值并按下回车键可以将值写入零点设置寄存器中。

点击设置当前角度值为零点后会将最上方的当前角度值写入零点设置寄存器中。

开始读取位置按钮点击后会持续读取位置，并实时刷新 ABZ 增量位置文本。