


SU100.515.- Termostato Alpha- Crono frio/calor a 230V

La aplicación es apta para sistemas de frío y calor.


1.- DATOS GENERALES

- El reloj seguirá en funcionamiento cuando haya un corte de luz y la programación no se verá afectada.
- Selección automática o manual de los programas.
- Programación diaria de 4 programas y ajuste de temperatura.
- Bloques de programación. 5+2 / 6+1 / 7 días.
- · Fácil utilización.
- Montaje sobre caja de mecanismos
- Ignífugo y seguro. Fácil limpieza.
- · Con función "bloqueo" para prevenir manipulaciones
- Sensor opcional: 3 metros

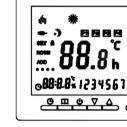

2.- DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230VAC ±10% 50/60 Hz
- Contacto salida con tensión 230V-2A
- Rango de ajuste sensor interno: 5 30°C
- Rango de medida sensor interno: 0 40°C
- Pantalla: táctil LCD, medidas: 65 x 59 mm
- Sensor interno: NTC B=3380 10k @25ºC
- Sensor externo: Largo = 3 m NTC B=3380 10k @25°C(Opcional)
- Rango medida sensor externo de 40ºC a 80ºC
- Unidad de aiuste: 0.5°C
- Indicador de precisión: 0.1°C
- Diferencial de 0,2 a 5 K (de fábrica 0,2)

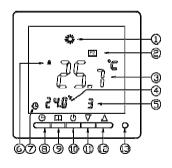

- Modo frío o calor
- 2. Programa
- 3. Temperatura ambiente
- 4. Temperatura seleccionada
- 5. Día de la semana
- 6. Botón de bloqueo
- 7. Programación activa
- 8. Tecla para ajustar el reloj
- 9. Tecla para ajustar menú
- 10. Tecla de encendido
- 11. Tecla "+"
- 12. Tecla "-"
- Receptor IR

3.- INSTRUCCIONES

- Pulsando U Encendido/Apagado.
- Pulsando ▲ o ▼ para ajustar la temperatura u otro punto del menú.
- Pulsando @ selección del modo: calor o frío
- Manteniendo pulsado durante 5 segundos ®, entrará en ajuste de la hora actual. ® Seleccionar la semana / hora / minute. Pulsar ▲ o ▼ para modificar el ajuste actual. Después de ajustar parámetros, pulsar ® y salir de la programación del reloj.

- Pulsar ▲ o ▼ para modificar el valor.
- Fijar la temperatura. En la pantalla se visualiza seguidamente el reloj y la temperatura.
- Pulsar al mismo tiempo durante 2 segundos las teclas [®] [™] se boqueará el teclado del controlador y la pantalla muestra ---. En modo bloqueo, pulsar durante 2 segundos [®] [™] y se desbloqueará. La pantalla mostrará el valor de la temperatura.

4.- FUNCIONES AVANZADAS

Pulsar Û para apagar el termostato. En la pantalla se verá "OFF". Volver a pulsar Û el termostato se encenderá y en la pantalla se lee "byc". Pulsar ☐ y se pasará a funciones avanzadas y podrá cambiar los parámetros. Pulsar ▲ o ▼ para modificar los valores.

Contenido	Pantalla	Rango ajustes	Ajuste fábrica
Calibración temperatura	AdJ	-5°C a +5°C	0
Modo programación	PrG	5+2 /6+1 /7	5+2
Anticongelante	LtP	ON: Habilitado OFF: Deshabilitado	OFF
Sensor o modo control de temperatura	Sen	IN: control interno, sensor ambiente OUT: control externo, sensor suelo TODO: doble control de temperatura, sensor de temperatura interior, sensor externo, protección sobrecalentamiento.	IN
Límite del sensor de temperatura externa	tOP	40-80°C	50°C
Histéresis sensor interno	dt0	0,2-5°C	0,2°C
Histéresis sensor externo	dt1	0,5-5°C	0,5°C
Iluminación de fondo	bL	ON: siempre encendido OFF: se apaga después de 5 seg.	OFF
Estado después de corte de suministro eléctrico	Sat	ON: Estado previo a la desconexión OFF: Apagado	ON
Restaurar valores de fábrica	deF	Restaurar valores de fábrica	

5.- PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

CALOR

<u></u>						
MODO 5 + 2	ID	P1	P2	P3	P4	
LaV	Comienzo	6:00	10:00	12:00	23:00	
	Temperatura	22ºC	19ºC	22ºC	19ºC	
SyD	Comienzo	8:00	10:00	13:00	23:00	
	Temperatura	22ºC	19ºC	22ºC	19ºC	

FRÍO

11110						
MODO 5 + 2	ID	P1	P2	P3	P4	
LaV	Comienzo	5:00	10:00	11:00	23:00	
	Temperatura	24ºC	26ºC	24ºC	26ºC	
SyD	Comienzo	8:00	11:00	12:00	23:00	
	Temperatura	24ºC	26ºC	24ºC	26ºC	

Esta programación puede ser modificada a gusto del usuario.





6.- MONTAJE

1.- Abrir el termostato pulsando sobre la pestaña con un destornillador.



2.- Desconectar la pantalla.



3.- Cablear la base.



4-5.- Montar la base sobre la caja de mecanismos.



7.- Montar la pantalla sobre la base.








6.- Conectar la pantalla.



7.-ESQUEMAS DE CONEXIÓN

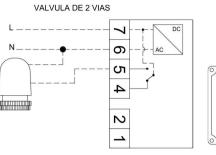

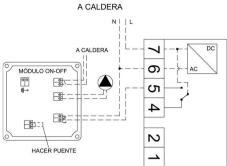

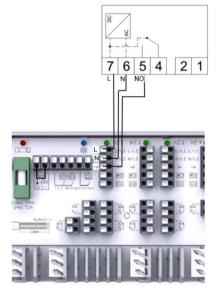

REGLETA DE CONEXIONES

8.- DIMENSIONES (en mm)

