CATÁLOGO TÉCNICO
LINHA AGRÍCOLA · 11/2026

Molas para implementos agrícolas

Onde vai cada mola, implemento por implemento: posição na máquina, tipo de peça, função e o que informar para pedir.

COMO USAR

Do implemento à mola certa

Este catálogo está organizado como o produtor e o mecânico pensam: pela máquina. Em cada implemento, a tabela mostra **onde a mola vai**, que peça é, para que serve e como a Jardmolas a fornece.

Linha família fabricada em série pela Jardmolas — consulte o modelo da sua máquina.

Sob medida fabricada por desenho ou por amostra, em qualquer quantidade.

A coluna **Código JM** fica em branco para o vendedor anotar o item cadastrado para a máquina do cliente.

Para pedir, informe:

- máquina, marca e modelo, e a posição da mola nela;
- diâmetro do arame, diâmetro externo e comprimento;
- número de espiras e formato das pontas, ganchos ou pernas;
- código gravado na peça ou do manual, se houver;
- quantidade.

Sem a peça original? Envie uma foto ao lado de uma régua pelo WhatsApp (16) 99176-0936.


Conteúdo — 23 implementos, 55 posições de mola

Grupo	Implementos
Palha de cana	Enleirador de palha · Desenleirador (aleirador) de palha
Fenação e forragem	Enleirador rotativo (giratório) · Espalhador / revolvedor de feno · Ancinho de rodas (enleirador de discos) · Enfardadeira (fardos redondos e prismáticos) · Colhedora de sementes de capim
Amendoim	Arrancador-invertedor · Recolhedora-trilhadora
Plantio	Plantadeira e semeadora
Preparo de solo	Subsolador e escarificador · Cultivador e adubador de cobertura · Grade aradora e niveladora
Colheita de grãos	Plataforma de corte (soja, trigo, arroz) · Plataforma de milho · Colheitadeira (corpo)
Cana-de-açúcar: colheita e transporte	Carretas e transbordos · Colhedora de cana · Usina
Pulverização e distribuição	Pulverizador de barras · Distribuidor de adubo e calcário
Roçadeiras, transmissões e atuadores	Roçadeira, triturador e segadora · Atuadores e comandos


PEÇAS

As famílias de peças

Dedos enleiradores de palha

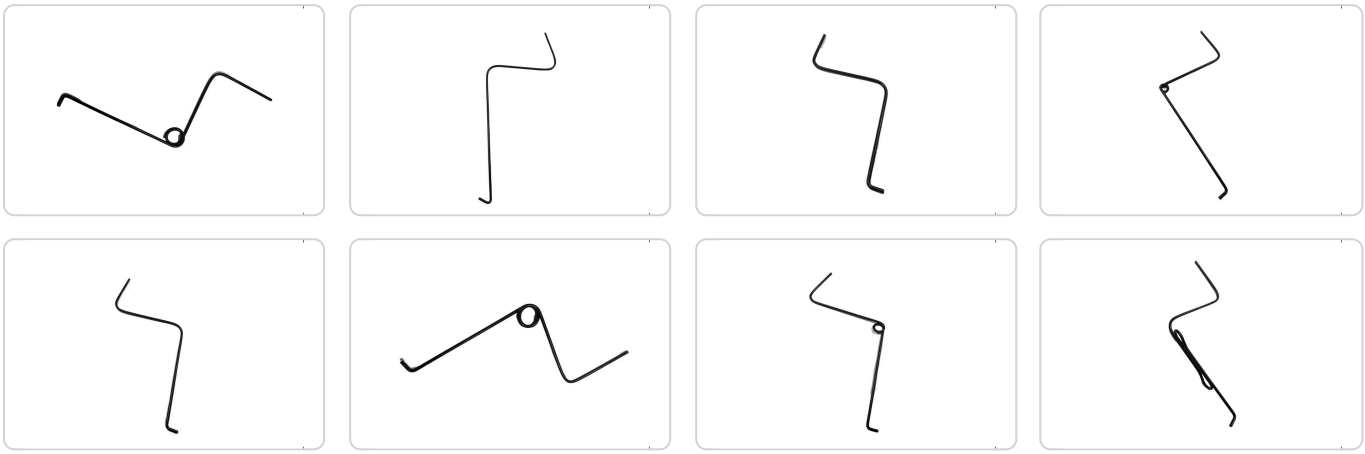

Dedos desenleiradores de palha

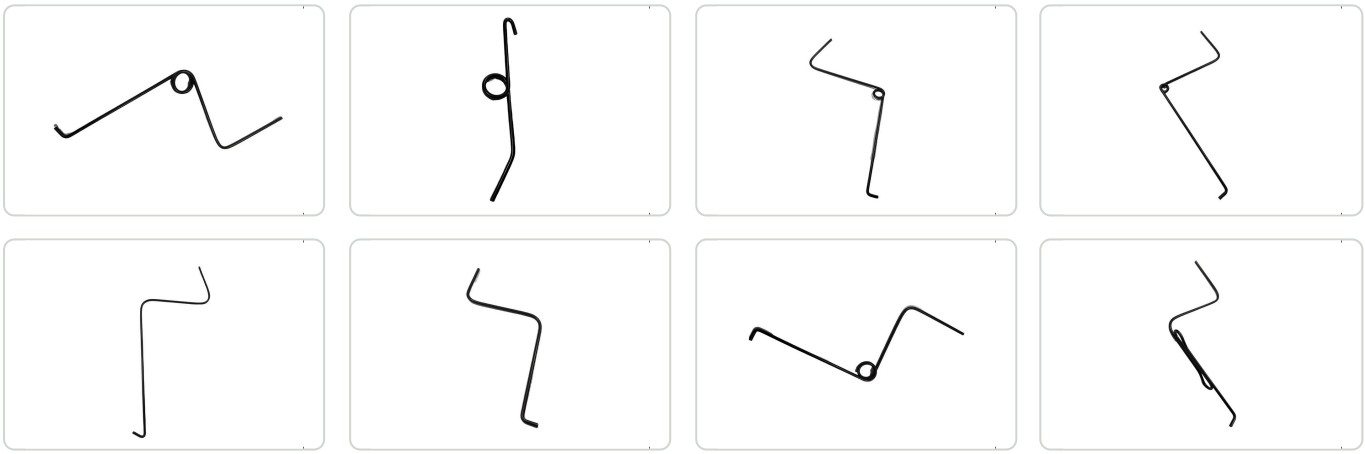

Garfos e dentes para fenação




Fotos de peças fabricadas pela Jardmolas. Formas e medidas variam conforme a máquina: a peça é identificada pelo modelo do implemento ou pela amostra.


PEÇAS

As famílias de peças (continuação)


Molas de compressão

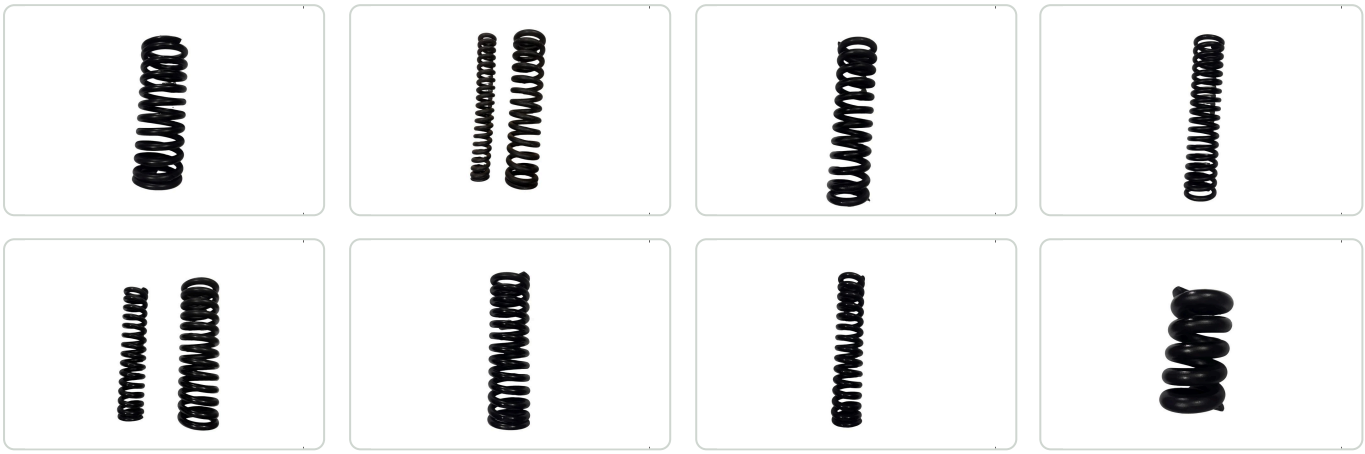

Molas de tração

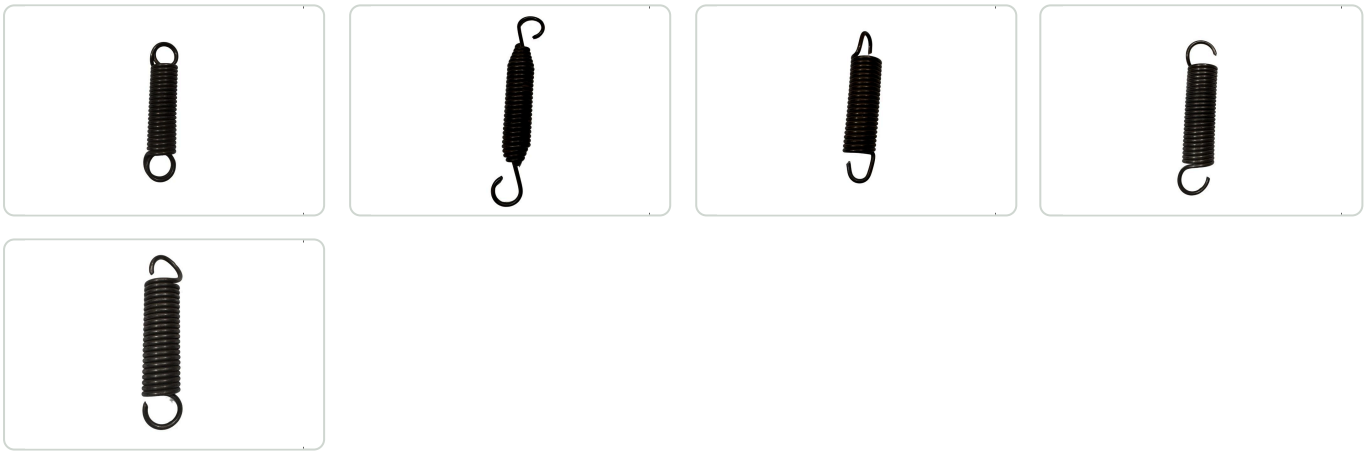

Molas de torção, capim e atuadores

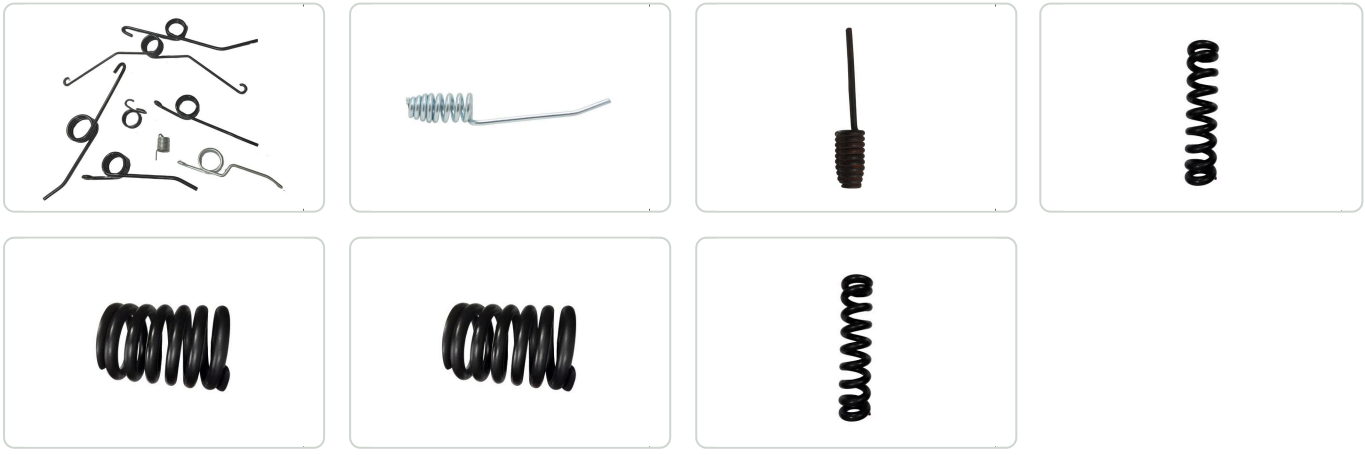

Fotos de peças fabricadas pela Jardmolas. Formas e medidas variam conforme a máquina: a peça é identificada pelo modelo do implemento ou pela amostra.

ONDE VAI CADA MOLA

Palha de cana

Depois da colheita mecanizada, a palha é enleirada para enfardamento ou aleirada para liberar a soqueira. Os dedos trabalham raspando o solo: fadiga, impacto em toco e pedra, abrasão.

Enleirador de palha

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Rodas ou rotores de enleiramento	Dedo enleirador de palha	Dedo	Recolhe e alinha a palha em leiras	Linha	
Fixação do dedo no aro ou na barra	Olhal, gancho ou base parafusada do dedo	Dedo	Prende o dedo sem esmagar a espira	Linha	
Suspensão das rodas (flutuação)	Mola de tração ou de compressão	Tração	Alivia o peso da roda sobre o solo e acompanha o terreno	Sob medida	

Desenleirador (aleirador) de palha

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Rotores ou rodas de afastamento	Dedo desenleirador de palha	Dedo	Afasta a palha da linha da cana	Linha	
Braços articulados	Mola de tração de retorno	Tração	Mantém o braço na posição de trabalho e absorve impacto	Sob medida	

Código JM	Descrição	Arame × diâmetro × comprimento	Máquina / modelo

ONDE VAI CADA MOLA

Fenação e forragem

Dentes e garfos de mola são peças de desgaste: quebram por fadiga na espira ou na dobra junto à fixação. A troca é feita por jogo, antes da safra de feno.

Enleirador rotativo (giratório)

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Braços do rotor	Garfo duplo de torção	Garfo / dente	Varre e forma a leira	Linha	
Braço — fixação	Grampo ou base parafusada do garfo	Garfo / dente	Fixa o garfo ao braço	Linha	

Espalhador / revolvedor de feno

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Braços dos rotores	Garfo duplo com pernas desiguais	Garfo / dente	Espalha e revira o capim cortado para secar	Linha	

Ancinho de rodas (enleirador de discos)

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Roda de dedos	Dedo de ancinho, reto ou curvo	Dedo	Arrasta o capim para a leira	Linha	
Braço da roda	Mola de tração de flutuação	Tração	Regula a pressão da roda sobre o solo	Sob medida	

Fenação e forragem (continuação)

Enfardadeira (fardos redondos e prismáticos)

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Recolhedor (pick-up)	Dente duplo do recolhedor	Garfo / dente	Ergue a leira para a câmara	Linha	
Câmara / braço tensor	Mola de tração de tensão das correias	Tração	Mantém a densidade do fardo	Sob medida	
Sistema de amarração e porta traseira	Molas de tração e de torção de retorno	Torção	Retorno de travas, facas e alavancas	Sob medida	

Colhedora de sementes de capim

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Sistema recolhedor	Mola Prata Mil	Especial	Flexiona e retorna a cada contato com o capim	Linha	

Código JM	Descrição	Arame × diâmetro × comprimento	Máquina / modelo

ONDE VAI CADA MOLA

Amendoim

Cultura forte na região de Ribeirão Preto e Jaboticabal. As molas do recolhedor sofrem impacto de pedras e torrões.

Arrancador-invertedor

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Esteira vibratória e hastes	Molas de tração e de compressão	Tração	Tensão da esteira e amortecimento	Sob medida	

Recolhedora-trilhadora

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Recolhedor (pick-up)	Dedos e molas do recolhedor	Dedo	Erguem as ramas enleiradas	Linha	
Esteiras e tensionadores	Mola de tração	Tração	Tensão de correias e correntes	Sob medida	

Código JM	Descrição	Arame × diâmetro × comprimento	Máquina / modelo

ONDE VAI CADA MOLA

Plantio

Na linha de plantio a mola define a pressão do disco e do sulcador sobre o solo. Com o uso ela perde carga e a profundidade deixa de repetir: a troca por jogo, linha a linha, antes do plantio, mantém a regulagem.

Plantadeira e semeadora

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Linha pantográfica (paralelogramo)	Mola de compressão ou de tração da linha, às vezes duas ou três concêntricas	Compressão	Pressão da linha sobre o solo	Linha	
Disco de corte de palha	Mola de compressão com haste-guia	Compressão	Pressão de corte e desarme em pedra	Linha	
Sulcador / haste de adubo	Mola de compressão de desarme	Compressão	Proteção contra obstáculo e retorno	Linha	
Rodas limitadoras de profundidade	Mola de tração ou de compressão	Tração	Mantém o contato e a regulagem	Linha	
Rodas compactadoras (fechamento do sulco)	Mola de compressão ou de torção	Torção	Pressão de fechamento	Linha	
Marcador de linha	Mola de tração	Tração	Amortece e retorna o braço	Linha	
Catracas, travas e alavancas de regulagem	Molas de torção e de tração pequenas	Torção	Retorno de travas	Sob medida	
Dosador e transmissão	Molas de tensionador de corrente	Tração	Tensão de correntes	Sob medida	

ONDE VAI CADA MOLA

Preparo de solo

Molas pesadas, de barra ou arame grosso, que trabalham em choque. Material e tratamento térmico corretos e shot peening fazem a diferença na vida da peça.

Subsolador e escarificador

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Hastes com desarme automático	Mola helicoidal de compressão de desarme e rearme	Compressão	Deixa a haste recuar no obstáculo e volta à posição	Linha	
Disco de corte dianteiro	Mola de compressão	Compressão	Pressão do disco	Linha	
Rolo destorroador	Mola de compressão ou tração	Compressão	Pressão do rolo	Sob medida	

Cultivador e adubador de cobertura

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Hastes	Mola de compressão de desarme ou haste flexível	Compressão	Proteção da haste	Linha	
Discos e facões	Mola de compressão	Compressão	Pressão de corte	Linha	

Grade aradora e niveladora

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Limpadores de disco	Mola de tração	Tração	Mantém o limpador encostado no disco	Linha	
Travas e alavancas	Molas de tração e torção	Torção	Retorno	Sob medida	

ONDE VAI CADA MOLA

Colheita de grãos

Peças de alto ciclo: cada dedo trabalha milhares de vezes por hectare. Troca em jogo completo antes da colheita.

Plataforma de corte (soja, trigo, arroz)

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Molinete	Dedo do molinete (de arame) e mola-grampo	Dedo	Conduz a planta para a barra de corte	Sob medida	
Caracol (sem-fim)	Dedo retrátil e suas molas	Dedo	Alimenta o canal	Sob medida	
Tensionadores de correias e correntes	Mola de tração ou compressão	Tração	Tensão constante	Linha	
Flutuação da plataforma	Mola de tração ou compressão	Compressão	Alivia o peso sobre o solo	Sob medida	

Plataforma de milho

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Correntes recolhedoras	Mola de compressão do esticador	Compressão	Tensão das correntes	Linha	
Embreagem de segurança (limitador de torque)	Mola de compressão	Compressão	Define o torque de escorregamento	Sob medida	

Colheitadeira (corpo)

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Correias e correntes	Molas de tensionadores	Tração	Tensão constante	Linha	
Tampas, travas e alavancas	Molas de torção e tração	Torção	Retorno e travamento	Sob medida	

ONDE VAI CADA MOLA

Cana-de-açúcar: colheita e transporte

Além da palha, a operação canavieira consome molas no transporte e na usina.

Carretas e transbordos

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Tela de cobertura da carga	Molas para tela de cobertura	Especial	Recolhimento e tensão da tela	Linha	
Cabeçalho da carreta	Molas do cabeçalho	Especial	Sustentação e amortecimento do cabeçalho	Linha	

Colhedora de cana

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Tensionadores e travas	Molas de tração e compressão	Tração	Tensão e retorno	Sob medida	

Usina

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Válvulas de vapor e processo	Molas de válvula de retenção dupla portinhola e de segurança	Torção	Fechamento e pressão de ajuste	Linha	
Atuadores e peneiras	Molas de compressão	Compressão	Retorno de atuador; apoio de peneira vibratória	Linha	

Código JM	Descrição	Arame × diâmetro × comprimento	Máquina / modelo

ONDE VAI CADA MOLA

Pulverização e distribuição

Onde há contato com calda ou fertilizante, o material é inox ou o acabamento é reforçado.

Pulverizador de barras

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Ponta da barra (desarme)	Mola de tração ou compressão	Tração	Deixa a ponta recuar no obstáculo e volta	Sob medida	
Quadro e suspensão da barra	Mola de compressão ou tração	Compressão	Amortecimento e nivelamento	Sob medida	
Bicos (antigotejo) e válvulas	Mola de compressão pequena em inox	Compressão	Fecha o bico quando a pressão cai	Sob medida	

Distribuidor de adubo e calcário

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Comportas e alavancas	Mola de tração	Tração	Retorno da comporta	Sob medida	
Esteira e tensionadores	Mola de compressão ou tração	Tração	Tensão	Sob medida	

Código JM	Descrição	Arame × diâmetro × comprimento	Máquina / modelo

ONDE VAI CADA MOLA

Roçadeiras, transmissões e atuadores

Molas que aparecem em quase todo implemento.

Roçadeira, triturador e segadora

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Embreagem de segurança do cardan	Molas de compressão	Compressão	Definem o torque de escorregamento	Sob medida	
Esticador de correias	Mola de tração ou compressão	Tração	Tensão constante	Linha	
Barra de corte da segadora (flutuação)	Mola de tração	Tração	Alivia o peso da barra	Sob medida	

Atuadores e comandos

Onde vai na máquina	Peça	Tipo	Função	Fornecimento	Código JM
Atuadores pneumáticos e hidráulicos	Mola de compressão de retorno	Compressão	Retorna o atuador à posição inicial	Linha	
Pedais, alavancas e travas	Molas de tração e torção	Torção	Retorno	Linha	

Código JM	Descrição	Arame × diâmetro × comprimento	Máquina / modelo

FENAÇÃO

Compatibilidade de garfos e dentes

Garfos e molas de reposição para uso nas máquinas abaixo. Informe o modelo e a posição do garfo (braço interno ou externo) para receber o item certo.

Marca	Modelos
New Holland	Pro Ted 450 · Pro Ted 540 · Pro Ted 660 · Pro Ted 690 · Pro Ted 760 · Pro Ted 880 · Pro Ted 880T · Pro Rotor 290 · Pro Rotor 320 · Pro Rotor 360 · Pro Rotor 420 · Pro Rotor 450
Kuhn	GA 300 GM · GA 1031 · GA 1032+ · GA 1001 · GA 1002 · VBP 3200 · VB 3100 · Haybob

Marcas e modelos são citados só para indicar em que equipamento a peça pode ser usada; pertencem aos respectivos fabricantes. Não encontrou seu modelo? Fabricamos por amostra.

Materiais e acabamentos

Material	Onde entra	Proteção usual
Arame patenteado de alto carbono EN 10270-1 (antiga DIN 17223)	Dedos, garfos, molas de tração e de compressão de arame fino e médio	Oleado, pintado ou zincado
SAE 9254 — cromo-silício	Molas de linha de plantio e de desarme: choque e fadiga	Pintura
SAE 6150 — cromo-vanádio	Molas de alta solicitação	Pintura
SAE 5160 — cromo, alto carbono	Molas pesadas de barra	Pintura
SAE 1070	Molas de uso geral	Oleado, pintado ou zincado
Inox 302/304	Contato com calda, fertilizante e umidade	—

GUIA

Como medir sua mola

Use paquímetro e meça a peça menos gasta. Mola usada costuma estar mais curta que a nova: informe sempre a máquina.

Compressão

- Diâmetro do arame.
- Diâmetro externo, no meio da mola.
- Comprimento livre, sem carga.
- Número total de espiras.
- Pontas: fechadas? retificadas (planas)?

Tração

- Arame e diâmetro externo do corpo.
- Comprimento do corpo (só as espiras).
- Comprimento por dentro dos ganchos.
- Tipo de gancho e posição entre eles.

Torção

- Arame e diâmetro interno (ou o do eixo).
- Número de espiras.
- Comprimento de cada perna, a partir do centro.
- Ângulo entre as pernas com a mola solta.
- Sentido: direita ou esquerda.

Dedos e garfos

- Marca e modelo da máquina e posição do dedo.
- Diâmetro do arame.
- Comprimento total e da haste reta.
- Diâmetro e número de espiras; simples ou duplo.
- Fixação: olhal, gancho ou parafuso.

Ficha de pedido

Cliente / fazenda / usina: _____

Máquina, marca e modelo: _____

Posição da mola na máquina: _____

Tipo de peça: _____

Arame (mm): _____ Diâmetro externo (mm): _____ Comprimento (mm): _____

Espiras: _____ Pontas / ganchos / pernas: _____

Código original ou gravado na peça: _____

Quantidade: _____ Prazo desejado: _____

Peça pela máquina, pelas medidas ou pela amostra.

WhatsApp (16) 99176-0936
Telefone (16) 3663-5901
E-mail jardmolas@jardmolas.com.br
Site jardmolas.com.br
Distrito Industrial I · Jardinópolis-SP

Peça pelo WhatsApp