JARD MOLAS®
a marca da qualidade



CATÁLOGO DE APLICAÇÕES E REFERÊNCIAS · EDIÇÃO 11/2026

Molas para implementos agrícolas

Onde vai cada mola, setor por setor e máquina por máquina, com os códigos de referência do mercado.

Compressão | Tração | Torção | Dedos e garfos

20	87	236	283
setores do agro	implementos e máquinas	posições de mola	códigos de referência

jardmolas.com.br

WhatsApp (16) 99176-0936

A EMPRESA

Jardmolas, a marca da qualidade

Fabricamos molas originais e de reposição desde 2008, em Jardinópolis-SP, na região de Ribeirão Preto. Atendemos clientes em todo o Brasil, com rede de distribuidores e representantes e um catálogo com mais de 2.000 itens.

2008
ano de fundação

+2.000
itens em catálogo

Brasil
clientes em todo o país, com distribuidores e representantes

Sob medida
pelo código original, pelo desenho ou pela amostra







Linha agrícola

- Dedos enleiradores e desenleiradores de palha de cana
- Garfos para enleiradores, espalhadores e enfardadeiras de feno
- Molas de compressão, tração e torção para implementos
- Molas para atuadores
- Molas para recolhedor de amendoim

Indústria e usinas

- Molas para válvulas de retenção dupla portinhola
- Molas para válvulas de segurança
- Molas para atuadores
- Molas de compressão para indústrias e usinas
- Molas para peneiras vibratórias

Materiais

- Arame de aço patenteado e SAE 1070
- Aços-liga SAE 5160, 6150 e 9254
- Inox 302 e 304
- Ligas especiais, como Inconel X-750

Este catálogo

Reúne onde vai mola em 20 setores do agro e os códigos de referência das principais marcas de máquinas, para você achar a peça pela máquina e pedir pelo código, pelo desenho ou pela amostra.

WhatsApp (16) 99176-0936
Telefone (16) 3663-5901
jardmolas.com.br


LINHA DE FABRICAÇÃO JARDMOLAS

Dedos e garfos

Nossa linha para a palha da cana e para a fenação. Bitolas, medidas e acabamentos sob consulta.


Dedos enleiradores de palha

rodas e rotores de enleiradores de palha de cana

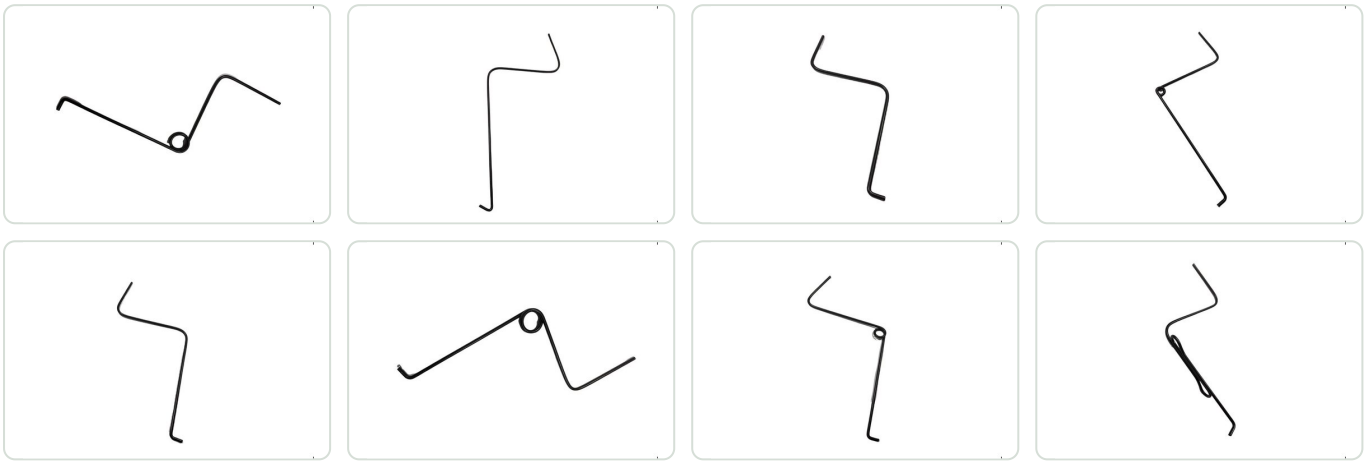

Dedos desenleiradores de palha

desenleiradores (aleiradores) de palha de cana

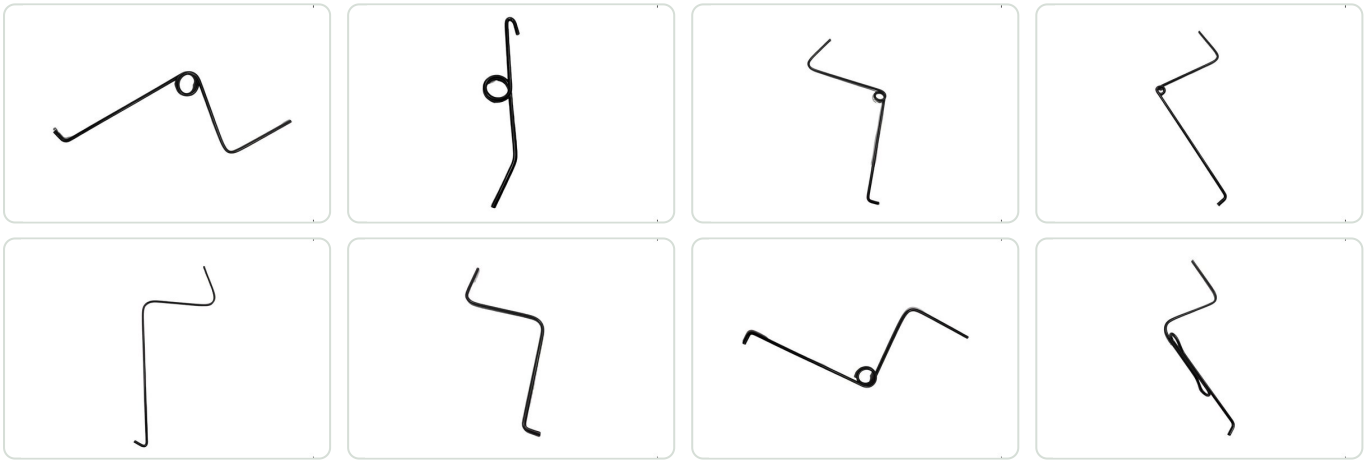

Garfos de fenação

enleiradores, espalhadores e enfardadeiras de feno



LINHA DE FABRICAÇÃO JARDMOLAS

Molas helicoidais

Compressão, tração e torção, de linha ou sob medida. Bitolas, medidas e acabamentos sob consulta.


Molas de compressão

linhas de plantio, desarme de hastes, esticadores, válvulas



Molas de tração, de torção e especiais

retorno, tensionadores, travas e colheita de sementes de capim

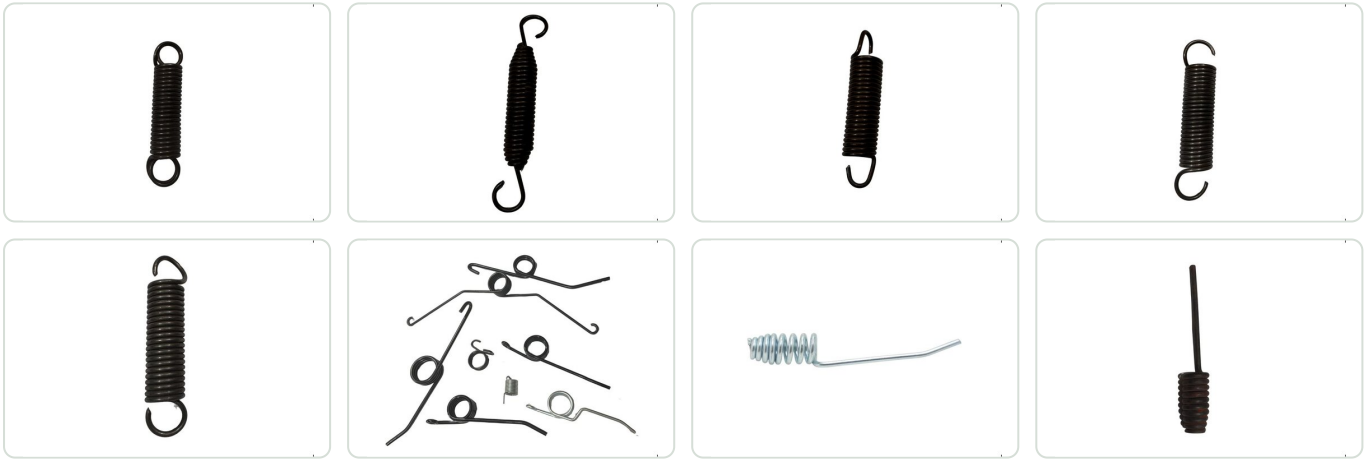

Molas para atuadores

retorno de atuadores, em implementos e na indústria



COMO USAR

Ache a mola pela sua máquina

Este catálogo é organizado como o produtor e o mecânico pensam: pelo **setor** e pela **máquina**.

1
Ache o setor
São 20 setores, do trator à armazenagem. A aba numerada na lateral e o sumário levam direto a ele.

2
Veja onde vai mola
Implemento por implemento: a posição na máquina, o nome da mola, o tipo e a função.

3
Confira o código
Por marca de máquina: modelo, peça, código original e medidas publicadas. O índice no fim leva do código à página.

4
Peça
Pelo código, pelo desenho ou pela amostra. Sem código e sem medida, mande uma foto da peça ao lado de uma régua pelo WhatsApp.

O que fabricamos



Compressão
Trabalha apertada: pressão de linha, desarme de haste, esticadores, válvulas.



Tração
Trabalha esticada: retorno de braços, limpadores, tensionadores, flutuação.



Torção
Trabalha girando: travas, catracas, portinholas, retorno de alavancas.



Dedos e garfos
Molas de torção de perna longa: enleiradores, molinetes, recolhedores.

Como ler as tabelas

1 · Onde vai mola
o implemento, o lugar da mola nele, como ela é chamada no mercado e o tipo

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Plantadeira e semeadora-adubadora (plantio direto e convencional)			
Linha pantográfica (paralelogramo)	Mola da linha / mola do pantógrafo	Compressão / Tração	Dá a pressão da linha de semente sobre o solo

2 · Códigos de referência por marca
a máquina, a peça e o número com que o fabricante a identifica

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Tatu Marchesan			
Subsolador / escarificador AST/MATIC	Mola de compressão do suporte do disco de corte	0503031679	arame 9,53 · Ø 63 · compr. 348 mm

Medidas: arame = diâmetro do arame · Ø = diâmetro da espira (int. ou ext. quando a fonte informa) · compr. = comprimento · larg. = largura do dedo ou garfo. São as medidas publicadas pelo mercado: confirme na peça antes de pedir. **Ref.** = número da mesma peça em catálogos de reposição. Marcas, modelos e códigos pertencem aos seus fabricantes e são citados só como referência de aplicação (nota completa na contracapa).

SUMÁRIO

20 setores, 87 implementos

Nº	SETOR	IMPLEMENTOS E MÁQUINAS	POSIÇÕES	CÓDIGOS	PÁGINA
01	**Tratores, cardans e engates**	Trator agrícola · Eixo cardan e tomada de força · Engate de três pontos, engate rápido e carregador frontal	18	15	7
02	**Preparo de solo**	Grade aradora, intermediária e niveladora · Arado de discos e de aivecas · Subsolador · Escarificador e cultivador de hastes · Cultivador-adubador de cobertura · Enxada rotativa e encanteirador	17	9	9
03	**Plantio**	Plantadeira e semeadora-adubadora · Semeadora de fluxo contínuo · Semeadora a lanço e distribuidor de sementes	14	101	11
04	**Pulverização e distribuição**	Pulverizador de barras · Distribuidor de calcário e adubo · Adubadora centrífuga e pendular · Distribuidor de esterco e de adubo orgânico	13	7	17
05	**Irrigação**	Aspersor de impacto · Canhão hidráulico · Pivô central e sistema linear · Carretel enrolador · Válvulas, ventosas e motobombas	15	11	19
06	**Colheita de grãos**	Plataforma de corte · Plataforma draper · Plataforma de milho · Colheitadeira	17	22	21
07	**Cana-de-açúcar**	Enleirador de palha · Desenleirador · Plantadora de cana · Cultivador de soqueira e cortador de soqueira · Colhedora de cana · Transbordo e carreta canavieira · Usina	18	2	24
08	**Café**	Colhedora de café · Recolhedora e varredora de café do chão · Podadora, esqueletadeira e decotadeira · Beneficiamento	10	1	26
09	**Algodão**	Colhedora de algodão de fusos · Colhedora stripper · Prensa de módulos e beneficiamento	7	6	27
10	**Amendoim**	Arrancador-invertedor · Recolhedora-trilhadora	6	—	28
11	**Feijão, mandioca e hortaliças**	Arrancadora-enleiradora e recolhedora de feijão · Trilhadora e batedeira de cereais · Plantadora de mandioca, batata, alho e cebola · Arrancadora de mandioca e colhedora de batata, cebola e cenoura · Transplantadora de mudas	11	—	29
12	**Fruticultura e citros**	Turboatomizador · Roçadeira de entrelinha com braço apalpador · Podadora de discos ou de barras · Tesoura de poda · Classificadoras e esteiras de packing house	8	5	30
13	**Fenação e forragem**	Segadora e segadora-condicionadora · Enleirador rotativo · Espalhador · Ancinho de rodas e de barras · Enfardadeira de fardos prismáticos · Enfardadeira de fardos redondos · Vagão forrageiro e colhedora de sementes de capim	14	75	31
14	**Ensilagem e alimentação animal**	Ensiladeira · Picador e triturador de forragem e grãos · Vagão misturador e distribuidor de ração · Desensiladeira	9	3	38
15	**Roçadeiras, trituradores e pastagem**	Roçadeira · Triturador e trincha · Renovadora de pastagem e distribuidor a lanço	7	—	40
16	**Pecuária, ordenha e cercas**	Ordenhadeira · Tronco de contenção, brete e balança · Cerca elétrica e convencional · Porteiras, colchetes e bebedouros	11	2	41
17	**Avicultura e suinocultura**	Bebedouro nipple e regulador de pressão · Comedouro automático e linha de ração · Cortinas, entradas de ar e exaustores · Ninhos automáticos, gaiolas e baias · Coleta e elevador de ovos	10	15	42
18	**Armazenagem e beneficiamento de grãos**	Máquina de pré-limpeza e limpeza · Mesa densimétrica e classificadores · Elevador de canecas e transportadores · Secador, silo e ensacadora · Beneficiamento de arroz e de sementes	9	2	44
19	**Transporte e carretas agrícolas**	Carreta agrícola e reboque · Carreta graneleira · Tanque e carreta-pipa	7	—	45
20	**Florestal e máquinas portáteis**	Motosserra · Roçadeira costal e lateral · Motocultivador e microtrator · Pulverizador costal · Picador florestal e colheita mecanizada	15	7	46

Depois dos setores: como medir a mola, sinais de troca, ficha de pedido, índice de códigos e índice por marca de máquina.

SETOR

01 Tratores, cardans e engates

Molas de pedais, assento, levante hidráulico e engate do trator, e das embreagens de segurança dos eixos cardan.

3 implementos
18 posições de mola
15 códigos de referência

Trator agrícola | Eixo cardan e tomada de força | Engate de três pontos, engate rápido e carregador frontal

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Trator agrícola			
Pedal de embreagem	Mola de retorno do pedal	Tração	Devolve o pedal e mantém a folga
Garfo e colar da embreagem	Mola de retorno do colar	Tração	Recolhe o colar e o garfo da embreagem
Pedais de freio	Mola de retorno do pedal de freio	Tração	Devolve o pedal e solta o freio
Acelerador de pé e de mão	Mola do acelerador	Tração Torção	Retorno da alavanca e do pedal
Platô de embreagem	Molas do platô	Compressão	Dão a carga de aperto do disco
Assento do operador	Mola da suspensão do banco	Compressão Tração	Sustenta e amortece o peso do operador
Alavancas e trambulador do câmbio	Mola da alavanca e de posição das marchas	Tração Compressão	Centraliza a alavanca e segura a marcha engatada
Levante hidráulico (controle de posição e de reação)	Mola de controle / mola mestra	Compressão	Dá a sensibilidade do terceiro ponto
Braços inferiores e estabilizadores	Mola do estabilizador	Tração	Mantém as correntes e os braços recolhidos
Freio de estacionamento e travas	Mola de trava	Tração Compressão	Mantém a trava engatada
Válvulas do hidráulico e do motor	Mola de válvula	Compressão	Fecha e regula a válvula
Eixo cardan e tomada de força			
Embreagem de discos de fricção (limitador de torque)	Molas da embreagem	Compressão	Definem o torque em que a embreagem patina
Limitador de catraca / de pinos	Molas dos cames	Compressão	Desarmam e rearmam na sobrecarga
Roda livre	Mola das linguetas	Compressão	Engata a lingueta no sentido de trabalho
Garfo de engate rápido (pino ou colar)	Mola do pino de trava	Compressão	Mantém o cardan travado no eixo
Engate de três pontos, engate rápido e carregador frontal			
Engate rápido de implementos	Mola da trava	Torção Compressão	Fecha a trava automaticamente
Barra de tração e pino	Mola do pino-trava	Compressão	Segura o pino no lugar

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Engate de três pontos, engate rápido e carregador frontal (continuação)			
Carregador frontal (acoplamento da concha)	Mola dos pinos de acoplamento	Compressão Tração	Recolhe e trava os pinos

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Bondioli & Pavesi

Eixo cardan — 3 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
FFV32, FFV34, FFV44	Jogo de molas da embreagem de fricção (8 un.)	351016370R08	arame 5 mm
FFV32, FFV34, FFV44	Jogo de molas da embreagem de fricção (8 un.)	351022370R08	arame 6 mm
FFV32, FFV34, FFV44	Jogo de molas da embreagem de fricção (8 un.)	351013370R08	arame 7 mm

Massey Ferguson

Trator — 7 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
135, 240, 250, 270	Mola de retorno da embreagem	S.107293 ref. Sparex
243, 253, 260, 261, 2625, 263, 2635, 265, 270, 275, 283, 285, 290, 375, 375E	Mola do acelerador	893713M1 S.107285 ref. Sparex
263, 2630, 2635, 265, 265 S, 275, 285, 285 S, 290	Mola da embreagem (vermelha)	1753745M1 886396M1 886396V1 S.8989 ref. Sparex
—	Mola de controle do hidráulico (levante)	519070
— também Landini	Mola de retorno do pedal de freio	184171M1 1868691M1 773222M1 186869M1 S.41411 ref. Sparex
—	Mola de tração da alavanca de câmbio	S.41555 ref. Sparex
—	Mola do colar da embreagem	180.451 193334

Tatu Marchesan

Eixo cardan — 1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
— também Civemasa	Mola de compressão do cardan	0503030518

Valtra

Trator — 2 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
880, 980 4×4 também Valmet	Mola do comando de freio	30182100
— também Valmet	Mola do grupo de marchas	83840900

Walterscheid

Eixo cardan — 2 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
K 92/4, K 92E	Mola de compressão da embreagem de fricção	1045793
K 94/1	Mola de compressão da embreagem de fricção	1080746

SETOR

02 Preparo de solo

Molas pesadas, que trabalham em choque: desarme de hastes, pressão de discos e limpadores.

6 implementos
17 posições de mola
9 códigos de referência



Grade aradora, intermediária e niveladora · Arado de discos e de aivecas · Subsolador · Escarificador e cultivador de hastes · Cultivador-adubador de cobertura · Enxada rotativa e encanteirador

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Grade aradora, intermediária e niveladora			
Varão estabilizador do cabeçalho	Mola do cabeçalho	Compressão	Estabiliza o cabeçalho e amortece os trancos
Limpadores (raspadores) de disco	Mola do limpador	Tração	Mantém o limpador encostado no disco
Pinos e travas do cabeçalho e das rodas	Mola do pino-trava	Compressão	Segura o pino na posição
Catracas e alavancas de regulagem	Mola de retorno	Tração Torção	Devolve a lingueta e a alavanca
Arado de discos e de aivecas			
Limpador de disco	Mola do limpador	Tração	Mantém o limpador encostado
Desarme automático do corpo (arados com desarme por mola)	Mola de desarme	Compressão	Deixa o corpo recuar no obstáculo e o devolve
Roda-guia traseira	Mola da roda-guia	Compressão Tração	Amortece e mantém a roda na direção
Subsolador			
Hastes com desarme automático	Mola de desarme e rearme da haste	Compressão	Deixa a haste recuar no obstáculo e volta à posição
Disco de corte dianteiro	Mola do disco de corte	Compressão	Dá a pressão de corte e absorve impacto
Rolo destorroador	Mola do rolo	Compressão Tração	Dá a pressão do rolo sobre o solo
Escarificador e cultivador de hastes			
Hastes com mola de segurança	Mola da haste	Compressão	Protege a haste e a devolve à posição
Discos de corte e facões	Mola do disco	Compressão	Pressão de corte

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Cultivador-adubador de cobertura			
Hastes e sulcadores	Mola de desarme	Compressão	Proteção contra pedra e toco
Discos de corte	Mola do disco de corte	Compressão	Pressão de corte da palha
Linhas articuladas	Mola da linha	Tração Compressão	Pressão e acompanhamento do terreno
Enxada rotativa e encanteirador			
Tampa traseira / chapa niveladora	Mola da tampa	Compressão Tração	Pressiona a tampa sobre o canteiro
Embreagem de segurança do cardan	Molas da embreagem	Compressão	Protegem a transmissão

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Baldan — Grade

1 peça

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Mola de compressão do varão estabilizador do cabeçalho	60202502930	arame 12,7 · Ø 64 · compr. 160 mm

Civemasa — Grade

1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
GVMF, GNALCR	Mola do cabeçalho	0503031526 60131 1G20219

Tatu Marchesan

7 peças


MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Grade	Mola de compressão do cabeçalho	0503030441	arame 12,7 · Ø 68,5 · compr. 145 mm
Perfurador de solo	Mola de tração do perfurador de solo	0503030024	arame 4,76 · Ø 44,5 · compr. 260 mm
Subsolador / escarificador AST/MATIC também Civemasa	Mola de compressão do suporte do disco de corte	0503031679	arame 9,53 · Ø 63 · compr. 348 mm
Subsolador / escarificador AST/MATIC 450	Mola de compressão do escarificador/subsolador	0503031575	arame 12,7 · Ø 64 · compr. 315 mm
Subsolador / escarificador AST/MATIC 450, AST/MATIC 550	Mola de tração da haste	0503031574	arame 3,8 · Ø 20 · compr. 175 mm
Subsolador / escarificador AST/MATIC 550, Civemasa STAC SP 550 também Civemasa	Mola de compressão do sistema do disco de corte	0503031390	arame 12,7 · Ø 52,5 · compr. 247 mm
Subsolador / escarificador AST/MATIC, Civemasa STAC também Civemasa	Mola de tração do rolo destorroador	0503030806	arame 7,94 · Ø 58 · compr. 202 mm

SETOR

03 Plantio

A mola define a pressão da linha, do disco de corte e do sulcador sobre o solo. Quando cansa, a profundidade deixa de repetir.

3 implementos
14 posições de mola
101 códigos de referência

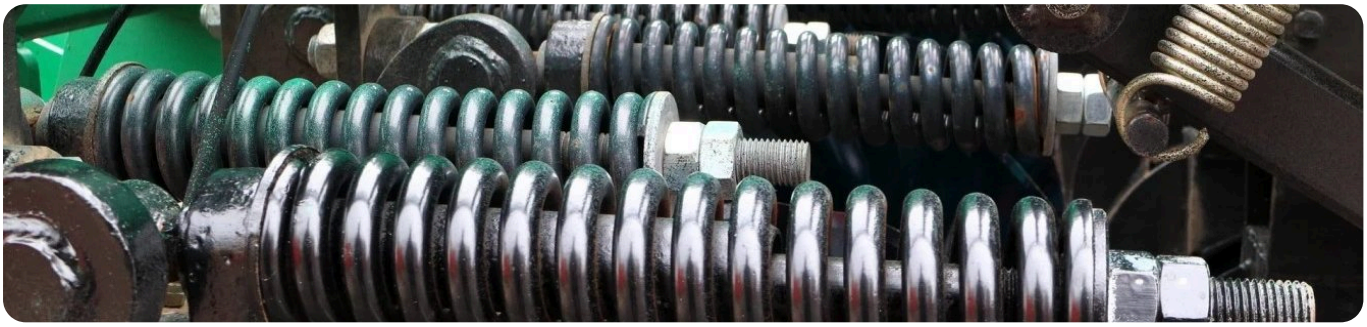

Plantadeira e semeadora-adubadora (plantio direto e convencional)
Semeadora de fluxo contínuo (trigo, arroz, pastagens)
Semeadora a lanço e distribuidor de sementes

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Plantadeira e semeadora-adubadora (plantio direto e convencional)			
Linha pantográfica (paralelogramo)	Mola da linha / mola do pantógrafo	Compressão Tração	Dá a pressão da linha de semente sobre o solo
Disco de corte de palha	Mola do disco de corte	Compressão	Pressão de corte e desarme em pedra
Sulcador, facão ou botinha de adubo	Mola do sulcador	Compressão	Protege no obstáculo e devolve à profundidade
Discos duplos de adubo e de semente	Mola de pressão dos discos	Compressão	Mantém os discos na profundidade
Rodas limitadoras de profundidade	Mola da roda limitadora	Tração Compressão	Mantém o contato e a regulagem
Rodas compactadoras (fechamento do sulco)	Mola da roda compactadora	Compressão Torção	Pressão de fechamento do sulco
Marcador de linha	Mola do marcador	Tração	Amortece e recolhe o braço
Transmissão (correntes e catracas)	Mola do esticador / da catraca	Tração Torção	Tensão da corrente e retorno da lingueta
Dosador de sementes	Mola do rolete ejetor e do raspador	Compressão	Mantém o contato com o disco dosador
Limpadores de disco	Mola do limpador	Tração Torção	Encosta o limpador no disco

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Semeadora de fluxo contínuo (trigo, arroz, pastagens)			
Linhas de discos duplos	Mola da linha	Compressão	Pressão individual de cada linha
Rodas compactadoras	Mola da roda	Compressão	Fecha o sulco
Marcador de linha e travas	Mola de retorno	Tração	Recolhe e trava
Semeadora a lanço e distribuidor de sementes			
Comporta dosadora	Mola da comporta	Tração	Fecha a comporta ao soltar a alavanca

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Baldan

Plantadeira — 8 peças

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Mola da catraca direita	TH60202503449 ref. Thor	
Mola da catraca direita	TH60202503120 ref. Thor	
Mola da catraca esquerda	TH60202503104 ref. Thor	
Mola da catraca esquerda	TH60202503422 ref. Thor	
Mola da catraca esquerda	5067.004.004 ref. Unifort	
Mola de compressão	5067.004.002 ref. Unifort	12 × 43 × 141 mm
Mola de torção da catraca direita	TH54000100440 ref. Thor	
Mola de torção da catraca esquerda	TH54000100431 ref. Thor	

Imasa

Plantadeira — 9 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
MPS	Mola do disco de corte	550.00.00.0087 TH55000000087 ref. Thor
MSS	Mola de compressão externa (maior)	TH50300000142 ref. Thor
MSS	Mola de compressão interna (menor)	TH50300000051 ref. Thor
—	Mola de compressão (austemperada)	TH8290409 ref. Thor
—	Mola de compressão (austemperada)	TH9090549 ref. Thor
—	Mola de tração com tucho	TH81704113 ref. Thor
—	Mola de tração com tucho	TH82905800 ref. Thor
—	Mola externa do disco de corte	TH8170282 ref. Thor
—	Mola interna do disco de corte	TH8170283 ref. Thor

John Deere

Plantadeira — 7 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
DB	Mola de compressão	B27397	

John Deere Plantadeira (continuação)

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
DB	Mola do distribuidor de sementes (inox)	A68169 B31551	
DB40, DB50, DB74, DB90, 2113, 2115, 2117, 2122, 2126, 2130, 1109, 1100, 1111, 1113	Mola de compressão	CQ57520	arame 14,3 · Ø 62 · compr. 320 mm
Série 1100	Mola de tração	CQ58837	6 × 23 × 180 × 250 mm
Séries 1100, 2100 e DB	Mola de compressão	A90676	
—	Mola do sulcador de adubo	CQ16042	
—	Mola do sulcador de adubo	CQ01635	

Jumil Plantadeira

15 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
2570PD POP	Mola de compressão do kit de plantio convencional	2748465	arame 0,8 · Ø int. 7,8 · compr. 28 mm
2570PD POP, 2670PD POP, 3060PD, 3070PD, 3080PD PANT, 3090PD PANT, 2040, 5023/5027PD	Mola de compressão	1101208	arame 5 · Ø int. 33,5 · compr. 43 mm
2860PD Enxuta	Mola de pressão do compactador	2718813	
2960PD Enxuta	Mola de compressão do distribuidor de sementes	2729600	arame 0,8 · Ø int. 6,5 · compr. 31 mm
2960PD Enxuta	Mola de compressão do distribuidor de sementes	2729589	arame 1,8 · Ø int. 14 · compr. 27 mm
2980 PD PANT	Mola de compressão da unidade semeadora	2731408	arame 2 · Ø int. 22 · compr. 70 mm
2980 PD PANT	Mola de compressão do compactador flutuante em V	2731436	arame 5 · Ø int. 38 · compr. 225 mm
3080PD PANT	Mola de tração do compactador flutuante em V com disco	2753282	arame 5,5 · Ø int. 30 · compr. 140 mm
J2S	Mola de compressão	3201210	arame 0,85 · Ø int. 9,8 · compr. 28 mm
JM 2040, 2540 PD MG Plus, 7080 PD Guerra MG, 7080 PD Guerra Plus, 7090 PD Guerra EX, Enxuta 2860 PD, Multipla 5080	Mola da haste reguladora de profundidade	3240417	arame 4,5 · Ø int. 20 · compr. 165 mm
JM 2040, JM 2090	Mola do esticador da corrente	2704112	
JM 2040, JM 2090	Mola do gafanhoto	2710206	
—	Mola da catraca	3501608	
—	Mola de compressão	2739437	arame 15,88 · Ø int. 43,5 · compr. 219 mm

Jumil Plantadeira (continuação)

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
—	Mola de compressão do distribuidor de sementes	2729604	arame 0,8 · Ø int. 6,7 · compr. 15 mm

Massey Ferguson Plantadeira

4 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
MF104	Mola da linha da semente	10060012 00140H ref. H&H	Ø 30 · compr. 190 mm
MF104	Mola do compactador	12080015 00136H ref. H&H	Ø 25 · compr. 200 mm
MF104	Mola do esticador / articulador	05020027 00135H ref. H&H	Ø 16 · compr. 169 mm
— também Valtra	Mola do articulador	20030006	

Semeato Plantadeira

29 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
PAR, PSE8, PSM	Mola da roda compactadora	28180008 TH28180008 ref. Thor
PD, SHM	Mola da linha da semente	62010004
PSM 102/103	Mola de compressão do sulcador / kit facão-disco	15070004 TH15070004 ref. Thor
PSM 102/103	Mola de compressão do sulcador / kit facão-disco	28150006 TH28150006 ref. Thor
SHM	Mola da linha	5067.003.002 ref. Unifort
SHM	Mola da linha da semente	26100057 TH26100057 ref. Thor
SHM	Mola da linha da semente (plantio direto)	26100013 TH26100013 ref. Thor
SHM	Mola do compactador	15140008 TH15140008 ref. Thor
SSM, PD	Mola do compactador	53060008
—	Mola da catraca direita	03070052
—	Mola da linha	28180075
—	Mola de compressão	TH58090007 ref. Thor
—	Mola de compressão	TH61070007 ref. Thor
—	Mola de compressão	TH61070009 ref. Thor
—	Mola de compressão	TH56010008 ref. Thor
—	Mola de compressão da catraca	TH72050019 ref. Thor
—	Mola de compressão interna	TH70310018 ref. Thor
—	Mola de torção	TH56040036 ref. Thor

Semeato Plantadeira (continuação)

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
—	Mola de torção	TH56040071 ref. Thor
—	Mola de torção direita	TH56040077 ref. Thor
—	Mola de torção esquerda	TH56040078 ref. Thor
—	Mola de tração	TH25230010 ref. Thor
—	Mola de tração	TH72080013 ref. Thor
—	Mola do elevador direita	28040037
—	Mola do elevador (esticador)	24151389 TH24151389 ref. Thor
—	Mola do engate	TH56020057 ref. Thor
—	Mola do esticador	18120005
—	Mola externa	25070011
—	Mola interna	28190001

Tatu Marchesan Plantadeira

29 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
COP, COP Suprema	Mola de compressão	0503030190	arame 1,4 · Ø 12,8 · compr. 40 mm
PHT4 Suprema	Mola de compressão do câmbio	0503030975	arame 2,8 · Ø 23,9 · compr. 38 mm
PST2	Mola de compressão do eixo limitador de tecla	0503030378	arame 0,8 · Ø 9,2 · compr. 28 mm
PST2	Mola de tração do braço do rodado	0503030425	arame 5 · Ø 25 · compr. 140 mm
PST3 Suprema	Mola de compressão	0503031339	arame 3,8 · Ø 25,5 · compr. 480 mm
PST3 Suprema	Mola de compressão	0503031340	arame 7,5 · Ø 42,7 · compr. 480 mm
PST3, Ultra	Mola de compressão do acionador de transmissão direito	0503030553	arame 5,5 · Ø 59,5 · compr. 63 mm
PST3, ULTRA, COP	Mola de compressão do disco de corte	0503031341	arame 13,5 · Ø 68,5 · compr. 215 mm
PST4 Suprema	Mola de compressão da catraca	0503030051	arame 0,5 · Ø 4,6 · compr. 25 mm
PST4 Suprema	Mola de compressão esquerda	0503033731	arame 2 · Ø 10,5 · compr. 22 mm
PST4 Suprema	Mola de tração do rodado	0503031103	arame 3,5 · Ø 23 · compr. 104 mm
Ultra	Mola de tração da roda cobridora do adubo em V (esquerda)	0503030099	arame 4 · Ø 34 · compr. 124 mm

Tatu Marchesan Plantadeira (continuação)

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Ultra, Ultra-Flex, Ultraflex Suprema	Mola de tração do esticador do rodado	0503032950	arame 3 · Ø 25 · compr. 113 mm
—	Mola de compressão	0503030110	arame 11,11 · Ø 59,2 · compr. 140 mm
—	Mola de compressão	0503030960	arame 4 · Ø 25,5 · compr. 400 mm
—	Mola de compressão	0503030959	arame 6 · Ø 39,7 · compr. 400 mm
—	Mola de compressão	0503030958	arame 8 · Ø 58,5 · compr. 400 mm
—	Mola de compressão	0503030478	arame 12,7 · Ø 68,5 · compr. 203 mm
—	Mola de compressão da linha de adubo	0503030917	arame 6 · Ø 39,7 · compr. 300 mm
—	Mola de compressão da linha (varão guia)	0503030609	arame 4 · Ø 25,5 · compr. 300 mm
—	Mola de compressão do carrinho da roda compactadora em V	0503030399	arame 4 · Ø 25,5 · compr. 130 mm
—	Mola de compressão do suporte guia molas adubo/semente	0503031360	arame 7,5 · Ø 42,7 · compr. 400 mm
—	Mola de compressão do suporte guia molas adubo/semente	0503031359	arame 3,8 · Ø 25,5 · compr. 400 mm
—	Mola de torção direita	0503030417	arame 3,5 · Ø 44 · compr. 36 mm
—	Mola de torção esquerda da linha da semente	0503030394	arame 3,5 · Ø 44 · compr. 36 mm
—	Mola de tração	0503030805	arame 4,2 · Ø 40 · compr. 152 mm
—	Mola de tração	0503031637	arame 8 · Ø 50,7 · compr. 370 mm
—	Mola de tração (com engate)	0503031681	arame 10 · Ø 53,5 · compr. 200 mm
—	Mola de tração do esticador da corrente de transmissão	0503030093	arame 2,5 · Ø 20 · compr. 100 mm

Não achou a sua peça neste setor?
Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

04 Pulverização e distribuição

Molas de barras, bicos, válvulas e bombas de pulverizadores, e de comportas e esteiras de distribuidores. Em contato com calda, o material é inox.

4 implementos
13 posições de mola
7 códigos de referência

Pulverizador de barras (montado, de arrasto e autopropelido) · Distribuidor de calcário e adubo (esteira e discos) · Adubadora centrífuga e pendular · Distribuidor de esterco e de adubo orgânico

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Pulverizador de barras (montado, de arrasto e autopropelido)			
Ponta da barra (desarme)	Mola de desarme da ponteira	Tração Compressão	Deixa a ponta recuar no obstáculo e a devolve
Quadro, pêndulo e suspensão da barra	Mola de amortecimento da barra	Compressão Tração	Amortece e nivela a barra
Bicos (válvula antigotejo)	Mola do antigotejo	Compressão	Fecha o bico quando a pressão cai
Comando e regulador de pressão	Mola da válvula reguladora	Compressão	Define a pressão de trabalho
Bomba de pistão ou de membrana	Mola das válvulas da bomba	Compressão	Fecha as válvulas de admissão e de saída
Escada, tampas e travas	Mola de trava	Tração Torção	Mantém fechado e recolhido
Distribuidor de calcário e adubo (esteira e discos)			
Comporta dosadora	Mola da comporta	Tração	Retorno da comporta
Esteira ou corrente transportadora	Mola do esticador	Compressão	Mantém a tensão da esteira
Transmissão dos discos	Molas da embreagem de segurança	Compressão	Protegem a caixa de transmissão
Adubadora centrífuga e pendular			
Alavanca de abertura e dosagem	Mola de retorno	Tração	Fecha a saída de adubo
Agitador	Mola do agitador	Torção Tração	Mantém o adubo em movimento
Distribuidor de esterco e de adubo orgânico			
Esteira de fundo	Mola do esticador	Compressão	Tensão da esteira
Tampa e travas	Mola de trava	Tração	Mantém a tampa fechada

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Jacto

5 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Pulverizador autopropelido Uniport	Mola de suspensão	643189
Pulverizador de barras Condor, Coral	Mola de tração da barra	780908
Pulverizador de barras Coral B-12/BX, Coral Cross, PH Condor Fruti	Mola do suporte da barra	412973
Pulverizador de barras	Mola de compressão da barra	106096
Pulverizador de barras	Mola de tração	837088

Stara

Pulverizador autopropelido

2 peças

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Mola de compressão	79204270	12 × 50 × 85 mm
Mola de tração	79204194 79114101-3	9 × 28 × 99 × 160 mm

ANOTAÇÕES

Não achou a sua peça neste setor?

Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

05 Irrigação

Do aspersor ao pivô: molas pequenas, muitas delas em inox ou latão, que trabalham o tempo todo molhadas.

5 implementos
15 posições de mola
11 códigos de referência

Aspersor de impacto · Canhão hidráulico · Pivô central e sistema linear · Carretel enrolador (autopropelido) · Válvulas, ventosas e motobombas

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Aspersor de impacto			
Braço oscilante (martelo)	Mola do braço	Torção	Devolve o braço para o novo impacto no jato
Mancal / tubo de subida	Mola de vedação do mancal	Compressão	Mantém a vedação e o freio de giro
Mecanismo setorial (reversão)	Mola do reversor	Torção	Inverte o sentido no fim do setor
Canhão hidráulico			
Braço oscilante	Mola do braço	Tração Torção	Retorno do braço
Freio de giro	Mola do freio	Compressão	Regula a velocidade de giro
Mecanismo de reversão do setor	Mola do setor / da chave de reversão	Tração	Inverte o giro no fim do setor
Pivô central e sistema linear			
Reguladores de pressão dos emissores	Mola do regulador	Compressão	Mantém a pressão na saída
Válvulas de dreno	Mola da válvula de dreno	Compressão	Abre o dreno quando a pressão cai
Caixa de alinhamento das torres	Mola do braço de alinhamento	Tração Torção	Retorno do braço do microinterruptor
Canhão final e válvula	Mola da válvula	Compressão	Fecha a válvula do canhão
Carretel enrolador (autopropelido)			
Freio do carretel e desligador de fim de curso	Mola do freio / do desligador	Tração Compressão	Trava o carretel e desliga no fim
Guia da mangueira	Mola da guia	Tração	Mantém a guia encostada
Válvulas, ventosas e motobombas			
Válvulas hidráulicas, de alívio e de retenção	Mola da válvula	Compressão	Fecha e define a pressão de abertura

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Válvulas, ventosas e motobombas (continuação)			
Selo mecânico da bomba	Mola do selo	Compressão	Mantém as faces do selo encostadas
Válvula de pé	Mola da válvula de pé	Compressão	Fecha a sucção e mantém a escorva

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Komet

Canhão aspersor — 4 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Twin 101 / Twin 140	Jogo de molas de reversão	07010209
Twin 140	Mola do setor	K1400B70000
—	Mola do setor	02010114
—	Mola esquerda do braço de acionamento	02010247

Nelson

Canhão aspersor — 2 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Big Gun SR150	Mola do freio	8474
Big Gun SR150	Mola do gatilho (trip)	8470

Sime

Canhão aspersor — 5 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Explorer	Mola da chave de reversão	3010608
Ranger	Mola de tração	SIME30892
Ranger	Mola de tração	SIME30893
Ranger	Mola limitadora	30906
—	Mola da chave do inversor	SIME10279

ANOTAÇÕES

Não achou a sua peça neste setor?

Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

06 Colheita de grãos

Peças de alto ciclo: cada dedo trabalha milhares de vezes por hectare. Troca em jogo completo antes da colheita.

4 implementos
17 posições de mola
22 códigos de referência

Plataforma de corte (soja, trigo, arroz, feijão) · Plataforma draper (esteiras) · Plataforma de milho · Colheitadeira (corpo)

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Plataforma de corte (soja, trigo, arroz, feijão)			
Molinete	Dedo do molinete (de arame) e mola-grampo	Torção	Conduz a planta para a barra de corte
Catraca do caracol (sem-fim)	Mola da catraca	Compressão	Mantém a catraca engatada e deixa o caracol patinar no embuchamento
Flutuação da plataforma e da barra flexível	Mola de flutuação	Tração Compressão	Alivia o peso sobre o solo
Acionamentos por correia e corrente	Mola do esticador	Tração Compressão	Mantém a tensão constante
Embreagem deslizante do caracol e do molinete	Molas da embreagem	Compressão	Protegem no embuchamento
Bicos divisores	Mola do bico	Tração	Sustenta o bico e alivia o peso sobre o solo
Plataforma draper (esteiras)			
Flutuação	Mola de flutuação	Tração	Sustenta a plataforma e copia o terreno
Esteiras	Mola do tensionador	Compressão	Mantém a esteira esticada
Plataforma de milho			
Correntes recolhedoras	Mola do esticador da corrente	Compressão	Mantém a corrente tensionada
Linhas (embreagem de segurança)	Molas da embreagem	Compressão	Desarmam a linha na sobrecarga
Capôs e bicos	Mola de trava	Torção Tração	Mantém o capô fechado ou aberto
Colheitadeira (corpo)			
Correias e correntes de acionamento	Mola do esticador	Tração Compressão	Tensão constante
Elevadores de grãos e de retrilha	Mola do esticador do elevador	Compressão	Mantém a corrente esticada

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Colheitadeira (corpo) (continuação)			
Variadores e polias	Mola do variador	Compressão	Dá a carga das polias variadoras
Tubo descarregador, tampas e portas	Mola de trava	Tração Torção	Travamento e retorno
Pedais e alavancas	Mola de retorno	Tração	Devolve o comando
Espalhador e picador de palha	Mola do espalhador / do picador	Tração Compressão	Tensiona o acionamento e trava as peças móveis

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Case IH

Colheitadeira — 4 peças

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Mola do acionamento do alimentador	86989592
Mola do eixo do elevador	300549A1
Mola do picador de palha	1315247C1
Mola do ventilador	1302181C2

John Deere

11 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Colheitadeira 1165, 1175, 1185, 6200, 7200, 1450, 1550	Mola do espalhador de palha	L19219	
Colheitadeira	Mola de torção direita	Z40640	
Colheitadeira	Mola de tração do freio	Z38812 CQ38393	
Colheitadeira	Mola do acelerador	S04277	
Plataforma de corte 600R, 900R/F/D	Dedos de mola externos do molinete (kit)	H201723 direito H201724 esquerdo	
Plataforma de corte 600R/X/F, 700X	Dedo de mola do molinete	Z102299	
Plataforma de corte Plataformas série 200	Dedo de mola do molinete	SH43316 ref. Shoup	
Plataforma de corte	Dedo de mola do molinete	CQ27647 Z56957	arame 5,5 · Ø int. 27 · compr. 220 · larg. 36 mm
Plataforma de corte	Dedo de mola do molinete	Z20478 Z56958	compr. 210 mm
Plataforma de corte	Mola da catraca do caracol (sem-fim)	H77433	
Plataforma de corte	Mola de tração do bico da plataforma	CQ16917 CQ00731	

Jumil Colhedora de milho

3 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
JM350, JM360G, JM370, JM50 Plus, JM5200	Mola do esticador da corrente	2704112
JM370	Mola do esticador	4280201
JM370	Mola do esticador da corrente	2801276

New Holland

4 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Colheitadeira Linha CR, CR7.90	Mola do elevador de palhas	86602970	
Colheitadeira	Mola da flutuação	755848	
Colheitadeira	Mola do eixo de tração	467848	
Plataforma de corte Plataformas 2030, 2040, 2050 também Case IH	 Dedo de mola do molinete	435428 626011 80435428 89819750 9819750	arame 5,5 · Ø int. 31 · compr. 260 mm

ANOTAÇÕES

Não achou a sua peça neste setor?

Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

07 Cana-de-açúcar

Da palha à usina: dedos de enleiradores, molas de plantadoras, cultivadores, transbordos e equipamentos da indústria.

7 implementos
18 posições de mola
2 códigos de referência



Enleirador de palha | Desenleirador (aleirador) de palha | Plantadora de cana | Cultivador de soqueira e cortador de soqueira | Colhedora de cana | Transbordo e carreta canavieira | Usina (indústria)

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Enleirador de palha			
Rodas e rotores de enleiramento	Dedo enleirador de palha	Torção	Recolhe e alinha a palha em leiras
Suspensão das rodas (flutuação)	Mola de flutuação	Tração Compressão	Alivia o peso e copia o terreno
Desenleirador (aleirador) de palha			
Rotores e rodas de afastamento	Dedo desenleirador de palha	Torção	Afasta a palha da linha da cana
Braços articulados	Mola de retorno do braço	Tração	Mantém o braço em trabalho e absorve impacto
Plantadora de cana			
Sulcador	Mola de desarme	Compressão	Protege no obstáculo
Cobridores e rodas compactadoras	Mola do cobridor	Compressão Tração	Pressão de cobertura do tolete
Esteiras e correntes dosadoras	Mola do esticador	Compressão Tração	Tensão
Cultivador de soqueira e cortador de soqueira			
Hastes	Mola de desarme da haste	Compressão	Proteção e rearme
Discos de corte	Mola do disco	Compressão	Pressão de corte da palha

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Colhedora de cana			
Esteira do elevador e acionamentos	Mola do tensionador	Compressão Tração	Tensão
Tampas, travas e comandos	Mola de trava e de retorno	Tração Torção	Travamento e retorno
Transbordo e carreta canavieira			
Tela de cobertura da carga	Mola da tela de cobertura	Tração Torção	Recolhe e tensiona a tela
Cabeçalho	Mola do cabeçalho	Compressão Tração	Sustenta e amortece o cabeçalho
Tampas e travas	Mola de trava	Tração	Mantém fechado
Usina (indústria)			
Válvulas de retenção dupla portinhola	Mola da portinhola	Torção	Fecha as portinholas antes do refluxo
Válvulas de segurança e alívio	Mola da válvula de segurança	Compressão	Define a pressão de ajuste
Peneiras vibratórias	Mola de apoio da peneira	Compressão	Sustenta e isola a vibração
Atuadores	Mola de retorno do atuador	Compressão	Leva a válvula à posição de segurança

Linha Jardmolas para a palha da cana

dedos enleiradores e desenleiradores



Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

DMB

2 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Desenleirador de palha	Dedo flexível direito/esquerdo do desenleirador	6.03.01.00.00.044	
Enleirador de palha 6 rodas	Dedo flexível reto do enleirador de palha	6.03.01.00.00.013	arame 9,53 mm

Não achou a sua peça neste setor?

Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

08 Café

Molas de colhedoras, recolhedoras, podadoras e das máquinas de beneficiamento.

4 implementos
10 posições de mola
1 códigos de referência

Colhedora de café (automotriz e tracionada) · Recolhedora e varredora de café do chão · Podadora, esqueletadeira e decotadeira · Beneficiamento (lavador, descascador, despolpador, classificadores)

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Colhedora de café (automotriz e tracionada)			
Recolhedores (lâminas retráteis / escamas)	Mola da lâmina recolhedora	Torção	Fecha a lâmina em volta do tronco
Freio dos cilindros derriçadores	Mola do freio	Compressão	Regula a resistência ao giro do cilindro
Esteiras e elevadores	Mola do esticador	Compressão Tração	Tensão
Portas, tampas e comandos	Mola de trava e de retorno	Tração Torção	Travamento e retorno
Recolhedora e varredora de café do chão			
Recolhedor	Dedos e molas do recolhedor	Torção	Erguem o café enleirado
Esteiras e peneiras	Mola do esticador e de suspensão	Tração Compressão	Tensão e vibração
Podadora, esqueletadeira e decotadeira			
Barras de discos ou de facas	Mola de desarme	Compressão Tração	Protege a barra no obstáculo
Beneficiamento (lavador, descascador, despolpador, classificadores)			
Descascador e despolpador	Mola de pressão do encosto	Compressão	Dá a pressão do cilindro sobre o fruto
Peneiras, peneirões e mesas densimétricas	Mola de suspensão	Compressão	Sustenta e permite a vibração
Registros e comportas	Mola de retorno	Tração	Fecha a comporta

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Jacto — Colhedora de café

1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
K3	Mola da pá recolhedora	835454

09

SETOR

Algodão

Molas das unidades de colheita e das prensas.

3 implementos
7 posições de mola
6 códigos de referência

Colhedora de algodão de fusos (picker) · Colhedora stripper · Prensa de módulos e beneficiamento

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Colhedora de algodão de fusos (picker)			
Placas de pressão das unidades	Mola da placa de pressão	Torção Compressão	Pressiona a planta contra os fusos
Portas e travas das unidades	Mola de trava	Tração Torção	Mantém a porta fechada
Correias e correntes	Mola do esticador	Tração Compressão	Tensão
Colhedora stripper			
Rolos e escovas	Mola de pressão dos rolos	Compressão	Mantém a folga de trabalho
Acionamentos	Mola do esticador	Tração	Tensão
Prensa de módulos e beneficiamento			
Travas e portas	Mola de trava	Compressão Tração	Travamento
Alimentadores e esteiras	Mola do esticador	Compressão	Tensão

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Case IH

Colhedora de algodão — 1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
2055, 2155, 2555	Mola de tração	03112970	arame 2 · Ø int. 11,1 · compr. 57,2 mm

John Deere

Colhedora de algodão — 5 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
7660, 7760, 9935, 9970, 9976, 9986, 9996, CP690	Mola de torção central e superior da placa de pressão	N276341 AMN276341 ref. Abilene
9910, 9920, 9930, 9935, 9940, 9950, 9960, 9965, 9970, 9986	Mola de torção esquerda da placa de pressão	N190465 AMN190465 ref. Abilene
9970, 9986	Mola de compressão	N196960
9970, 9986, CP690	Mola de torção	N371360
9970, 9986, CP690	Mola de torção direita da placa de pressão	N190464 AMN190464 ref. Abilene

SETOR

10 Amendoim

Molas e dedos que trabalham na terra e sofrem impacto de pedras e torrões.

2 implementos
6 posições de mola
— códigos de referência

Arrancador-invertedor · Recolhedora-trilhadora

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Arrancador-invertedor			
Esteira vibratória	Mola da esteira	Tração	Tensão e vibração da esteira
Discos de corte	Mola do disco de corte	Compressão	Pressão de corte da rama
Rodas de profundidade	Mola da roda	Compressão Tração	Mantém a profundidade
Recolhedora-trilhadora			
Recolhedor (pick-up)	Dedo e mola do recolhedor	Torção	Ergue as ramas enleiradas
Esteiras e correntes	Mola do esticador	Tração Compressão	Tensão
Peneiras e saca-palhas	Mola de suspensão	Compressão Tração	Sustenta e permite a vibração

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Para este setor ainda não reunimos códigos publicados. Fabricamos pela peça: informe o **código gravado na mola ou no manual**, mande o **desenho** ou uma **amostra**, com a marca e o modelo da máquina.

ANOTAÇÕES

Não achou a sua peça neste setor?
Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

11 Feijão, mandioca e hortaliças

Arrancadoras, recolhedoras, trilhadoras, plantadoras de tubérculos e transplantadoras.

5 implementos
11 posições de mola
— códigos de referência

Arrancadora-enleiradora e recolhedora de feijão · Trilhadora e batedeira de cereais · Plantadora de mandioca, batata, alho e cebola · Arrancadora de mandioca e colhedora de batata, cebola e cenoura · Transplantadora de mudas

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Arrancadora-enleiradora e recolhedora de feijão			
Recolhedor e levantadores	Dedo e mola do recolhedor	Torção	Ergue a planta arrancada
Esteiras	Mola do esticador	Tração Compressão	Tensão
Trilhadora e batedeira de cereais			
Peneiras	Mola de suspensão da peneira	Tração Compressão	Sustenta e permite a vibração
Correias	Mola do esticador	Tração	Tensão
Plantadora de mandioca, batata, alho e cebola			
Dosador e pinças	Mola da pinça / do dosador	Torção Tração	Fecha a pinça e devolve o mecanismo
Sulcador	Mola de desarme	Compressão	Protege no obstáculo
Cobridores e rodas compactadoras	Mola do cobridor	Compressão	Pressão de cobertura
Arrancadora de mandioca e colhedora de batata, cebola e cenoura			
Esteira vibratória e separadora	Mola da esteira	Tração	Tensão e vibração
Hastes e lâminas	Mola de desarme	Compressão	Proteção
Transplantadora de mudas			
Pinças e copos distribuidores	Mola da pinça	Torção Tração	Abre e fecha a pinça a cada muda
Rodas compactadoras	Mola da roda	Compressão	Firma a muda no solo

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Para este setor ainda não reunimos códigos publicados. Fabricamos pela peça: informe o **código gravado na mola ou no manual**, mande o **desenho** ou uma **amostra**, com a marca e o modelo da máquina.

SETOR

12 Fruticultura e citros

Molas de atomizadores, roçadeiras de entrelinha, podadoras e ferramentas de poda.

5 implementos
8 posições de mola
5 códigos de referência

Turboatomizador · Roçadeira de entrelinha com braço apalpador · Podadora de discos ou de barras · Tesoura de poda (manual, pneumática e elétrica) · Classificadoras e esteiras de packing house

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Turboatomizador			
Bicos (válvula antigotejo)	Mola do antigotejo	Compressão	Fecha o bico sem pressão
Comando e regulador	Mola da válvula	Compressão	Define a pressão de trabalho
Bomba	Mola das válvulas	Compressão	Fecha admissão e saída
Roçadeira de entrelinha com braço apalpador			
Braço ou disco apalpador de tronco	Mola de retorno do braço	Tração Compressão	Devolve o braço depois de contornar o tronco
Correias	Mola do esticador	Tração Compressão	Tensão
Podadora de discos ou de barras			
Barra de corte	Mola de desarme	Compressão Tração	Protege a barra
Tesoura de poda (manual, pneumática e elétrica)			
Entre os cabos ou no corpo	Mola da tesoura	Compressão	Abre a tesoura depois do corte
Classificadoras e esteiras de packing house			
Esteiras e roletes	Mola do esticador	Compressão Tração	Tensão

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Tramontina — Tesoura de poda

4 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
78300/001	Mola da tesoura de poda	78399023
78304, 78308	Mola helicoidal da tesoura de poda	78399017
78316	Mola helicoidal da tesoura de poda	78399018
78363, 78366	Mola da tesoura de poda de cabo extensível	78399016

Yamaho — Pulverizador estacionário

1 peça

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Mola da válvula reguladora	464

SETOR

13 Fenação e forragem

Dentes, dedos e garfos de mola são peças de desgaste: quebram por fadiga na espira ou na dobra junto à fixação.

7 implementos
14 posições de mola
75 códigos de referência



Segadora e segadora-condicionadora · Enleirador rotativo (giratório) · Espalhador / revolvedor de feno · Ancinho de rodas e de barras · Enfardadeira de fardos prismáticos · Enfardadeira de fardos redondos · Vagão forrageiro e colhedora de sementes de capim

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Segadora e segadora-condicionadora			
Flutuação da barra de corte	Mola de flutuação	Tração	Alivia o peso da barra sobre o solo
Desarme de segurança	Mola do desarme	Compressão Tração	Deixa a barra recuar no obstáculo
Rolos condicionadores	Mola de pressão dos rolos	Tração Compressão	Dá a pressão de esmagamento
Enleirador rotativo (giratório)			
Braços do rotor	Garfo duplo de mola	Torção	Varre e forma a leira
Espalhador / revolvedor de feno			
Braços dos rotores	Garfo duplo de pernas desiguais	Torção	Espalha e revira o capim para secar
Ancinho de rodas e de barras			
Rodas de dedos e barras	Dedo do ancinho	Torção	Arrasta o capim para a leira
Braços das rodas	Mola de flutuação	Tração	Regula a pressão da roda sobre o solo
Enfardadeira de fardos prismáticos			
Recolhedor (pick-up)	Dente duplo do recolhedor	Torção	Ergue a leira para a câmara
Câmara (regulagem de densidade)	Mola de densidade	Compressão Tração	Dá a resistência à saída do fardo

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Enfardadeira de fardos prismáticos (continuação)			
Atador e agulhas	Molas do atador e da trava das agulhas	Torção Compressão	Retorno das peças do nó e segurança
Enfardadeira de fardos redondos			
Recolhedor (pick-up)	Dente duplo do recolhedor	Torção	Ergue a leira
Braço tensor das correias	Mola de tensão	Tração	Mantém a densidade do fardo
Amarrador e porta traseira	Mola de retorno e de trava	Tração Torção	Retorno de facas, alavancas e travas
Vagão forrageiro e colhedora de sementes de capim			
Recolhedor	Dente e mola do recolhedor	Torção	Ergue o material

Linha Jardmolas para fenação

garfos para enleiradores, espalhadores e enfardadeiras


Garfo duplo


Garfo duplo


Garfo duplo


Garfo duplo


Sementes de capim


Sementes de capim

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Case IH

Enfardadeira de fardos retangulares — 1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
AGCO 7105, 7110, 7115, 7120, Case IH 8520, 8530, 8545, 8550, 8555 também Hesston, AGCO e New Idea	Dente do recolhedor	700703860

Claas

5 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Enfardadeira de fardos gigantes Quadrant 1100, 1150, 1200 também Bautz	Dedo do recolhedor	8214211 0008214211 S.78299 ref. Sparex	arame 5 · compr. 190 · larg. 75 mm
Enfardadeira de rolos Rollant 34, 44, 62, 85 também Bautz	Dedo do recolhedor	8072971 8072972 0008072971 S.78058 ref. Sparex	arame 5 · Ø ext. 40 · compr. 207 · larg. 75 mm
Enleirador / espalhador rotativo também Bautz	Dente de mola do enleirador / espalhador	9554830 S.77920 ref. Sparex	arame 9 · compr. 600 · larg. 86 mm
Enleirador rotativo LINER 1550, LINER 1550 TWIN, LINER 3000, LINER 880	Dente de mola do enleirador	9557100 S.106282 ref. Sparex	arame 9,5 · Ø ext. 68 · compr. 595 · larg. 90 mm
Recolhedor (pick-up) também Bautz	Dedo do recolhedor	9182380 S.106283 ref. Sparex	arame 5,5 · compr. 192 · larg. 68 mm

Fella

3 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Enleirador / espalhador rotativo 1600HYDRO, 455DN	 Dente de mola direito/esquerdo	160111 S.29816 ref. Sparex	arame 9,9 · compr. 560 · larg. 92 mm
Espalhador rotativo TH 1100, TH 1300	 Dente de mola direito/esquerdo do espalhador	487922 S.29830 ref. Sparex	arame 9,5 · Ø ext. 72 · compr. 385 · larg. 102 mm
Espalhador rotativo	 Dente de mola esquerdo do espalhador	487134 S.78938 ref. Sparex	arame 9 · Ø ext. 54 · compr. 378 · larg. 106 mm

H&S Ancinho de rodas

1 peça

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
 Dente da roda do ancinho	FR73

John Deere

5 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Ancinho de rodas Hay Rake 702, 704 também Vermeer e Vicon	 Dente da roda do ancinho	AE57831 John Deere 115663001 Vermeer 36133 Vicon 90036133 Vicon
Enfardadeira	 Dente de mola central do recolhedor	AFH202304
Enfardadeira	 Dente de mola do recolhedor	E61295
Enfardadeira	 Dente externo do recolhedor	E90881
Enfardadeira de fardos retangulares 348	 Dente de mola do recolhedor	E41833

Krone

8 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Enleirador / espalhador rotativo	 Dente de mola direito	2650620 S.79222 ref. Sparex	arame 10 · Ø ext. 66 · compr. 630 · larg. 97 mm
Enleirador / espalhador rotativo	 Dente de mola esquerdo	2650650 S.79226 ref. Sparex	arame 10 · Ø ext. 67 · compr. 625 · larg. 95 mm
Enleirador rotativo Swadro 42, 46, 700, 800, 807, 810, 900, 907	 Dente de mola do enleirador	2684050 S.72461 ref. Sparex	arame 10 · Ø ext. 71 · compr. 635 · larg. 78 mm
Espalhador rotativo KW 3.70 a 13.00	 Braço-dente de mola do espalhador	200428550	arame 9,5 · Ø 45 · compr. 500 mm · 3,5 espiras
Espalhador rotativo KW 4.40-4, KW 5.50-4, KW 6.40-6	 Dente de mola esquerdo do espalhador	1530151 S.77774 ref. Sparex	arame 9,5 · Ø ext. 63 · compr. 393 · larg. 131 mm
Espalhador rotativo	 Dente de mola direito do espalhador	1530141 S.77773 ref. Sparex	arame 9,5 · compr. 393 · larg. 131 mm
Recolhedor (pick-up)	 Dedo do recolhedor	9381481 S.77451 ref. Sparex	arame 5 · compr. 149 · larg. 61 mm

Krone (continuação)

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Recolhedor (pick-up) também Kemper e Strautmann	Dedo do recolhedor	9381580 9379200 1532230 242005 S.77923 ref. Sparex	arame 5,5 · compr. 142 · larg. 75 mm

Kuhn

10 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Ancinho de rodas SR110 também Tonutti	Dente da roda do ancinho	70176116 Kuhn 2299145 Tonutti	
Enleirador / espalhador rotativo GA 440, GA 452 GF	Dente de mola com espira	585.052.10 58505210KR ref. Kramp	compr. 390 mm
Enleirador / espalhador rotativo Linha GA	Dente de mola do enleirador / espalhador	57563700 S.106251 ref. Sparex	arame 10 · compr. 620 · larg. 98 mm
Enleirador / espalhador rotativo Linhas GA e GF	Dente de mola do enleirador / espalhador	57701700 S.78113 ref. Sparex	arame 8,5 · Ø ext. 60 · compr. 506 · larg. 98 mm
Enleirador rotativo GA 7301	Dente de mola do enleirador	57601100KR ref. Kramp	arame 9 · Ø int. 80 · compr. 460 mm
Enleirador rotativo GA300GM, GA300GT, GA3200GT, GA4101GM, GA4101GTH, GA7301, GA7302DL, GA7501	Dente de mola do enleirador	RT577202 ref. Shoup	3 espiras
Enleirador rotativo GA4100TH, GA6501P, GA8121, GA8521, GA 3501, GA 3801, GA 3901, GA 4120, GA 4121, GA 8131	Dente de mola do enleirador	K8013670 57562500 S.78950 ref. Sparex	arame 9,5 · Ø int. 51 · compr. 590 · larg. 92 mm
Enleirador rotativo Linha GA, GA 300, GA 350, GA 7302	Dente de mola do enleirador	57720200	
Espalhador rotativo GF10601, GF10802, GF13002, GF13012T, GF17002, GF422, GF5001	Dente de mola esquerdo do espalhador	58740600 S.78951 ref. Sparex	arame 9,5 · Ø ext. 70 · compr. 387 · larg. 110 mm
Espalhador rotativo	Dente de mola direito do espalhador	58740700 S.78952 ref. Sparex	Ø ext. 70 mm

Kverneland Enleirador / espalhador rotativo

1 peça

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Dente de mola	KT6714010094 S.72404 ref. Sparex	arame 10 · compr. 589 · larg. 96 mm

Massey Ferguson

6 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Enfardadeira 120, 124, 126, 128, 130, 220, 224, 228	Dente do recolhedor	585136M1	
Enfardadeira 1745, 1746, 1756, 2745, 2746, 2746A, 2756, 2756A também Hesston	Dente duplo do recolhedor	700716132	
Enfardadeira também Hesston e New Holland	Dedo do recolhedor	700706128 S.22953 ref. Sparex	arame 5,5 · compr. 197 · larg. 92 mm
Enfardadeira	Dente do recolhedor	642226M1	
Enfardadeira também Hesston e Fendt	Dente do recolhedor	707893746	
Enfardadeira de fardos gigantes 2170, 2190, 2756, 2846, Challenger LB33, LB34, LB44 também Challenger e AGCO	Dente do recolhedor	700728401	

Menegaz Ancinho enleirador

1 peça

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Mola do enleirador	0401608

New Holland

7 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Ancinho de barras Rolabar 256, 258, 259, 260	Dente de mola do ancinho de barras	64562
Enfardadeira 166, 565, 568, 570, 575, 580, 848, 853, 855	Dente duplo do recolhedor	86641710 788853 86595844
Enfardadeira Séries 65 a 311	Dente do recolhedor	127566
Enfardadeira Séries BR7000 e BC5000	Mola do recolhedor	86977311
Enfardadeira de rolos Supersweep	Dente do recolhedor	86551419 131673
Segadora-condicionadora 114, 116, 460, 461, 467, 468, 469, 472, 474, 477, 478, 479, 488, 489, 490, 492 também Ford	Dente do molinete	76517
Segadora-condicionadora 488, 495, 499, 1499	Dente de mola esquerdo	241380 241380L 241380NH

Nogueira

8 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Ancinho enleirador-espalhador Haybob 300, Haynog 300 também JF e Kuhn	Mola estreita esquerda do rotor (garfo)	2904581	

Nogueira (continuação)

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Ancinho enleirador-espalhador Haybob 300, Haynog 300, Spin 3000, Águia 300 também JF e Kuhn	 Mola de torção direita	2904636	
Ancinho enleirador-espalhador Haybob 300, Haynog 300, Spin 3000, Águia 300 também JF e Kuhn	 Mola de torção esquerda	2904637	
Ancinho enleirador-espalhador Haynog 300	 Mola estreita direita do rotor (garfo)	2904583	compr. 365 mm
Ancinho enleirador-espalhador Haynog 300 também Kuhn e Águia	 Mola larga esquerda do rotor (garfo)	2904582	
Ancinho enleirador-espalhador Haynog 300, Haybob 300 também JF e Kuhn	Mola defletora de feno	2904572	
Ancinho enleirador-espalhador Haynog 300, Haybob 300, Spin 3000, Twin, MC90S, Águia 300 também JF, Kuhn e Águia	 Mola larga direita do rotor (garfo)	2904584	arame 9 · compr. 364 mm
Enfardadeira AP-41N, Express 4030, Express 5040, JF Prisma, 4030, 5040 também JF	 Dedo de mola do recolhedor	7220950	anunciado em arame de 5,5 e de

Pöttinger

6 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Enleirador rotativo EuroTop	 Dente de mola do enleirador	436.031 436.042	arame 9 · compr. 430 mm
Enleirador rotativo TOP	 Dente de mola do enleirador	436045	arame 9,5 · compr. 562 mm
Espalhador rotativo EuroHit, Hit	 Dente de mola direito do espalhador	436146 436149	arame 9,5 · Ø ext. 71 · compr. 400 · larg. 105 mm
Espalhador rotativo HIT	 Dente de mola esquerdo do espalhador	436.150	
Recolhedor (pick-up) EUROPROFI, FARO, JUMBO, SILOPROFI, TORRO	 Dedo do recolhedor	436151 S.22886 ref. Sparex 436151N ref. Kramp	arame 5,5 · Ø ext. 40 · compr. 183 · larg. 68 mm
Recolhedor (pick-up)	 Dedo do recolhedor	4360000010 S.166742 ref. Sparex	arame 6,5 · compr. 184 · larg. 76 mm

Sitrex Ancinho de rodas

1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
— também New Holland, H&S, AGCO, Bush Hog, M&W e Otma	Dente da roda do ancinho	210.621 Sitrex 86729947 New Holland 86729948 New Holland 700001825 AGCO 210.621 Bush Hog HT176 H&S 373507 M&W HT176 Otma

Vermeer

3 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Ancinho de rodas R-23, R-24A, R-28, R2400	Dente de mola do ancinho	7002
Enfardadeira de rolos 605D	Dente do recolhedor	29-001 290001 F1326
Enfardadeira de rolos Vermeer 403F a 605G também Massey Ferguson	Dente do recolhedor	4059-001 Vermeer 1053394M1 Massey Ferguson

Vicon

4 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Enleirador / espalhador rotativo Fanex 904, Fanex 904 Hydro, Fanex 1124	Dente de mola	16644864	arame 9 · Ø 50 · compr. 450 mm · 4 espiras
Espalhador rotativo Fanex 553, 603, 683, 763, 903 também Kverneland	Dente de mola direito do espalhador	VF06579528	
Espalhador rotativo também Deutz-Fahr	Dente de mola direito/esquerdo do espalhador	16607564 S.21307 ref. Sparex	arame 10 · compr. 380 · larg. 105 mm
Recolhedor (pick-up) também Kverneland	Dente do recolhedor	VN90012639 90012639 Kverneland	3 espiras

Welger Enfardadeira

5 peças

PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Dedo do recolhedor	0940530200 S.78970 ref. Sparex	arame 5,5 · compr. 204 · larg. 76 mm
Dedo do recolhedor	0940522900 S.78179 ref. Sparex	arame 5 · compr. 190 · larg. 69 mm
Dedo do recolhedor	0940526700 S.78973 ref. Sparex	arame 5 · compr. 190 · larg. 70 mm
Dedo do recolhedor	0940527000 S.72537 ref. Sparex	arame 5,5 · Ø ext. 41 · compr. 209 · larg. 70 mm
Dente do recolhedor	1116330388	

SETOR

14 Ensilagem e alimentação animal

Molas de rolos alimentadores, esticadores e comportas de ensiladeiras, picadores e vagões de trato.

4 implementos
9 posições de mola
3 códigos de referência

Ensiladeira / colhedora de forragem · Picador e triturador de forragem e grãos · Vagão misturador e distribuidor de ração · Desensiladeira

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Ensiladeira / colhedora de forragem			
Rolos alimentadores	Mola do rolo alimentador	Tração Compressão	Pressiona o rolo superior sobre o material
Rolo recolhedor e plataforma	Mola do recolhedor	Tração	Mantém o contato e a flutuação
Correias e correntes	Mola do esticador	Tração Compressão	Tensão
Bica de descarga e defletor	Mola de trava e de retorno	Torção Tração	Posiciona e trava a bica
Picador e triturador de forragem e grãos			
Rolo alimentador	Mola do rolo	Tração	Pressiona o material contra o rolo
Tampas e peneiras	Mola de trava	Tração Torção	Travamento
Vagão misturador e distribuidor de ração			
Comporta de descarga	Mola da comporta	Tração	Fecha a descarga
Esteira de descarga	Mola do esticador	Compressão	Tensão
Desensiladeira			
Correntes e esteiras	Mola do esticador	Compressão Tração	Tensão

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

JF Ensiladeira

1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
JF 1300 AT, JF 1600 AT, JF 1900 AT, JF 2000 AT, JF 3200	Mola do cilindro dentado	05.002938

Nogueira Ensiladeira

2 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
EN-9, EN-12, EN-6400, EN-6500, EN-6600, EN-6700, EN-6800	Mola do rolo dentado	2904641
— também JF, Pinheiro e Cremasco	Mola do quebra-jato (bica de descarga)	2904509

ANOTAÇÕES

Não achou a sua peça neste setor?
Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

15 Roçadeiras, trituradores e pastagem

Molas de esticadores, tampas e embreagens de segurança.

3 implementos
7 posições de mola
— códigos de referência

Roçadeira (central, lateral e articulada) · Triturador e trincha · Renovadora de pastagem e distribuidor a lanço

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Roçadeira (central, lateral e articulada)			
Transmissão por correias	Mola do esticador	Tração Compressão	Tensão constante
Cardan (embreagem de segurança)	Molas da embreagem	Compressão	Protegem a caixa de transmissão
Deslocamento lateral e travas	Mola de trava	Tração Compressão	Travamento
Triturador e trincha			
Correias	Mola do esticador	Compressão Tração	Tensão
Tampa traseira	Mola da tampa	Tração Compressão	Mantém a tampa na posição
Renovadora de pastagem e distribuidor a lanço			
Hastes	Mola de desarme	Compressão	Proteção
Comporta	Mola da comporta	Tração	Fecha a saída

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Para este setor ainda não reunimos códigos publicados. Fabricamos pela peça: informe o **código gravado na mola ou no manual**, mande o **desenho** ou uma **amostra**, com a marca e o modelo da máquina.

Não achou a sua peça neste setor?

Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

16 Pecuária, ordenha e cercas

Da sala de ordenha à porteira: molas de válvulas, travas e tensionadores.

4 implementos
11 posições de mola
2 códigos de referência

Ordenhadeira · Tronco de contenção, brete e balança · Cerca elétrica e convencional · Porteiras, colchetes e bebedouros

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Ordenhadeira			
Regulador de vácuo	Mola do regulador	Compressão	Define o nível de vácuo
Pulsador	Mola do pulsador	Compressão	Retorno da válvula do pulsador
Coletor e válvula de corte	Mola da válvula	Compressão	Fecha o vácuo ao retirar o conjunto
Extrator de teteiras e portões da sala	Mola de retorno	Tração Torção	Recolhe e fecha
Tronco de contenção, brete e balança			
Pescoceira e travas	Mola da trava	Tração Compressão	Trava e destrava a contenção
Porteiras e cancelas	Mola de fechamento	Tração Torção	Fecha a porteira
Cerca elétrica e convencional			
Passagens e porteiras	Mola de porteira	Tração	Fecha a passagem e mantém o fio esticado
Linhas de arame e fita	Mola tensionadora	Compressão Tração	Mantém a tensão do arame com a variação de temperatura
Catraca esticadora	Mola da lingueta	Torção	Engata a lingueta da catraca
Porteiras, colchetes e bebedouros			
Fechos e trincos	Mola do trinco	Compressão Torção	Fecha o trinco automaticamente
Bebedouro de válvula	Mola da válvula	Compressão	Fecha a água ao soltar a alavanca

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

DeLaval

2 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Ordenhadeira HP100	Mola de freio do pulsador HP100	95981901
Robô de ordenha VMS	Mola da válvula do tanque	95870808

SETOR

17 Avicultura e suinocultura

Molas de bebedouros, comedouros, cortinas, ninhos e travas de baias.

5 implementos
10 posições de mola
15 códigos de referência

Bebedouro nipple e regulador de pressão · Comedouro automático e linha de ração · Cortinas, entradas de ar e exaustores · Ninhos automáticos, gaiolas e baias · Coleta e elevador de ovos

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Bebedouro nipple e regulador de pressão			
Nipple	Mola do nipple	Compressão	Veda o bico e devolve o pino
Regulador de pressão da linha	Mola do regulador	Compressão	Mantém a pressão da linha
Comedouro automático e linha de ração			
Sensor de fim de linha e prato de controle	Mola do sensor	Compressão Tração	Aciona e desarma o motor da linha
Regulagem dos pratos	Mola do prato	Compressão	Mantém a abertura regulada
Cortinas, entradas de ar e exaustores			
Catraca e guincho de cortina	Mola da lingueta	Torção	Engata a catraca
Entradas de ar (inlets)	Mola de retorno	Tração	Fecha a entrada de ar
Persiana do exaustor	Mola da persiana	Tração	Fecha a persiana com o motor parado
Ninhos automáticos, gaiolas e baias			
Portas e travas	Mola do trinco	Compressão Torção	Fecha o trinco
Expulsor do ninho	Mola de retorno	Tração	Recolhe o expulsor
Coleta e elevador de ovos			
Esteiras e correntes	Mola do esticador	Compressão	Mantém a esteira e a corrente tensionadas

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Big Dutchman

9 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
—	Mola de tração inox	39-00-3808	arame 4 · Ø 40 · compr. 300 mm
Climatização de aviário TD-L	Mola de compressão	39-00-3813	

Big Dutchman (continuação)

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL	MEDIDAS PUBLICADAS
Coleta de ovos EggSmart	Mola de compressão do esticador de corrente	83-52-5537	
Dosador de medicamentos Mixtron	Mola de tração	30-61-4152	
Dosador de medicamentos Mixtron	Mola de tração	30-61-4161	
Elevador de ovos EggCellent	Mola de compressão	83-11-1211	
Elevador de ovos EggCellent	Mola de compressão	81-22-3244	
Estação de alimentação de porcas Callmatic	Mola de torção direita	83-00-3830	arame 5,5 · Ø 29,5 · compr. 225 mm
Linha de ração Flex 55/140	Mola de tração	83-55-2501	arame 1,25 · Ø 12,7 · compr. 146 mm

Chore-Time Linha de ração

4 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
FLEX-AUGER	Mola da chave do tubo de descida	4976
FLEX-AUGER	Mola de compressão	24992
FLEX-AUGER	Mola de torção	28414
FLEX-AUGER 55 a 125	Mola da unidade de controle	6972

Plasson

2 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Bebedouro Easy Duck	Mola do bebedouro Easy Duck	02209549
Bebedouro nipple Slope Regulator 15 cm	Mola do regulador de desnível (15 cm)	02205103

ANOTAÇÕES

Não achou a sua peça neste setor?
Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

18 Armazenagem e beneficiamento de grãos

Molas de peneiras, elevadores, transportadores e registros.

5 implementos
9 posições de mola
2 códigos de referência

Máquina de pré-limpeza e limpeza / peneira · Mesa densimétrica e classificadores · Elevador de canecas e transportadores · Secador, silo e ensacadora · Beneficiamento de arroz e de sementes

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Máquina de pré-limpeza e limpeza / peneira			
Caixa de peneiras	Mola de apoio / suspensão	Compressão	Sustenta a caixa e isola a vibração
Batedores e limpadores de peneira	Mola de retorno	Tração	Mantém o batedor em trabalho
Mesa densimétrica e classificadores			
Mesa vibratória	Mola de suspensão	Compressão	Sustenta e permite a vibração
Elevador de canecas e transportadores			
Pé do elevador e tambor de retorno	Mola do esticador	Compressão	Mantém a correia ou a corrente esticada
Raspador da correia	Mola do raspador	Tração Torção	Encosta o raspador na correia
Secador, silo e ensacadora			
Registros e comportas de descarga	Mola de retorno	Tração Compressão	Fecha o registro
Mordente e travas da ensacadora	Mola do mordente	Tração	Prende o saco
Beneficiamento de arroz e de sementes			
Descascador de roletes	Mola de pressão dos roletes	Compressão	Dá a pressão de descasque
Dosadores	Mola de retorno	Tração	Fecha a dosagem

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Newlong Industrial

Costuradora de sacaria — 2 peças

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
DS-9A, DS-9C, DS-9P, DS-9CW	Mola da alavanca da faca	306121
NP-7A	Mola de tensão da faca	246051

SETOR

19 Transporte e carretas agrícolas

Molas de comportas, cabeçalhos, freios e lonas.

3 implementos
7 posições de mola
— códigos de referência

Carreta agrícola e reboque | Carreta graneleira | Tanque e carreta-pipa

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Carreta agrícola e reboque			
Pé de apoio e cabeçalho	Mola do pé de apoio / do cabeçalho	Tração Compressão	Recolhe o pé e sustenta o cabeçalho
Freio de inércia	Mola do freio	Compressão	Define a força de acionamento
Tampa traseira e laterais	Mola de trava	Compressão Tração	Mantém a tampa travada
Carreta graneleira			
Comporta de descarga	Mola da comporta	Tração	Fecha a comporta
Tubo descarregador	Mola de alívio e de trava	Tração	Ajuda a dobrar e trava o tubo
Lona de cobertura	Mola do enlonamento	Torção Tração	Estica e recolhe a lona
Tanque e carreta-pipa			
Válvulas	Mola da válvula	Compressão	Fecha a válvula

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Para este setor ainda não reunimos códigos publicados. Fabricamos pela peça: informe o **código gravado na mola ou no manual**, mande o **desenho** ou uma **amostra**, com a marca e o modelo da máquina.

Não achou a sua peça neste setor?
Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

SETOR

20 Florestal e máquinas portáteis

Molas pequenas e de alto ciclo de motosserras, roçadeiras, motocultivadores e pulverizadores costais.

5 implementos
15 posições de mola
7 códigos de referência

Motosserra | Roçadeira costal e lateral | Motocultivador e microtrator | Pulverizador costal | Picador florestal e colheita mecanizada

Onde vai mola

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Motosserra			
Embreagem centrífuga	Mola da embreagem	Tração	Recolhe as sapatas em marcha lenta
Freio da corrente	Mola do freio	Tração Compressão	Aciona a cinta do freio
Gatilho do acelerador	Mola do gatilho	Torção	Retorno do acelerador
Sistema antivibração	Mola amortecedora	Compressão	Isola a vibração dos cabos
Linguetas da partida	Mola da lingueta	Torção	Engata a lingueta ao puxar a corda
Roçadeira costal e lateral			
Embreagem centrífuga	Mola da embreagem	Tração	Recolhe as sapatas
Cabeçote de fio de nylon	Mola do carretel	Compressão	Devolve o carretel depois da batida
Gatilho	Mola do gatilho	Torção	Retorno do acelerador
Motocultivador e microtrator			
Embreagem e correias	Mola do esticador	Tração	Tensão da correia ao engatar
Alavancas e travas	Mola de retorno	Tração Torção	Retorno do comando
Tampa da enxada rotativa	Mola da tampa	Tração	Mantém a tampa na posição
Pulverizador costal			
Gatilho e válvula	Mola da válvula	Compressão	Fecha a saída ao soltar o gatilho
Câmara e êmbolo	Mola do êmbolo	Compressão	Retorno do êmbolo e das válvulas
Picador florestal e colheita mecanizada			
Rolos de alimentação do picador	Mola do rolo	Tração	Pressiona o material contra o rolo

POSIÇÃO NA MÁQUINA	MOLA	TIPO	FUNÇÃO
Picador florestal e colheita mecanizada (continuação)			
Travas e válvulas	Mola de trava e de válvula	Compressão Tração	Travamento e regulagem

Códigos de referência por marca

código original do fabricante da máquina

Branco — Motocultivador

1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Tratorito BTTD 5.0 e BTTG 6.5	Mola da embreagem	10800570

Husqvarna — Motosserra

1 peça

MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
265RX, 268 /K, 272 XP/K, 362 XP, 365	Mola da embreagem	503744301

Stihl

5 peças

MÁQUINA · MODELO	PEÇA	CÓDIGO ORIGINAL
Motosserra 017 a 025, MS 170 a MS 251	Jogo de molas de tração da embreagem	0000 997 5515
Motosserra 034 a MS 360	Jogo de molas da lingueta do arranque	1128 195 3500
Motosserra 038, MS380, MS381	Molas de tração da embreagem	0000 997 0907
Motosserra 064, 066, MS311, MS391, MS640, MS650, MS660, TS460	Molas da embreagem	0000 997 0911
Roçadeira costal FS 160, FS 220, FR 220	Mola da embreagem	0000-997-6205

ANOTAÇÕES

Não achou a sua peça neste setor?


Fabricamos pelo código original, pelo desenho ou pela amostra. Diga a marca, o modelo e onde a mola vai.

WhatsApp
(16) 99176-0936
jardmolas.com.br

COMO MEDIR


Cinco medidas resolvem quase todo pedido

Use paquímetro. Meça a mola solta, sem carga, e de preferência uma peça nova ou a menos gasta do jogo.

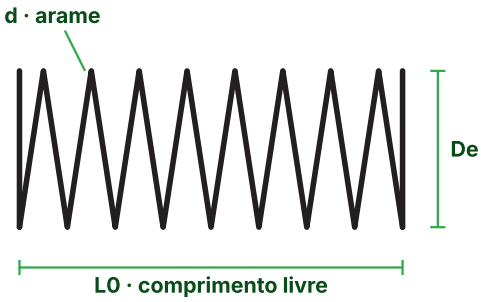


Compressão

1. **d**: diâmetro do arame
2. **De**: diâmetro externo, no meio da mola
3. **L0**: comprimento livre
4. total de espiras, de ponta a ponta
5. pontas: fechadas? retificadas (planas)?

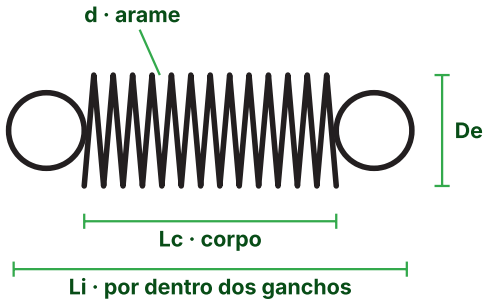


Tração

1. **d**: diâmetro do arame
2. **De**: diâmetro externo do corpo
3. **Lc**: comprimento do corpo
4. **Li**: comprimento por dentro dos ganchos
5. tipo e posição dos ganchos (alinhados ou a 90°)

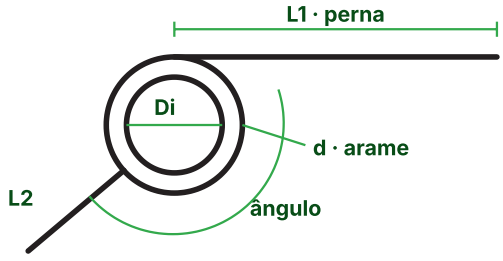

Torção

1. **d**: diâmetro do arame
2. **Di**: diâmetro interno (ou o do eixo)
3. espiras do corpo
4. **L1** e **L2**: cada perna, medida do centro
5. ângulo entre as pernas, com a mola solta, e sentido: direita ou esquerda

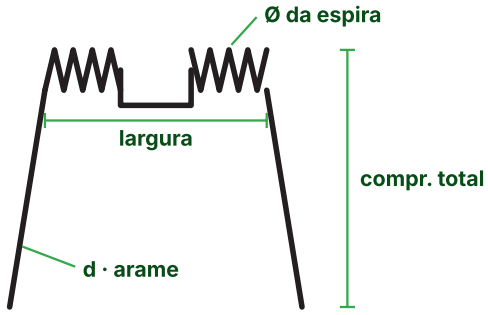

Dedos e garfos

1. **d**: diâmetro do arame
2. comprimento total
3. largura entre as pernas
4. diâmetro e número de espiras
5. fixação: olhal, gancho, grampo ou parafuso

Diga também

- marca e modelo da máquina e onde a mola vai;
- código original, se existir;
- ambiente: adubo, calda, vinhaça, água, calor;
- quantidade e prazo.

Não tem como medir?

Envie uma foto da peça ao lado de uma régua pelo WhatsApp (16) 99176-0936, ou mande a amostra. Mola quebrada também serve: mande os pedaços.

QUANDO TROCAR

Seis sinais de que a mola chegou ao fim

Mola não avisa com barulho: ela perde carga aos poucos e a máquina passa a trabalhar fora do ajuste. Confira na revisão de entressafra.

1 A mola de compressão ficou mais curta
Compare com uma nova. Se o comprimento livre caiu, a mola cedeu e já não dá a carga: a linha perde pressão e a profundidade deixa de repetir.

2 As espiras encostam em trabalho
Mola que fecha por completo bate espira com espira, perde o curso e quebra cedo. É sinal de mola cedida ou de regulagem além do curso.

3 A mola de tração não fecha mais
Solta, a mola de tração de espiras encostadas deve fechar por completo. Se sobra vão entre as espiras, ela foi esticada além do limite e perdeu carga: troque.

4 Gancho aberto ou gasto
O gancho é o ponto mais solicitado da mola de tração. Desgaste no apoio, gancho aberto ou trinca na dobra pedem troca imediata.

5 Trinca, ferrugem funda ou marca de batida
A fadiga começa na superfície. Risco fundo, ponto de corrosão ou amassado na espira viram trinca com o trabalho.

6 Dedo torto, aberto ou fora de linha
Dedos e garfos quebram na espira ou na dobra junto à fixação. Um dedo desalinhado sobrecarrega os vizinhos e solta pedaços na máquina.

Revisão de entressafra em cinco passos

1 Limpe e olhe
Com a máquina lavada, passe por todas as posições de mola. A tabela "Onde vai mola" do setor serve de lista.

2 Compare
Meça o comprimento livre e confira com a peça de reserva ou com as vizinhas do mesmo jogo.

3 Acione
Mova braços, linhas e travas com a mão. Mola boa devolve a peça inteira, sem folga.

4 Anote
Código, posição e quantidade das que vão trocar. Tire as medidas das que não têm código.

5 Peça antes
Mola sob medida tem prazo de fabricação. Peça na entressafra, não na véspera.

Troque em jogo
Molas que trabalham juntas, como as das linhas de plantio e os dedos de um mesmo rotor, devem ser trocadas em conjunto. Misturar nova com cansada desiguala a carga.

Guarde uma de reserva
Uma peça nova guardada serve de padrão de medida para a próxima compra e de comparação na revisão.

Material certo
Em contato com calda, adubo ou vinhaça, diga o ambiente no pedido: ele define o material e o acabamento da mola.

PEDIDO

Não achou sua máquina? Fabricamos pela amostra

Molas de compressão, tração e torção, dedos e garfos, a partir do código original, do desenho ou da peça que você tem na mão.

Ficha de pedido

Cliente / fazenda / usina: _____

Máquina, marca e modelo: _____

Setor e posição da mola na máquina: _____

Código original (da peça ou do manual): _____

Tipo: ( ) compressão ( ) tração ( ) torção ( ) dedo / garfo _____

Arame (mm): _____ Diâmetro externo (mm): _____ Comprimento (mm): _____

Espiras: _____ Pontas / ganchos / pernas: _____

Ambiente de trabalho (adubo, calda, água, calor): _____

Quantidade: _____ Prazo desejado: _____

Contato (nome, telefone, e-mail): _____

Observações: _____

_____

Envie esta ficha

WhatsApp (16) 99176-0936
Telefone (16) 3663-5901
E-mail jardmolas@jardmolas.com.br
jardmolas.com.br

ÍNDICE

Códigos de referência

Procure pelo código gravado na peça ou do manual de peças. Ao lado, a marca da máquina, a peça e a página. Códigos de catálogos de reposição aparecem com o nome do catálogo.

0000 997 0907 Stihl · Molas de tração ... 47
0000 997 0911 Stihl · Molas da embre... 47
0000 997 5515 Stihl · Jogo de molas d... 47
0000-997-6205 Stihl · Mola da embrea... 47
1G20219 Civemasa · Mola do cabeçalho 10
05.002938 JF · Mola do cilindro dentado 38
6.03.01.00.00.013 DMB · Dedo flexí... 25
6.03.01.00.00.044 DMB · Dedo flexí... 25
29-001 Vermeer · Dente do recolhedor 37
30-61-4152 Big Dutchman · Mola de tr... 43
30-61-4161 Big Dutchman · Mola de tr... 43
39-00-3808 Big Dutchman · Mola de tr... 42
39-00-3813 Big Dutchman · Mola de c... 42
81-22-3244 Big Dutchman · Mola de c... 43
83-00-3830 Big Dutchman · Mola de to... 43
83-11-1211 Big Dutchman · Mola de c... 43
83-52-5537 Big Dutchman · Mola de c... 43
83-55-2501 Big Dutchman · Mola de tr... 43
00135H ref. H&H · Massey Ferguson · M... 14
00136H ref. H&H · Massey Ferguson · M... 14
00140H ref. H&H · Massey Ferguson · M... 14
180.451 Massey Ferguson · Mola do col... 8
210.621 Sitrex · Dente da roda do anci... 37
436.031 Pöttinger · Dente de mola do e... 36
436.042 Pöttinger · Dente de mola do e... 36
436.150 Pöttinger · Dente de mola esq... 36
464 Yamaho · Mola da válvula reguladora 30
550.00.00.0087 Imasa · Mola do disco... 12
585.052.10 Kuhn · Dente de mola com... 34
1128 195 3500 Stihl · Jogo de molas d... 47
4059-001 Vermeer · Dente do recolhedor 37
4976 Chore-Time · Mola da chave do tu... 43
5067.003.002 ref. Unifort · Semeato · ... 14
5067.004.002 ref. Unifort · Baldan · Mo... 12
5067.004.004 ref. Unifort · Baldan · Mo... 12
6972 Chore-Time · Mola da unidade de ... 43
7002 Vermeer · Dente de mola do ancin... 37
8470 Nelson · Mola do gatilho (trip) 20
8474 Nelson · Mola do freio 20
24992 Chore-Time · Mola de compressão 43
28414 Chore-Time · Mola de torção 43
30906 Sime · Mola limitadora 20
36133 John Deere · Dente da roda do a... 33
60131 Civemasa · Mola do cabeçalho 10
64562 New Holland · Dente de mola do ... 35
76517 New Holland · Dente do molinete 35
106096 Jacto · Mola de compressão da ... 18
127566 New Holland · Dente do recolhe... 35
131673 New Holland · Dente do recolhe... 35
160111 Fella · Dente de mola direito/es... 33
184171M1 Massey Ferguson · Mola de re... 8
186869M1 Massey Ferguson · Mola de re... 8
193334 Massey Ferguson · Mola do colar... 8
241380 New Holland · Dente de mola e... 35
241380L New Holland · Dente de mola ... 35
241380NH New Holland · Dente de mola... 35
242005 Krone · Dedo do recolhedor 34
246051 Newlong Industrial · Mola de te... 44
290001 Vermeer · Dente do recolhedor 37
300549A1 Case IH · Mola do eixo do ele... 22
306121 Newlong Industrial · Mola da al... 44
373507 Sitrex · Dente da roda do ancinho 37
0401608 Menegaz · Mola do enleirador 35
412973 Jacto · Mola do suporte da barra 18
435428 New Holland · Dedo de mola do... 23
436045 Pöttinger · Dente de mola do en... 36
436146 Pöttinger · Dente de mola direit... 36
436149 Pöttinger · Dente de mola direit... 36
436151 Pöttinger · Dedo do recolhedor 36
436151N ref. Kramp · Pöttinger · Dedo d... 36
467848 New Holland · Mola do eixo de t... 23
487134 Fella · Dente de mola esquerdo ... 33
487922 Fella · Dente de mola direito/es... 33
519070 Massey Ferguson · Mola de cont... 8
585136M1 Massey Ferguson · Dente do ... 35
626011 New Holland · Dedo de mola do... 23
642226M1 Massey Ferguson · Dente do ... 35
643189 Jacto · Mola de suspensão 18
755848 New Holland · Mola da flutuação 23
773222M1 Massey Ferguson · Mola de re... 8
780908 Jacto · Mola de tração da barra 18
788853 New Holland · Dente duplo do r... 35
835454 Jacto · Mola da pá recolhedora 26
837088 Jacto · Mola de tração 18
886396M1 Massey Ferguson · Mola da e... 8
886396V1 Massey Ferguson · Mola da e... 8
893713M1 Massey Ferguson · Mola do ac... 8
1045793 Walterscheid · Mola de compre... 8
1053394M1 Vermeer · Dente do recolhe... 37
1080746 Walterscheid · Mola de compre... 8
1101208 Jumil · Mola de compressão 13
1302181C2 Case IH · Mola do ventilador 22
1315247C1 Case IH · Mola do picador d... 22
1530141 Krone · Dente de mola direito ... 33
1530151 Krone · Dente de mola esquer... 33
1532230 Krone · Dedo do recolhedor 34
1753745M1 Massey Ferguson · Mola da e... 8
1868691M1 Massey Ferguson · Mola de r... 8
02010114 Komet · Mola do setor 20
02010247 Komet · Mola esquerda do br... 20
02205103 Plasson · Mola do regulador ... 43
02209549 Plasson · Mola do bebedouro... 43
2299145 Kuhn · Dente da roda do ancin... 34
2650620 Krone · Dente de mola direito 33
2650650 Krone · Dente de mola esquerdo 33
2684050 Krone · Dente de mola do enle... 33
2704112 Jumil · Mola do esticador da c... 13
2704112 Jumil · Mola do esticador da c... 23
2710206 Jumil · Mola do gafanhoto 13
2718813 Jumil · Mola de pressão do co... 13
2729589 Jumil · Mola de compressão d... 13
2729600 Jumil · Mola de compressão d... 13
2729604 Jumil · Mola de compressão d... 14
2731408 Jumil · Mola de compressão d... 13
2731436 Jumil · Mola de compressão d... 13
2739437 Jumil · Mola de compressão 13
2748465 Jumil · Mola de compressão d... 13
2753282 Jumil · Mola de tração do com... 13
2801276 Jumil · Mola do esticador da c... 23
2904509 Nogueira · Mola do quebra-jat... 39
2904572 Nogueira · Mola defletora de f... 36
2904581 Nogueira · Mola estreita esque... 35
2904582 Nogueira · Mola larga esquerd... 36
2904583 Nogueira · Mola estreita direit... 36
2904584 Nogueira · Mola larga direita d... 36
2904636 Nogueira · Mola de torção dire... 36
2904637 Nogueira · Mola de torção esq... 36
2904641 Nogueira · Mola do rolo dentado 39
3010608 Sime · Mola da chave de rever... 20
03070052 Semeato · Mola da catraca di... 14
03112970 Case IH · Mola de tração 27
3201210 Jumil · Mola de compressão 13
3240417 Jumil · Mola da haste regulado... 13
3501608 Jumil · Mola da catraca 13
4280201 Jumil · Mola do esticador 23
05020027 Massey Ferguson · Mola do e... 14
07010209 Komet · Jogo de molas de re... 20
7220950 Nogueira · Dedo de mola do re... 36
8072971 Claas · Dedo do recolhedor 32
0008072971 Claas · Dedo do recolhedor 32
8072972 Claas · Dedo do recolhedor 32
8214211 Claas · Dedo do recolhedor 32
0008214211 Claas · Dedo do recolhedor 32
9182380 Claas · Dedo do recolhedor 32
9379200 Krone · Dedo do recolhedor 34
9381481 Krone · Dedo do recolhedor 33
9381580 Krone · Dedo do recolhedor 34
9554830 Claas · Dente de mola do enlei... 32
9557100 Claas · Dente de mola do enlei... 32
9819750 New Holland · Dedo de mola d... 23

10060012 Massey Ferguson · Mola da li... 14
10800570 Branco · Mola da embreagem 47
12080015 Massey Ferguson · Mola do c... 14
15070004 Semeato · Mola de compress... 14
15140008 Semeato · Mola do compacta... 14
16607564 Vicon · Dente de mola direito... 37
16644864 Vicon · Dente de mola 37
18120005 Semeato · Mola do esticador 15
20030006 Massey Ferguson · Mola do a... 14
24151389 Semeato · Mola do elevador (... 15
25070011 Semeato · Mola externa 15
26100013 Semeato · Mola da linha da s... 14
26100057 Semeato · Mola da linha da s... 14
28040037 Semeato · Mola do elevador ... 15
28150006 Semeato · Mola de compress... 14
28180008 Semeato · Mola da roda com... 14
28180075 Semeato · Mola da linha 14
28190001 Semeato · Mola interna 15
30182100 Valtra · Mola do comando de f... 8
53060008 Semeato · Mola do compacta... 14
57562500 Kuhn · Dente de mola do enl... 34
57563700 Kuhn · Dente de mola do enl... 34
57601100KR ref. Kramp · Kuhn · Dente ... 34
57701700 Kuhn · Dente de mola do enl... 34
57720200 Kuhn · Dente de mola do enl... 34
58505210KR ref. Kramp · Kuhn · Dente ... 34
58740600 Kuhn · Dente de mola esquer... 34
58740700 Kuhn · Dente de mola direito ... 34
62010004 Semeato · Mola da linha da s... 14
70176116 Kuhn · Dente da roda do anci... 34
78399016 Tramontina · Mola da tesoura... 30
78399017 Tramontina · Mola helicoidal ... 30
78399018 Tramontina · Mola helicoidal ... 30
78399023 Tramontina · Mola da tesoura... 30
79114101-3 Stara · Mola de tração 18
79204194 Stara · Mola de tração 18
79204270 Stara · Mola de compressão 18
80435428 New Holland · Dedo de mola ... 23
83840900 Valtra · Mola do grupo de mar... 8
86551419 New Holland · Dente do recol... 35
86595844 New Holland · Dente duplo d... 35
86602970 New Holland · Mola do eleva... 23
86641710 New Holland · Dente duplo d... 35
86729947 Sitrex · Dente da roda do anc... 37
86729948 Sitrex · Dente da roda do anc... 37
86977311 New Holland · Mola do recol... 35
86989592 Case IH · Mola do acionamen... 22
89819750 New Holland · Dedo de mola ... 23
90012639 Vicon · Dente do recolhedor 37
90036133 John Deere · Dente da roda ... 33
95870808 DeLaval · Mola da válvula do ... 41
95981901 DeLaval · Mola de freio do pu... 41
115663001 John Deere · Dente da roda... 33
200428550 Krone · Braço-dente de mol... 33
351013370R08 Bondioli & Pavesi · Jogo ... 8
351016370R08 Bondioli & Pavesi · Jogo ... 8
351022370R08 Bondioli & Pavesi · Jogo ... 8
0503030024 Tatu Marchesan · Mola de ... 10
0503030051 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503030093 Tatu Marchesan · Mola de t... 16
0503030099 Tatu Marchesan · Mola de t... 15
0503030110 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030190 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503030378 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503030394 Tatu Marchesan · Mola de t... 16
0503030399 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030417 Tatu Marchesan · Mola de t... 16
0503030425 Tatu Marchesan · Mola de t... 15
0503030441 Tatu Marchesan · Mola de ... 10
0503030478 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030518 Tatu Marchesan · Mola de c... 8
0503030553 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503030609 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030805 Tatu Marchesan · Mola de t... 16
0503030806 Tatu Marchesan · Mola de ... 10
0503030917 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030958 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030959 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030960 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503030975 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503031103 Tatu Marchesan · Mola de t... 15
0503031339 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503031340 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503031341 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
0503031359 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503031360 Tatu Marchesan · Mola de ... 16
0503031390 Tatu Marchesan · Mola de ... 10
0503031526 Civemasa · Mola do cabeç... 10
0503031574 Tatu Marchesan · Mola de ... 10
0503031575 Tatu Marchesan · Mola de ... 10
0503031637 Tatu Marchesan · Mola de t... 16
0503031679 Tatu Marchesan · Mola de ... 10
0503031681 Tatu Marchesan · Mola de t... 16
0503032950 Tatu Marchesan · Mola de t... 16
0503033731 Tatu Marchesan · Mola de ... 15
503744301 Husqvarna · Mola da embre... 47
700001825 Sitrex · Dente da roda do an... 37
700703860 Case IH · Dente do recolhe... 32
700706128 Massey Ferguson · Dedo do... 35
700716132 Massey Ferguson · Dente d... 35
700728401 Massey Ferguson · Dente d... 35
707893746 Massey Ferguson · Dente d... 35
0940522900 Welger · Dedo do recolhed... 37
0940526700 Welger · Dedo do recolhed... 37
0940527000 Welger · Dedo do recolhed... 37
0940530200 Welger · Dedo do recolhed... 37
1116330388 Welger · Dente do recolhe... 37
4360000010 Pöttinger · Dedo do recolh... 36
60202502930 Baldan · Mola de compre... 10
A68169 John Deere · Mola do distribuid... 13
A90676 John Deere · Mola de compress... 13
AE57831 John Deere · Dente da roda d... 33
AFH202304 John Deere · Dente de mola... 33
AMN190464 ref. Abilene · John Deere · ... 27
AMN190465 ref. Abilene · John Deere · ... 27
AMN276341 ref. Abilene · John Deere · ... 27
B27397 John Deere · Mola de compress... 12
B31551 John Deere · Mola do distribuid... 13
CQ00731 John Deere · Mola de tração d... 22
CQ01635 John Deere · Mola do sulcador... 13
CQ16042 John Deere · Mola do sulcador... 13
CQ16917 John Deere · Mola de tração d... 22
CQ27647 John Deere · Dedo de mola do... 22
CQ38393 John Deere · Mola de tração d... 22
CQ57520 John Deere · Mola de compres... 13
CQ58837 John Deere · Mola de tração 13
E41833 John Deere · Dente de mola do ... 33
E61295 John Deere · Dente de mola do ... 33
E90881 John Deere · Dente externo do ... 33
F1326 Vermeer · Dente do recolhedor 37
FR73 H&S · Dente da roda do ancinho 33
H77433 John Deere · Mola da catraca d... 22
H201723 John Deere · Dedos de mola e... 22
H201724 John Deere · Dedos de mola e... 22
HT176 Sitrex · Dente da roda do ancinho 37
K1400B70000 Komet · Mola do setor 20
K8013670 Kuhn · Dente de mola do enl... 34
KT6714010094 Kverneland · Dente de ... 34
L19219 John Deere · Mola do espalhad... 22
N190464 John Deere · Mola de torção d... 27
N190465 John Deere · Mola de torção e... 27
N196960 John Deere · Mola de compres... 27
N276341 John Deere · Mola de torção c... 27
N371360 John Deere · Mola de torção 27
RT577202 ref. Shoup · Kuhn · Dente de ... 34
S.8989 ref. Sparex · Massey Ferguson · ... 8
S.21307 ref. Sparex · Vicon · Dente de ... 37
S.22886 ref. Sparex · Pöttinger · Dedo ... 36
S.22953 ref. Sparex · Massey Ferguson... 35
S.29816 ref. Sparex · Fella · Dente de m... 33
S.29830 ref. Sparex · Fella · Dente de m... 33
S.41411 ref. Sparex · Massey Ferguson ·... 8
S.41555 ref. Sparex · Massey Ferguson ·... 8
S.72404 ref. Sparex · Kverneland · Dent... 34
S.72461 ref. Sparex · Krone · Dente de ... 33
S.72537 ref. Sparex · Welger · Dedo do ... 37
S.77451 ref. Sparex · Krone · Dedo do r... 33
S.77773 ref. Sparex · Krone · Dente de ... 33
S.77774 ref. Sparex · Krone · Dente de ... 33
S.77920 ref. Sparex · Claas · Dente de ... 32
S.77923 ref. Sparex · Krone · Dedo do r... 34
S.78058 ref. Sparex · Claas · Dedo do r... 32
S.78113 ref. Sparex · Kuhn · Dente de ... 34
S.78179 ref. Sparex · Welger · Dedo do ... 37
S.78299 ref. Sparex · Claas · Dedo do r... 32
S.78938 ref. Sparex · Fella · Dente de m... 33
S.78950 ref. Sparex · Kuhn · Dente de ... 34
S.78951 ref. Sparex · Kuhn · Dente de ... 34
S.78952 ref. Sparex · Kuhn · Dente de ... 34
S.78970 ref. Sparex · Welger · Dedo do ... 37
S.78973 ref. Sparex · Welger · Dedo do ... 37
S.79222 ref. Sparex · Krone · Dente de ... 33
S.79226 ref. Sparex · Krone · Dente de ... 33
S.106251 ref. Sparex · Kuhn · Dente de ... 34

S.106282 ref. Sparex · Claas · Dente de... 32
S.106283 ref. Sparex · Claas · Dedo do ... 32
S.107285 ref. Sparex · Massey Ferguson... 8
S.107293 ref. Sparex · Massey Ferguson... 8
S.166742 ref. Sparex · Pöttinger · Dedo... 36
S04277 John Deere · Mola do acelerador 22
SH43316 ref. Shoup · John Deere · Ded... 22
SIME10279 Sime · Mola da chave do inv... 20
SIME30892 Sime · Mola de tração 20
SIME30893 Sime · Mola de tração 20
TH8170282 ref. Thor · Imasa · Mola exte... 12
TH8170283 ref. Thor · Imasa · Mola inter... 12
TH8290409 ref. Thor · Imasa · Mola de c... 12
TH9090549 ref. Thor · Imasa · Mola de c... 12
TH15070004 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH15140008 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH24151389 ref. Thor · Semeato · Mola ... 15
TH25230010 ref. Thor · Semeato · Mola ... 15
TH26100013 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH26100057 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH28150006 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH28180008 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH56010008 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH56020057 ref. Thor · Semeato · Mola ... 15
TH56040036 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH56040071 ref. Thor · Semeato · Mola ... 15
TH56040077 ref. Thor · Semeato · Mola ... 15
TH56040078 ref. Thor · Semeato · Mola ... 15
TH58090007 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH61070007 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH61070009 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH70310018 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH72050019 ref. Thor · Semeato · Mola ... 14
TH72080013 ref. Thor · Semeato · Mola ... 15
TH81704113 ref. Thor · Imasa · Mola de ... 12
TH82905800 ref. Thor · Imasa · Mola de ... 12
TH50300000051 ref. Thor · Imasa · Mola... 12
TH50300000142 ref. Thor · Imasa · Mola... 12
TH540000100431 ref. Thor · Baldan · Mol... 12
TH54000100440 ref. Thor · Baldan · Mol... 12
TH55000000087 ref. Thor · Imasa · Mola... 12
TH60202503104 ref. Thor · Baldan · Mol... 12
TH60202503120 ref. Thor · Baldan · Mol... 12
TH60202503422 ref. Thor · Baldan · Mol... 12
TH60202503449 ref. Thor · Baldan · Mol... 12
VF06579528 Vicon · Dente de mola dire... 37
VN90012639 Vicon · Dente do recolhedor 37
Z20478 John Deere · Dedo de mola do ... 22
Z38812 John Deere · Mola de tração do... 22
Z40640 John Deere · Mola de torção dir... 22
Z56957 John Deere · Dedo de mola do ... 22
Z56958 John Deere · Dedo de mola do ... 22
Z102299 John Deere · Dedo de mola do... 22

ÍNDICE

Marcas de máquinas

Páginas em que há códigos de referência para cada marca.

AGCO	32, 35, 37
Águia	36
Baldan	10, 12
Bautz	32
Big Dutchman	42, 43
Bondioli & Pavesi	8
Branco	47
Bush Hog	37
Case IH	22, 23, 27, 32
Challenger	35
Chore-Time	43
Civemasa	8, 10
Claas	32
Cremasco	39
DeLaval	41
Deutz-Fahr	37
DMB	25
Fella	33
Fendt	35
Ford	35
H&S	33, 37
Hesston	32, 35
Husqvarna	47
Imasa	12
Jacto	18, 26
JF	35, 36, 38, 39
John Deere	12, 13, 22, 27, 33
Jumil	13, 14, 23
Kemper	34
Komet	20
Krone	33, 34
Kuhn	34, 35, 36
Kverneland	34, 37
Landini	8
M&W	37
Massey Ferguson	8, 14, 35, 37
Menegaz	35
Nelson	20
New Holland	23, 35, 37
New Idea	32
Newlong Industrial	44
Nogueira	35, 36, 39
Otma	37
Pinheiro	39
Plasson	43
Pöttinger	36
Semeato	14, 15
Sime	20
Sitrex	37
Stara	18
Stihl	47
Strautmann	34
Tatu Marchesan	8, 10, 15, 16
Tonutti	34
Tramontina	30
Valmet	8
Valtra	8, 14
Vermeer	33, 37
Vicon	33, 37
Walterscheid	8
Welger	37
Yamaho	30

JARD MOLAS®
a marca da qualidade

Molas de compressão, tração e torção para todos os implementos agrícolas.

Peça pelo código original, pelo desenho ou pela amostra.

WhatsApp (16) 99176-0936
Telefone (16) 3663-5901
E-mail jardmolas@jardmolas.com.br
Site jardmolas.com.br
Distrito Industrial I · Jardinópolis-SP

Peça pelo WhatsApp

Marcas, modelos e códigos originais pertencem aos respectivos fabricantes e são citados exclusivamente como referência de aplicação. As peças fornecidas pela Jardmolas são de fabricação própria; não são peças originais dos fabricantes das máquinas. Códigos e medidas reunidos de catálogos e anúncios públicos de peças de reposição: confirme a aplicação pelo modelo e pelo número de série da máquina antes de pedir. As posições de mola são as típicas de cada implemento e variam conforme o fabricante.