
키오스크 · 매니저앱 상세 사용설명서

처음 설치부터 메뉴 등록, 프린터 연결, 주문 처리까지

고객이 사용하는 키오스크



직원이 사용하는 매니저앱

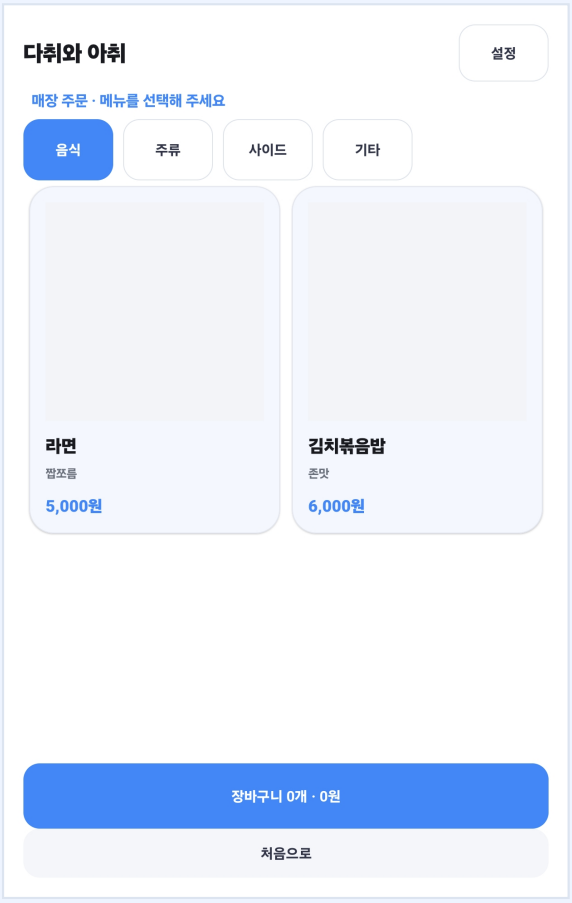

화면의 표시 번호를 따라 입력하고 눌러 보세요.

첨부 사진 14장에 입력 위치와 버튼 기능을 표시했습니다.
키오스크 설정 → 매니저 등록 → 주문·출력 → 히스토리 순서로 구성했습니다.

코드노트 모드 기준 · v6 번호 초기화 기능 포함
2026년 11월 13일

필요한 화면 바로 찾기

구분	설명	쪽
준비	기기 역할, IP와 비밀번호 구분	03
키오스크	브랜드 선택 / 인증키 로그인	04-05
키오스크	상호명·멘트·설정 비밀번호	06
키오스크	대분류와 개별 메뉴·사진 등록	07-08
키오스크	매장·포장 / 장바구니 / 주문	09-10
키오스크	설정 화면과 키오스크 IP 확인	11
프린터	키오스크 프린터 / Wi-Fi 검색 / 다른 방식	12-14
매니저	키오스크 IP 등록과 관리자 로그인	15
매니저	통합 주문과 카드 출력	16
매니저	연결 메뉴와 기기별 세부 설정	17-18
매니저	매니저 전용 프린터	19
매니저	날짜별 히스토리 / 번호 초기화	20-21
공통	설정 비밀번호 분실 / 영수증 구성	22-23
운영	매일 확인할 항목과 문제 해결	24

읽는 방법

주황색 번호는 실제 화면의 입력칸·버튼을 가리킵니다. 사진에 없는 중간 화면은 “보충 안내”로 구분했습니다. IP와 상호명은 예시이므로 실제 매장 값으로 입력하세요.

시작 전에 준비할 것

한 매장의 여러 키오스크를 기준 매니저 한 대에 연결합니다.

구분	무엇을 하는 기기인가요?
키오스크앱	고객이 매장/포장과 메뉴를 선택합니다. 주문을 보내고 고객용 번호표를 출력합니다.
매니저앱	새 주문의 호출번호를 통합 발급합니다. 직원은 주문 카드를 확인하고 매니저용 주문서를 출력합니다.
프린터	각 앱의 프린터 연결 설정에서 별도로 지정합니다. 키오스크 설정이 매니저 프린터에 자동 복사되지는 않습니다.

처음 준비하는 순서


1. 키오스크와 매니저를 같은 공유기에 연결합니다.
2. 키오스크에서 매장 정보·메뉴·프린터를 설정합니다.
3. 키오스크 설정 화면에서 현재 IP를 확인합니다.
4. 매니저에 IP와 기기 이름을 등록하고 관리자 비밀번호를 입력합니다.
5. 매니저 프린터를 설정한 뒤 시험 주문 1건으로 확인합니다.

혼동하기 쉬운 항목	입력하는 곳
키오스크 IP 예: 192.168.0.4	매니저의 “키오스크 등록” 화면에 입력합니다. 프린터 IP가 아닙니다.
프린터 IP / 포트 예: 192.168.0.162 / 9100	각 앱의 “프린터 설정”에 입력합니다. 사진 속 값은 예시입니다.
인증키 / 설정 비밀번호	인증키는 최초 앱 승인용입니다. 직접 정한 설정 비밀번호는 키오스크 설정 진입과 매니저 관리자 로그인에 사용합니다.

운영 중에는 기준 매니저를 켜 두세요. 매니저의 자동 날짜/시간도 맞춰 두세요. 최초 인증키 승인과 비밀번호 재설정 승인은 인터넷 연결이 필요하며, 주문·번호 통신은 매장 내부 네트워크로 처리합니다.

첫 실행: 코드노트 선택

키오스크앱 실행 → 시작하기

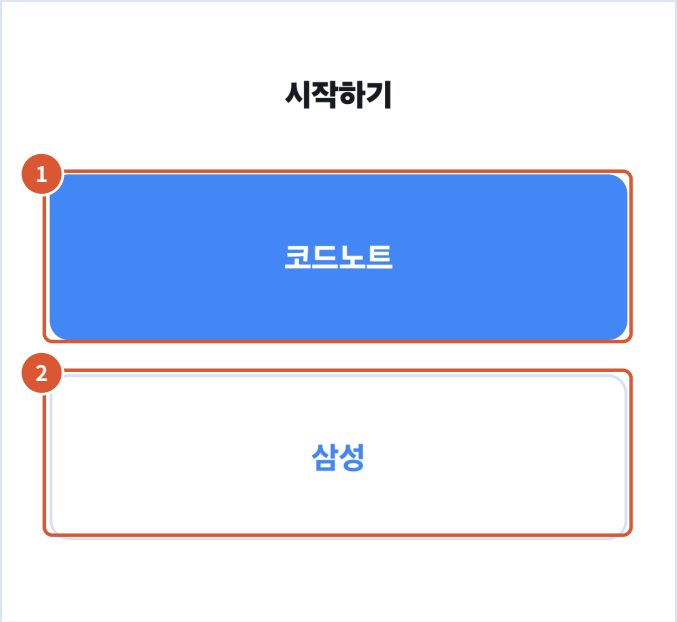

첨부 화면 07 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

사진의 시작 버튼은 최초 실행 또는 설정에서 “시작 화면으로”를 선택했을 때 보입니다.

1 코드노트

음식 메뉴를 구성하고 매장/포장 주문을 받을 때 누릅니다. 최초 사용 시 인증키 입력 화면으로 이동합니다.

2 삼성


삼성용 기존 업무 화면으로 들어가는 버튼입니다. 이 설명서의 음식 주문 기능은 코드노트 모드를 기준으로 합니다.

다음 화면

처음이면 05쪽의 인증키 로그인부터 진행합니다. 인증이 저장되어 있으면 매장 설정 또는 운영 화면이 바로 열릴 수 있습니다.

인증키 입력과 로그인

시작하기 → 코드노트

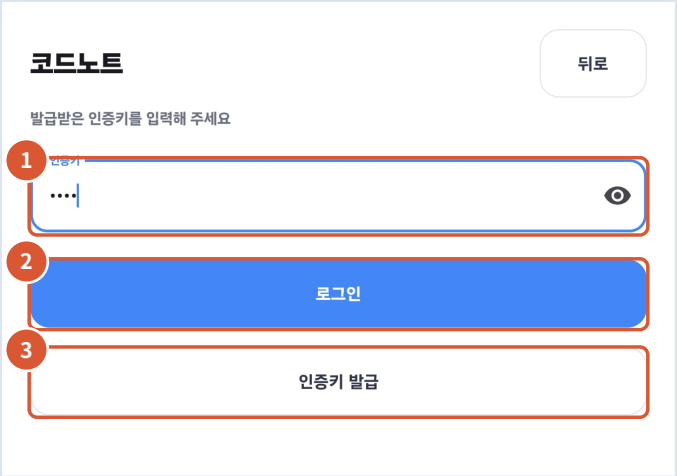

첨부 화면 08 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

발급 링크: naver.me/5dhbwnkQ

이미 인증을 마친 기기는 재실행할 때 인증키를 매번 입력하지 않습니다.

1 인증키 입력

발급받은 코드노트용 인증키 전체를 입력합니다. 눈 모양 버튼을 누르면 입력 내용을 확인할 수 있습니다.

2 로그인

인증키 입력 후 누릅니다. 승인되면 다음 화면으로 이동하고 인증 정보가 저장됩니다.

3 인증키 발급


키가 없다면 누릅니다. 발급 안내 링크가 열립니다. 발급·승인 후 앱으로 돌아와 인증키를 입력하고 로그인하세요.

설정 비밀번호와 구분하세요

이 칸에는 나중에 직접 만드는 설정 비밀번호를 입력하지 않습니다. reset 인증키도 일반 로그인용 키와 다릅니다.

상호명 · 멘트 · 비밀번호 저장

최초 인증 완료 → 코드노트 시작하기

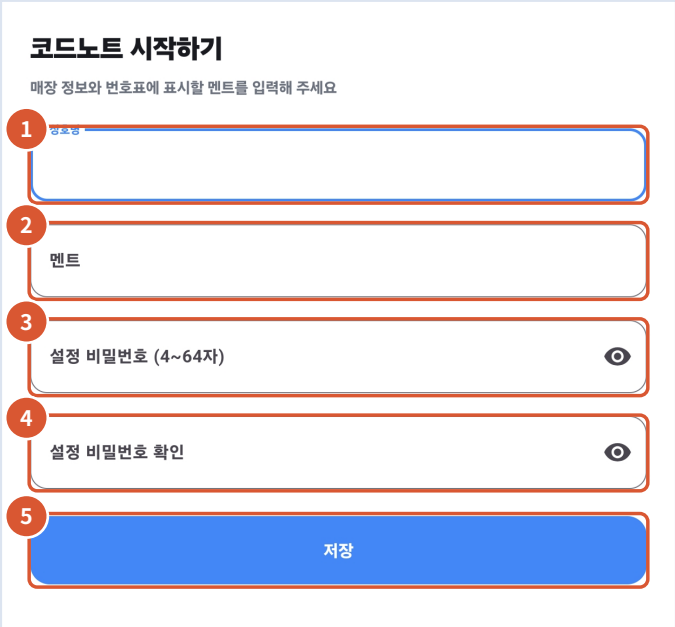

첨부 화면 09 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 상호명

고객 화면과 번호표에 사용할 가게 이름을 입력합니다. 예: 코드노트 분식

2 멘트

번호표에 넣을 안내 문구를 입력합니다. 예: 번호가 불리면 카운터로 와 주세요.

3 설정 비밀번호

4~64자로 직접 정합니다. 키오스크 설정과 매니저 관리자 로그인에서 같은 비밀번호를 사용합니다.

4 설정 비밀번호 확인

바로 위에서 정한 비밀번호를 똑같이 다시 입력합니다.

5 저장

입력값을 저장하면 메뉴 구성 화면으로 이동합니다. 비밀번호 불일치 안내가 나오면 두 칸을 확인하세요.

나중에 수정할 때

설정 → 상호명 · 멘트 · 설정 비밀번호에서 바꿉니다. 기존 비밀번호를 유지하려면 변경 화면의 새 비밀번호 칸은 비워 둡니다.

대분류를 먼저 나누기

매장 정보 저장 → 메뉴 구성



첨부 화면 10 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 + 대분류 추가

음식, 주류, 사이드, 기타처럼 큰 묶음을 만듭니다. 대분류 이름을 입력한 뒤 저장합니다.

2 분류 카드 / 메뉴 관리

예를 들어 “음식”을 누릅니다. 음식 분류 안으로 들어가 개별 메뉴를 추가합니다. 주류·사이드도 같은 방식입니다.

3 저장하고 시작

구성이 끝나면 누릅니다. 개별 메뉴는 “메뉴 저장”을 눌러 저장해야 합니다.

4 건너뛰기

메뉴 구성은 나중에 해도 됩니다. 메뉴가 하나도 없으면 고객 화면에 “화면을 구성해 주세요”가 나옵니다.

대분류와 메뉴의 차이

대분류는 “음식”, 그 안의 개별 메뉴는 “라면”, “김치볶음밥”입니다. 고객이 주문하는 것은 개별 메뉴입니다.

분류 안에서 메뉴·사진 추가하기

설정 → 화면 구성 · 메뉴 수정 / 삭제 → 원하는 대분류 선택

예: 음식 분류에 라면을 등록하기

음식 → + 음식 메뉴 추가 → 아래 항목 입력 → 기기에서 사진 가져오기 → 메뉴 저장

화면 항목	무엇을 입력하나요? / 입력 예시
대분류	현재 선택한 분류를 확인합니다. 잘못 선택했다면 “대분류 변경”에서 음식 등 원하는 분류를 고릅니다.
메뉴 이름	고객에게 보일 이름을 입력합니다. 예: 라면
메뉴 설명	재료나 특징 등을 적습니다. 예: 계란이 들어간 따뜻한 라면
가격 (원)	숫자만 입력합니다. 예: 5000 (5,000원)
기기에서 사진 가져오기	기기에 저장된 음식 사진을 선택합니다. 불러오기가 끝나고 미리보기가 보이는지 확인합니다.
사진 제거	현재 메뉴에 넣은 사진을 빼고 싶을 때 누릅니다.
메뉴 저장	입력값과 사진을 저장합니다. 같은 분류 화면으로 돌아옵니다.


사진 규격과 메뉴가 많을 때

사진은 중앙을 기준으로 정사각형으로 잘라 표시합니다. 음식이 사진 가운데에 오도록 준비하세요. 파일은 20MB 이하를 선택합니다.
분류 안의 “이 분류에서 메뉴 검색”으로 이름·설명을 찾고, 아래 “메뉴 더 보기”로 나머지 메뉴를 표시합니다.

수정·삭제: 해당 분류 안에서 메뉴 카드를 누르면 메뉴 수정 화면이 열립니다. 고친 뒤 “메뉴 저장”, 없애려면 “메뉴 삭제”를 누릅니다. “분류 이름 수정 / 삭제”에서 대분류를 삭제하면 그 안의 메뉴도 삭제됩니다. 이전 주문 기록은 유지됩니다.

고객 화면에서 메뉴 담기

매장 또는 포장 선택 → 메뉴 화면

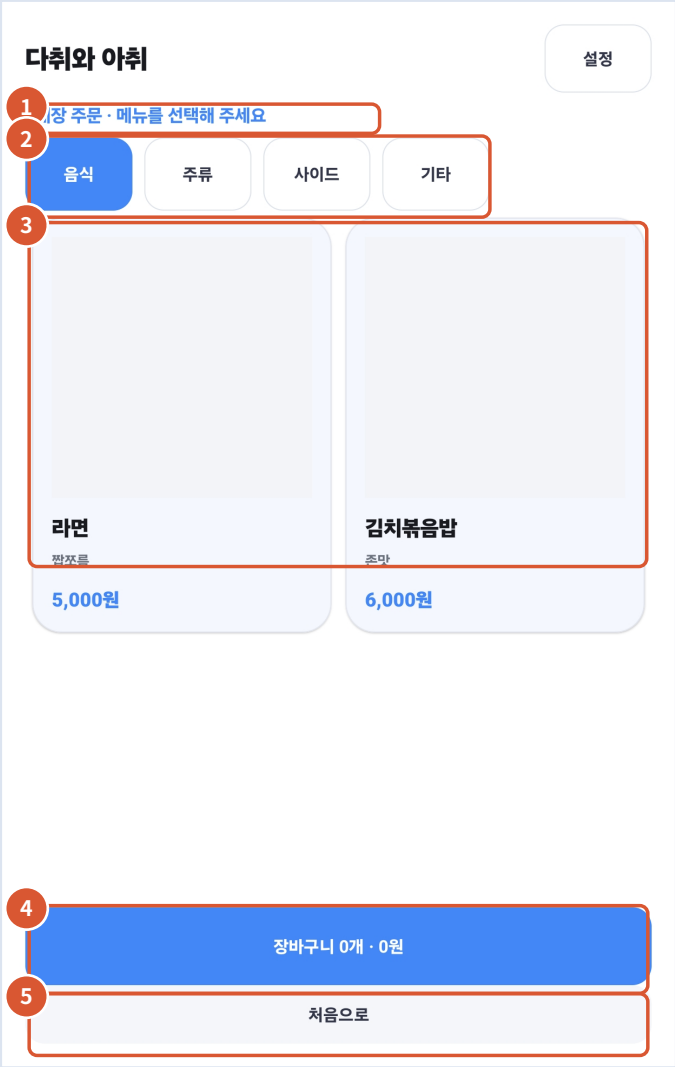

첨부 화면 11 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 매장 / 포장 확인

메뉴 화면 전에 가운데의 매장 또는 포장 버튼을 누릅니다. 현재 선택은 상호명 아래에 표시됩니다.

2 대분류 선택

음식·주류·사이드·기타 중 원하는 분류를 누릅니다. 선택한 분류의 메뉴만 표시됩니다.

3 메뉴 카드 터치

음식 사진·이름·가격을 보고 누릅니다. 한 번 누를 때마다 1개씩 장바구니에 추가됩니다.

4 장바구니

담은 수량과 총액을 확인하고 누릅니다. 장바구니에서 수량 변경·삭제·요청사항 입력이 가능합니다.

5 처음으로

현재 주문을 취소하고 매장/포장 선택부터 다시 시작할 때 누릅니다.

사진의 빈 칸은 사진 미등록 상태입니다

음식 사진을 등록하면 정사각형 영역에 표시됩니다. 오른쪽 위 “설정”은 직원용이며 설정 비밀번호를 입력해야 합니다.

장바구니 확인부터 번호표 출력까지

메뉴 선택 → 장바구니 → 주문하기

1. 수량 또는 메뉴 수정

장바구니의 메뉴 줄을 누릅니다. “수량 (1~99)”에 원하는 개수를 입력하고 “수량 변경”을 누르세요. 필요 없는 메뉴는 “장바구니에서 삭제”를 선택합니다.

2. 요청사항 작성

“요청사항 (선택)” 칸에 필요한 내용을 적습니다. 예: 수저는 빼 주세요. 요청사항이 없으면 비워 두어도 됩니다. 합계를 확인합니다.

3. 주문하기

“주문하기”를 한 번 누르고 접수 결과를 기다립니다. 기준 매니저가 호출번호를 발급하고, 키오스크는 고객용 번호표 출력을 시도합니다.

결과 화면	직원이 해야 할 일
주문 접수 / 번호표 출력 성공	번호표의 호출번호를 확인합니다. 새 고객은 다시 매장/포장부터 주문합니다.
주문은 접수됨 / 번호표 출력 실패	주문을 새로 넣지 마세요. 프린터 연결·용지를 확인하고 “같은 번호표 다시 출력”을 누릅니다.
주문 접수 확인 화면	매니저와 네트워크를 복구한 뒤 “주문 접수 결과 확인”을 누릅니다. 같은 주문의 기존 접수 결과를 확인합니다.


재확인 후에는 이미 번호표가 나왔는지 확인하세요. 종이가 나오지 않았을 때만 “같은 번호표 출력”을 사용하면 불필요한 중복 출력을 줄일 수 있습니다.

결제와 주문 접수는 구분됩니다

이 설명서는 메뉴 선택·주문 접수·번호표 출력 흐름을 다룹니다. 카드 결제 승인 화면은 포함되어 있지 않습니다.

설정 화면과 키오스크 IP 확인

고객 화면 오른쪽 위 설정 → 설정 비밀번호 → 확인

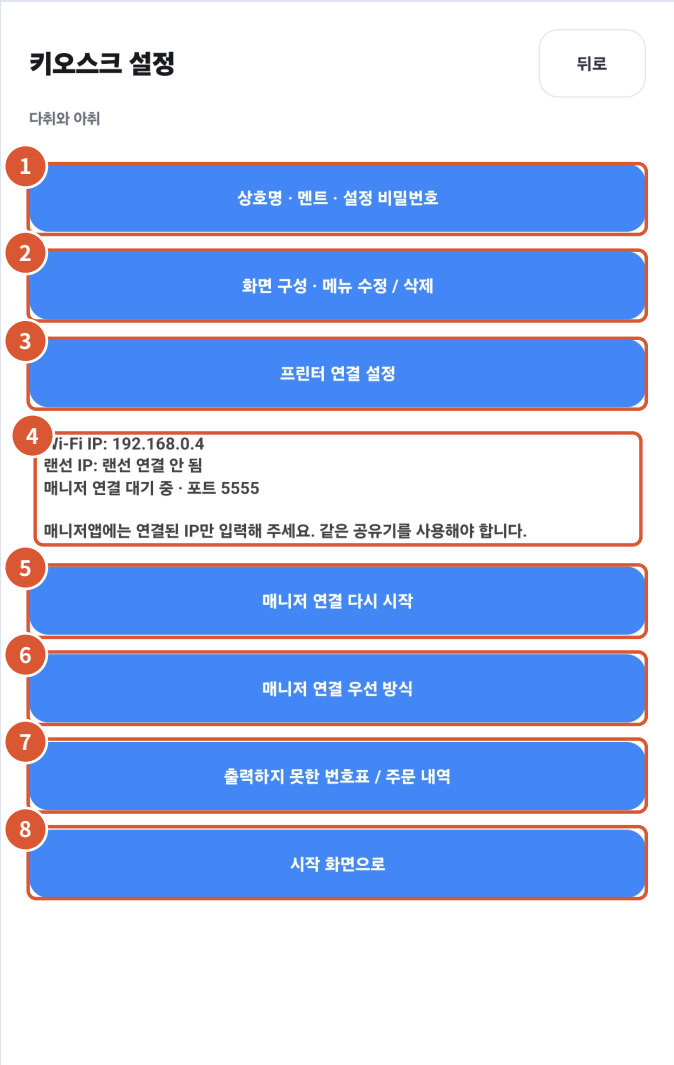

첨부 화면 12 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 상호명 · 멘트 · 설정 비밀번호

매장 이름·번호표 문구·설정 비밀번호를 수정합니다.

2 화면 구성 · 메뉴 수정 / 삭제

분류와 메뉴·사진을 관리합니다.

3 프린터 연결 설정

이 키오스크의 고객용 프린터를 지정합니다.

4 Wi-Fi IP / 랜선 IP

매니저 등록에 사용할 IP입니다. 사진 예시는 192.168.0.4이며 실제 표시값을 사용합니다.

5 매니저 연결 다시 시작

연결 서비스가 중지되었을 때 다시 시작합니다.

6 매니저 연결 우선 방식

사용 중인 연결에 맞춰 Wi-Fi 우선 또는 랜선 우선을 선택합니다.

7 출력하지 못한 번호표 / 주문 내역

주문을 선택해 같은 번호표를 재출력합니다.

8 시작 화면으로


코드노트 / 삼성 선택 화면으로 돌아갑니다.

IP만 입력하세요

매니저에는 http:// 또는 :5555를 붙이지 않고 IP만 입력합니다. “연결 대기 중”은 연결 준비 상태이며 매니저 등록까지 완료해야 합니다.

키오스크 프린터 설정하기

설정 → 프린터 연결 설정

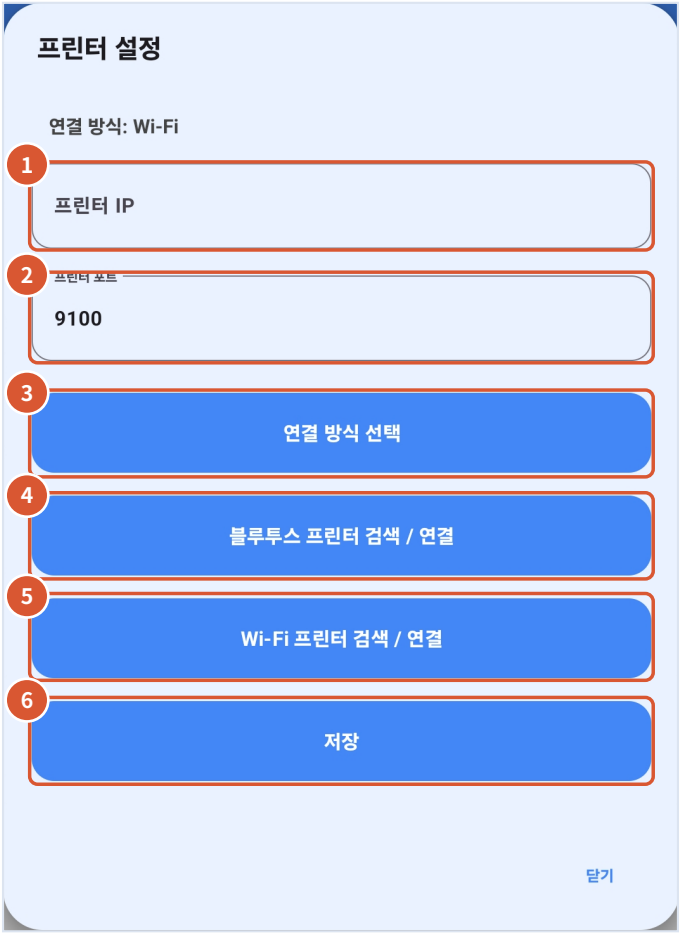

첨부 화면 13 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 프린터 IP

수동 연결할 때 프린터 자체의 IP를 입력합니다. 키오스크의 IP를 넣지 않습니다.

2 프린터 포트

프린터가 사용하는 포트 번호를 입력합니다. 기본 표시값은 9100입니다.

3 연결 방식 선택

Wi-Fi / 랜선 / USB / 블루투스 중 실제 연결 방식을 고릅니다.

4 블루투스 프린터 검색 / 연결

블루투스를 사용하는 프린터를 찾고 연결할 때 누릅니다.

5 Wi-Fi 프린터 검색 / 연결

같은 Wi-Fi에서 프린터 IP를 검색합니다. 다음 쪽에서 설명합니다.

6 저장


수동으로 IP·포트 또는 연결 방식을 바꿨다면 저장을 눌러 적용합니다.

키오스크와 매니저는 각각 설정합니다

키오스크 프린터 설정은 고객 번호표용입니다. 매니저에서 주문서를 출력하려면 매니저앱에서도 프린터를 지정하세요.

Wi-Fi 검색 결과에서 바로 연결

프린터 설정 → Wi-Fi 프린터 검색 / 연결

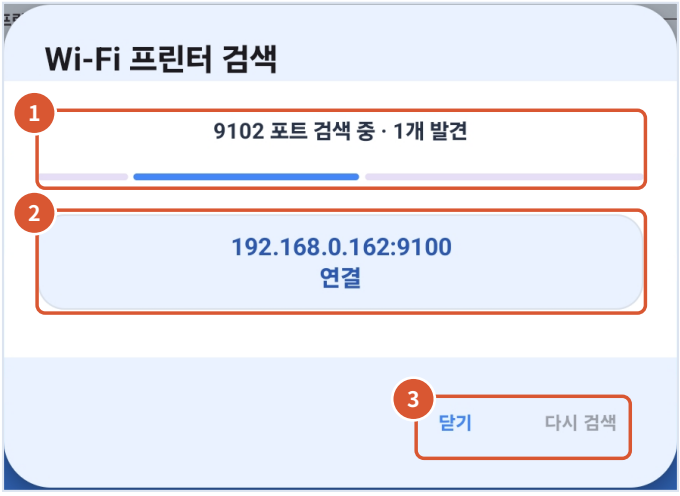

첨부 화면 14 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

사진을 읽는 방법
위쪽의 “9102 포트 검색 중”은 진행 상황입니다. 실제로 선택하는 결과는 아래 버튼의 “192.168.0.162:9100”입니다.

검색된 주소가 사용할 프린터인지 확인한 뒤 연결하세요.

1 검색 진행 상태

현재 검색 중인 포트와 발견 개수를 표시합니다. 결과가 나타나면 사용할 프린터를 선택할 수 있습니다.

2 IP:포트 / 연결

프린터에 맞는 결과를 누릅니다. 사진의 선택값은 IP 192.168.0.162, 포트 9100입니다.

3 다시 검색 / 닫기

목록을 다시 찾으려면 다시 검색을 누릅니다. 버튼이 비활성 상태이면 현재 검색이 끝날 때까지 기다립니다. 닫기는 검색창을 닫습니다.

검색으로 연결한 값은 자동 저장됩니다

선택한 결과의 연결 확인에 성공하면 IP·포트를 저장하고 Wi-Fi 방식으로 전환합니다. 검색 자체는 시험 인쇄를 하지 않습니다.

랜선·USB·블루투스를 사용할 때

프린터 설정 → 연결 방식 선택

Wi-Fi 검색이 안 될 때 먼저 확인

앱 기기와 프린터가 같은 공유기에 연결되어 있는지 확인합니다. 검색은 현재 Wi-Fi의 검색 가능한 범위에서 9100~9109 포트를 확인합니다. 다른 대역·포트를 사용하는 프린터는 수동 IP·포트로 설정하세요.

방식	설정 순서
랜선	1. 프린터와 기기의 유선 네트워크를 확인합니다. 2. 연결 방식 선택 → 랜선을 고릅니다. 3. 프린터 IP와 포트를 입력하고 저장합니다.
USB	1. USB 케이블로 지원 프린터와 기기를 연결합니다. 2. 연결 방식 선택 → USB → 저장을 누릅니다. 3. 출력 시 USB 사용 허용 창이 나오면 허용합니다. IP는 입력하지 않습니다.
블루투스	1. 연결 방식 선택 → 블루투스를 고릅니다. 2. 블루투스 프린터 검색 / 연결을 누릅니다. 3. Bluetooth 켜기·검색/연결 권한을 허용합니다. 4. 기기 목록에서 프린터 이름·주소를 선택합니다. 5. 연결 상태를 확인한 뒤 설정 창에서 저장합니다.


설정을 마쳤다면 실제 주문으로 확인

키오스크에서 시험 주문을 넣어 고객 번호표가 나오는지 확인합니다. 매니저에서는 들어온 주문 카드를 눌러 주문서를 출력합니다. 각 기기에 연결된 프린터가 맞는지도 확인하세요.

사진에 없는 연결 방식의 선택 창과 권한 창은 기기·Android 버전에 따라 모양이 다를 수 있습니다. 프린터 전원, 용지, 케이블과 기기의 지원 여부도 함께 확인합니다.

매니저에 키오스크 등록하기

매니저앱 → 코드노트 → 키오스크 등록

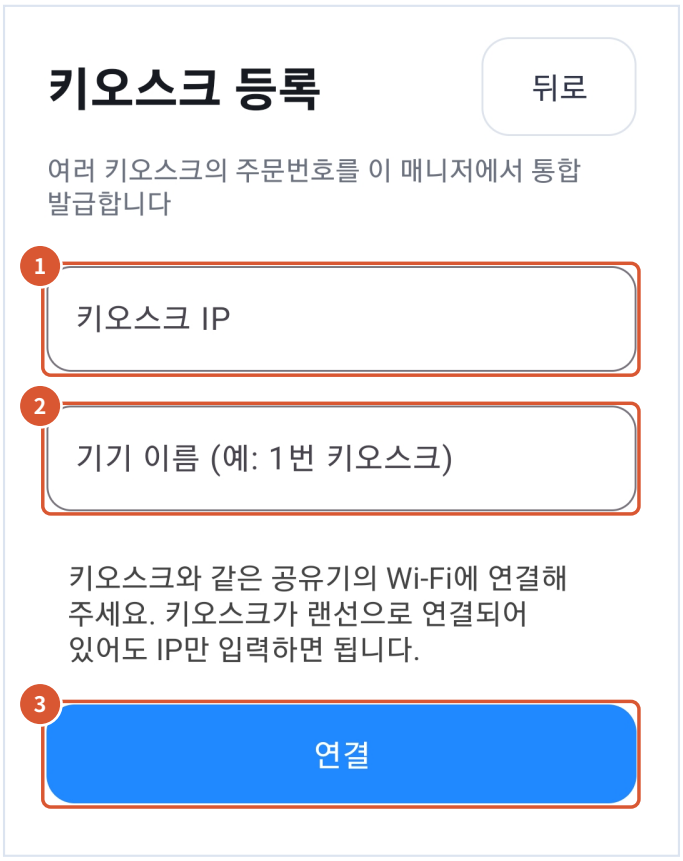

첨부 화면 01 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

키오스크가 랜선에 연결되어 있다면 연결된 랜선 IP를 사용합니다. 여러 기기는 17쪽 “키오스크 추가”에서 하나씩 등록합니다.

1 키오스크 IP

키오스크 설정 화면에서 확인한 주소를 입력합니다. 사진 기준 예시는 192.168.0.4입니다. 프린터 IP는 입력하지 않습니다.

2 기기 이름

주문이 들어온 기기를 구분할 이름을 입력합니다. 예: 1번 키오스크, 입구 키오스크

3 연결


연결을 누르고 관리자 비밀번호 화면으로 넘어갑니다. 키오스크에서 설정한 비밀번호를 입력하고 로그인합니다.

관리자 비밀번호는 키오스크의 설정 비밀번호입니다

다른 인증키를 입력하는 칸이 아닙니다. 이미 등록·인증된 연결은 재실행 시 유지되어 비밀번호 화면을 건너뛸 수 있습니다.

통합 주문 화면과 카드 출력

기기 등록 완료 → 통합 주문

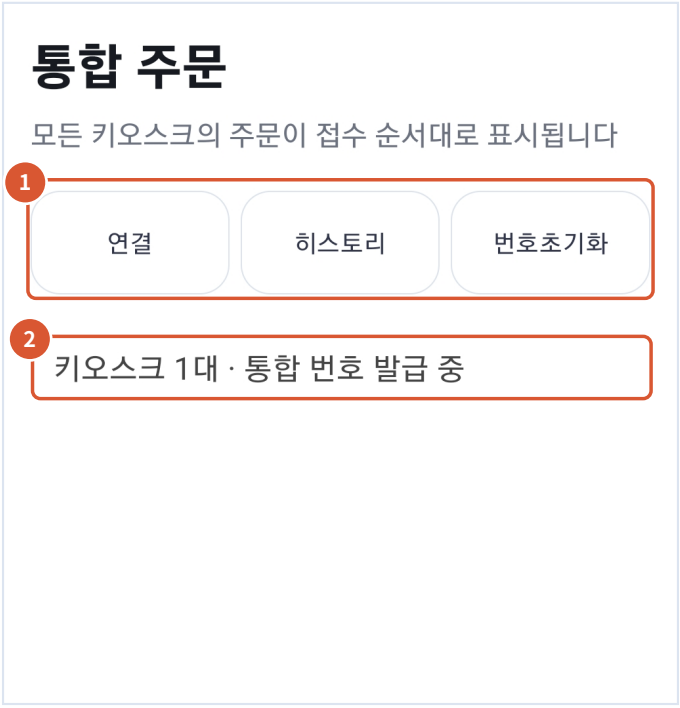

첨부 화면 02 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

새 주문이 들어오면

1. 번호·매장/포장·메뉴·수량을 확인합니다.
2. 대기 주문 카드를 누릅니다.
3. “프린트 출력하시겠습니까?”에서 확인을 누릅니다.
4. 전송이 성공하면 카드가 사라지고 히스토리에 남습니다. 나머지 주문은 대기합니다.

1 상단 3개 버튼

연결: 기기·프린터 설정
히스토리: 날짜별 주문 내역
번호초기화: 다음 호출번호 확인·초기화

2 연결 상태 안내


정상 연결 시 등록 기기 수와 통합 번호 발급 상태가 표시됩니다. 끊긴 기기는 “기기 이름 · 연결 끊김”으로 표시됩니다.

사진은 대기 주문이 없는 상태입니다

주문이 들어오면 아래에 카드가 쌓입니다. 히스토리에 있는 완료 카드는 조회용이며 새 대기 주문 카드와 구분하세요.

연결 메뉴에서 할 수 있는 일

상단 연결 → 매니저 설정

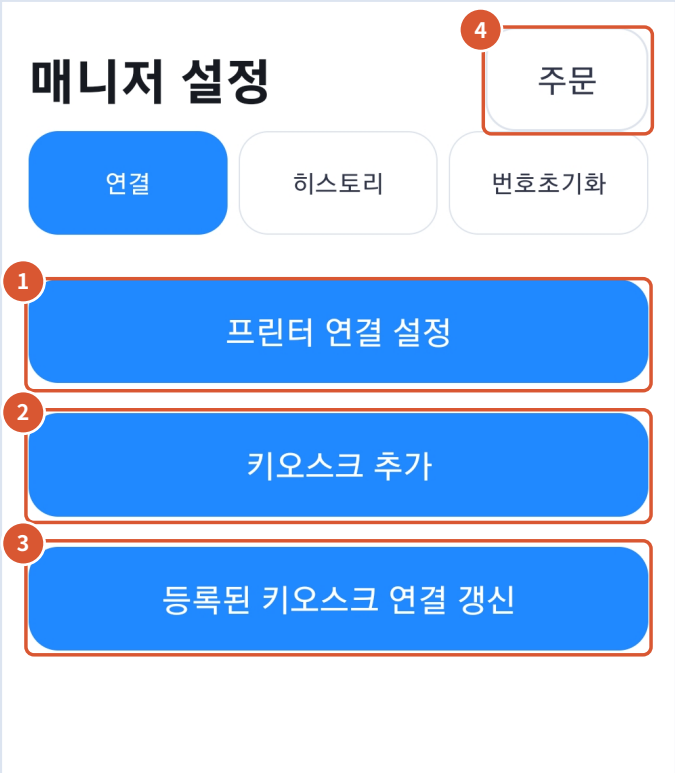

첨부 화면 03 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 프린터 연결 설정

매니저용 주문서를 출력할 프린터를 지정합니다. 19쪽을 참고하세요.

2 키오스크 추가

새 키오스크의 IP와 기기 이름을 입력하고 그 기기의 설정 비밀번호로 등록합니다.

3 등록된 키오스크 연결 갱신

현재 연결을 다시 확인하며 기기별 세부 설정을 엽니다. 다시 연결, 비밀번호 재설정, 기기별 히스토리를 사용할 수 있습니다.

4 주문

설정을 마친 뒤 통합 주문 화면으로 돌아가는 버튼입니다.

키오스크를 여러 대 쓸 때

번호를 통합할 모든 키오스크를 같은 기준 매니저에 등록합니다. 같은 날 새 주문은 기기별로 따로 시작하지 않고 통합 접수 순서대로 발급됩니다.

등록된 기기의 세부 설정

연결 → 등록된 키오스크 연결 갱신 → 해당 기기

1. 기기 이름과 연결 상태 확인

“1번 키오스크”처럼 등록한 이름으로 기기를 찾습니다. 연결 중이면 기존 연결 정보가 보이고, 연결이 끊기면 이름과 “연결 끊김”만 표시됩니다. 화면의 “연결 갱신”으로 다시 확인할 수 있습니다.

세부 버튼	언제 누르나요? / 다음 행동
다시 연결 / IP 변경	공유기를 바꾸거나 키오스크 IP가 달라졌을 때 사용합니다. 키오스크 설정에서 새 IP를 확인하고 입력한 뒤 연결합니다.
비밀번호 / 분실 재설정	설정 비밀번호를 바꾼 뒤 다시 로그인할 때 사용합니다. 기억나지 않으면 분실 버튼으로 새 비밀번호를 설정합니다. 22쪽을 참고하세요.
주문 히스토리	선택한 기기의 주문만 날짜별로 확인합니다. 조회할 날짜를 입력하고 조회를 누릅니다.
통합 전 주문 / 히스토리	통합 번호를 사용하기 전에 해당 키오스크 자체로 접수한 주문을 확인합니다. 기기별 히스토리 안에서 엽니다.


연결이 끊겼을 때 확인 순서

키오스크 전원·앱 실행 → 같은 공유기 연결 → 키오스크의 현재 IP 확인 → 다시 연결 / IP 변경 → 연결 갱신 순으로 확인합니다.
키오스크의 연결 서비스가 중지되었다면 키오스크 설정의 “매니저 연결 다시 시작”도 사용합니다.

이 페이지는 사진에 없는 세부 화면을 보충한 안내입니다. 일시적인 연결 끊김만으로 인증이나 주문 내역을 지우지는 않습니다.

매니저 전용 프린터 연결하기

연결 → 프린터 연결 설정

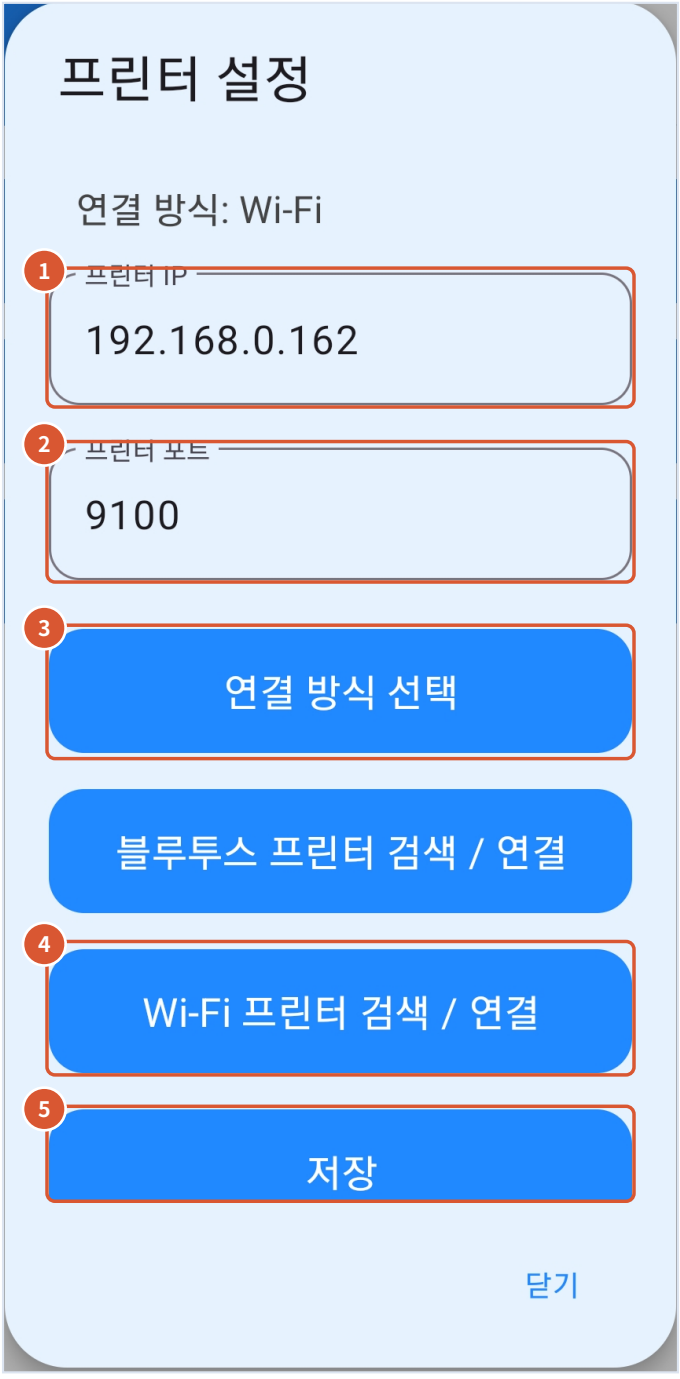

첨부 화면 04 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 프린터 IP

매니저 주문서를 출력할 프린터의 주소입니다. 사진 예시: 192.168.0.162

2 프린터 포트

사진 예시: 9100. 프린터 설정과 일치하는 값을 입력합니다.

3 연결 방식 선택

Wi-Fi / 랜선 / USB / 블루투스 중 사용 방식을 선택합니다. 다른 방식은 14쪽을 참고하세요.

4 Wi-Fi 프린터 검색 / 연결

프린터 IP를 모르면 검색 결과에서 프린터를 선택합니다. 연결 확인에 성공하면 자동 저장됩니다.

5 저장


수동으로 입력하거나 방식을 변경했다면 저장합니다. 목록 아래에 가려졌을 때는 창 안을 스크롤하세요.

고객용 번호표와 직원용 주문서를 구분하세요

키오스크는 고객 번호표, 매니저는 매장/포장·호출번호·메뉴가 담긴 주문서를 출력합니다. 프린터 설정은 각 앱에 따로 저장됩니다.

날짜별 주문 히스토리 보기

상단 히스토리 → 주문 히스토리

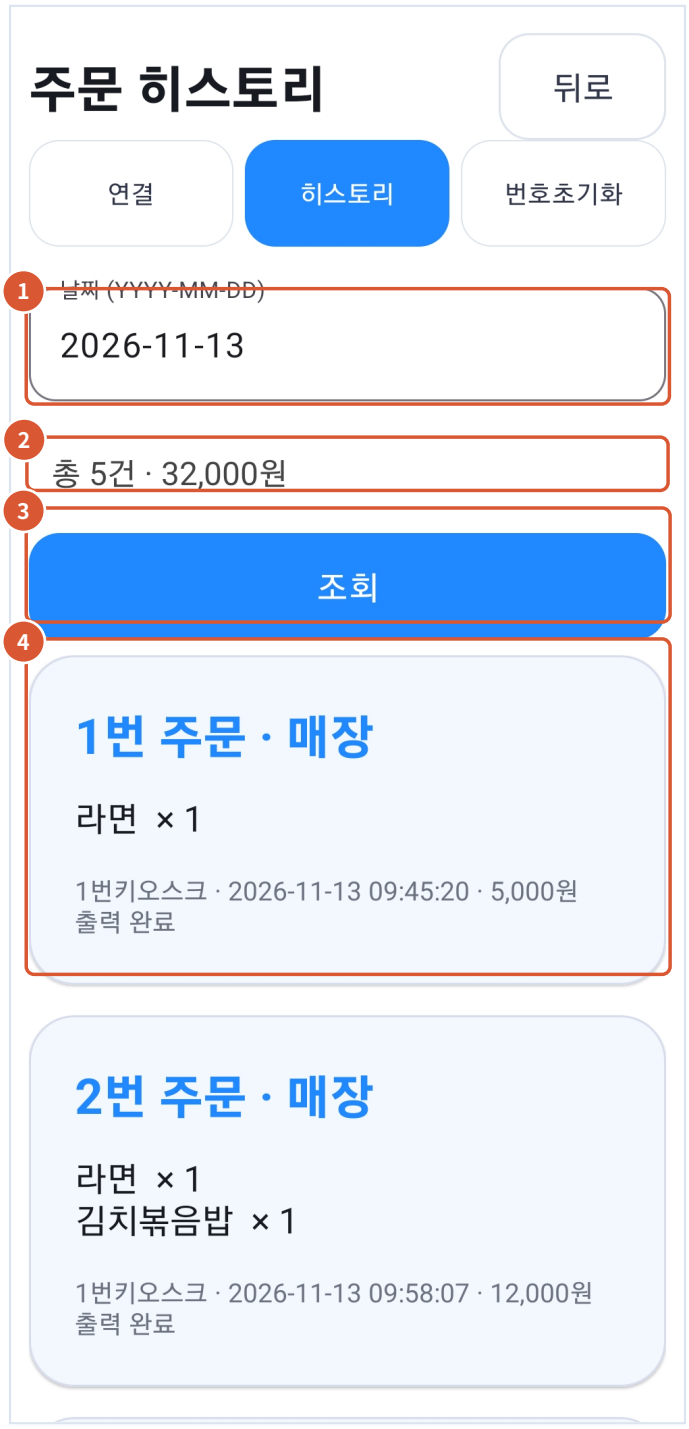

첨부 화면 05 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

1 날짜

YYYY-MM-DD 형식으로 입력합니다. 예: 2026-11-13. 다른 날짜를 보고 싶으면 이 값을 바꿉니다.

2 총 건수와 금액

조회한 날짜의 주문 건수와 주문 금액 합계입니다. 카드 결제 승인액을 확인하는 화면은 아닙니다.

3 조회

날짜를 입력하거나 바꾼 뒤 누릅니다. 화면 아래의 주문 카드가 해당 날짜 내역으로 바뀝니다.

4 주문 카드


번호, 매장/포장, 메뉴·수량, 기기 이름, 시간, 금액, 출력 상태를 확인합니다. 아래로 스크롤하면 더 많은 주문을 볼 수 있습니다.

한 기기의 주문만 보고 싶다면

연결 → 등록된 키오스크 연결 갱신 → 해당 기기 → 주문 히스토리로 들어갑니다. 상단 히스토리는 전체 기기 주문을 조회합니다.

매일 자동 초기화와 수동 초기화

상단 번호초기화 → 번호초기화

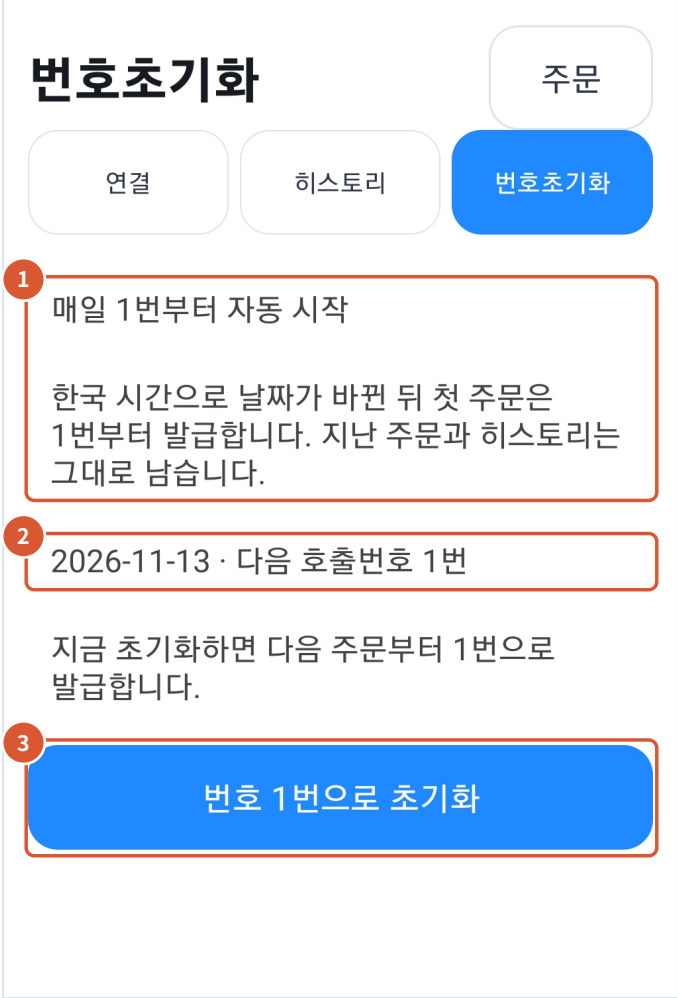

첨부 화면 06 | 주황색 번호와 오른쪽 설명을 함께 보세요.

자동 초기화와 수동 초기화
자동: 전날 미처리 주문이 남아 있어도 새 날짜는 1번부터 시작합니다.
수동: 남아 있는 대기·출력 주문이 0건이어야 가능합니다.

1 매일 1번부터 자동 시작

한국 시간 00시를 지나 날짜가 바뀌면 첫 새 주문은 1번부터 발급합니다. 전날 대기 주문과 히스토리는 유지됩니다.

2 다음 호출번호

오늘 다음 새 주문에 발급될 번호입니다. 사진에서는 “다음 호출번호 1번”으로 표시됩니다.

3 번호 1번으로 초기화

대기·출력 중 주문을 모두 처리한 뒤 누릅니다. 확인 창에서 확인하면 다음 새 주문부터 1번입니다.

번호만 초기화합니다

주문 내역·히스토리·메뉴·상호명·비밀번호·인증·연결 설정은 지우지 않습니다. 당일 수동 초기화로 같은 번호가 생겨도 주문 기록은 별도로 유지됩니다.

설정 비밀번호를 잊었을 때

코드노트 모드의 설정 비밀번호 재설정

어느 앱에서 하나요?	들어가는 경로
키오스크	고객 화면의 설정 → “키오스크 비밀번호 분실하셨나요?”
매니저	연결 → 등록된 키오스크 연결 갱신 → 해당 기기의 비밀번호 / 분실 재설정 → 분실 버튼

재설정 팝업에 입력하기

1. “reset 인증키”에 발급·승인된 재설정용 인증키를 입력합니다.
2. “새 설정 비밀번호 (4~64자)”에 새 비밀번호를 정해 입력합니다.
3. “새 비밀번호 확인”에 같은 값을 한 번 더 입력합니다.
4. “인증 후 비밀번호 재설정”을 누릅니다.
5. 재설정 완료 후 새 비밀번호로 다시 로그인합니다.

reset 인증키가 없다면

팝업의 “인증키 발급”을 누르세요. 최초 코드노트 인증키 발급과 같은 링크가 열립니다. 발급·승인된 키를 사용해야 하며, 임의로 reset 단어만 적는 것으로 승인이 완료되지는 않습니다.
발급 안내: https://naver.me/5dhbwnkQ

변경 후 매니저에서도 다시 로그인

설정 비밀번호를 바꾸거나 재설정하면 기존 매니저 연결 인증이 해제될 수 있습니다. 해당 키오스크의 새 비밀번호로 다시 등록·로그인한 뒤 연결 갱신을 누르세요.

재설정은 비밀번호를 바꾸는 기능입니다. 호출번호를 1번으로 되돌리는 “번호초기화”와는 다른 기능입니다.

두 앱에서 출력되는 내용

아래는 출력 항목 설명용 예시입니다. 실제 인쇄 사진이 아닙니다.

키오스크 고객 번호표

코드노트 분식

12

라면 × 1
김치볶음밥 × 2

번호가 불리면 카운터로 와 주세요.
코드노트 분식

2026-11-13 12:30:00

매니저 주문서

포장

12

라면 × 1
김치볶음밥 × 2
요청: 수저 제외

2026-11-13 12:30:00

고객에게 전달

상호명 → 호출번호 → 메뉴·수량 → 멘트 → 상호명 → 날짜·시간 순서로 출력됩니다.

직원이 주문 확인

매장/포장 → 호출번호 → 메뉴·수량·요청사항 → 시간 순서로 출력됩니다.

정렬과 재출력

메뉴와 구분선은 다른 항목처럼 가운데 정렬됩니다. 실제 글자 크기와 여백은 프린터에 따라 달라질 수 있습니다. 재출력은 원래 호출번호를 사용합니다.

매일 운영 체크와 문제 해결

영업 시작 전에 연결과 시험 출력을 한 번 확인하세요.

시작할 때 / 마감할 때

시작: 기준 매니저 실행 → 키오스크 실행 → 연결 상태 확인 → 프린터 전원·용지 확인 → 필요 시 시험 주문.
마감: 대기·출력 중 주문 확인 → 주문 처리 완료 → 히스토리 확인. 다음 날 번호는 자동으로 1번부터 시작하므로 매일 수동 초기화할 필요는 없습니다.

상황	확인·조치 순서
메뉴가 안 보여요	“화면을 구성해 주세요”를 누르고 설정 비밀번호를 입력합니다. 대분류 안에 개별 메뉴를 추가하고 메뉴 저장을 누릅니다.
키오스크 IP로 연결이 안 돼요	같은 공유기인지 확인합니다. 키오스크 설정의 현재 IP를 다시 입력합니다. 프린터 IP와 혼동하지 마세요. 필요하면 매니저 연결 다시 시작 후 연결 갱신을 누릅니다.
Wi-Fi 프린터가 안 나와요	전원과 네트워크 연결을 확인하고 다시 검색합니다. 검색 범위 밖이면 프린터의 실제 IP·포트를 수동 입력하고 저장합니다.
주문은 있는데 종이가 안 나와요	프린터·용지를 먼저 확인합니다. 고객 번호표는 키오스크에서 같은 번호표 재출력, 매니저 주문서는 대기 카드를 눌러 출력합니다.
매니저에 출력 진행 / 결과 확인 필요	카드를 눌러 실제 종이를 확인합니다. 이미 출력됐으면 완료 처리, 출력되지 않았다면 대기로 복구한 뒤 다시 출력합니다.
번호 초기화 버튼이 안 눌려요	전날 것을 포함한 대기·출력 중 주문을 모두 처리합니다. 0건이 된 뒤 다시 시도합니다.
같은 번호가 다시 보여요	날짜 변경 또는 당일 수동 초기화 후에는 같은 번호가 생길 수 있습니다. 날짜·시간과 기기 이름으로 구분하세요.

이 설명서는 첨부 화면 14장과 제공된 v6 소스의 동작을 기준으로 작성했습니다. 일부 사진은 촬영 시점이 달라 상단 문구·표시 항목이 조금 다를 수 있습니다. 앱 삭제·데이터 삭제는 주문과 설정을 지우므로 연결 문제 해결용으로 사용하지 마세요.