

OFAD GOLEM

NOTICE DE PRISE EN MAIN · RACCOURCIS

Groovebox à 16 pistes, logiciel libre (AGPL) de One For All Distribution.

Cette notice donne les bases ; le détail des instruments et des effets est dans le **Catalogue**.

Raccourcis clavier et souris

Partout	
Barre d'espace	Lecture / arrêt
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y (ou Ctrl + Maj + Z)	Rétablir
F11	Plein écran / retour en fenêtre
Échap	Refermer la fenêtre ouverte : façade du synthé, pédalier, choix d'instrument ou d'effet, préréglages, menu, accueil
B maintenu	Break : scène de Break tant que la touche est tenue (et Fill en même temps)
N maintenu	Fill : les pas à condition FILL jouent, les NON FILL se taisent
Clic droit (appui long au doigt) sur un bouton à diode, Photo, Rappel, M / S…	Affecter au contrôleur MIDI




Où sont les commandes générales

1. **Ouvrir le synthé** : la façade de l'instrument de la piste, en grand.
2. **Annuler / Rétablir** (Ctrl + Z / Ctrl + Y), **Photo** et **Rappel** de tous les réglages.
3. **Audio** : enregistrer ce qui sort (master ou pistes séparées).
4. **Plein écran** (F11).
5. Les **8 encodeurs** : ils prennent les réglages affichés en bas de l'écran.
6. **M / S** : coupure et solo des pistes affichées.
7. **Transport** : Enr., Lecture, Arrêt (barre d'espace) ; Fill (N), Break (B), Break temporisé, Maj.
8. **Crossfader** des scènes A / B (double-clic : retour au milieu).
9. Les **8 écrans**.
10. Le **rôle des pads** : Jouer, Couper, Scènes, Pas, Effacer.

Pads au clavier de l'ordinateur (AZERTY)

1 2 3 4	13 à 16 (rangée du haut)
A Z E R	9 à 12
Q S D F	5 à 8
W X C V	1 à 4 (rangée du bas)
Maj + touche	Coup accentué (pleine vélocité)

Les touches suivent le rôle des pads choisi à droite : Jouer, Couper, Scènes, Pas, Effacer.

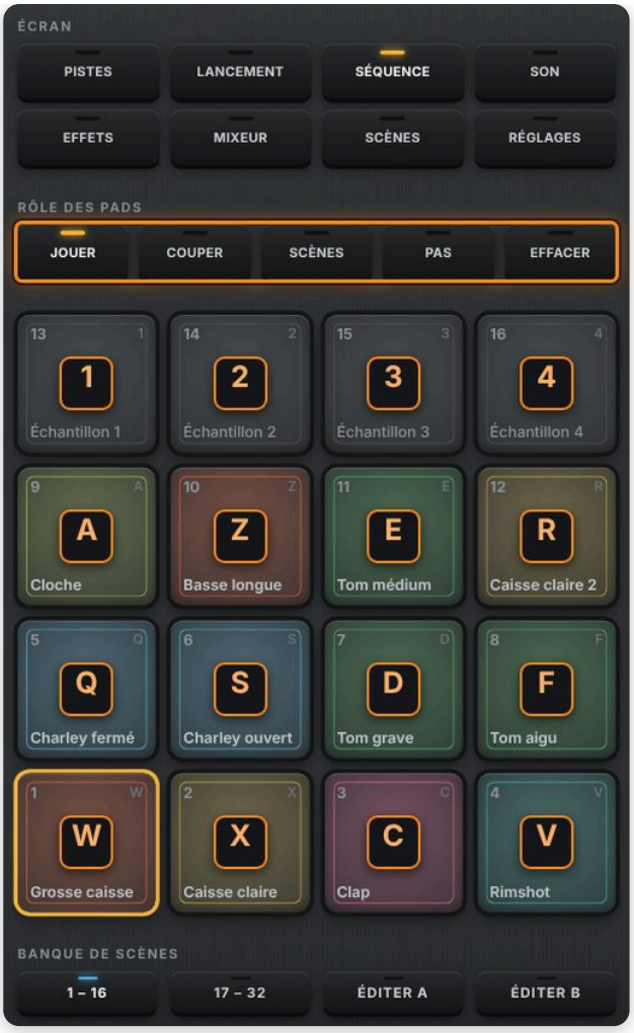

La touche du clavier sur chaque pad (la même petite lettre est rappelée en haut à droite de chaque pad)

Boutons et valeurs (encodeurs, boutons des façades, valeurs écrites à l'écran)	
Glisser vers le haut / le bas	Régler
Maj + glisser	Réglage fin
Molette	Un cran (**Maj** + molette : cran fin)
Double-clic (double tape au doigt)	Valeur d'origine
Flèches ↑ ↓ ← → (bouton choisi)	Un cran (**Maj** : cran fin)
Clic droit (appui long au doigt)	Menu : valeur exacte, modulation, macro, Apprendre MIDI
Mixeur : double-clic sur un fader	Valeur d'origine ; double-clic sur le nom d'un groupe : le renommer
Crossfader : double-clic	Retour au milieu



Régler un bouton

1. Un **encodeur** : glisser, molette, double-clic.
2. Son **nom et sa valeur**, en bas de l'écran (on peut aussi glisser sur la valeur).
3. Le **menu du clic droit** : valeur exacte, modulation, macro, Apprendre MIDI.

Écran SÉQUENCE (notes et pas)

Clic sur une case	Poser / retirer un pas (ou une note)
P	Pinceau : glisser écrit un pas par case survolée
Ctrl + clic	Ajouter / retirer de la sélection
Tirer depuis une case vide	Rectangle de sélection (**Maj** : ajoute)
Tirer une sélection	La déplacer ; **Ctrl** (ou Alt) + tirer : la copier
Ctrl + A	Tout choisir
Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V	Copier / couper / coller sous la souris
Ctrl + D	Dupliquer juste après
Suppr (ou Retour arrière)	Effacer la sélection
Échap	Vider la sélection
Flèches ← →	Déplacer d'un pas (**Maj** : d'une mesure)
Flèches ↑ ↓	Note : un demi-ton (**Maj** : une octave) ; batterie : pad voisin
Clic droit sur un pas	Réglages du pas (vélocité, durée, condition, verrous)
◀ ▶ à côté du pattern (ou les petites pastilles)	Tourner les pages (une page = 16 pas)

Maj + ◀ ▶ d'Octave (transport)	Page précédente / suivante
Enr. puis jouer	Les notes jouées s'écrivent dans le pattern (quantification : Réglages)



L'écran SÉQUENCE d'un instrument mélodique (ici la basse acide)

1. La **piste** affichée (◀ ▶ ou la liste).
2. Le **pattern** : nombre de mesures (1 à 32), division (1/16, triolets…), vitesse.
3. **Tourner les pages** : ◀ ▶ et « page / total » (pastilles jusqu'à 4 pages).
4. Les lignes **Accent** et **Glissé** (et « Verrous seuls » : le pas pose ses réglages sans jouer).
5. Le **rouleau de notes** : chaque pas reçoit la note qu'on veut, jusqu'à 4 notes par pas (accords).
6. **Sélection**, **Pinceau**, tout choisir, patterns **A à H**, dupliquer, effacer.
7. **Notes / Courbes** : les mouvements de boutons enregistrés avec **ENR.** dans ce pattern.
8. Les **réglages de la piste** quand aucun pas n'est choisi (swing, longueur, vitesse…) — voir « 3. Écrire une séquence ».

Écran LANCEMENT › Grille

Toucher une case	Lancer et éditer le pattern
Maj (bouton) + toucher	Éditer sans lancer
Ctrl + C puis case, **Ctrl + V**	Copier un pattern vers une autre case (même piste ou autre piste)
▶ en tête de rangée	Lancer la même lettre sur toutes les pistes (et la scène liée à la rangée)



LANCEMENT › Grille

1. Les onglets **Grille**, **Morceau**, **Audio**.
2. La **grille** : une colonne par piste, une case par pattern (A à H) ; ▶ lance une rangée, ■ arrête une piste.
3. Copier, effacer ou éditer le pattern ou la rangée choisis.
4. Les encodeurs : piste, pattern édité, **quantification du lancement**, rangée, **scène liée**.

Écran LANCEMENT › Morceau et courbes

Ctrl + molette	Zoom de la ligne de temps
Éditeur de courbe : **Maj** + tirer	Tracer une ligne droite
Éditeur de courbe : clic droit + tirer	Gommer



LANCEMENT › Morceau

1. **Mode morceau** (les rangées s'enchaînent) ou **Boucle** (la grille joue).
2. ● **Enr. le jeu** (votre jeu devient des rangées) et ● **Enr. les mouvements** (boutons, faders, mutes, solos, crossfader en courbes).
3. Les **rangées** jouées l'une après l'autre ; les **courbes** en dessous.
4. Ajouter ce qui joue comme rangée, vider les rangées ou les courbes.

Écran LANCEMENT › Audio (montage)

Glisser un clip	Le déplacer (aussi vers une autre piste)
Glisser le bord d'un clip	Le rogner
Ctrl (ou Maj) + clic	Choisir plusieurs clips
Tirer un rectangle dans le vide	Choisir les clips qu'il touche (**Ctrl** : ajoute)
Ctrl + A	Choisir tous les clips
Clic droit sur un clip	Menu : couper ici, copier, dupliquer, volume à 0 dB, supprimer
Clic droit dans le vide	Menu : coller ici, tête de lecture ici, tout choisir
Outil ✂, ou touche S	Couper (S : à la tête de lecture)
Ctrl + C / Ctrl + V	Copier / coller à la tête de lecture
Ctrl + D	Dupliquer à la suite
Suppr (ou Retour arrière)	Supprimer
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Annuler / rétablir (montage)
Clic sur la règle (glisser : la déplacer)	Placer la tête de lecture — la prochaine prise s'y pose

Clic droit (ou Maj) + glisser sur la règle	Nouvelle boucle
Glisser la barre orange de la boucle	Déplacer la boucle ; ses bords : l'agrandir ou la raccourcir
Boucle allumée + « ● Enregistrer une prise »	La prise dure exactement la boucle et **s'arrête toute seule** à sa fin



LANCEMENT › Audio (montage)

1. ● **Enregistrer une prise** (elle se pose à la tête de lecture, ou au début de la boucle si la Boucle est allumée).
2. **Mode montage** : la lecture joue les clips à la place des instruments.
3. Un **clip** : glisser, rogner par les bords, clic droit : menu.
4. **Export WAV / MP3** du montage fini.
5. La **règle** : clic = tête de lecture ; clic droit (ou Maj) + glisser = boucle (barre orange).
6. Outils **Choisir** / **Ciseaux** et aimant (mesure, temps, 1/16, libre).
7. **Boucle** : allumée pendant une prise, elle fixe sa longueur au pas près.

Démarrer

- Au lancement, la mascotte s'affiche pendant le chargement, puis l'**accueil** : reprendre la dernière séance, nouveau projet vide, projet de démonstration, ouvrir un fichier, ou un projet du dossier. (Réglages › « Accueil au démarrage » pour l'afficher ou non.)
- Carte son : **Options** (en haut à gauche de la fenêtre) › Audio/MIDI Settings. Pour la latence la plus faible : pilote ASIO de la carte son ou « Windows Audio (Low Latency Mode) », tampon de 128 à 256 échantillons.



L'accueil au lancement : reprendre, nouveau projet, démonstration, ouvrir, projets du dossier

L'appareil

- **8 écrans** (boutons à droite) : Pistes, Lancement, Séquence, Son, Effets, Mixeur, Scènes, Réglages.
- **8 encodeurs** sous l'écran : ils prennent les réglages affichés à l'écran.
- **16 pads** à droite : leur rôle (Jouer, Couper, Scènes, Pas, Effacer) se choisit au-dessus d'eux.
- **Transport** en bas : Enr. (enregistrement dans le pattern), Lecture, Arrêt ; Fill, Break, Maj ; octave ; crossfader des scènes A / B.
- **Barre du haut** : « Ouvrir le synthé » (la façade de l'instrument en grand), charge du processeur, annuler / rétablir, Photo et Rappel des réglages, enregistrement Audio, plein écran.




L'appareil : l'écran (ici LANCEMENT › Grille), les 8 encodeurs, les M / S, le transport, les 8 écrans et les 16 pads

Les bases de l'édition

1. Choisir un son


Écran PISTES : choisir l'instrument de chaque piste (ou « ⇄ Instrument » sur la façade, par les images). Les **préréglages** se choisissent par catégories.

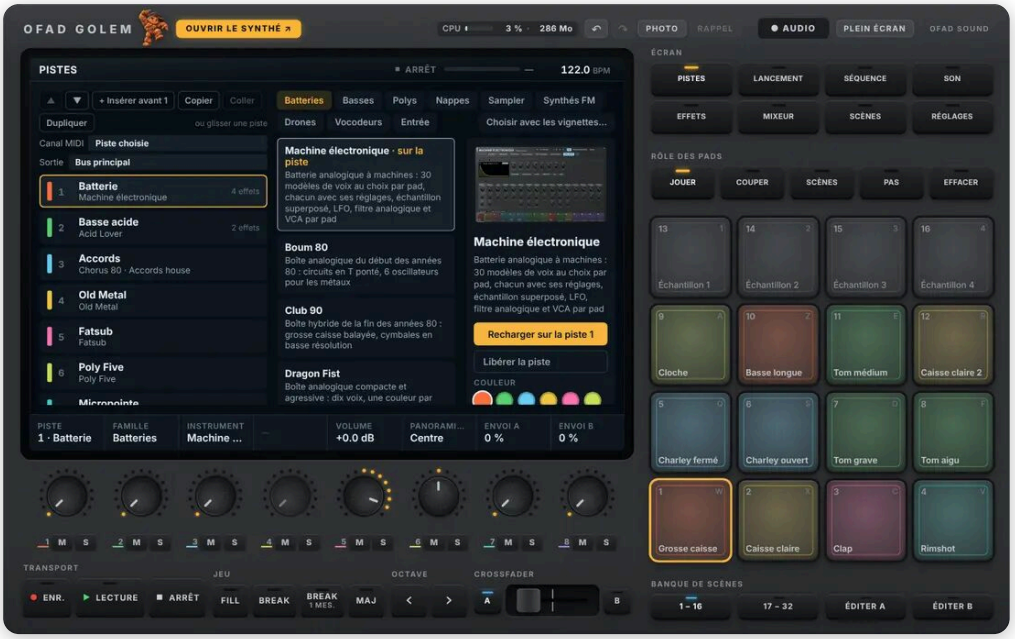

Écran PISTES : l'instrument, le nom et la couleur de chaque piste

2. Jouer

Les pads, le clavier de l'ordinateur, le clavier de la façade ou un contrôleur MIDI (les notes vont à la piste affichée). « Ouvrir le synthé » montre la façade de l'instrument en grand.

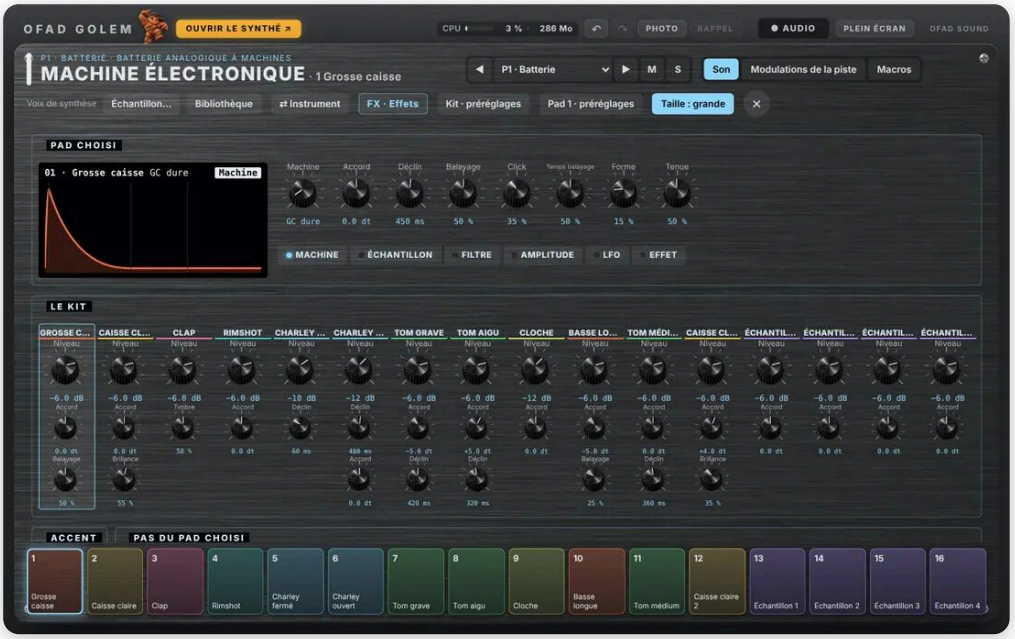

La façade d'un instrument (ici la batterie à machines) : tous ses réglages, ses pads ou son clavier

3. Écrire une séquence

Chaque piste a **8 patterns** (A à H), de 1 à 32 mesures. Une même séquence s'écrit de trois façons, au choix — c'est **toujours la même séquence** : un pas posé sur la façade apparaît aussitôt dans l'écran

SÉQUENCE, et inversement.

- **À la souris**, écran SÉQUENCE : une ligne par pad (batterie) ou un rouleau de notes (instrument mélodique), où **chaque pas reçoit la note qu'on veut** (jusqu'à 4 notes par pas pour les accords).
- **En jouant** : **Enr.**, puis jouez aux pads, au clavier de la façade, au clavier de l'ordinateur ou au contrôleur MIDI, en rythme. Les notes s'écrivent dans le pattern pendant qu'il tourne (quantification de 0 à 100 % dans Réglages ; le reste du décalage est gardé). **ENR.** enregistre aussi les **mouvements** des boutons de la piste en courbes dans le pattern (onglet Courbes).
- **Sur la façade du synthé**, dans « Pas de la séquence », avec deux écritures au choix (« Écriture ») : **Acide** ou **À verrous**. Le choix est gardé, et le même partout.
- Rôle des pads **Pas** : les 16 pads posent ou retirent les pas de la page affichée, comme le pas à pas d'une boîte à rythmes.

Le séquenceur acide (basses et synthés) : la rangée des années 80, pas par pas.



Façade de la basse : écriture « Acide »

1. **Écriture** : Acide ou À verrous.
2. Les **pages** de 16 pas (un bouton par page quand le pattern est plus long).
3. La **note** du pas : toucher pose ou retire le pas ; tirer vers le haut ou le bas (ou la molette) change la note d'un demi-ton.
4. ▲ ▼ : une octave plus haut ou plus bas.
5. **Vélocité** et **durée** du pas (glisser sur la valeur).
6. **Acc.** (accent : le pas joue plus fort et plus « mordant », dosé par le bouton Accent) et **Gl.** (glissé : la note tient jusqu'au pas suivant et glisse vers lui ; même note : liée, sans redéclencher).
7. **FX · Effets** : les effets de la piste en pédales (voir 5).
8. **Son · Modulations de la piste · Macros** : les autres pages de la façade.
9. **⇄ Instrument** : changer d'instrument par les images.

Le séquenceur à verrous : chaque pas peut garder ses propres réglages (coupure, résonance, effets…), en plus de sa note.



Façade de la basse : écriture « À verrous », le pas 5 choisi

1. **Pages 1 à 4** (16 pas chacune) : toucher une page l'affiche.
2. **Suivre** : la page tourne toute seule avec la lecture (toucher une page arrête de suivre).
3. **Mesures** : longueur de la ligne, 1 à 4 mesures (le pattern s'allonge si besoin).
4. Un **pas choisi** (appui long sur le pas, ou bouton **Verrous** puis toucher le pas) : tournez n'importe quel bouton de la façade, du pédalier ou de l'écran SON — la valeur est **verrouillée sur ce pas** seulement. Un bandeau le rappelle ; Échap ou « Terminer » en sort.
5. **Copier / Coller / Effacer** les verrous du pas choisi (« Sans verrous » : tous ceux de la ligne).

Sur les synthés, la rangée à verrous écrit **la dernière note jouée** (pads, clavier de la façade, ou clavier MIDI à l'arrêt) : elle est affichée (« **Note** Fa1 ») et chaque pas posé montre sa note à la place de son numéro. Un pas choisi (appui long) prend la note de la touche jouée ensuite.

Décaler ◀ ▶ : toute l'écriture glisse d'un pas à gauche ou à droite, en boucle (le pas qui sort revient de l'autre côté) ; notes, accents, glissés, conditions et verrous suivent. Sur la façade : à droite de « Écriture » (batteries : **Tout** ou le **Pad** choisi seul), ou dans la rangée à verrous (la ligne seule) ; dans l'écran SÉQUENCE : ◀ ▶ après « Effacer pattern » (**Maj** : la ligne choisie seule).

Transport de la façade : en haut de chaque façade, ● enregistrer, ▶ lecture (❙❙ pour arrêter), ■ arrêt — sans quitter l'instrument.

Dans l'écran SÉQUENCE, le clic droit sur un pas ouvre les mêmes réglages : vélocité, durée, décalage, **note**, condition (probabilité, A:B, Fill…), répétitions, flam, et le bouton **Verrous**.

Tourner les pages : une page montre 16 pas (une mesure en 1/16). Dans l'écran SÉQUENCE, ◀ ▶ en haut (ou les pastilles), ou **Maj** + ◀ ▶ d'Octave au transport ; sur la façade, les boutons de page (et **Suivre** en écriture À verrous) ; pour les pads en rôle Pas, c'est la page affichée qui est écrite.

Les réglages de la piste (aucun pas choisi)

Les 8 encodeurs règlent le pattern de la piste :

Encodeur	Effet
Swing	Décale un pas sur deux (50 % : droit, jusqu'à 75 %)
Longueur	Nombre de mesures du pattern (1 à 32)
Pas (fin)	Longueur au pas près (ex. 15 pas pour une boucle impaire)
Vitesse	×1/8 à ×2 : le pattern joue plus lentement ou plus vite que le tempo
Division	Valeur d'un pas : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, ou en triolets
Sens (batterie : **Sens du pad**)	Avant, arrière, aller-retour, aléatoire
Longueur du pad (batterie)	Une ligne qui boucle sur sa propre longueur (polyrythmes)
Accent	Force des pas de la ligne Accent
Octaves vues (mélodique)	Les octaves affichées dans le rouleau de notes

Les réglages d'un pas

Un **premier clic** sur un pas posé le **choisit** (il s'entoure) ; un deuxième clic l'enlève. Le pas choisi, les encodeurs règlent **ce pas seulement** :



Un pas de grosse caisse choisi : ses réglages en bas

1. La **ligne** (un pad de la batterie) : toucher son nom la choisit et sélectionne tous ses pas (encore une fois : les désélectionne).
2. **M / S** de la ligne : couper ou écouter seule une ligne.
3. Le **pas choisi**.
4. Les lignes **Accent** (ici « Accent total » : tous les sons du pas plus forts) et **Verrous seuls**.
5. Les **outils** : Sélection, Pinceau, Tout sélect., patterns A à H (clic droit : le lancer), Dupliquer ×2, Effacer ligne, Effacer pattern, ◀ ▶ Décaler ; pour le pas choisi : « Verrouiller des réglages sur ce pas », « Fermer le pas », « Retirer condition et verrous ».
6. Les **réglages du pas** :

Encodeur	Effet
Note (mélodique) ou **Flam** (batterie)	La note du pas ; ou un petit coup juste avant le coup principal (8 à 60 ms)
Vélocité	Le **volume** du coup (1 à 127)
Durée	Combien de temps la note tient (de 1/8 de pas à plusieurs mesures)
Décalage	Avancer ou retarder le pas finement (± 32/64 de pas) : jeu « humain »
Condition	Quand le pas joue (voir le tableau ci-dessous)
Probabilité	Chance que le pas joue (0 à 100 %), en plus de la condition
Répétitions	2 à 8 coups dans le pas (roulements), à force égale, décroissante ↘ ou croissante ↗
Verrous	Tourner vers la droite : les boutons de tous les écrans écrivent dans ce pas

Les conditions : des pas qui ne jouent pas à chaque fois

Une condition fait jouer un pas seulement dans certains cas : c'est ce qui donne de la vie à une boucle courte, des variations et des petites relances sans écrire d'autres patterns.

Condition	Le pas joue…
Aucune	à chaque fois
A:B (1:2, 2:2, 1:4, 3:4…)	au passage A sur B : 1:2 = un tour sur deux (le 1er), 4:4 = au 4e tour seulement
FILL	seulement quand **Fill** est tenu (ou Break) : les relances
NON FILL	seulement quand Fill n'est **pas** tenu (ce qui se tait pendant la relance)
PRÉ / **NON PRÉ**	si le dernier pas à condition de la même ligne a joué / n'a pas joué
VOISIN / **NON VOISIN**	si le dernier pas à condition de la ligne du dessus a joué / n'a pas joué
1ER / **NON 1ER**	seulement au premier tour du pattern / à tous les tours sauf le premier

Fill et Break : relances et coupures en direct

- **Fill** (bouton du transport, ou touche **N** tenue) : tant qu'on le tient, les pas **FILL** jouent et les pas **NON FILL** se taisent. On prépare ainsi dans le même pattern une relance de caisse claire, un roulement de toms (avec **Répétitions** ↗), un charley ouvert… qui n'apparaissent que quand on appuie : des mini-breaks à la demande.
- **Break** (bouton, ou touche **B** tenue) : applique la **scène de Break** tant qu'on le tient — c'est une scène comme les autres (réglée dans l'écran SCÈNES) : par exemple grosse caisse coupée,

filtre fermé, écho poussé. Break déclenche **aussi Fill** : les pas FILL jouent en même temps.

- **Break · N mes.** (Break temporisé) : Break pendant 1, 2, 4, 8 ou 16 temps, puis il s'arrête tout seul sur un temps (**Maj** + appui : changer la durée).
- Avec **Maj** allumé, Fill et Break restent enclenchés au lieu d'être tenus.

Sélectionner, effacer, tout supprimer



« Tout sélect. » : les 20 pas du pattern choisis

1. La **sélection** : les pas choisis sont entourés.
2. Les encodeurs règlent **tous les pas choisis à la fois** : vélocité (moyenne ; les écarts entre pas sont gardés), durée, décalage, condition, probabilité, répétitions, verrous ; en mélodique, « Transposer ».
3. La **barre de la sélection** : ◀ ▶ (décaler d'un pas), Copier, Couper, Coller, Dupliquer, Effacer, Copie au glisser, Verrous, Tout.

Les gestes :

- **Choisir** : **Ctrl + A** ou « Tout sélect. » (tout le pattern) ; le nom d'une ligne (tous ses pas) ; **Ctrl** + clic (un pas de plus ou de moins) ; tirer un rectangle depuis une case vide ; au doigt, bouton **Sélection** puis toucher les pas.
- **Effacer la sélection** : **Suppr** (ou « Effacer » dans la barre).
- **Effacer une ligne** : « Effacer ligne » (la ligne choisie : le pad, en batterie).
- **Tout supprimer** : « **Effacer pattern** » vide tout le pattern affiché (notes, conditions, verrous) ; les autres patterns ne bougent pas.
- Un pas garde sa note mais perd ses conditions et ses verrous : « Retirer condition et verrous ».
- Une erreur ? **Ctrl + Z** annule (50 étapes).



Écran SÉQUENCE : une ligne par pad (batterie) ou un rouleau de notes (instrument mélodique)

4. Lancer

Écran LANCEMENT › Grille : chaque case lance un pattern (au début de la mesure suivante) ; ▶ en tête de rangée lance la même lettre sur toutes les pistes ; ■ arrête une piste.

5. Régler le son


Un instrument, trois vues, les mêmes réglages. Le son d'une piste se règle :

- sur la **façade du synthé** (« Ouvrir le synthé ») : tous ses boutons, comme sur la machine ;
- dans l'**écran SON** : les mêmes réglages par onglets, aux 8 encodeurs, avec les préréglages ;
- en **pédales** (« FX · Effets » sur la façade) : les 4 effets d'insert de la piste comme un pédalier, par-dessus l'instrument (Échap revient à l'instrument) ; l'**écran EFFETS** montre les mêmes effets dans l'ordre du signal.

Tout est lié : tourner la coupure sur la façade la tourne aussi dans l'écran SON, un effet changé en pédale l'est aussi dans l'écran EFFETS. Les verrous de pas, les scènes, les modulations, les macros et l'apprentissage MIDI marchent de la même façon depuis les trois vues.



Écran SON : les réglages de l'instrument par onglets, avec ses préréglages

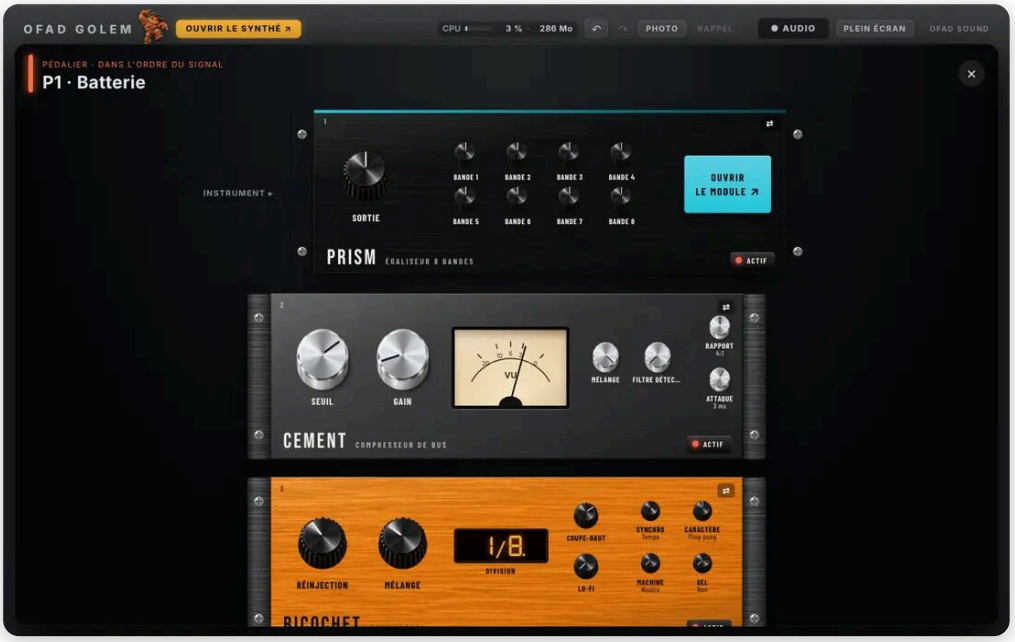

« FX · Effets » depuis la façade : les effets de la piste en pédales, par-dessus l'instrument



Écran EFFETS : les 4 effets d'insert du canal, dans l'ordre du signal

6. Mixer

Écran MIXEUR : volume, panoramique, coupure (M), solo (S), envois vers les retours A à D, 7 groupes et le principal.



Écran MIXEUR : pistes et groupes, retours et principal

7. Scènes

Une **scène** est une liste de réglages (de n'importe quelle piste, effet ou mixeur) avec leurs valeurs. Il y a **32 scènes** (deux banques de 16) et une **scène de Break**. Deux scènes sont placées de part et d'autre du **crossfader** : la scène **A** à gauche, la scène **B** à droite. En poussant le crossfader, les réglages passent **en douceur** des valeurs de A à celles de B (les réglages à crans basculent au milieu). Seuls les réglages enregistrés dans A ou B bougent : le reste ne change pas.



Écran SCÈNES

1. **Scène A** : « Éditer », puis tournez des boutons sur n'importe quel écran (SON, EFFETS, MIXEUR, façade, pédales) : chaque réglage touché s'ajoute à la scène avec sa valeur. « Terminer » pour sortir. Les valeurs se retouchent aussi dans la liste (glisser), × retire un réglage.
2. **Scène B** : pareil, de l'autre côté.
3. La **position du crossfader**.
4. La **grille des scènes** : toucher une scène la place **du côté qu'on entend** (là où est le crossfader) ; avec **Maj**, elle part **de l'autre côté**, prête à être amenée au crossfader. Clic droit : scène muette. Les encodeurs « Scène A » / « Scène B » choisissent aussi la scène de chaque côté.
5. La **scène de Break** : appliquée tant que **Break** (ou la touche **B**) est tenu.
6. Le **crossfader** du transport (aussi au contrôleur MIDI ; double-clic : retour au milieu).
7. Les **rangées A à H** : lancer une rangée lance aussi sa **scène liée** (réglée dans LANCEMENT).

Jouer avec plusieurs scènes, en chaîne : crossfader à gauche sur la scène 1. **Maj** + scène 2 : elle se place en B. Poussez le crossfader vers la droite : le son glisse de la scène 1 à la scène 2. **Maj** + scène 3 : elle se place en A (le côté qu'on n'entend plus). Ramenez le crossfader à gauche : le son glisse vers la scène 3. Et ainsi de suite, autant de scènes qu'on veut, sans coupure. Les mouvements du crossfader s'enregistrent dans le morceau (« Enr. les mouvements »). Au contrôleur MIDI, les Program Change 0 à 31 lancent les scènes 1 à 32.



Écran SCÈNES : scènes A et B, banques de scènes, scène de Break

8. Morceau

Écran LANCEMENT › Morceau : des **rangées** jouées l'une après l'autre en mode morceau. « Enr. le jeu » transforme votre jeu en rangées ; **ENR.** (ou « Enr. les mouvements ») enregistre les mouvements : boutons, faders, égaliseurs, mutes, solos, groupes, crossfader. En mode morceau ils vont au morceau ; en boucle, les réglages d'une piste vont dans la boucle de son pattern.



LANCEMENT › Morceau : les rangées (pattern de chaque piste) et, en bas, les courbes enregistrées

9. Montage audio

Écran LANCEMENT › Audio : placez la tête de lecture, « ● Enregistrer une prise », jouez (la prise part au début de la mesure suivante et se pose à la tête de lecture) ; à la fin, chaque piste devient des clips audio, à couper, déplacer, dupliquer ; **Mode montage** pour les écouter ; Export WAV ou MP3 du morceau fini.

Prise d'une boucle, pile à la mesure : placez la boucle sur la règle (clic droit + glisser, aimant « Mesure »), allumez **Boucle**, puis « ● Enregistrer une prise ». La prise part au début de la mesure


suivante, dure **exactement** la longueur de la boucle, **s'arrête toute seule** à sa fin (à l'échantillon près) et se pose au début de la boucle : chaque piste jouée devient un clip pile de la longueur de la boucle. Plus besoin d'arrêter à la main au bon moment.



LANCEMENT › Audio : les clips de chaque piste, la règle, la tête de lecture ; en bas, le clip choisi (volume, fondus, couper, copier, dupliquer)

10. Enregistrer

Écran RÉGLAGES › Projet : Enregistrer (un fichier .gbx avec sons, échantillons, séquences, scènes) ou « Comme modèle » (réglages et sons, sans les écritures). Le montage audio est rangé dans le dossier « <nom du projet> - audio » à côté du fichier.

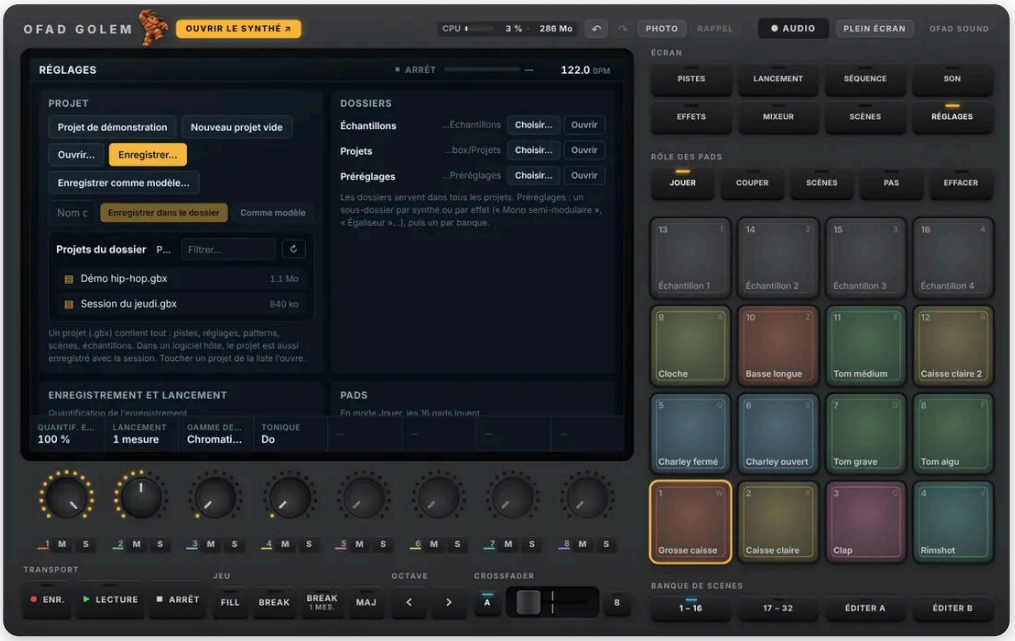

Écran RÉGLAGES : projet (démonstration, vide, ouvrir, enregistrer, modèle), dossiers, enregistrement, MIDI

Annuler et photo : ↶ ↷ (Ctrl+Z, Ctrl+Y) annulent jusqu'à 50 étapes. **Photo** fige tous les réglages ; **Rappel** y revient d'un geste (et se défait avec Ctrl+Z).

Contrôleur MIDI

- Clic droit sur un réglage › **Apprendre MIDI**, puis toucher la commande du contrôleur.
- Clic droit sur les boutons (M / S, rangées, Photo, Rappel, transport…) : les affecter au contrôleur.
- Réglages › MIDI : canal des notes, canal des commandes, canal propre à chaque piste.



Clic droit sur un bouton : valeur exacte (ou liste des choix), modulation, macros, Apprendre MIDI

Où sont vos fichiers

- Projets, échantillons, préréglages : Documents\Groovebox (dossiers réglables dans Réglages).
- Enregistrements audio et exports du montage : Documents\Groovebox\Enregistrements.
- Prises du montage d'un projet : dossier « <nom du projet> - audio » à côté du .gbx.