


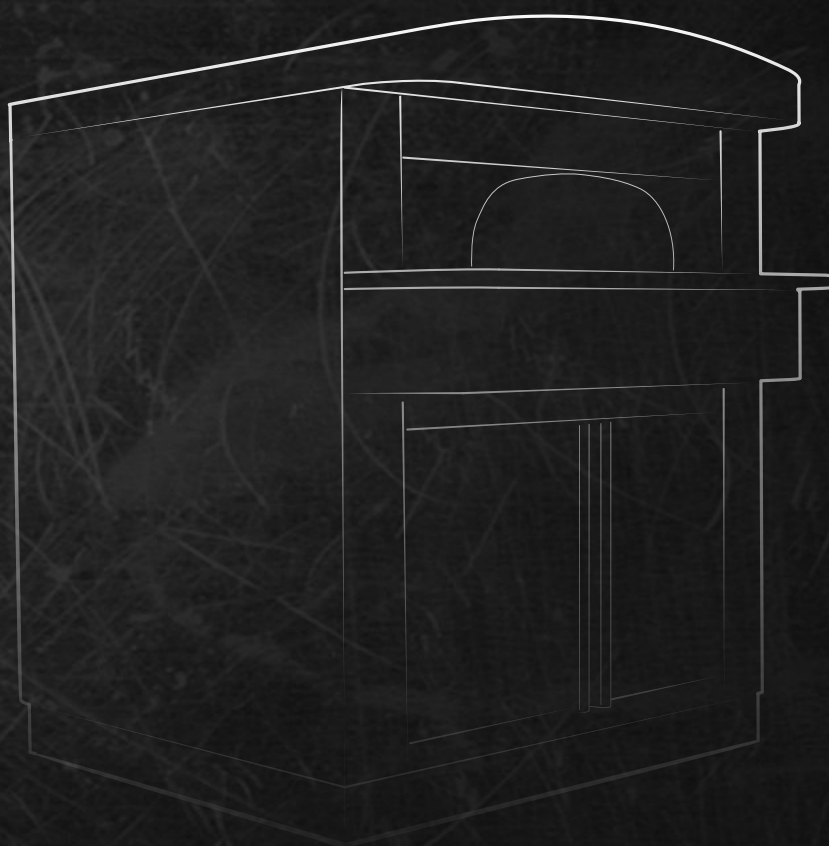

FORNO 550	ELETTRICO
OVEN 550	ELECTRICAL
FOUR 550	ÉLECTRIQUE
HORNO 550	ELÉCTRICO
OFEN 550	ELEKTRISCH
ПЕЧЬ 550	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

6N
9N



MANUALE DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION
MANUAL DE INSTALACIÓN
INSTALLATIONSHANDBUCH
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

FOREWORD

Dear customer, first of all we would like to thank you for the preference you have given us by purchasing our product and we congratulate you on your choice.

To allow you to make the best use of your new oven, we invite you to carefully follow what is described in this manual.

The ovens, to which this booklet refers, have been designed to meet the partial or complete cooking needs of pizza, bread, focaccia, the gratin of gastronomic products and the heating of food on a tray.

The intended use indicated above and the configurations provided for these appliances are the only ones permitted by the Manufacturer: do not use the equipment in disagreement with the instructions provided.

The installation must be done exclusively by qualified personnel, able to guarantee the best operating and safety conditions.

The original language of the manual is Italian.

In the event of any doubt or dispute, the document drawn up in this language shall prevail. If not available, a copy of the manual can be requested from the manufacturer.

INDEX

FOREWORD	2
SYMBOLS USED	4
PRELIMINARY CHECKS	5
SAFETY WARNINGS	6
TECHNICAL FEATURES	8
TRANSPORT	10
PRELIMINARY OPERATIONS	16
PACKAGING DISPOSAL	16
CHARACTERISTICS OF THE INSTALLATION AREA	17
MINIMUM DISTANCES	17
READING THE SERIAL NUMBER PLATE	18
ELECTRICAL CONNECTIONS	19
SMOKE EXTRACTION	21
TESTING	21
AFTER-SALES SERVICE	22
GUARANTEE	22

SYMBOLS USED

The following symbols give important information.



Generic danger: caution is required when carrying out an operation described in a paragraph bearing this symbol. The symbol also indicates that maximum operator awareness is required in order to avoid unwanted or dangerous consequences



Hot surfaces: surfaces marked with this symbol may be hot and must therefore be touched carefully



Electricity hazard: dangerous electrical voltage is present




Equipotential: the terminals, if connected to each other, carry various parts of a device or system to the same potential (not necessarily the earth potential)



Manual consultation: it is necessary to read carefully the manual before installing, using and maintaining the equipment

LABELS APPLIED TO THE MACHINE

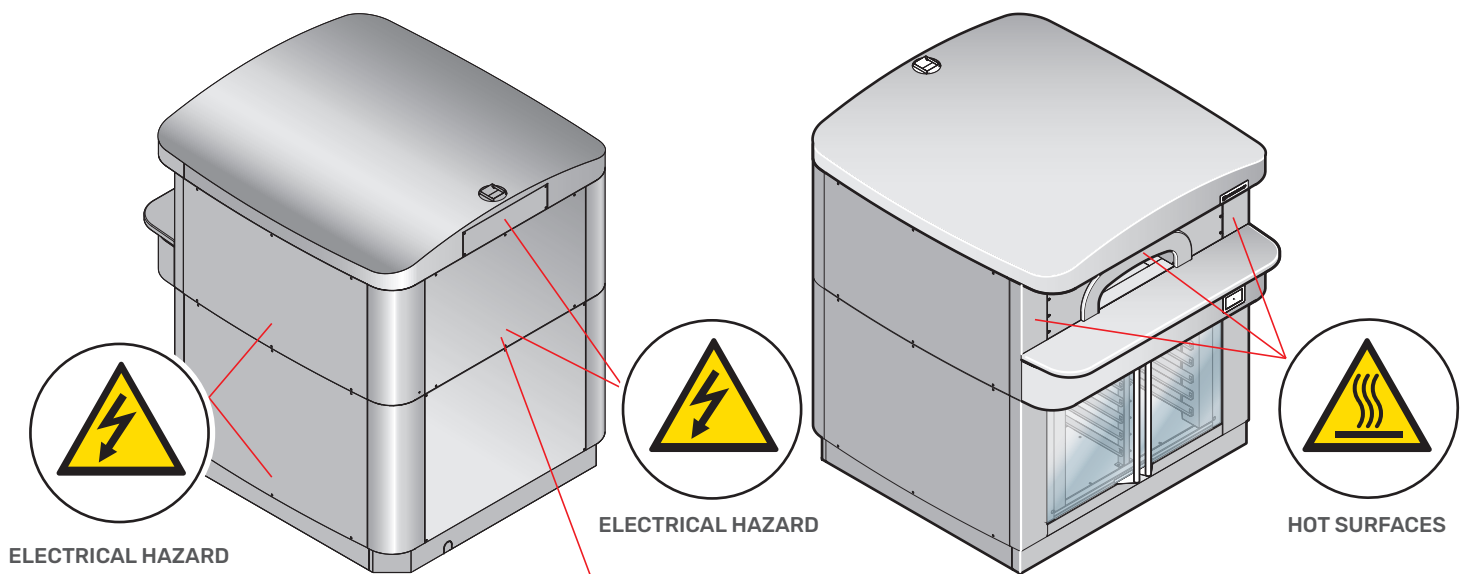



! DANGER

ATTENZIONE: TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE QUESTO PANNELLO

WARNING: UNPLUG THE MACHINE FROM THE MAINS SUPPLY PRIOR TO REMOVING THIS PANEL

ACHTUNG: VOR DEM AUSBAU DIESER TAFEL ENTFERNEN SIE DIE SPANNUNG

ATTENTION: DEBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT DE RETIRER CE PANNEAU

ATENCIÓN: CUIDADO QUITAR LA CORRIENTE ANTES DE QUITAR ESTA SHAPA

ОСТОРОЖНО: ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ПАНЕЛИ

PRELIMINARY CHECKS

For a correct and safe installation of the oven, make sure that all the points in the following list are met.

Check that:	
on the day of installation, personal protective equipment is available (e.g. safety shoes, gloves, etc.)	
adequate lifting equipment is available on the day of installation (check the weights and dimensions on the following pages) together with personnel qualified to perform this operation	
on the day of installation there is an electrician to wire the oven (cable and plug not supplied) see table page 8	
the dimensions of the selected oven are suitable to the available space in the installation room	
the installation room is dedicated and compliant with cooking food, has adequate air exchange, does not contain flammable or explosive elements, complies with current regulations in terms of safety at work and on systems, is sheltered from the weather, has temperatures adequate and the systems comply with the regulations in force in the country of installation	
The equipment passes through doorways  when choosing the positioning room, take into account that the appliance must be easy to move for any extraordinary maintenance: be careful that any brickwork after installation (e.g.: wall construction, door replacement with narrower ones, renovations, etc.) do not hamper movements	
there is adequate ventilation in the room in compliance with the regulations in force in the Country of installation. If this is not the case, a $\varnothing 14$ cm/5.5" air intake is mandatory, communicating with the outside or a ventilated room (i.e. storeroom, attic, garage, basement).	
the dimensions of the installation room allow to maintain the minimum distances from the walls, other equipment, objects and combustible materials. In case of proximity to hot or cold equipment, keep a distance of 50 cm/19.7"	
the floor of the installation room is fireproof, perfectly flat and capable of withstanding the weight of the appliance	

SAFETY WARNINGS

- Read this guide carefully before installing the appliance, and keep it with care in an accessible place for any future consultation by the various operators.
- The manual is an integral part of the product and must always accompany it through its life, even in case of transfer.
- Before any handling or installation of the equipment, make sure the room that will host it is suitable for the purpose. Check that the systems comply with the legal provisions in force in the country of use and meet the specifications on the serial number plate.
- All installation, assembly and non-routine maintenance operations must be performed exclusively by qualified technicians that are authorised by the Manufacturer, in compliance with the regulations in force in the user country, and with the regulations on systems and work safety.
- When this appliance is to be placed near walls, partitions, kitchen cabinets, decorative finishes, etc., they must be made of non-combustible material. If not, they must be coated with a suitable non-combustible thermal insulation material.
- **WARNING:** This appliance must not be installed where the public has access.
- These appliances are intended for use in commercial enterprises for the production of food and meals. A use other than the stated one is considered improper, potentially dangerous for people and animals and might permanently damage the appliance.
- This type of appliances is intended to be used for commercial applications, for example restaurant kitchens, canteens, hospitals and commercial companies such as bakeries, butcher shops etc., but not intended for the continuous mass production of food
- This appliance is not destined to be used by people inexperienced in domestic or similar applications.
- The improper use of the equipment shall void the warranty.
- This appliance is not suitable for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or with a lack of experience and knowledge.
- Avoid leaving the appliance unattended in the presence of children and make sure that it is not used by them or that they play with it.
- Before performing any maintenance, replacing components or carrying out any routine/extraordinary cleaning, disconnect the electricity supply.
- Installation or maintenance that fail to comply with the instructions in this manual may cause damage, injury or fatal accidents.
- If the power supply cable is damaged it must be replaced by Technical Service or by a qualified technician in order to prevent any risk.
- It is forbidden to install the oven in environments at risk of explosion.
- Unauthorised actions, tampering or modifications that do not follow the information provided in this manual can cause damages, injuries or fatal accidents and null and void the warranty.
- Persons not involved with the appliance installation may not pass through or stand in the work area during the assembly.
- The serial plate provides important technical information. This is vital in case of a request for maintenance or repair of the equipment: please do not remove, damage or modify it.
- Failure to follow these regulations may cause damage or even fatal injury, invalidate the guarantee and relieve the Manufacturer of all liability.

- **MANUAL:**

- **Care and storage of the manual**

- This manual, which is an integral part of the appliance, must be stored carefully and must always be available for consultation, both by the user and those responsible for installation and maintenance.

- **Deterioration or loss**

- If necessary, request an additional copy from your dealer or the manufacturer.

- **Transfer of the appliance**

- If the product is transferred to a new owner, the user must also hand over this manual to the new owner.

- **Liability**

- By providing this manual, the Manufacturer declines all liability, whether civil or criminal, for accidents resulting from the partial or total failure to follow the instructions and provisions contained herein.

- The Manufacturer also declines all liability arising from improper use of the appliance or incorrect use by the user, unauthorised modifications and/or repairs, or the use of non-original spare parts.

- **Responsibility for installation work**



- The Manufacturer is not responsible for works carried out during the installation of the product. Such responsibility belongs to and remains with the installer, who is also responsible for carrying out checks to ascertain that any adopted installation solutions are correct and compatible with the product. Moreover, all the safety regulations provided for by the specific legislation in force at the country of installation must be strictly followed.

- **Use**

- The use of the product is subject to both the provisions of this manual and all the safety regulations provided for by the specific legislation in force in the country of installation. For any further information on the use and/or installation of the product, please contact the dealer from which the appliance was purchased.

TECHNICAL FEATURES

			6	9
OVEN WITH DOOR/NEAPOLITAN OVEN	EXTERNAL DIMENSIONS	LxDxH (cm)	118X172.5X65	153X172.5X65
	WEIGHT	Kgs	355	470
	CHAMBER DIMENSIONS	LxDxH (cm)	70X105X20	105X105X20
	POWER SUPPLY	Volt	400V 3N ~	400V 3N ~
	BOTTOM POWER	W	550 x 9	800 x 9
	TOP POWER	W	1050 x 9	1600 x 9
	TOTAL POWER	W	14400	21600
	ALL REFRACTORY		yes	yes
	COOKING SURFACE		EARTHEN WARE	EARTHEN WARE
	CHAMBER LIGHTING		2x	3x
LEAVENING CELL	EXTERNAL DIMENSIONS	LxDxH (cm)	118X149X99	153X149X99
	WEIGHT	Kgs	160	195
	POWER SUPPLY	Volt	230V ~	230V ~
	LIGHTING		yes	yes
	NUMBER OF TRAYS	40x60	12	24
	ELEMENT POWER	W	1800	1800
HOOD	EXTERNAL DIMENSIONS	LxDxH (cm)	118X162.5X18.5	153X162.5X18.5
	WEIGHT	Kgs	50	60
	POWER SUPPLY	Kgs	230V 1PH	230V 1PH
	LIGHTING		yes	yes
	MOTOR POWER	W	150	150
	MAX CAPACITY	m3/h	662	662

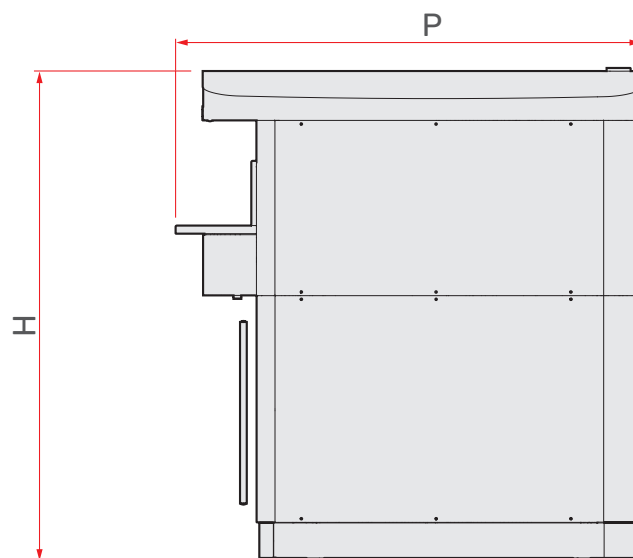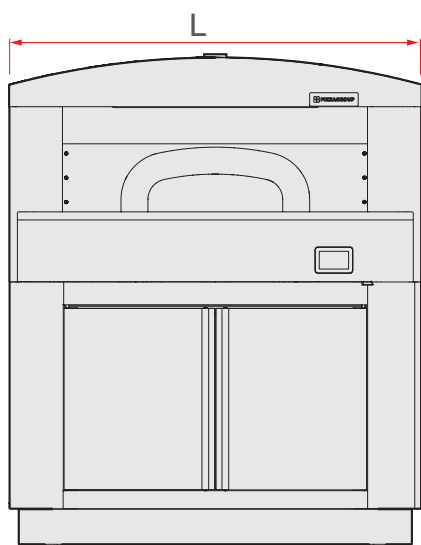

NE


6

9


D	172.5	172.5
L	118	153
H	183	183

TRANSPORT

Equipped with personal protective equipment, transport the appliance to the place of installation with the aid of a vehicle suitable for the weight and size of the equipment to be transported.

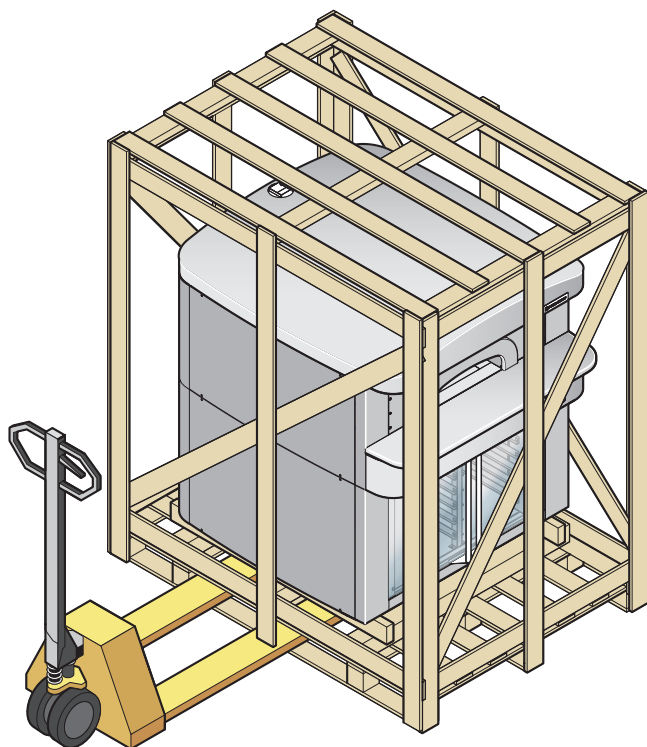


Remove the lid and the sides of the packaging.

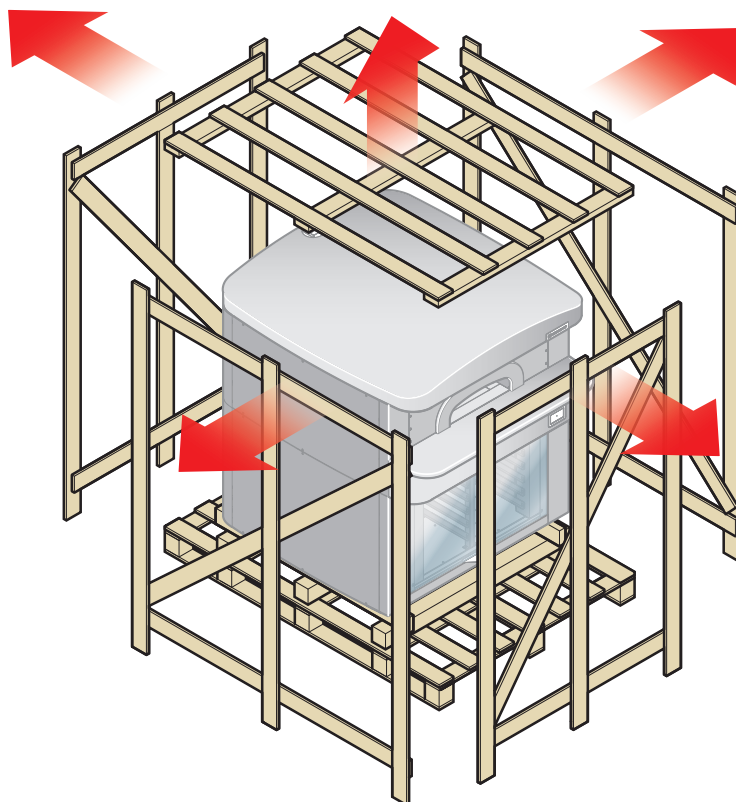


To remove the pallet, remove the screws that secure it to the walls, lift the oven with the aid of a forklift using the lower walls and paying particular attention to the wheels. Use these walls for handling with a forklift or transpallet, until the final positioning of the oven.

Before removing the oven from the pallet, remove the packed components sent with the same, which can be found inside the support on the pallet:


- closing plinths
- tray support
- closing support

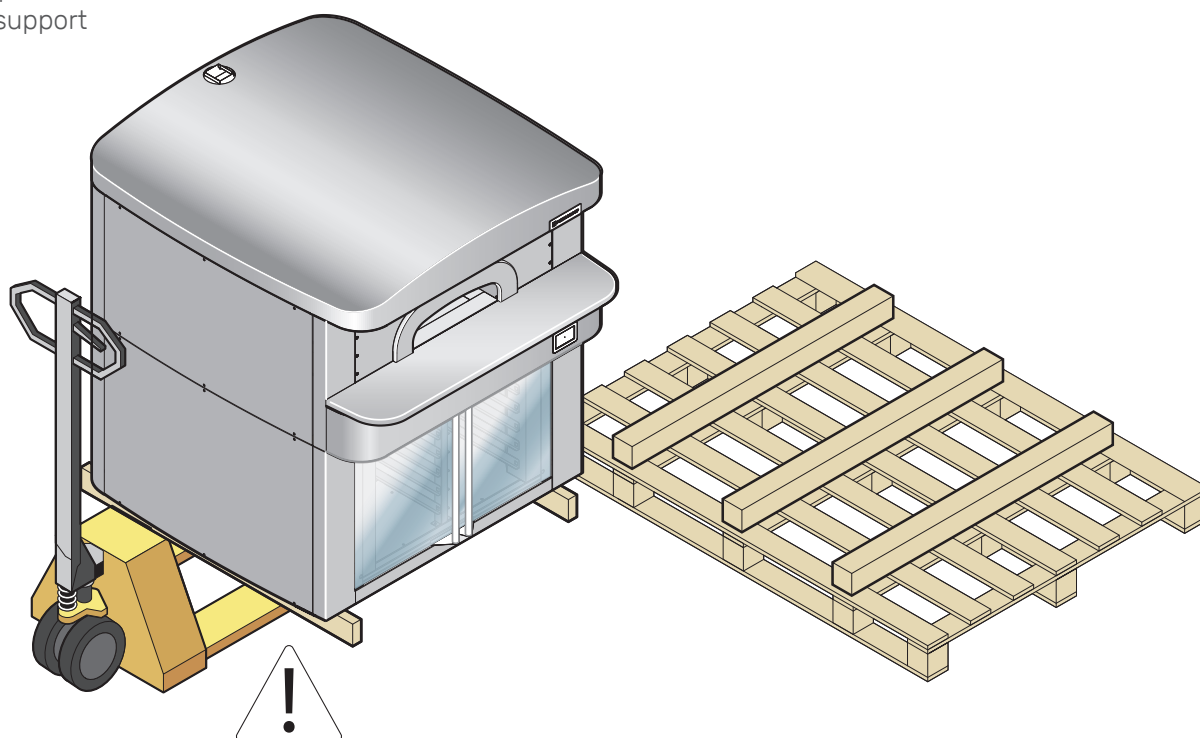

When the oven is in place, remove the walls by unscrewing the three screws holding each of them.

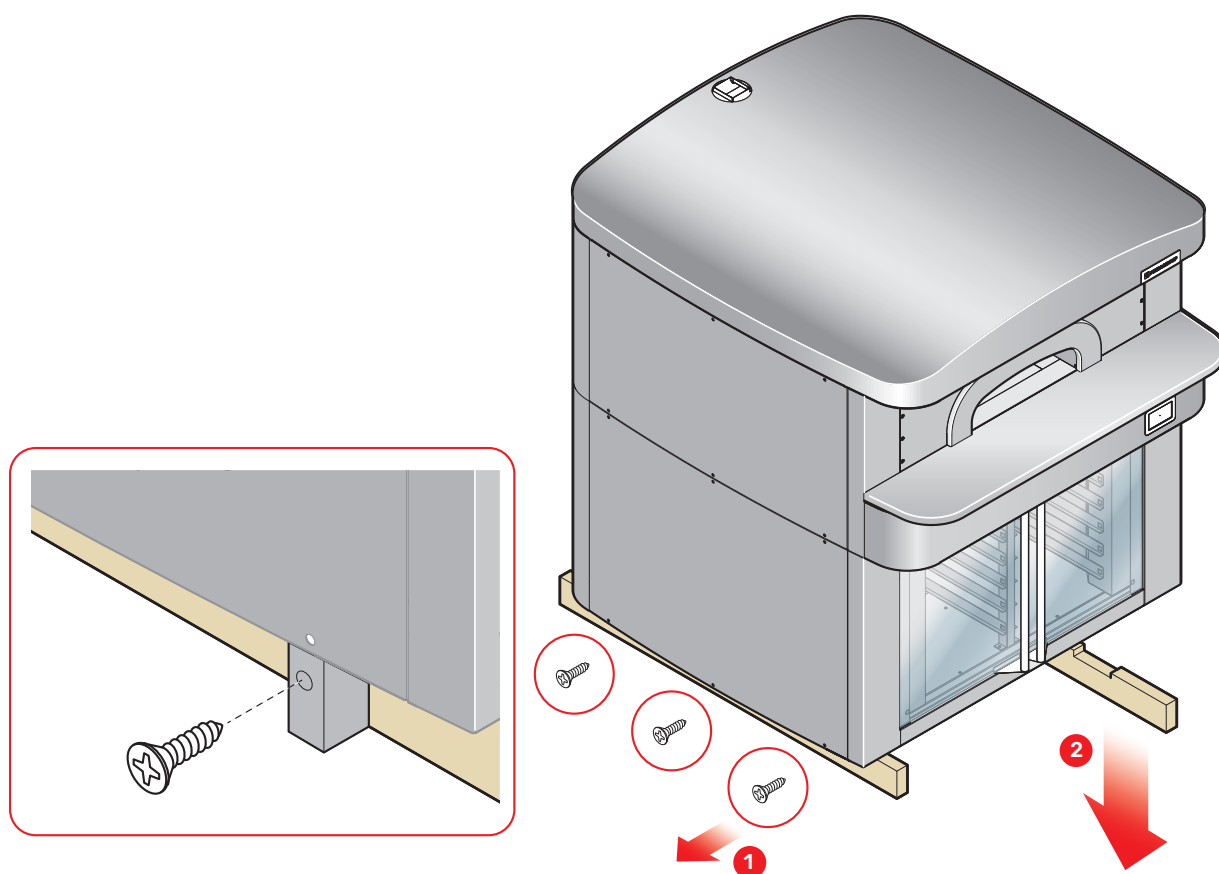


Once in place and the connections made, complete with the lower finishing plinths supported by magnets.


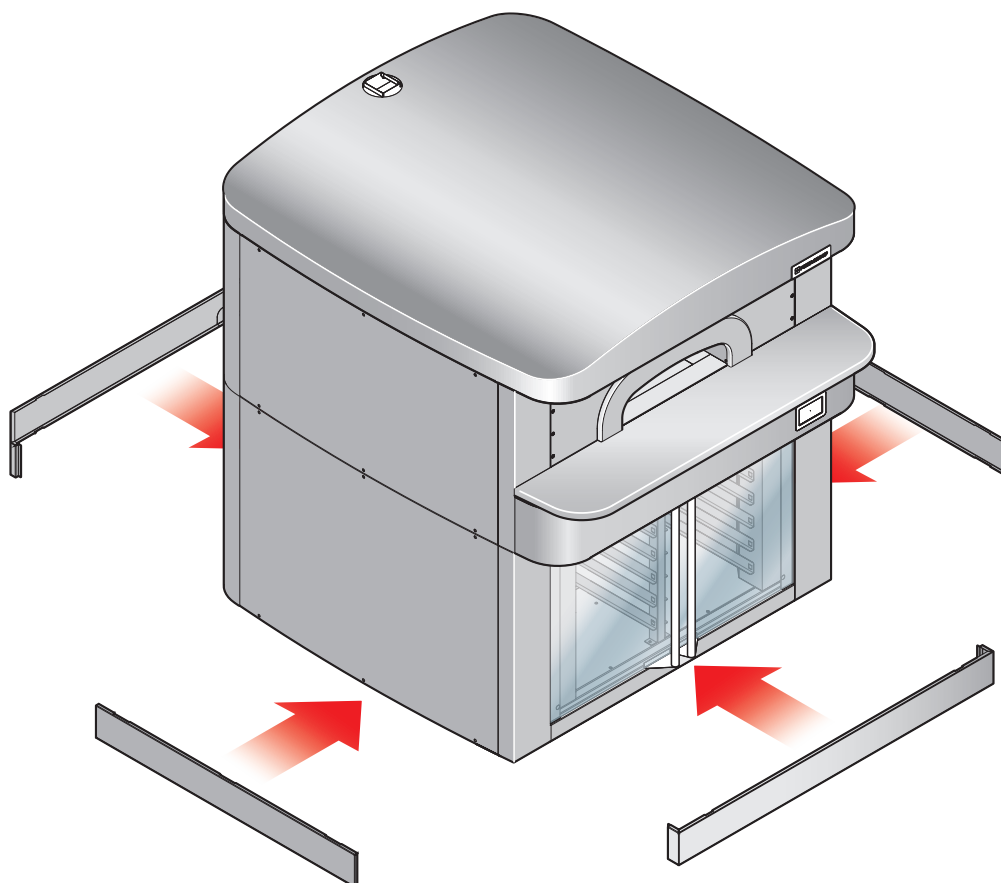


Should the need arise to separate the components, proceed as follows:

- remove the side panels of the oven.


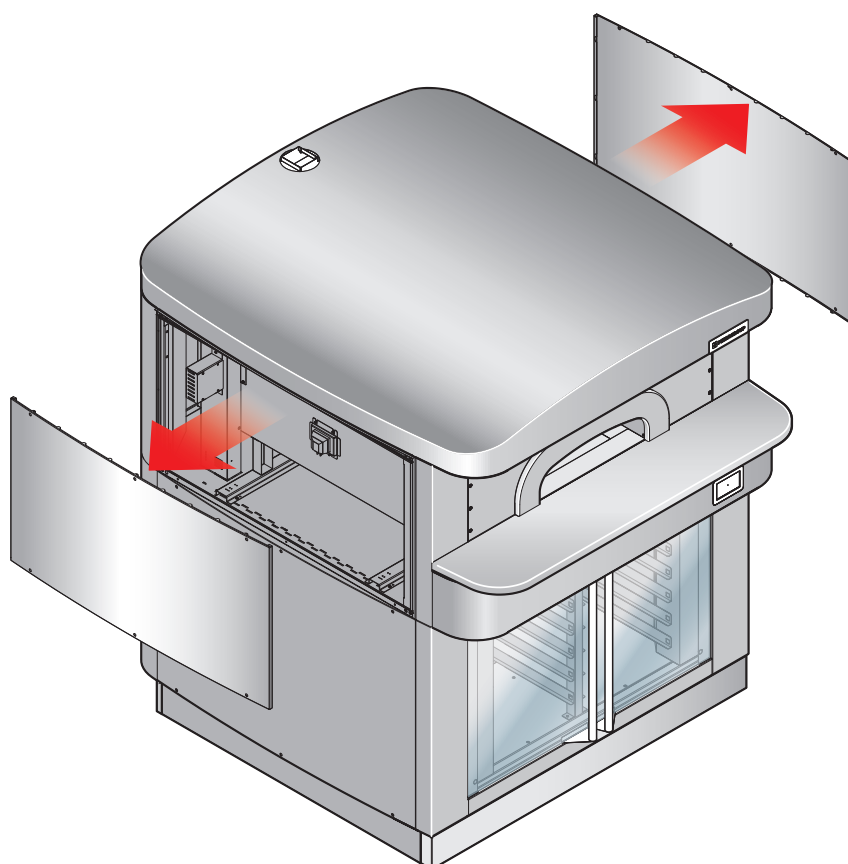


- Unscrew the 4 screws that secure the hood to the oven.

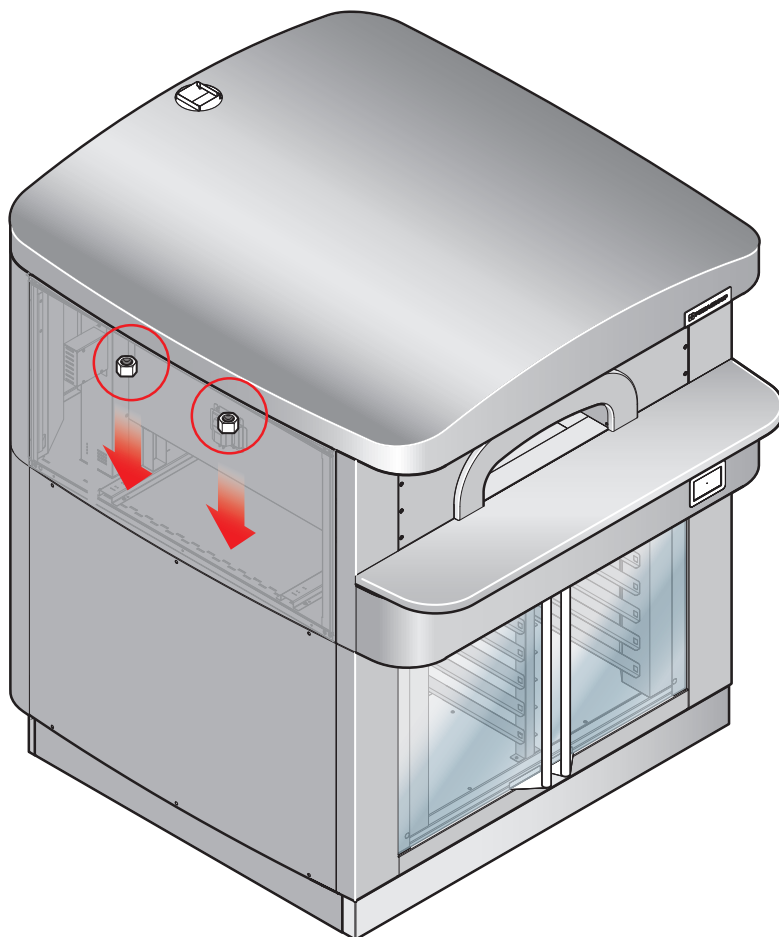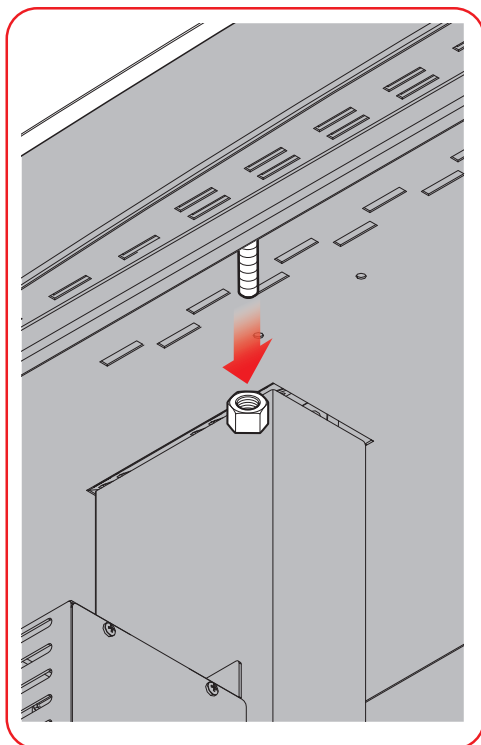


- Disconnect the electrical connections between the hood and the oven and lift the component.

NOTE: take care to respect the cable positions when reconnecting

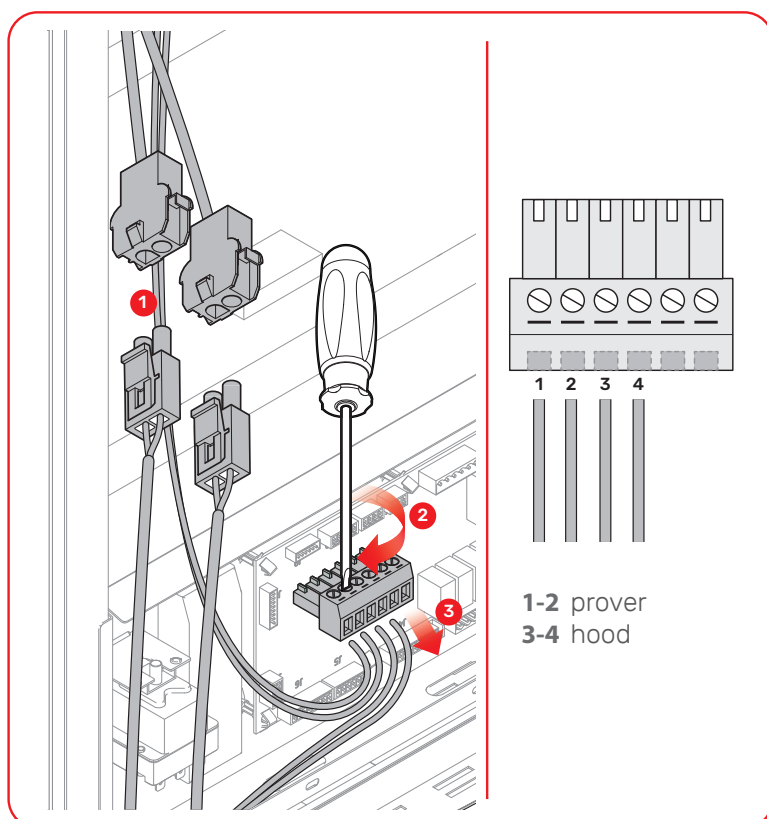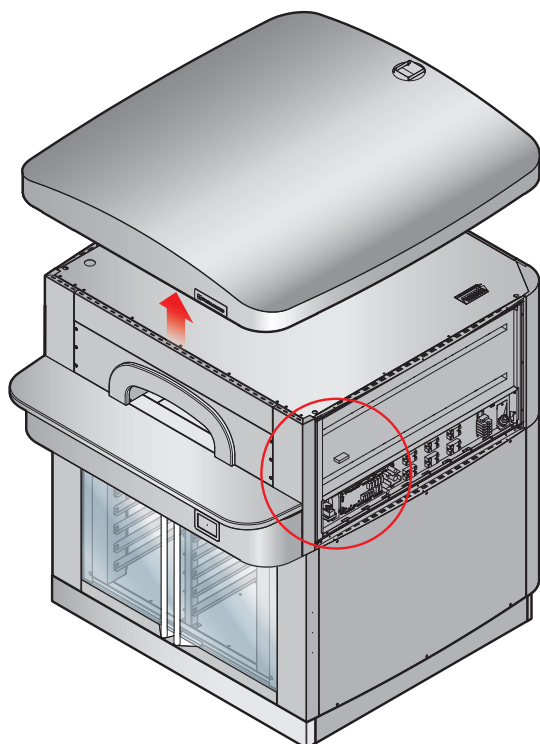


- Electrically disconnect the oven from the support/cell.
- Screw the M10 eyebolts and lift the oven through them.

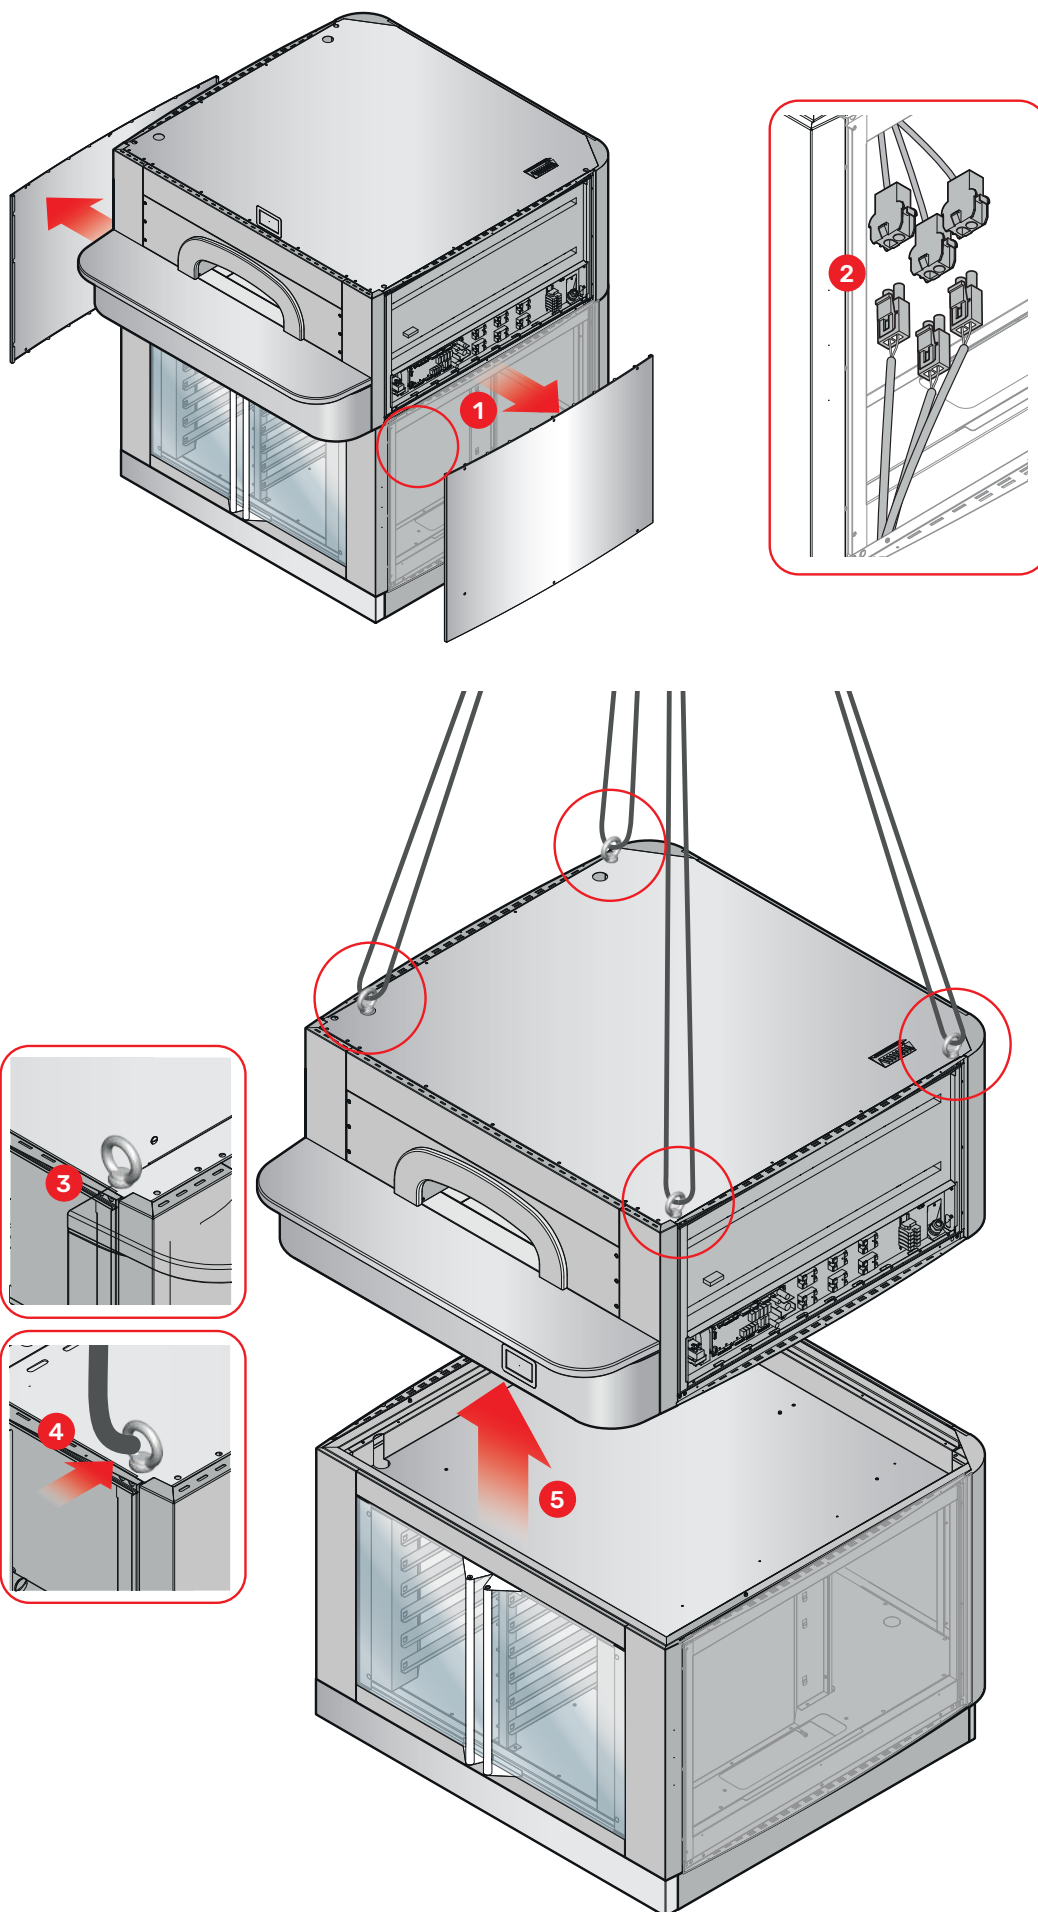

- If necessary, it is possible to place 2 x M10 eyebolts on the base of the oven and move it vertically after removing all moving parts (to be done only for the time necessary).
- Place the support/cell in the appropriate place and reassemble the unit by following the previous steps in the reverse order.
- Make sure that the fireproof bricks stay firmly in position during this operation

Warning: remove the protection packaging, particularly the packaging of the fireproof bricks inside the cooking chamber, only after positioning the oven.

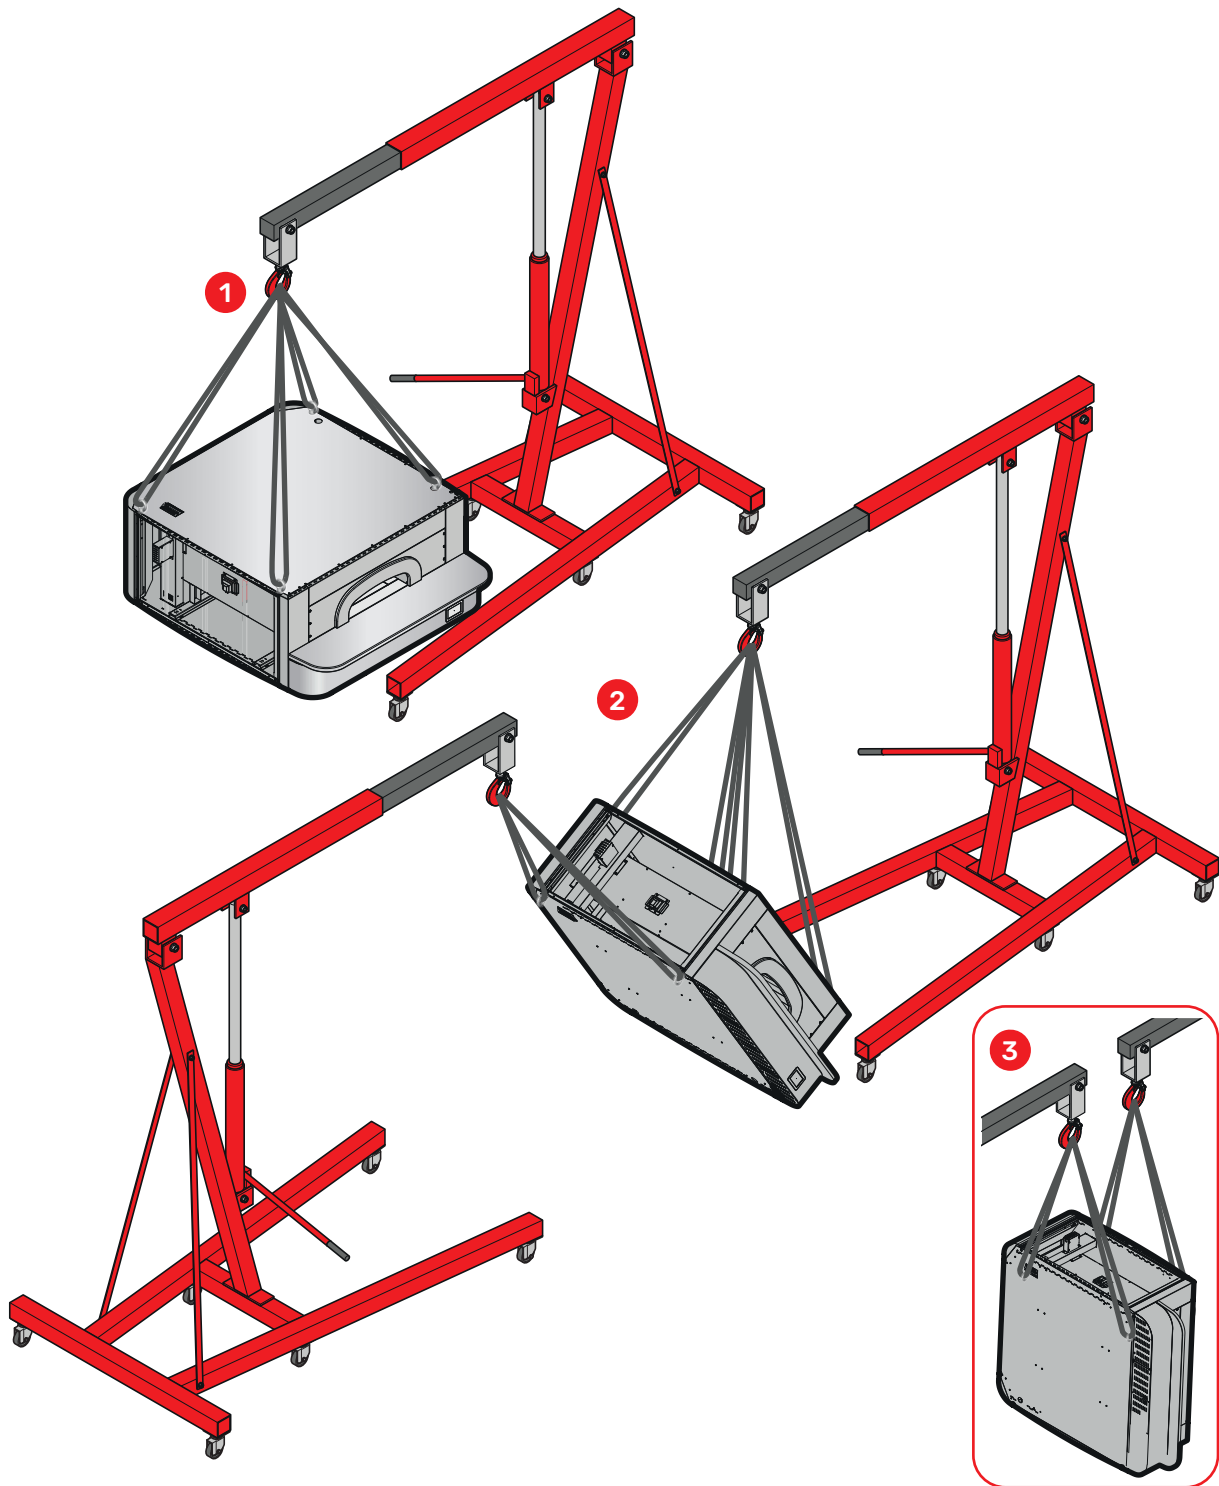


NOTE: If necessary, the proving cell can also be carefully moved on its side, only for as long as necessary. Before rotating the cell, ensure that all accessory components have been removed from inside. Make sure to also lock the doors to prevent accidental opening and consequent risk of damage.

PRELIMINARY OPERATIONS

Carefully remove the protective film.

If any glue residue is left on the surfaces, remove it with soapy water but without any corrosive or abrasive products or sharp or pointed instruments.

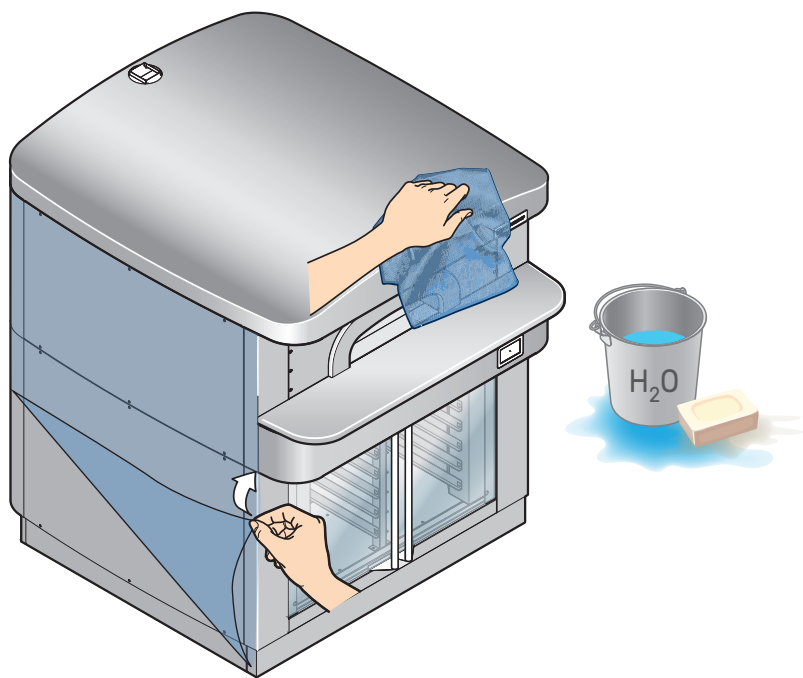


PACKAGING DISPOSAL

before starting to install the oven, dispose of the packaging in compliance with the regulations in force in the country of installation.

- 

Caution, suffocation hazard! If left unattended, packaging could be potentially dangerous for both children and animals.
- 

Caution, hindrance hazard! If left unattended, packaging could hinder vehicles and installers during the assembly operations.

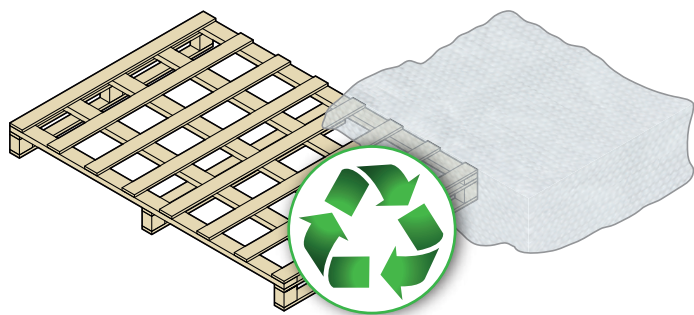


Material	Packaging	Abbreviation	Disposal
Pallet	pallet and wooden parts	FOR 50	Sorted disposal
Straps	Straps	PP 05	Disposal with plastic
Low-density polyethylene	bubble wrap, stretch film, sheet films	LDPE 4	Disposal with plastic

CHARACTERISTICS OF THE INSTALLATION AREA

Check that the installation room:

- is dedicated and suitable to cooking food;
- has adequate air ventilation;
- contains no flammable or explosive elements;
- complies with the current regulations on health and safety and systems in the workplace;
- is protected from the weather;
- has a maximum temperature of between +5 °C (41 °F) and +35 °C (95 °F);
- has a maximum humidity of 70%;
- has an electrical system in compliance with the law;
- is equipped with all the necessary connections (electricity, gas, water) and the discharge of production residues (e.g. smoke extraction);
- is adequately lit and has all the hygienic and sanitary requirements that comply with the laws in force.

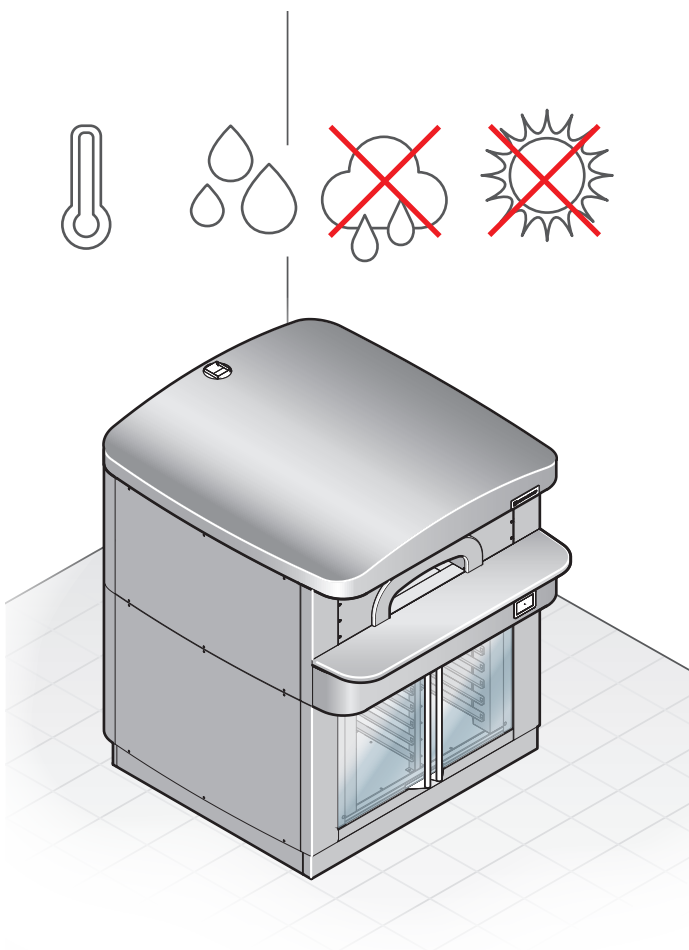


MINIMUM DISTANCES

It is recommended to position the oven complying with the distances indicated in the figure.

Always make sure that the location chosen for installation allows for daily cleaning and ordinary and extraordinary maintenance (e.g. repairs).


Also check that **there are NO curtains or other easily flammable elements or potentially explosive objects** (e.g. gas cylinders) near the appliance.

The appliance cannot be installed into a recess.

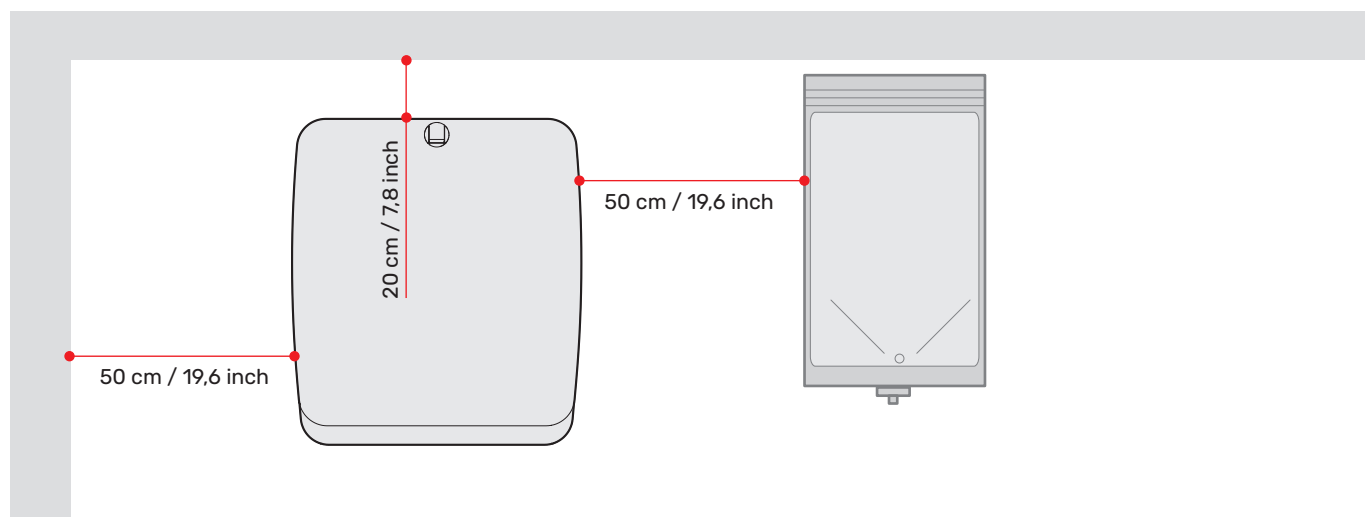

READING THE SERIAL NUMBER PLATE

The serial number can be found on the appliance rear panel.
Provides technical information that is vital for the installation, in case of a request for maintenance or repair of the equipment:
Please do not remove, damage or modify it.

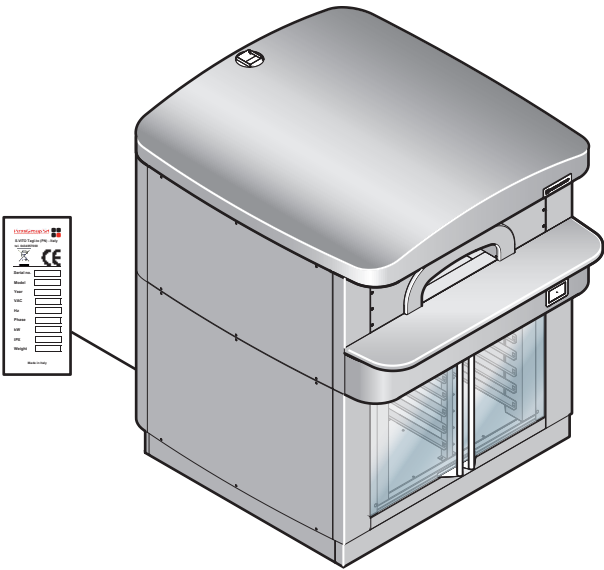

	PizzaGroup Srl 
	S.VITO Tagl.to (PN) - Italy tel. 0434857000
	 
SERIAL NUMBER	Serial no.
MODEL	Model
YEAR OF PRODUCTION	Year
SUPPLY	VAC
FREQUENCY	Hz
PHASES	Phase
CONSUMPTION	kW
DEGREE OF PROTECTION	IPX
WEIGHT	Weight
	Made in Italy

ELECTRICAL CONNECTIONS

 The electrical connection must be carried out **exclusively by qualified personnel after reading the safety warnings at the beginning of the manual.**

Before installing the appliance, check that the systems comply with the regulations in force in the country where it is going to be used and with the specifications indicated on the appliance rating plate on the RH side of the oven.

The appliances are supplied without power cord and plug. Both must be mounted on the oven by qualified personnel, the plug is the responsibility of the installer based on the absorption of the oven (see technical characteristics).

The cable must be only of the type stated and the plug fitted to it must be suitable for the consumption and connection of the oven to the electrical mains.

The mains socket must be easily accessible and must not require any movement.
The electrical connection must be easily accessible even after the oven has been installed.


The distance between the oven and the socket must be such as not to cause tension in the power cable.
In addition, the cable itself must not be under the oven base.




If the power supply cable is damaged it must be replaced by Technical Service or by a qualified technician in order to prevent any risk.

To connect the cable to the appliance, remove the oven rear panel, let the cable through the cable gland provided and connect it to the terminal block correctly.

 For a correct electrical connection, the appliance must be:



- connected to the mains ground  (green-yellow wire);

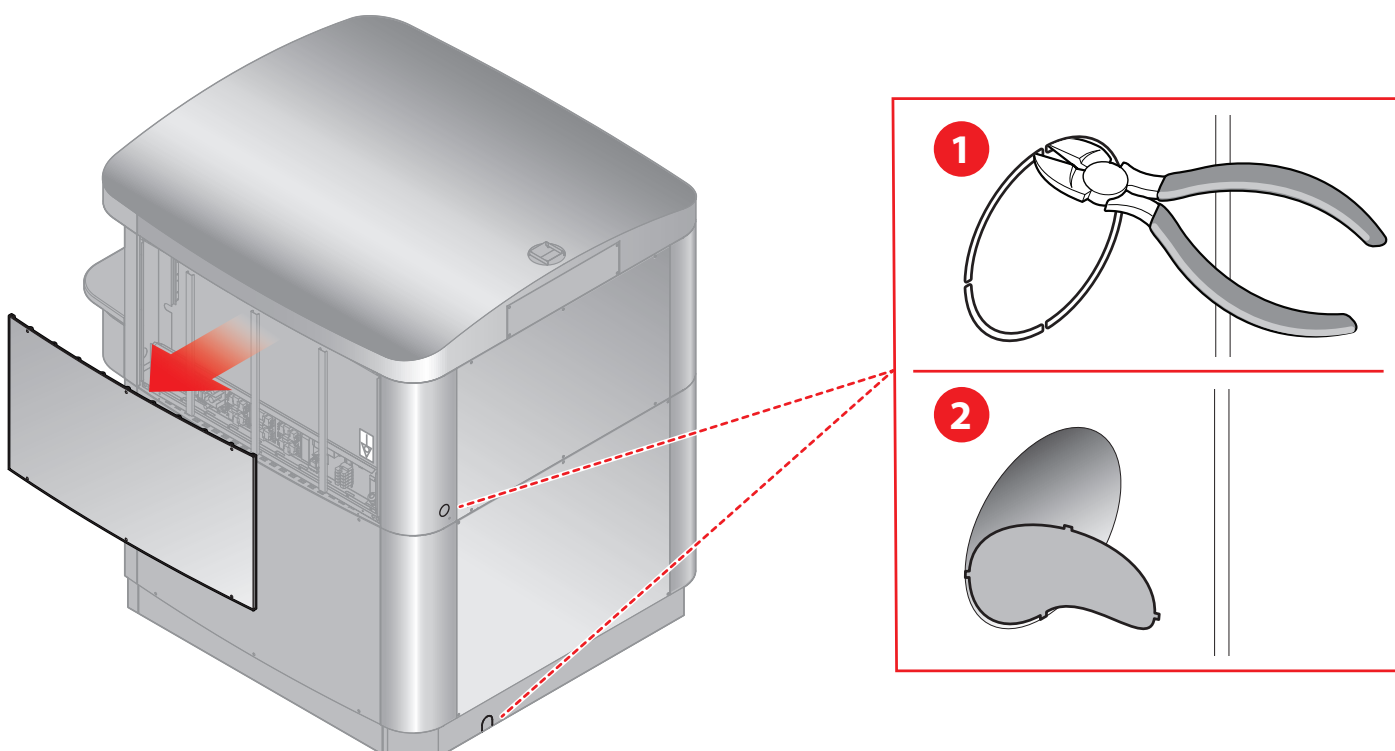

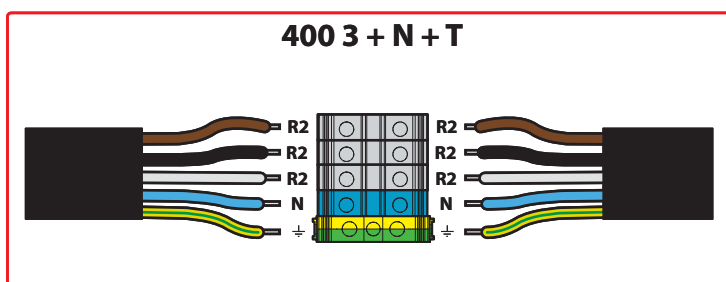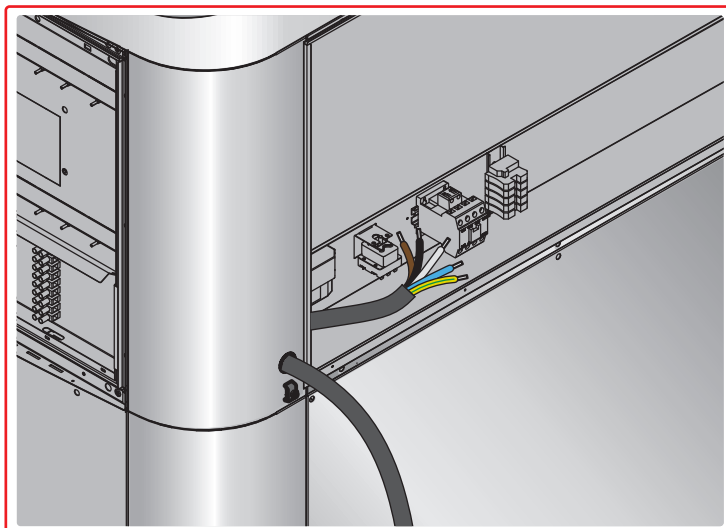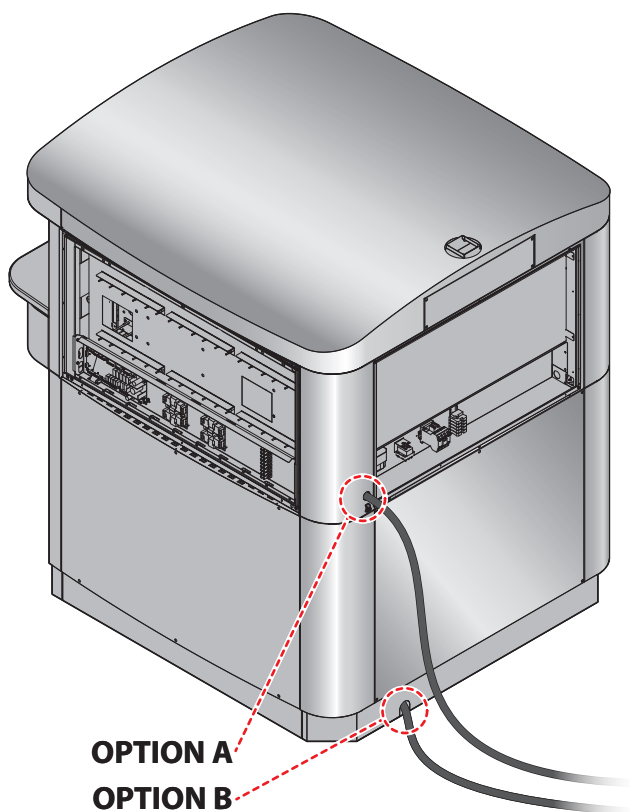

included in an equipotential system in compliance with the legislation in force. This connection must be made between the various devices with the terminal marked with the equipotential symbol . The cable must have a maximum cross-section of 10 mm² (in compliance with IEC EN 60335-2-42:2003-09) and must be yellow-green;

Position of the equipotential

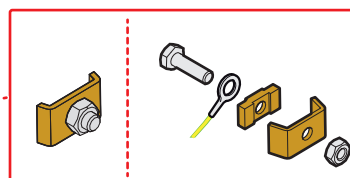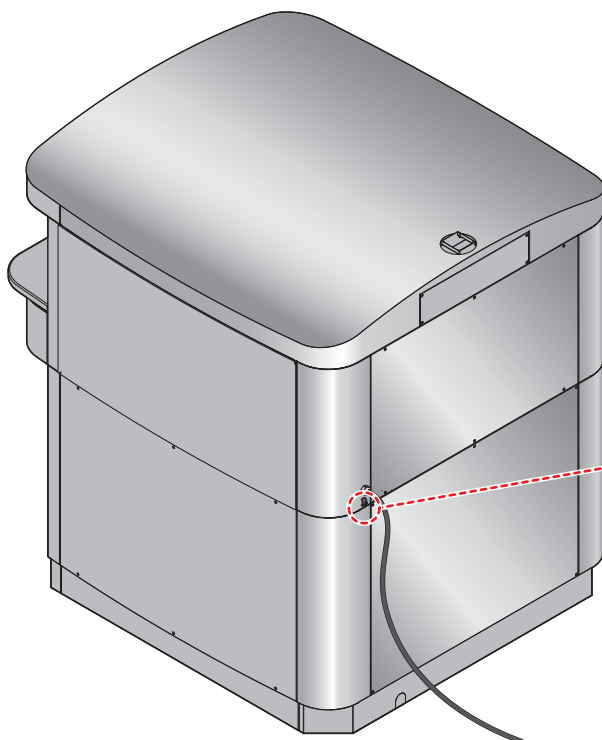


The Manufacturer accepts no liability for failure to comply with the above.



If necessary, the cable must only be replaced by qualified personnel, in order to prevent any risk.

SMOKE EXTRACTION

During cooking, the oven can produce vapours into the environment that escape from the oven door. The hood built-in the unit will start automatically when 40 °C is reached near the hood filter.

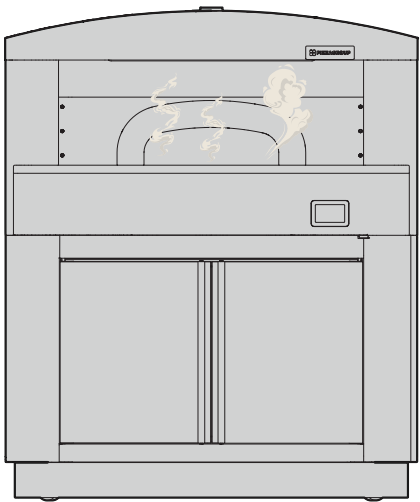

TESTING

Before completing the installation work, an oven test is required, carried out by a specialist technician.

Check that:	
the installation room complies with what is indicated on page 19	
the equipment is perfectly level	
the appliance is resting perfectly on the underlying support	
the minimum distances stated on page 17 have been complied with	
the protective film has been removed from all surfaces	
the mains voltage matches the data found on the rating plate	
the electric connection meets the current regulations in the country of installation of the appliance	
the oven turns on and heats up properly	
the user has been correctly trained on the use and maintenance of the oven	
The user has been provided with all the documentation supplied with the oven	

The functional test must be carried out according to the instructions in the section relating to the “FIRST SWITCHING ON” of the use and maintenance manual. Following the first switching on, the technician must check that the user has been correctly instructed in the use and maintenance of the oven and has been provided with all accompanying documentation.

AFTER-SALES SERVICE

Spare parts / Maintenance

In case of need of spare parts, please contact your local dealer. Always indicate the details of the data plate found on the side of the product (model, serial number, etc.) and the spare part code found on the spare part exploded view diagram.

For any request for extraordinary maintenance, repair and/or replacement, only contact the authorised local dealer from whom the product was purchased, and/or a specialised technician in possession of the technical-professional requirements provided for by the regulations in force.

GUARANTEE

The guarantee for hidden defects is valid for 12 (twelve) months from the date of invoice and is subject to the submission of a written complaint by the Customer.

PIZZA GROUP guarantees its products and components/parts against manufacturing defects or non-conformity with the specifications of the technical data sheets only, or as required by the applicable legislation

The guarantee will exclusively result, at the discretion of PIZZA GROUP, in the repair or replacement of components and/or products which are found to be faulty.

It is the responsibility of the Customer to check for and report any obvious product defects or non-conformities by issuing a written complaint upon delivery. The guarantee automatically becomes null and void if any evident defects/non-conformities are not reported in writing within 2 (two) days after delivery.

Complaints regarding defects or non-conformities, evident or hidden, must be sent by the Customer to PIZZA GROUP in writing, accompanied by a complete and detailed technical report indicating the product serial number.

Upon receipt of the complaint, PIZZA GROUP may, at its own discretion and without limitation or waiver of any of its rights:

- a) authorise in writing the return of the product or part, which must be returned by the Customer ex our factory, accompanied by a regular transport document and return authorisation issued by PIZZA GROUP (no return will be accepted without prior written authorisation from PIZZA GROUP);
- b) send an agent to the Customer;
- c) send to the Customer the components necessary to eliminate the defect or non-conformity;
- d) reject the complaint.

Without prejudice to the mandatory limits of the law, it is expressly understood that if after receiving the return and/or checking the disputed or returned part, PIZZA GROUP recognises a manufacturing defect/non-conformity for which it deems to be responsible, it will only be obliged - at its own discretion and expense - to supply a replacement part or to replace or repair the faulty part, excluding any other burden, obligation, damage, or other responsibility, for any reason whatsoever. In this case, any spare parts used will be covered by a twelve (12) months warranty. Any other costs or expenses, including labour costs, shall be borne by the Customer.

In the event that PIZZA GROUP deems the complaint to be unfounded, it will send to the Customer a report of the checks and inspections carried out, rejecting all responsibility; in such case, the Customer will be obliged to pay and reimburse all costs incurred by PIZZA GROUP (including survey costs, intervention costs, labour costs and shipping costs as well as any replacement/repair costs), which will therefore be invoiced.

The guarantee does not cover all parts subject to normal wear and tear, including knobs, moving and removable parts, glass components, refractory material, piping and any components or accessories, when the defect has been caused by wear and tear.

Furthermore, the guarantee does not cover for damage caused during or as a consequence of shipping/transport, damage resulting from incorrect or deficient maintenance, improper use or incorrect use by the personnel of the Customer, incorrect handling or neglect, excessive use of the appliance, damage or deterioration caused or aggravated by failure to stop using the appliance in case of technical issues, fluctuations in electrical voltage or processing temperature, or any other causes not directly attributable to the manufacturer.

The guarantee automatically becomes null and void if the hidden defect/non-conformity is not reported in writing within 8 (eight) days from the date it is first identified. The guarantee also becomes null and void if equipment, devices

or spare parts not supplied by PIZZA GROUP are installed on the product, in case of modifications not authorised by the manufacturer, if the product serial number is cancelled, modified or made illegible. The guarantee also becomes null and void in the event of total or partial non-compliance with the provisions and instructions contained in the manuals accompanying the product.

PIZZA GROUP shall only be liable for damages caused to the Customer as an immediate and direct consequence of its wilful or grossly negligent breach of its contractual obligations.

Under no circumstances shall PIZZA GROUP be liable for indirect damages, suffered by the Customer or third parties, such as, but not limited to, reputation damage, loss of profit, production, contracts, penalties, or refunds of any kind.

The shipment of the components necessary to eliminate the defect or non-conformity will be carriage paid. The guarantee does not cover labour costs and any other incidental expenses.

Notwithstanding the foregoing, under no circumstances shall compensation for loss or damage, or for any other reason (which the Customer may claim), exceed the price of the product being repaired/replaced.

The company cannot be held liable for any print or transcription errors, reserving the right to make changes where deemed suitable without prior notice.

Partial reproduction without the Manufacturer's consent is prohibited. Measurements are purely indicative and not binding.

The original language used to prepare this manual is Italian: the Manufacturer is not responsible for any translation/interpretation or print errors.

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый Клиент! Прежде всего желаем поблагодарить Вас за приобретение устройства нашего производства и поздравить Вас этим выбором.

Для обеспечения оптимальной отдачи от Вашей новой печи рекомендуем строго соблюдать указания, приведенные в настоящем руководстве.

Рассматриваемые в настоящей брошюре печи предназначены для частичного или полного приготовления пиццы, хлеба, фокаччи, запекания и разогрева продуктов на противнях.

Приведенное выше назначение оборудования и его предусмотренные конфигурации являются единственными допустимыми Фирмой-изготовителем: не использовать оборудование с нарушением этих указаний.

Установка должна выполняться исключительно квалифицированным персоналом, способным гарантировать оптимальные условия функционирования и безопасности.

Исходным языком документа является итальянский.

В случае сомнений или разночтений превалирующую силу имеет документ, выпущенный на этом языке. Если руководство недоступно, можно заказать его экземпляр у изготовителя.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ	4
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ	5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
ТРАНСПОРТИРОВКА	10
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ	16
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ	17
ОСТАВЛЯЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ	17
ДАННЫЕ НА ТАБЛИЧКЕ	18
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	19
УДАЛЕНИЕ ДЫМОВ	21
ПРОВЕРКИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ УСТАНОВКИ	21
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
ГАРАНТИЯ	22

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Приведенные ниже символы указывают важную информацию.



Общая опасность: при выполнении операции, описанной в отмеченном этим символом параграфе, требуется осторожность. Кроме того, этот символ указывает, что во избежание нежелательных и опасных последствий работник должен действовать максимально осознанно



Горячие поверхности: обозначенные этим символом поверхности могут быть горячими, поэтому прикасаться к ним следует с осторожностью



Опасность поражения электрическим током: присутствует опасное электрическое напряжение




Равнопотенциальное соединение: зажимы, которые при соединении между собой приводят различные части оборудования или системы к одному потенциалу (необязательно к потенциалу заземления)



Обращение к руководству: перед монтажом, эксплуатацией и техобслуживанием оборудования необходимо внимательно прочитать руководство


ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МАШИНУ

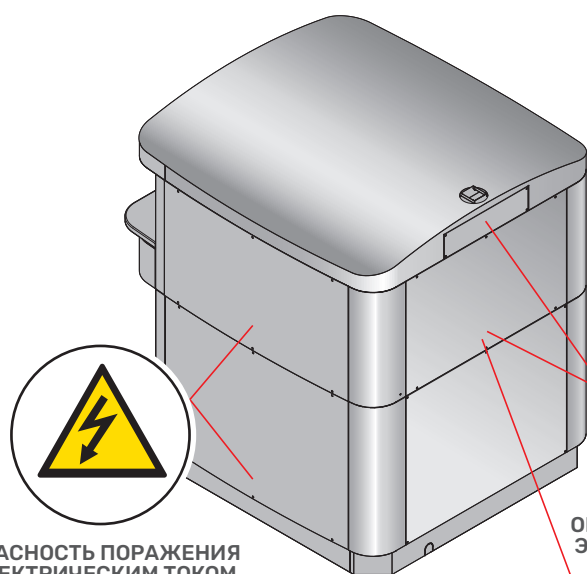

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

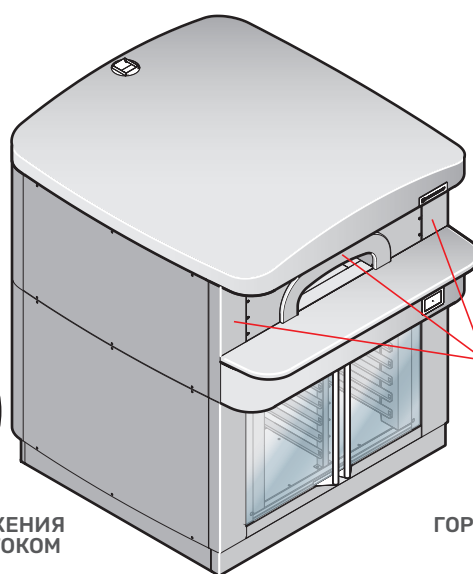

ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

! DANGER



ATTENZIONE: TOGLIERE LA TENSIONE
PRIMA DI RIMUOVERE QUESTO PANNELLO
WARNING: UNPLUG THE MACHINE FROM THE
MAINS SUPPLY PRIOR TO REMOVING THIS PANEL
ACHTUNG: VOR DEM AUSBAU DIESER TAFEL
ENTFERNEN SIE DIE SPANNUNG
ATTENTION: DEBRANCHER L'ALIMENTATION
AVANT DE RETIRER CE PANNEAU
ATENCIÓN: CUIDADO QUITAR LA CORRIENTE
ANTES DE QUITAR ESTA SHAPA
ОСТОРОЖНО: ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД
ОТКРЫТИЕМ ПАНЕЛИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Для правильной и безопасной установки печи проверить, что выполняются все перечисленные ниже пункты.

Проверить, что:	
в день установки имеются средства индивидуальной защиты (например, специальная обувь, перчатки и т.д.)	
в день установки имеется соответствующее подъемное оборудование (проверить массу и габариты печи на следующих страницах) и квалифицированный персонал для выполнения этой операции	
в день установки присутствует электрик для выполнения электропроводки печи (кабель и штепсель не поставляются) см. таблицу Seite 8	
размеры выбранной печи соответствуют свободному месту в помещении, предусмотренном для ее установки	
место установки предназначено и соответствует для приготовления пищи, имеет соответствующий воздухообмен, не имеет огнеопасных и взрывоопасных элементов, соответствует действующим нормам в сфере охраны труда и правилам техники безопасности на предприятиях, не подвержено атмосферным воздействиям, имеет соответствующие температуры, и что системы отвечают нормам, действующим в стране установки	
Оборудование легко проходит в двери  при выборе помещения для позиционирования помните о том, что должна существовать возможность беспрепятственного перемещения оборудования для экстренного техобслуживания: следите за тем, чтобы каменная кладка, положенная после монтажа (напр., стены, новые более узкие двери, реконструкция и т.д.) не мешали перемещениям	
в помещении установки обеспечивается вентиляция, соответствующая стандартам, действующим в стране установки. В отсутствие вентиляции необходимо установить воздухозаборник ø 14 см/5,5 дюймов, выходящий наружу или в вентилируемое помещение (например, склад, чердак, гараж, подсобное помещение).	
размеры помещения установки позволяют строго соблюдать минимальные расстояния печи от стен, другого оборудования, горючих предметов и материалов. При наличии поблизости горячего или холодного оборудования оставить расстояние 50 см [19,97 дюйма].	
пол в помещении, предназначенном для установки, является огнестойким, идеально ровным и в состоянии выдержать вес оборудования	



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед установкой оборудования внимательно прочитать данную брошюру и бережно хранить ее в месте, доступном для любых обращений со стороны операторов в будущем.
- Руководство является неотъемлемой частью оборудования и должно всегда сопровождать его в ходе его срока службы при передаче новому владельцу.
- Перед перемещением или установкой оборудования проверить соответствие помещения. Проверить, что системы соответствуют нормам, действующим в стране эксплуатации, а также приведенным на паспортной табличке характеристикам.
- Все операции по установке, монтажу и экстренному техническому обслуживанию должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, уполномоченным Изготовителем, в соответствии с нормами, действующими в стране эксплуатации, и с соблюдением норм, касающихся машинного оборудования и безопасности на рабочем месте.
- Если это оборудование должно устанавливаться вблизи стен, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т.д., эти стены, перегородки и т. д. должны быть изготовлены из негорючего материала. Если это невозможно, стены, перегородки и пр., должны покрываться негорючим термоизоляционным материалом.
- **ВНИМАНИЕ:** Это оборудование не должно устанавливаться в месте свободного доступа для посетителей.
- Это оборудование предназначено для использования на предприятиях торговли для производства продуктов питания и различных блюд. Использование в целях, отличных от указанной, считается неправильным, потенциально опасным для людей и животных и может привести к необратимым повреждениям оборудования.
- Это оборудование предназначено для использования на предприятиях торговли, например, на кухнях ресторанов, в столовых, кухнях больниц и таких магазинах, как булочные, мясные лавки и пр., но не для непрерывного массового производства продуктов питания
- Это оборудование не предназначено для использования неопытными лицами в быту и пр.
- Неправильная эксплуатация оборудования влечет за собой аннулирование гарантии.
- Это оборудование не пригодно для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не имеющими достаточного опыта и знаний.
- Не оставлять оборудование без присмотра в присутствии детей и убедиться, что они не пользуются и не играют с ним.
- Перед выполнением любых работ планового/экстренного техобслуживания, замены компонентов или очистки отсоединить оборудование от электросети.
- Установка и техобслуживание устройства без соблюдения изложенных в данном руководстве указаний может привести к нанесению ущерба, травмам и смерти.
- При повреждении токоподводящего кабеля для предупреждения опасности он должен заменяться сервисной службой или квалифицированным специалистом.
- Запрещается устанавливать печь во взрывоопасных средах.
- Работы, несанкционированные вмешательства или специально не разрешенные модификации, не соответствующие указаниям данного руководства, могут вызывать повреждения, травмы или несчастные случаи со смертельным исходом, и влекут за собой аннулирование гарантии.

- При сборке оборудования лицам, не участвующим в монтаже, не разрешается проходить или находиться рядом с зоной работ.
- На паспортной табличке приводится важная техническая информация. Она необходима в случае запроса на техобслуживание или ремонт оборудования, поэтому рекомендуется не снимать, не повреждать и не вносить в нее изменений.
- Несоблюдение указанных норм может привести к повреждениям и травмам, в том числе со смертельным исходом, к аннулированию гарантии и освобождает Изготовителя от всякой ответственности.
- **ИНСТРУКЦИИ:**
Хранение инструкций
 Настоящее руководство, являющееся неотъемлемой частью оборудования, должно храниться бережно и быть всегда доступным для обращения к нему как пользователем, так и работниками, выполняющими монтаж и техобслуживание.
- **Порча или утеря**
 При необходимости заказать дополнительный экземпляр руководства у дилера или на фирме-изготовителе.
- **Передача оборудования**
 При передаче оборудования другому владельцу эксплуатационник обязан передать ему также это руководство.
- **Ответственность**
 При передаче данного руководства Фирма-изготовитель снимает с себя всякую гражданскую и уголовную ответственность за несчастные случаи, связанные с частичным или полным несоблюдением содержащихся в нем указаний и предписаний. Фирма-изготовитель также снимает с себя всякую ответственность, связанную с неправильной эксплуатацией оборудования или его неправильным применением эксплуатационником, а также неуполномоченными изменениями и/или ремонтом и использованием нефирменных запчастей.
- **Ответственность за монтажные работы**
 Ответственность за работы, проведенные при монтаже оборудования, не возлагается на Фирму-изготовитель. Эта ответственность возлагается на монтажника, от которого требуется проведение проверок правильности принятых для монтажа решений и их совместимости с оборудованием. Кроме того, должны соблюдаться все правила техники безопасности, предусмотренные применимым законодательством, действующим в стране монтажа оборудования.
- **Эксплуатация**
 Эксплуатация оборудования должна осуществляться при соблюдении, помимо предписаний настоящего руководства, также всех правил техники безопасности, предусмотренных законодательством, действующим в стране монтажа оборудования. За любой дополнительной информацией по использованию и/или монтажу оборудования обращаться к дилеру, у которого была совершена покупка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			6	9
ПЕЧЬ С ДВЕРЬЮ/НЕАПОЛИТАНСКАЯ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДхГхВ (см)	118X172,5X65	153X172,5X65
	МАССА	кг	355	470
	РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ	ДхГхВ (см)	70X105X20	105X105X20
	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Вольт	400V 3Н ~	400V 3Н ~
	МОЩНОСТЬ ДНА	Вт	550 x 9	800 x 9
	МОЩНОСТЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ	Вт	1050 x 9	1600 x 9
	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	14400	21600
	ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ОГНЕУПОРА		да	да
	ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ		ШАМОТНАЯ ГЛИНА	ШАМОТНАЯ ГЛИНА
	ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ		2х	3х
РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДхГхВ (см)	118X149X99	153X149X99
	МАССА	кг	160	195
	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Вольт	230V ~	230V ~
	ОСВЕЩЕНИЕ		да	да
	ЧИСЛО ПРОТИВНЕЙ	40х60	12	24
	МОЩНОСТЬ РЕЗИСТОРА	Вт	1800	1800
ВЫТЯЖКА	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДхГхВ (см)	118X162,5X18,5	153X162,5X18,5
	МАССА	кг	50	60
	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	кг	230 В 1 фаза	230 В 1 фаза
	ОСВЕЩЕНИЕ		да	да
	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	Вт	150	150
	МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	м3/ч	662	662

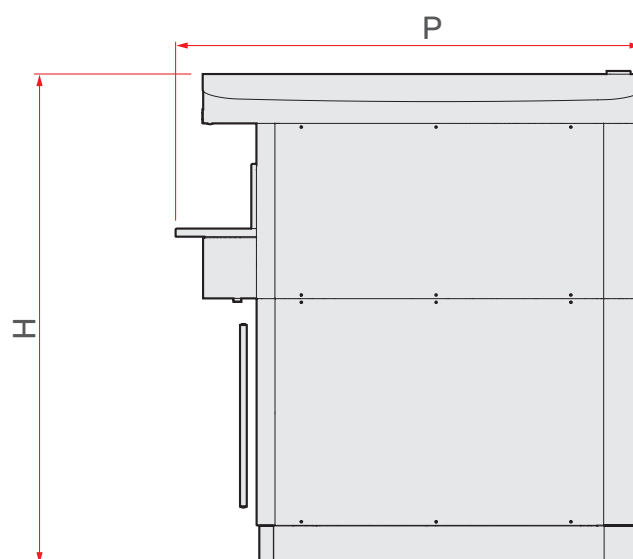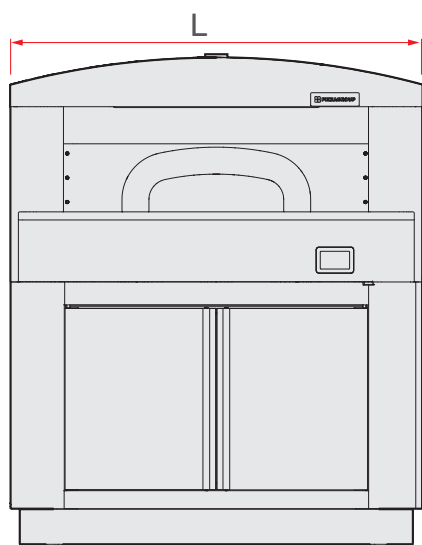


6

9


ГЛУБИНА	172,5	172,5
ШИРИНА	118	153
ВЫСОТА	183	183

ТРАНСПОРТИРОВКА

Используя средства индивидуальной защиты, переместить оборудование в место установки с помощью средства, соответствующего массе и габариту перемещаемого груза.

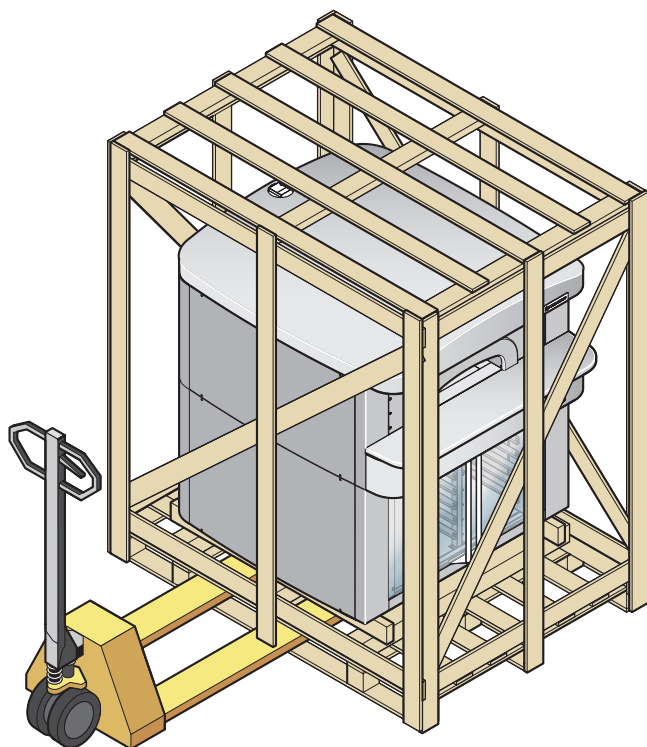


Снять крышку или боковины упаковки.

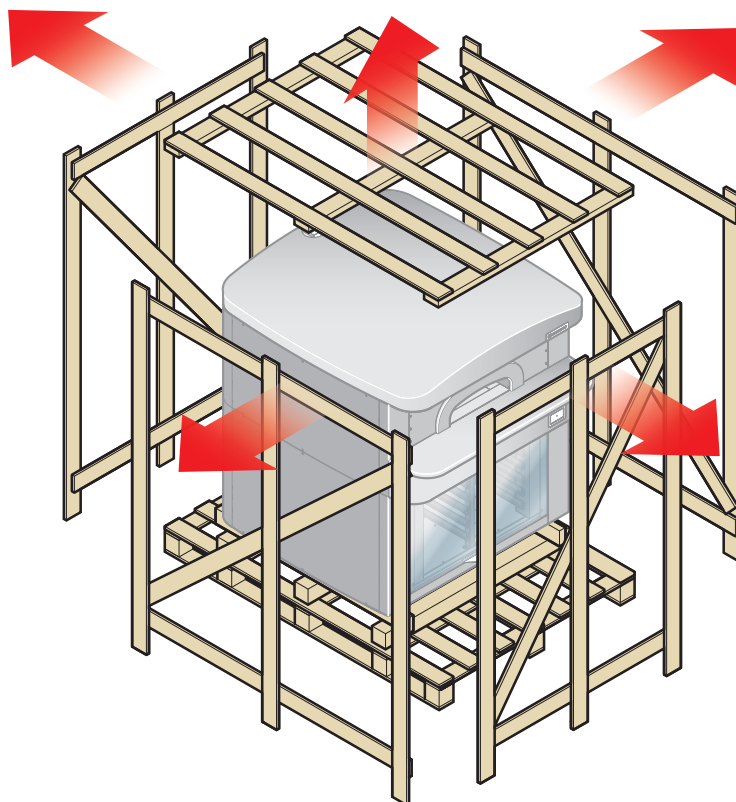


Для снятия поддона отвинтить винты, крепящие его к планкам, поднять печь электрокаром за нижние планки, уделяя особое внимание колесам. Использовать эти планки для перемещения оборудования электрокаром или тележкой для поддонов в место окончательной установки печи.

Перед снятием печи с поддона убрать упакованные детали, направленные в комплекте с оборудованием, находящиеся на поддоне и внутри опоры:


- закрывающие цоколи
- держатели противней
- опора для закрытия

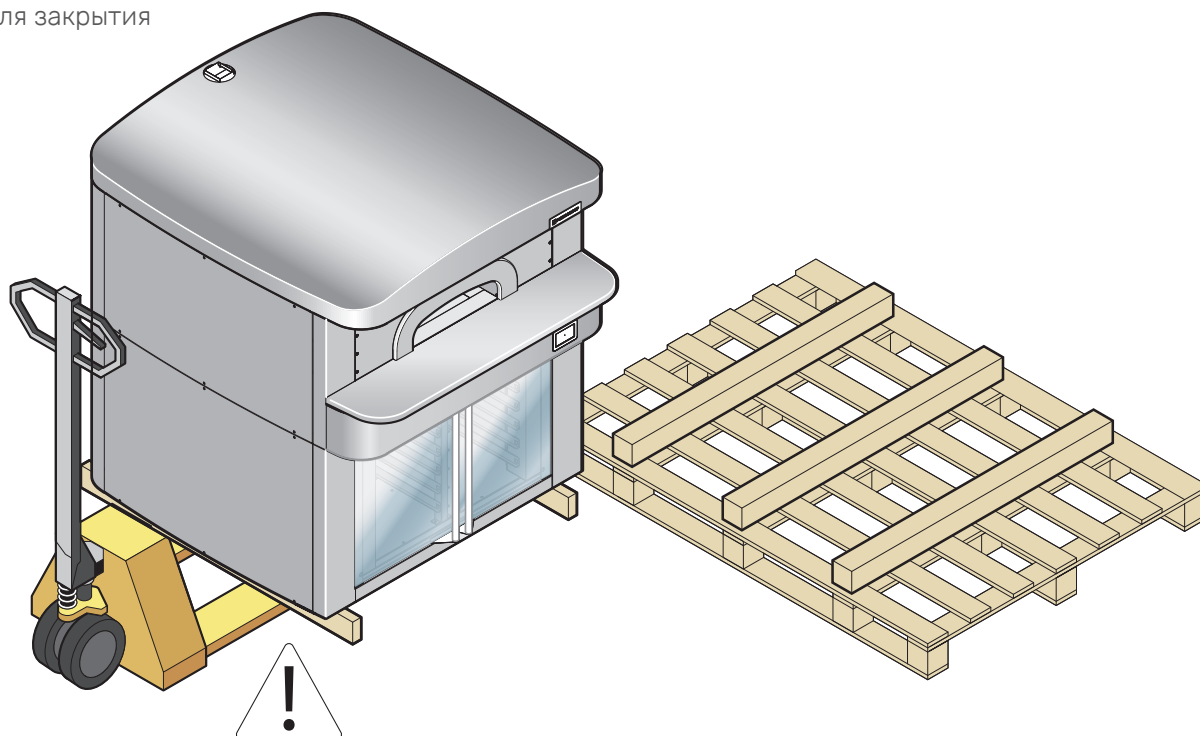

После того, как печь будет установлена в окончательное положение, снять планки, отвинчивая три винта каждой из них.

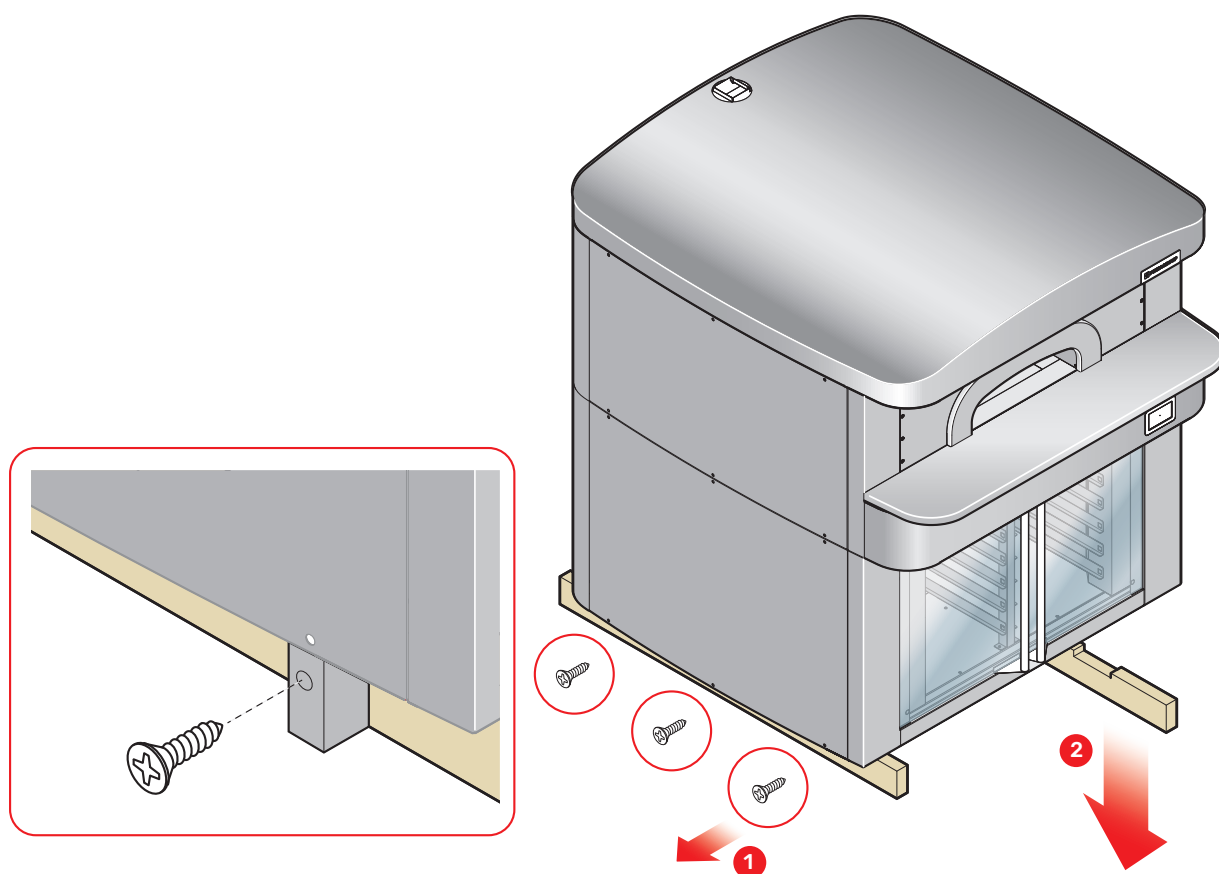


После установки в окончательное положение и выполнения подключений установить нижние декоративные цоколи с креплением на магнитах.


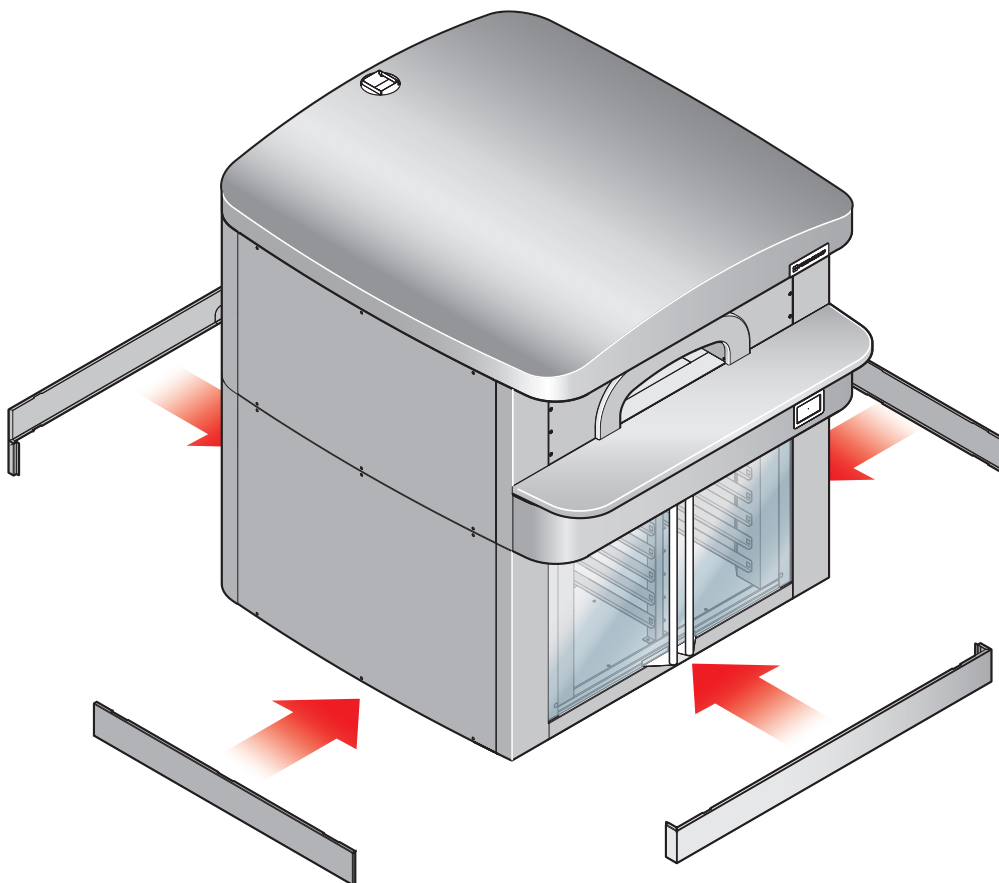


Если требуется разделить компоненты, выполнить следующие операции:

- снять боковые панели печи.


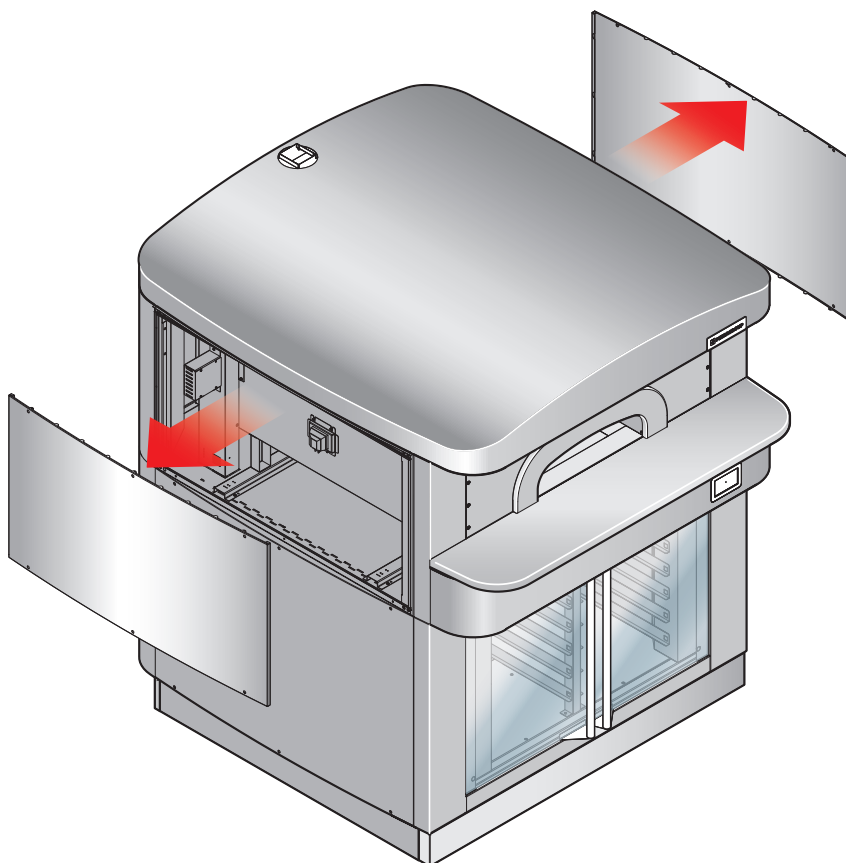


- Отвинтить 4 винта, крепящие вытяжку к печи.

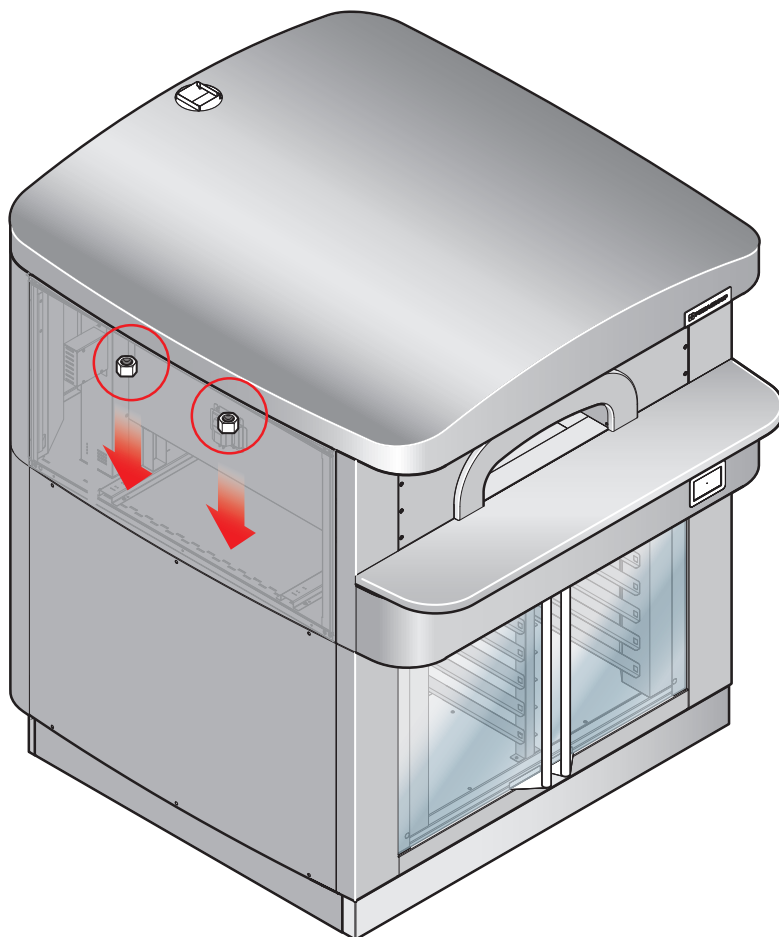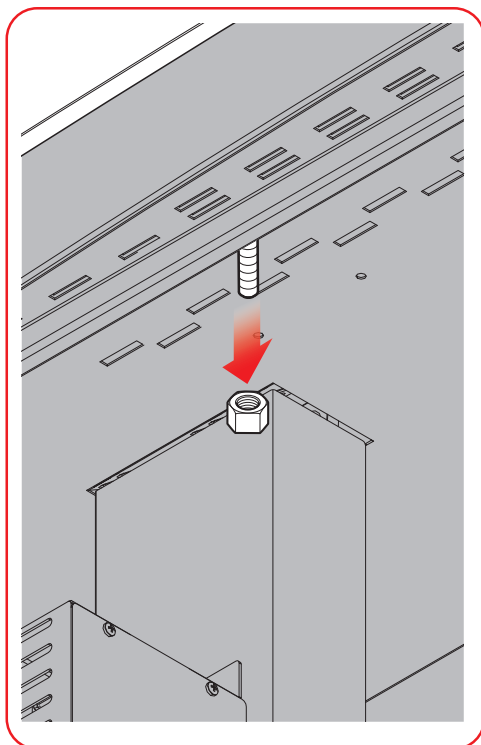


- Отсоединить электрические соединения между вытяжкой и печью и поднять компонент.

ПРИМЕЧАНИЕ: следует быть внимательными и при повторном подсоединении соблюдать положение кабелей

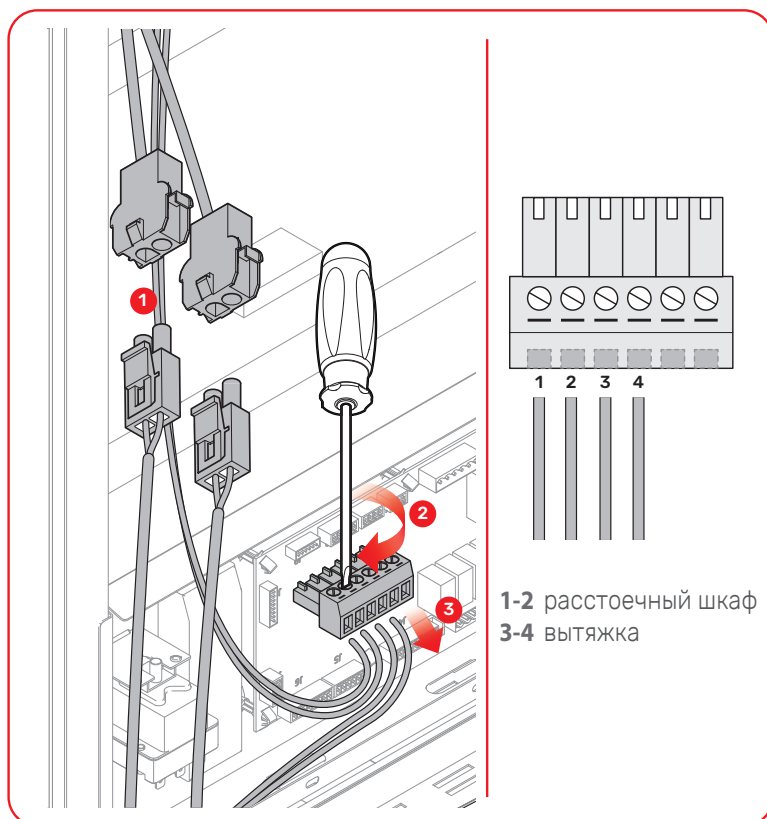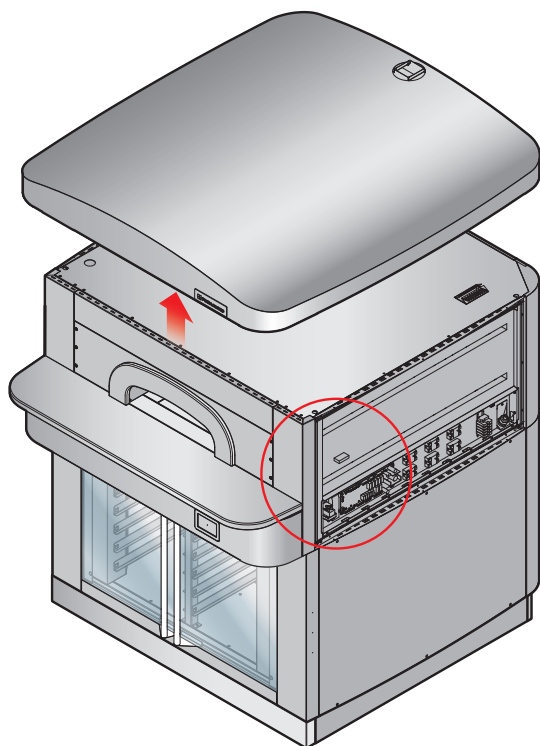


- Электрически отсоединить печь от опоры/камеры.
- Ввинтить рым-болты M10 и с их помощью поднять печь.

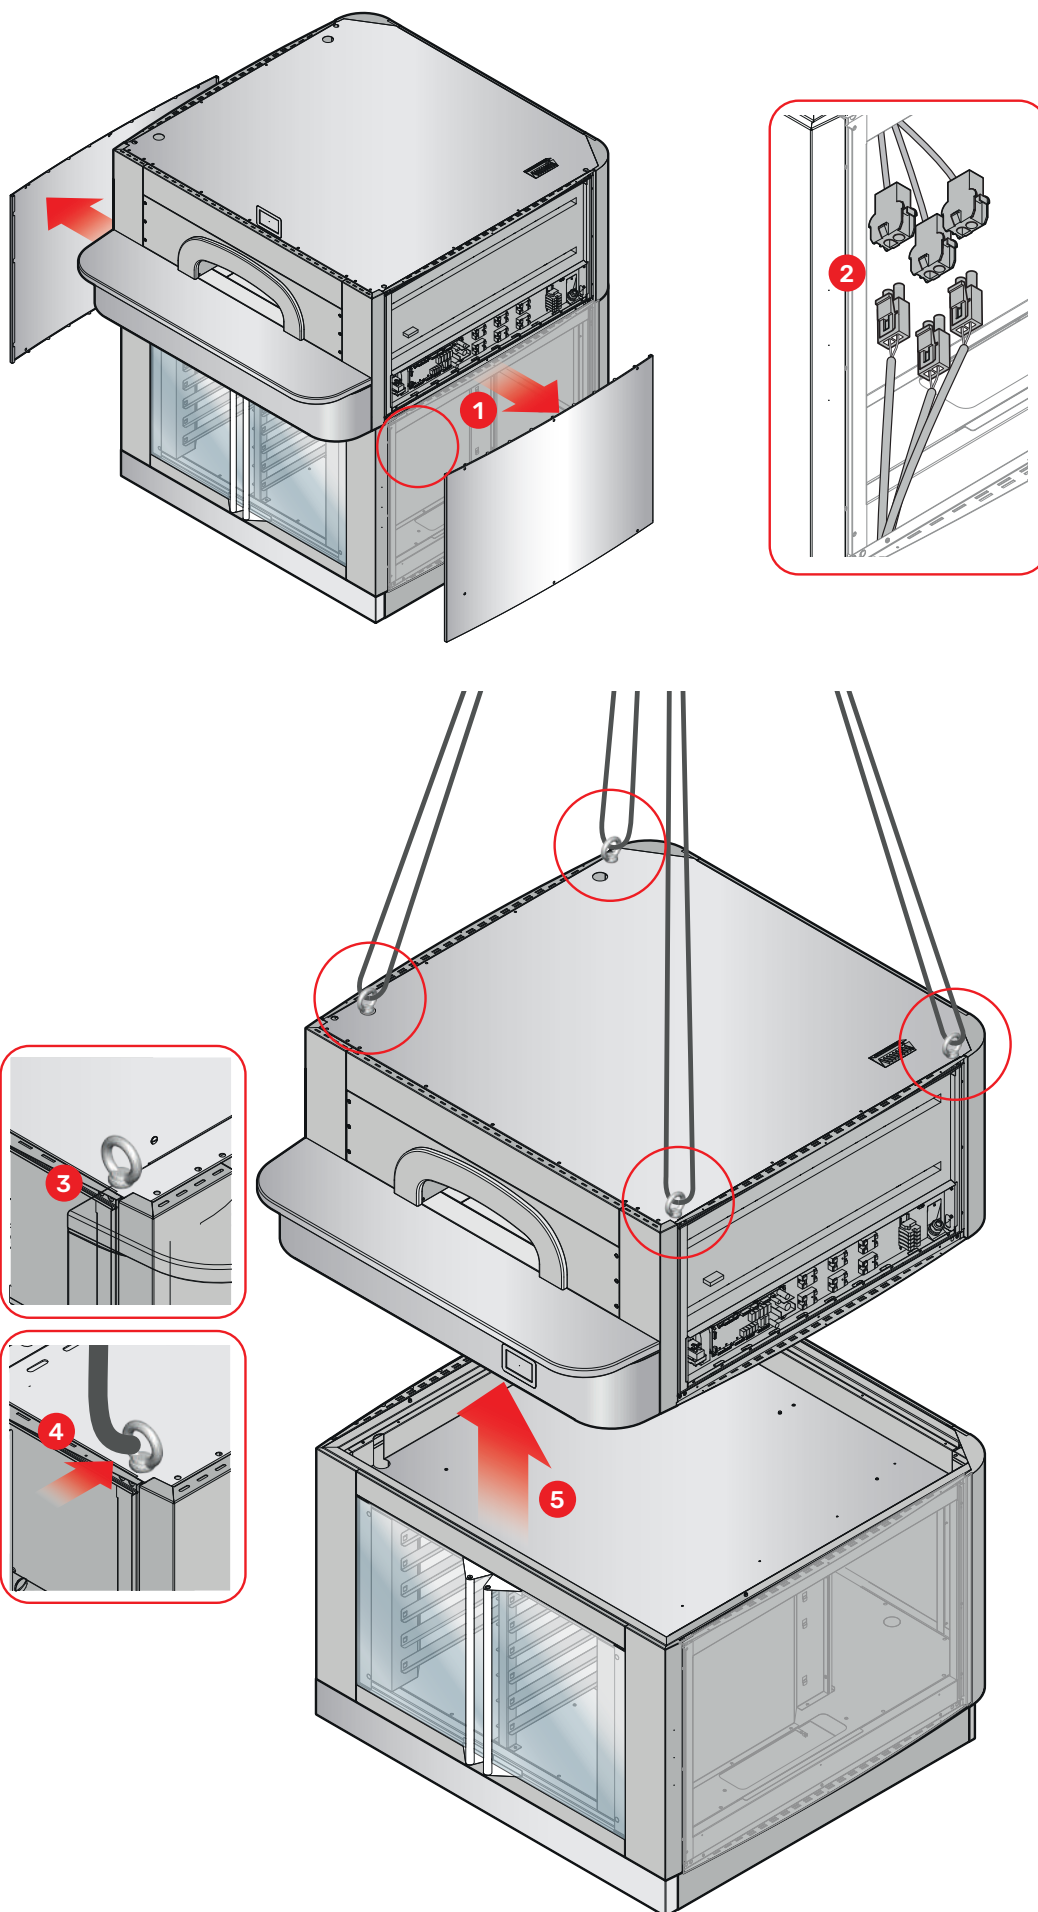

- При необходимости можно ввинтить 2 рым-болта М10 в основание печи и перемещать ее вертикально, предварительно сняв все подвижные части (только на необходимое время).
- Установить опору/камеру в подходящее место и собрать элементы конструкции, выполняя описанные выше этапы в обратном порядке.
- Следить за тем, чтобы во время этой операции огнеупорные блоки надежно оставались на своем месте.

Внимание! Снимать защитную упаковку, особенно упаковку огнеупорных блоков, устанавливаемых внутри духовой камеры, только после завершения позиционирования печи.

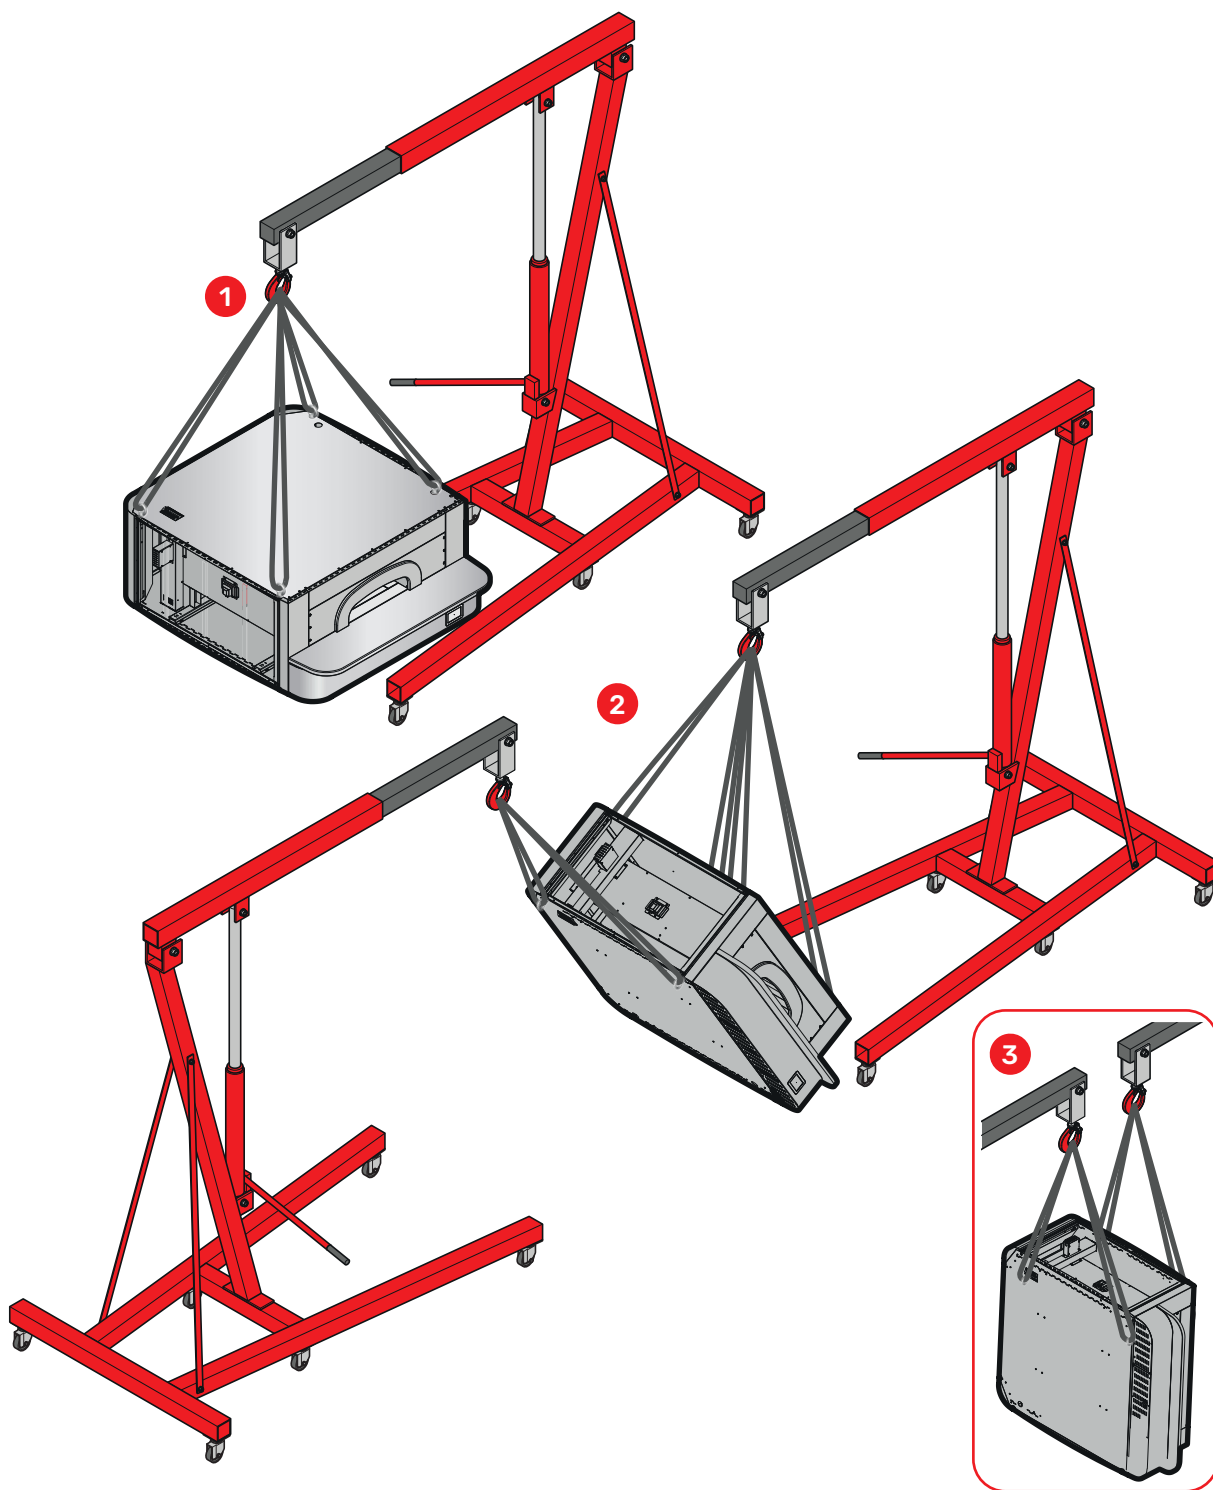


ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости расстоечную камеру, строго на необходимое время, также можно перевернуть на бок, соблюдая при этом все меры предосторожности. Перед переворачиванием камеры проверить, что из нее были извлечены все входящие в ее комплект дополнительные приспособления. Кроме того, необходимо заблокировать двери для предупреждения их случайного открытия и связанной с этим опасности повреждения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Осторожно снять защитную пленку.

При обнаружении остатков клея на поверхностях осторожно удалить их мыльной водой, не используя коррозионные, абразивные средства, острые или режущие инструменты.

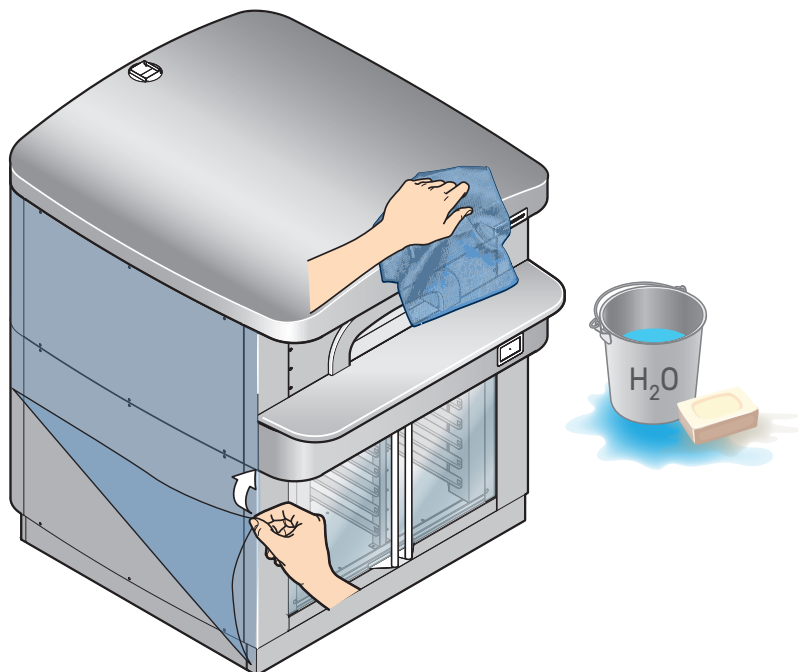


УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Перед началом установки печи выполнить утилизацию упаковки согласно предусмотренному нормами, действующими в стране монтажа оборудования.


 Внимание, опасность удушья! Упаковка, оставленная без присмотра, может представлять опасность для детей и животных.

 Внимание, опасность препятствия! Упаковка, оставленная без присмотра, может создать препятствие для перемещения транспортных средств и монтажников при операциях сборки и монтажа.

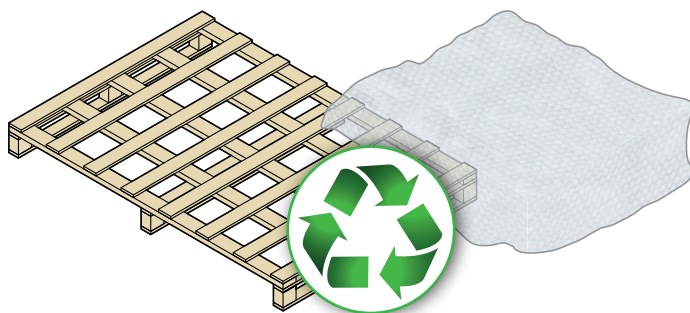


Материал	Упаковка	Обозначение	Сбор
Поддон	поддон и части из дерева	FOR 50	Дифференцированный сбор отходов
Стяжки	Стяжки	PP 05	Сбор пластика
Линейный полиэтилен низкой плотности	пузырьчатая, растягивающаяся пленка, пленка-листы	LDPE 4	Сбор пластика

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ

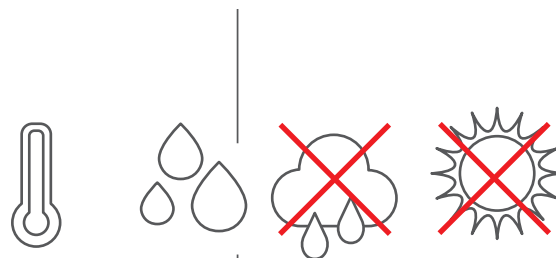

Проверить, что помещение для установки:

- предназначено и соответствует для приготовления пищи;
- имеет соответствующий воздухообмен;
- не содержит огне- или взрывоопасных веществ;
- соответствует действующим нормам в сфере охраны труда и правилам техники безопасности на предприятиях;
- не подвергается атмосферным воздействиям;
- имеет температуру в диапазоне от +5 °C (41 °F) до +35 °C (95 °F);
- имеет влажность не выше 70%;
- имеет соответствующую нормам электрическую систему;
- имеет все необходимые подключения (электроток, газа, воды) и выпуск отходов производства (например, удаления дымов);
- соответствующим образом освещено и отвечает всем гигиеническим и санитарным нормам.

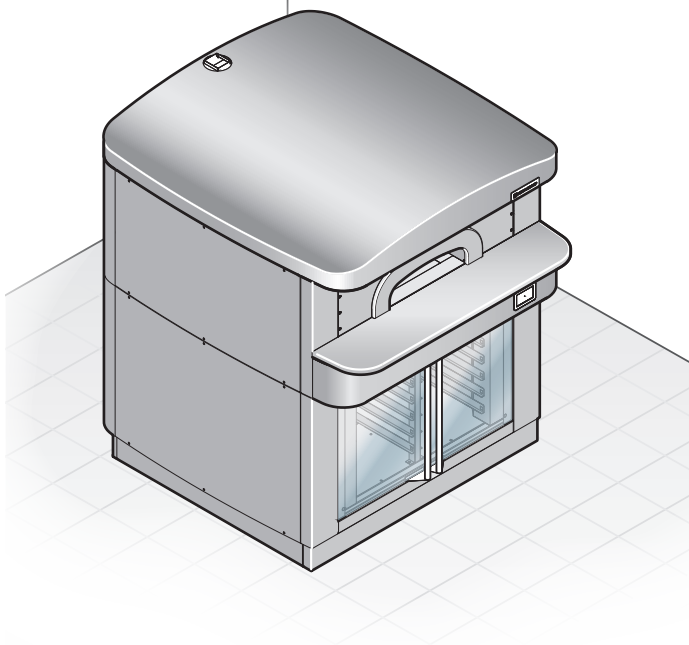


ОСТАВЛЯЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ

Рекомендуется устанавливать печь с соблюдением расстояний, указанных на рисунке.

Обязательно проверять, что выбранное для установки положение позволяет выполнять операции ежедневной очистки и текущего и экстренного техобслуживания (например, ремонта).

Кроме того, проверить, что рядом с оборудованием **НЕТ занавесок и других легко воспламеняющихся и взрывоопасных предметов** (например, газовых баллонов).


Оборудование не предназначено для установки в нишу.

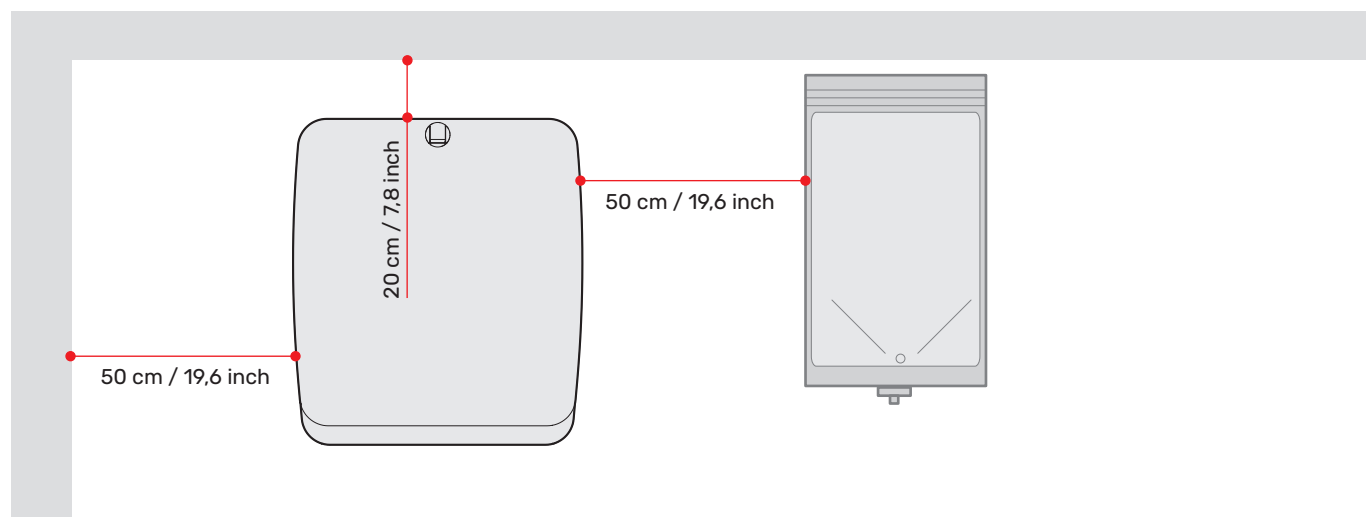

ДАННЫЕ НА ТАБЛИЧКЕ

Заводская табличка находится на задней панели оборудования.

На ней приводится техническая информация, необходимая в случае запроса на техобслуживание или ремонт оборудования, **поэтому рекомендуется не снимать ее, не повреждать и не вносить в нее изменений.**

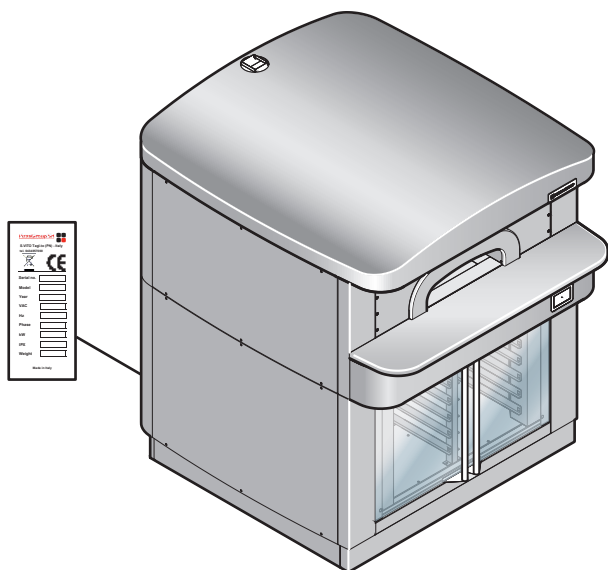

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

МОДЕЛЬ

ГОД ВЫПУСКА

ПИТАНИЕ

ЧАСТОТА

ФАЗЫ

ПОТРЕБЛЕНИЕ

КЛАСС ЗАЩИТЫ

МАССА

PizzaGroup Srl



S.VITO Tagl.to (PN) - Italy

tel. 0434857000



Serial no.

Model

Year

VAC

Hz

Phase

kW

IPX

Weight

Made in Italy

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 Электрическое подключение должно выполняться **исключительно квалифицированным персоналом** после прочтения предупреждений по безопасности, приведенных на первых страницах.

Перед подключением печи проверить, что все системы соответствуют нормам, действующим в стране эксплуатации, а также данным, приведенным на паспортной табличке на правой части печи.

Оборудование поставляется без токоподводящего кабеля и штепселя. Штепсель и кабель должны устанавливаться на печь квалифицированным персоналом, штепсель должен выбираться под ответственность монтажника исходя из потребляемой печью мощности (см. технические характеристики).

Кабель должен быть исключительно указанного типа, для подключения к электросети на него должен устанавливаться штепсель, соответствующий потребляемой печью мощности.

Электрическая розетка должна быть легко доступна и не требовать каких-либо смещений. Место подключения к электросети должно быть легко доступно также после установки печи.

Расстояние между печью и розеткой должно быть таким, чтобы не допускать натяжения токоподводящего кабеля. Кроме того, кабель не должен проходить под основанием печи.



При повреждении токоподводящего кабеля для предупреждения опасности он должен заменяться сервисной службой или квалифицированным специалистом.




Для выполнения подсоединения кабеля к оборудованию снять заднюю панель печи, пропустить кабель через подготовленный кабельный ввод и правильно подсоединить его к клеммной коробке.



Для правильного электрического подключения оборудование должно быть:



- обязательно подключено к линии заземления  (провод желтого-зеленого цвета);

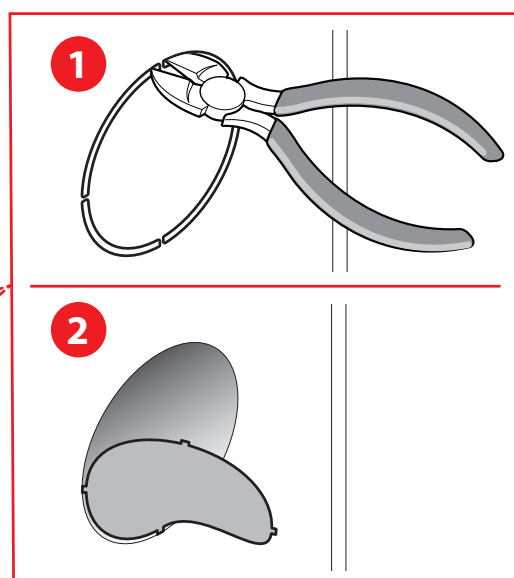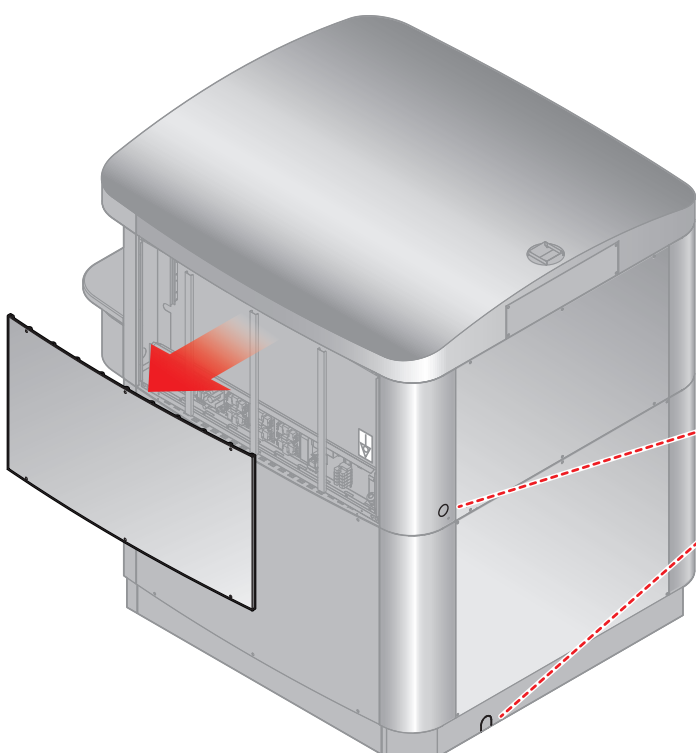

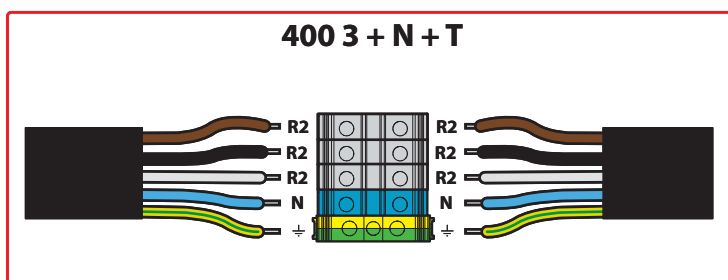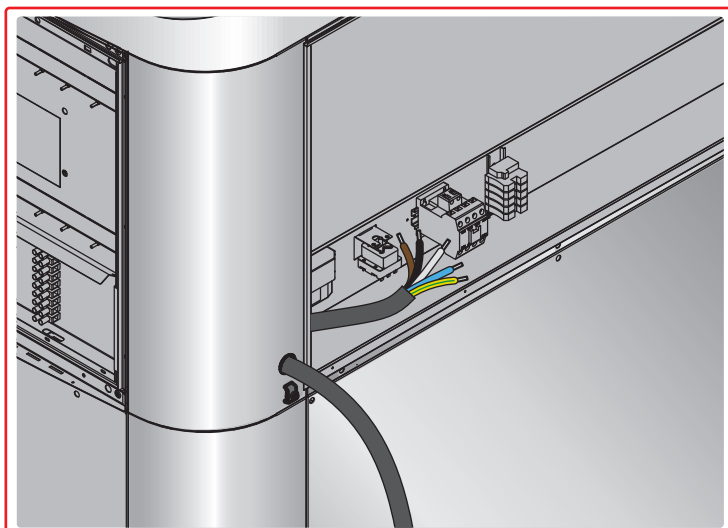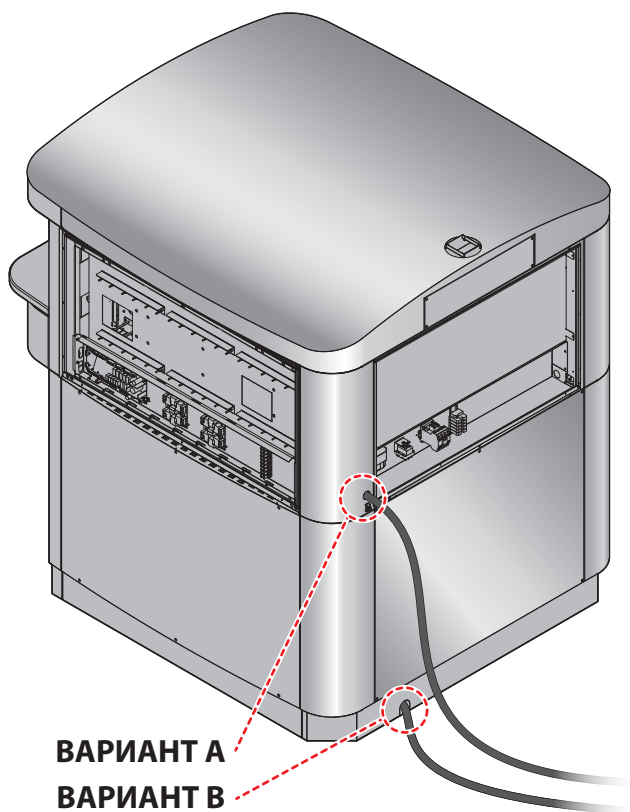

⚠ подключено к равнопотенциальной системе в соответствии с действующими нормами. Данное соединение должно выполняться между различным оборудованием с помощью зажима, отмеченного как равнопотенциальный посредством специального символа . Максимальное сечение проводника должно составлять 10 мм² (в соответствии со стандартом CEI EN 60335-2-42:2003-09), провод должен быть желтого-зеленого цвета;

Расположение равнопотенциального соединения

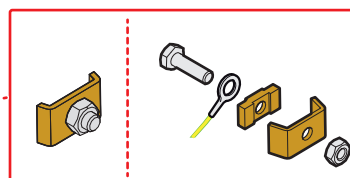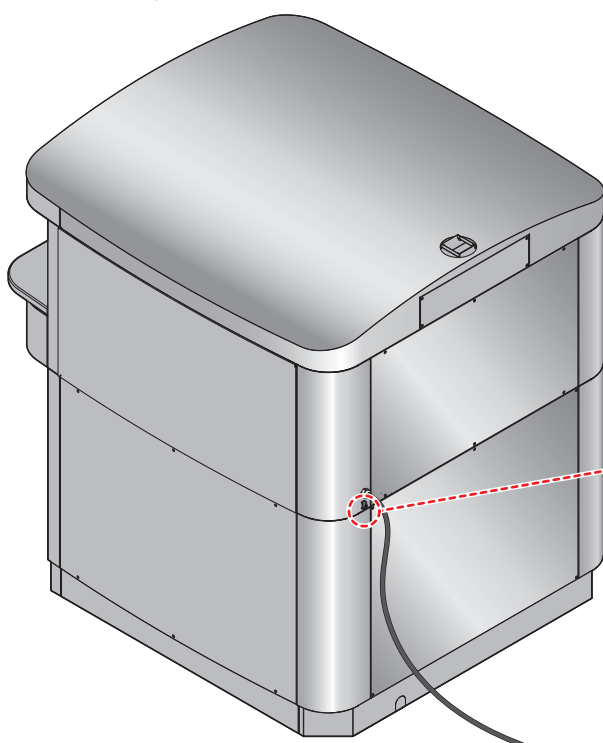


Изготовитель снимает с себя какую бы то ни было ответственность в случае несоблюдения вышеизложенных указаний.

⚠ При необходимости, для предупреждения любого риска кабель должен заменяться только квалифицированным персоналом.

УДАЛЕНИЕ ДЫМОВ

При приготовлении из печи в помещение могут попадать пары, выходящие из отверстия печи. Входящая в комплект вытяжка запустится автоматически при достижении 40 °С вблизи фильтра вытяжки.

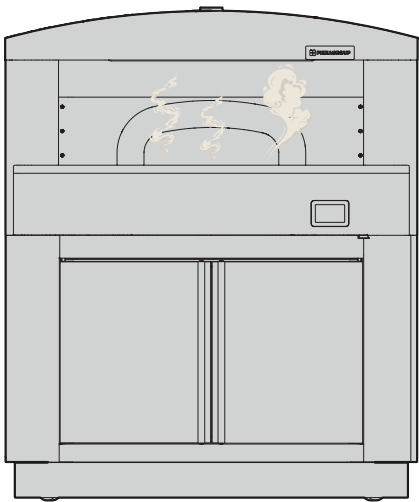

ПРОВЕРКИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ УСТАНОВКИ

Перед завершением работ по установке рекомендуется поручить проведение испытания печи квалифицированному специалисту.

Проверить, что:	
помещение установки соответствует указаниям на страница 19	
оборудование абсолютно точно выровнено по уровню	
оборудование полностью опирается на предусмотренную ниже опору	
соблюдены безопасные расстояния, указанные на страница 17	
со всех поверхностей снята защитная пленка	
напряжение сети соответствует данным, указанным на заводской табличке	
электрическое подключение выполнено в соответствии с нормами, действующими в стране установки оборудования	
печь включается и правильно выполняет нагрев	
пользователь проинструктирован о правильной эксплуатации и техобслуживании печи	
пользователю поставлена вся сопроводительная документация на печь	

Функциональная проверка должна выполняться по указаниям, приведенным в параграфе «ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ» руководства по эксплуатации и техобслуживанию. После первого включения технический специалист должен проверить, что пользователь был правильно проинструктирован по эксплуатации и техобслуживанию печи и что ему была передана вся сопроводительная документация.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запчасти / техобслуживание

Для заказа запчастей обращайтесь к своему дилеру, обязательно сообщая ему данные, приведенные на идентификационной табличке на боковой части оборудования (модель, серийный номер и т.д.), и код запчасти, приведенный на покомпонентном изображении запчастей.

Для заказа экстренного техобслуживания, ремонта и/или замены обращайтесь исключительно уполномоченному дилеру, у которого было приобретено оборудование, и/или к квалифицированному специалисту, отвечающему техническим и профессиональным требованиям, установленным действующими нормами.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на скрытые дефекты действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты выставления счета-фактуры при предъявлении Заказчиком письменной рекламации.

PIZZA GROUP предоставляет гарантию на свои изделия и компоненты/детали только в отношении дефектов производства или несоответствия только техническим условиям, указанным в технических картах или предусмотренным применимым законодательством

Гарантийное обслуживание будет предусматривать, по усмотрению PIZZA GROUP, исключительно ремонт или замену признанных дефектными компонентов и/или изделий.

Заказчик обязан проверить изделия при доставке на предмет отсутствия явных дефектов или несоответствий и при их выявлении составить по ним письменную рекламацию. Гарантия утрачивает силу автоматически в случае, если о явном дефекте/несоответствии не сообщается в письменной форме в течение 2 (двух) дней с даты доставки.

Претензии по явным или скрытым дефектам или несоответствиям должны направляться Заказчиком в PIZZA GROUP в письменной форме, прилагая полный детальный технический отчет с указанием серийного номера изделия.

После получения направленной указанным выше образом претензии PIZZA GROUP, по своему усмотрению, без ограничений или отказа от своих прав, может:

- a) разрешить в письменной форме возврат изделия или детали, которые должны направляться Заказчиком на условиях «франко-наш завод» в сопровождении оформленной по всем правилам транспортной накладной и выданного компанией PIZZA GROUP разрешения на возврат (без предварительного письменного разрешения от PIZZA GROUP возвраты не принимаются);
- b) командировать своего уполномоченного работника на предприятие Заказчика;
- c) направить Заказчику компоненты, необходимые для устранения дефекта или несоответствия;
- d) отклонить претензию.

С учетом установленных законом пределов ясно подразумевается, что если компания PIZZA GROUP, после получения возвращенного товара и/или проверки оспариваемой или возвращенной детали, признает свою вину за вменяемый ей дефект/несоответствие производства, она обязана, по своему усмотрению и за свой счет, только поставить запчасть или заменить или отремонтировать дефектную деталь, исключая любые другие обязательства, обязанности, возмещение какого-либо ущерба или любую другую ответственность. В этом случае на замененные запчасти предоставляется гарантийный срок в двенадцать (12) месяцев. Все другие расходы или затраты, в т. ч. на оплату рабочей силы, оплачивает Заказчик.

Если PIZZA GROUP посчитает претензию по дефектам необоснованной, Заказчику будет направлен отчет по проведенным контролю и проверкам с отказом от любой связанной с ними ответственности. В таких случаях Заказчик обязан оплатить и возместить все понесенные PIZZA GROUP затраты (в т. ч. затраты на экспертизу, затраты на проведение работ, рабочую силу и отгрузку, а также все затраты на замену/ремонт), по которым будет представлен счет-фактура.

Гарантия не распространяется на все детали, подверженные нормальному износу, включая ручки, подвижные и съемные детали, детали из стекла, огнеупорный материал, трубопроводы и все компоненты или комплектующие, дефект которых вызван износом.

Кроме того, гарантия не распространяется на детали, поврежденные во время или по причине отгрузки/перевозки на условиях «франко-завод», повреждения, нанесенные в результате неправильного или недостаточного техобслуживания, неправильного применения или неправильных действий персонала Заказчика, неправильного или небрежного обращения, слишком интенсивного использования оборудования, в результате ущерба или повреждений, нанесенных или усугубленных в результате продолжения эксплуатации оборудования при наличии технических проблем, или перепадов электрического напряжения или температуры обработки или любой другой причины, ответственность за которую не может возлагаться на производителя. Гарантия утрачивает силу автоматически в случае, если о скрытом дефекте/несоответствии не сообщается в письменной форме в течение 8 (восьми) дней с даты выявления. Кроме того, гарантия утрачивает силу при установке на изделия оборудования или устройств, не поставленных PIZZA GROUP, при внесении модификаций, не утвержденных производителем, а также если стерт, изменен или нечитаем серийный номер изделия. Оборудование снимается с гарантии также при полном или частичном несоблюдении предписаний и инструкций, приведенных в сопровождающих оборудование руководствах.

PIZZA GROUP несет ответственность исключительно за причиненный Заказчику ущерб, являющийся непосредственным прямым следствием преднамеренного или преступного неисполнения своих обязательств по контракту.

Ни при каких обстоятельствах PIZZA GROUP не несет ответственности за косвенный ущерб, понесенный Заказчиком или другими лицами (для примера, не ограничиваясь ими, - ущерб имиджу, упущенные прибыль, производство, контракты, какие-либо штрафы или компенсации).

Отгрузка компонентов, необходимых для устранения дефекта или несоответствия, осуществляется в определенном порту. Гарантия не предусматривает покрытие расходов по оплате рабочей силы и любые другие дополнительные затраты.

С учетом вышесказанного, ни при каких обстоятельствах величина возмещения за понесенные убытки или ущерб или пр., что может потребовать Заказчик, не может превышать цену ремонтируемого/заменяемого изделия.

Фирма-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за опечатки и оставляет за собой право вносить надлежащие изменения без объявления.

Воспроизведение, в т. ч. частичное, без разрешения Фирмы-изготовителя запрещено. Указанные размеры ориентировочны и не имеют обязательной силы.

Исходным языком данного руководства является итальянский: Изготовитель не несет ответственности за возможные ошибки перевода/интерпретации и опечатки.



PIZZA GROUP SRL
VIA CARNIA 15 - Z.I.P.R.
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(ITALIA)
TEL. +39 0434 857000