


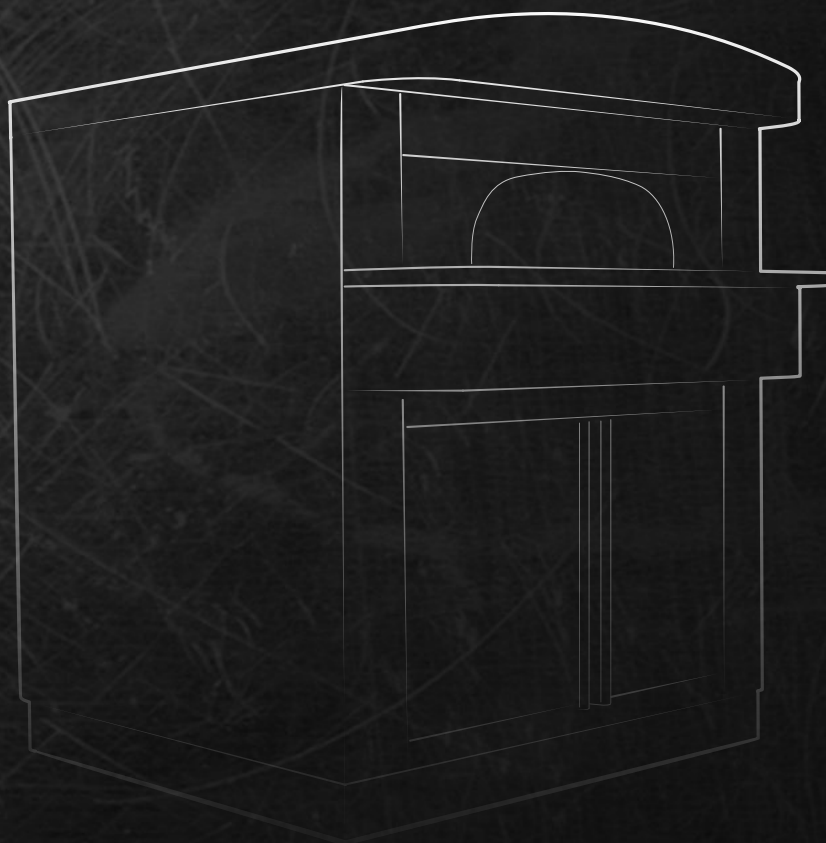

FORNO 550 ELETTRICO

6N
9N



MANUALE USO E MANUTENZIONE

PREMESSA

Gentile cliente, desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci acquistando il nostro prodotto e ci congratuliamo con Lei per la scelta.

Per consentirLe di utilizzare al meglio il Suo nuovo forno, La invitiamo a seguire attentamente quanto descritto in questo manuale.

I forni a cui fa riferimento il presente libretto, sono stati progettati per soddisfare le esigenze di cottura parziale o completa della pizza, pane, focacce, la gratinatura di prodotti gastronomici ed il riscaldamento di vivande su teglia.

La destinazione d'uso sopra riportata e le configurazioni previste per queste apparecchiature sono le uniche ammesse dal Costruttore: non utilizzare l'apparecchiatura in disaccordo con le indicazioni fornite.

L'installazione deve essere fatta esclusivamente da personale qualificato, in grado di garantire le migliori condizioni di funzionamento e sicurezza.

La lingua di stesura originale del manuale è l'italiano.

In caso di dubbi o controversie farà fede il documento redatto in questa lingua. Qualora il manuale non fosse disponibile potrà esserne richiesta una copia al fabbricante.

SOMMARIO

PREMESSA	2
SIMBOLOGIA UTILIZZATA	4
AVVERTENZE DI SICUREZZA	5
CONOSCERE IL FORNO	8
VERIFICA FUNZIONALE	9
ACCENSIONE	9
PRIMA ACCENSIONE	10
CONOSCERE IL DISPLAY	10
RESISTENZA CIELO	11
RESISTENZA PLATEA	11
ILLUMINAZIONE	12
MENÙ	12
FUNZIONE CALENDAR	13
FUNZIONE SETTINGS	15
LANGUAGES	17
INFO	17
USB	18
WIFI	19
UPDATE	20
CAMINO	21
CAPPA	21
LIEVITATORE	22
PULIZIA E MANUTENZIONE	23
INUTILIZZO DEL FORNO PER LUNGHI PERIODI	24
SMALTIMENTO A FINE VITA	25
ALCUNI SUGGERIMENTI	26
LETTURA TARGA MATRICOLA	27
SERVIZIO POST-VENDITA	28
GARANZIA	28

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

I seguenti simboli danno delle importanti indicazioni.



Pericolo generico: è necessaria cautela quando si effettua un'operazione descritta in un paragrafo che riporta tale simbolo. Il simbolo inoltre indica che è richiesta la massima consapevolezza dell'operatore al fine di evitare conseguenze indesiderate o pericolose



Superfici calde: le superfici contrassegnate da questo simbolo potrebbero essere calde e devono quindi essere toccate con attenzione



Pericolo elettricità: è presente una tensione elettrica pericolosa




Equipotenziale: i terminali, se collegati tra di loro, portano le varie parti di un'apparecchiatura o di un sistema allo stesso potenziale (non necessariamente il potenziale di terra)



Consultazione manuale: è necessario leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchiatura

ETICHETTE APPLICATE ALLA MACCHINA

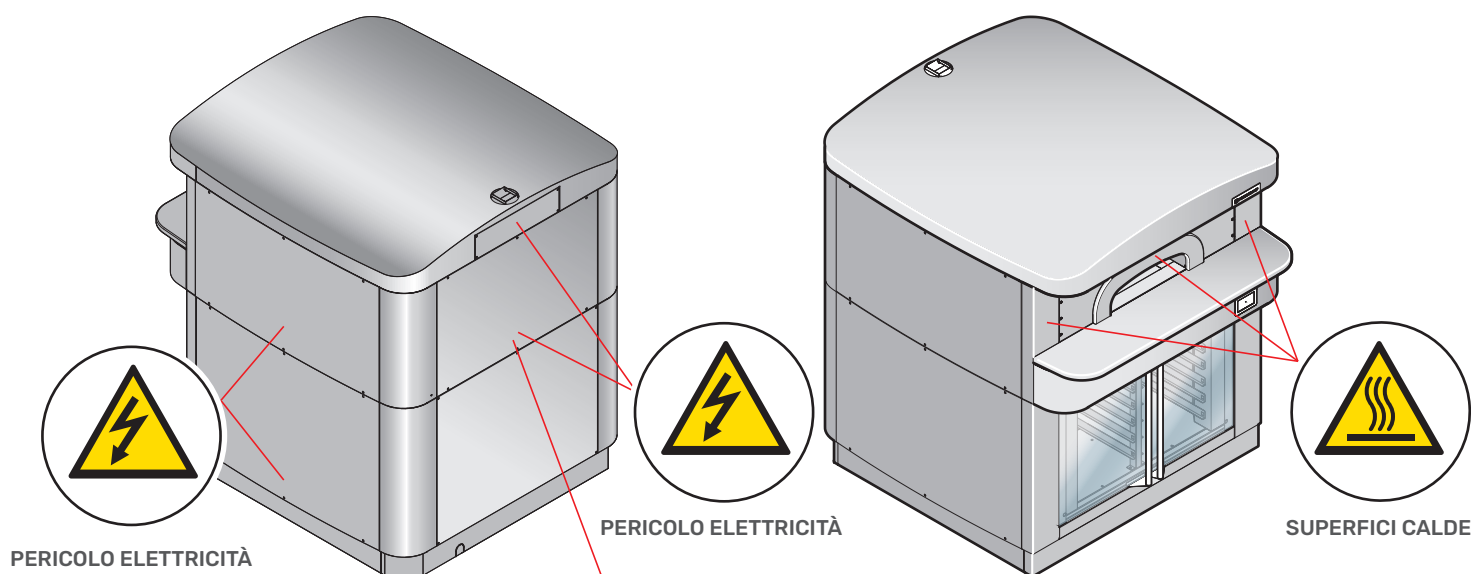

DANGER



ATTENZIONE: TOGLIERE LA TENSIONE
PRIMA DI RIMUOVERE QUESTO PANNELLO
WARNING: UNPLUG THE MACHINE FROM THE
MAINS SUPPLY PRIOR TO REMOVING THIS PANEL
ACHTUNG: VOR DEM AUSBAU DIESER TAFEL
ENTFERNEN SIE DIE SPANNUNG
ATTENTION: DEBRANCHER L'ALIMENTATION
AVANT DE RETIRER CE PANNEAU
ATENCIÓN: CUIDADO QUITAR LA CORRIENTE
ANTES DE QUITAR ESTA PARTE
ОСТОРОЖНО: ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД
ОТКРЫТИЕМ ПАНЕЛИ

AVVERTENZE DI SICUREZZA

-  Prima dell'uso o manutenzione dell'apparecchiatura **leggere attentamente il presente manuale.**
- Il manuale deve sempre accompagnare il prodotto nell'arco della sua vita, anche in caso di cessione.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione o di pulizia ordinaria, **scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.**
- Interventi, manomissioni o modifiche non espressamente autorizzati che non rispettino quanto riportato nel presente manuale possono provocare danni, lesioni o incidenti mortali.
- Un uso o una manutenzione diverse da quelle indicate nel presente manuale possono provocare danni, lesioni o incidenti mortali.
- La targhetta matricola fornisce importanti informazioni tecniche. Esse risultano indispensabili in caso di richiesta di intervento per una manutenzione o una riparazione dell'apparecchiatura: **si raccomanda pertanto di non asportarla, danneggiarla o modificarla.**
- Quando questo apparecchio deve essere posizionato in prossimità di pareti, pareti divisorie, mobili da cucina, finiture decorative, ecc., devono essere realizzati in materiale non combustibile. In caso, devono essere rivestiti con idoneo materiale termoisolante non combustibile.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio non deve essere installato dove il pubblico ha accesso.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve essere sostituito da un tecnico qualificato in modo da prevenire ogni rischio.
- **Alcune parti dell'apparecchiatura possono raggiungere temperature elevate.** Si consiglia di fare attenzione a non toccare le superfici e non avvicinare materiali che possono essere infiammabili o sensibili al calore, nemmeno per la movimentazione degli alimenti cotti.
- Non appoggiare alcun oggetto, soprattutto se costruito in materiale sensibile al calore, sopra al forno.
- Per movimentare le pietanze durante e dopo la cottura utilizzare sempre dispositivi di protezione personale (es. guanti) per evitare il pericolo di ustioni.
- Per la cottura utilizzare sempre materiali non sensibili al calore e certificati per il contatto con gli alimenti caldi.
- Questi apparecchi sono destinati ad essere utilizzati per imprese commerciali per la produzione di alimenti e pasti. Un uso diverso da quello indicato è considerato improprio, potenzialmente pericoloso per persone e animali e potrebbe danneggiare irrimediabilmente l'apparecchiatura.
- Questa tipologia di apparecchi è destinata ad essere utilizzata per applicazioni commerciali, ad esempio cucine di ristoranti, mense, ospedali e imprese commerciali, come panetterie, macellerie ecc., ma non è destinata per la produzione di massa continua di cibo.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di inesperti in applicazioni domestiche e simili.
- Questa apparecchiatura non è adatta all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali, ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza.
- Evitare di lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini ed assicurarsi che non venga da loro utilizzato o che giochi con esso.
- Per la pulizia dell'apparecchiatura o di qualsiasi suo componente, accessorio o della sottostruttura **NON** utilizzare:
 - detergenti abrasivi o in polvere, aggressivi o corrosivi (es. acido cloridrico/muriatico o solforico, soda caustica, ecc...)
 - utensili abrasivi o appuntiti (es. spugne abrasive, raschietti, spazzole in acciaio, ecc...);
 - getti d'acqua a vapore o a pressione.
- La pulizia periodica effettuata secondo le indicazioni di questo manuale, garantisce

un uso sicuro e performante dell'apparecchiatura.

- Il personale che utilizza l'apparecchiatura deve essere professionalmente preparato e va periodicamente addestrato sull'utilizzo e sulle norme di sicurezza e prevenzione degli incidenti.
- Utilizzare sempre utensili resistenti al calore (es. in acciaio). Utensili da cucina in plastica o simili potrebbero non resistere alle alte temperature del forno.
- **ATTENZIONE:** La chiusura amovibile e relativo supporto raggiungono temperature molto elevate, fare attenzione a non ustionarsi e utilizzare idonei DPI (es. guanti..). Posizionare il supporto:
 - verificando la sua stabilità
 - in un luogo non raggiungibile da persone non addette alla cottura
 - accertandosi che non sia d'intralcio nelle zone di passaggio e di manovra.**Assicurarsi che la chiusura amovibile non entri in contatto con materiale combustibile o sensibile al calore.**
- **PERICOLO DI INCENDIO:** lasciare libera e pulita da combustibili l'area intorno all'apparecchiatura. Non tenere materiali infiammabili in prossimità di questa apparecchiatura.
- **ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE!** È vietato impiegare il forno in ambienti a rischio di esplosione.
- **ATTENZIONE:** prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o in caso di lunga inattività, spegnere sempre l'interruttore del quadro elettrico.
- Se si nota una qualsiasi anomalia (es. cavo di alimentazione danneggiato, ecc..), cattivo funzionamento o guasto, non utilizzare l'apparecchiatura e contattare un tecnico specializzato. Esigere parti di ricambio originali pena il decadimento della Garanzia.
- **ATTENZIONE:** è vietato immettere nella camera di cottura alimenti o liquidi infiammabili durante il funzionamento.
- Sorvegliare l'apparecchiatura durante tutto il suo funzionamento, non lasciare

pietanze nel forno senza custodia!

- La non osservanza di queste norme può provocare danni e lesioni anche mortali, fa decadere la garanzia e solleva il Fabbri-cante da qualsiasi responsabilità.
- Si consiglia di far controllare l'apparecchiatura almeno una volta all'anno.
- **MANUALE: Conservazione del manuale**
Il presente manuale, che è parte integrante del prodotto, deve essere conservato con cura e deve essere sempre disponibile per la consultazione, sia da parte dell'utilizzatore che degli addetti all'installazione ed alla manutenzione.
- **Deterioramento o Smarrimento**
In caso di necessità fare richiesta di un'ulteriore copia al proprio rivenditore o alla casa costruttrice.
- **Cessione dell'apparecchiatura**
In caso di cessione del prodotto l'utilizzatore è obbligato a consegnare al nuovo proprietario anche il presente manuale.
- **Responsabilità**
Con la consegna del presente manuale il Costruttore declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per incidenti derivati dalla non osservanza parziale o totale delle indicazioni e prescrizioni in esso contenute.
Il Costruttore declina, altresì, ogni responsabilità derivante da uso improprio dell'apparecchiatura od uso non corretto da parte dell'utilizzatore, da modifiche e/o riparazioni non autorizzate, da utilizzo di ricambi non originali.
- **Responsabilità delle opere di installazione**
La responsabilità delle opere eseguite durante l'installazione del prodotto non è da considerarsi a carico del Costruttore; essa è, e rimane, a carico dell'installatore al quale è demandata l'esecuzione delle verifiche relative alla correttezza delle soluzioni di installazione adottate e alle relative compatibilità con il prodotto. Inoltre, si prescrive il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione specifica vigente nello stato dove

la stessa è installata.

- **Uso**


L'uso del prodotto è subordinato, oltre che alle prescrizioni contenute nel presente manuale, anche al rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione specifica vigente nello stato dove la stessa è installata.

Per eventuali ulteriori informazioni sull'utilizzo e/o installazione del prodotto rivolgersi al rivenditore da cui si ha effettuato l'acquisto.

CONOSCERE IL FORNO

Il forno 550 è utilizzabile per la cottura di pizze.
Di seguito le parti principali che lo compongono:

- 1 - cella di lievitazione/supporto
- 2 - cappa
- 3 - forno
- 4 - display touch
- 5 - ingresso cavo di alimentazione
- 6- chiusura amovibile
- 7- supporto

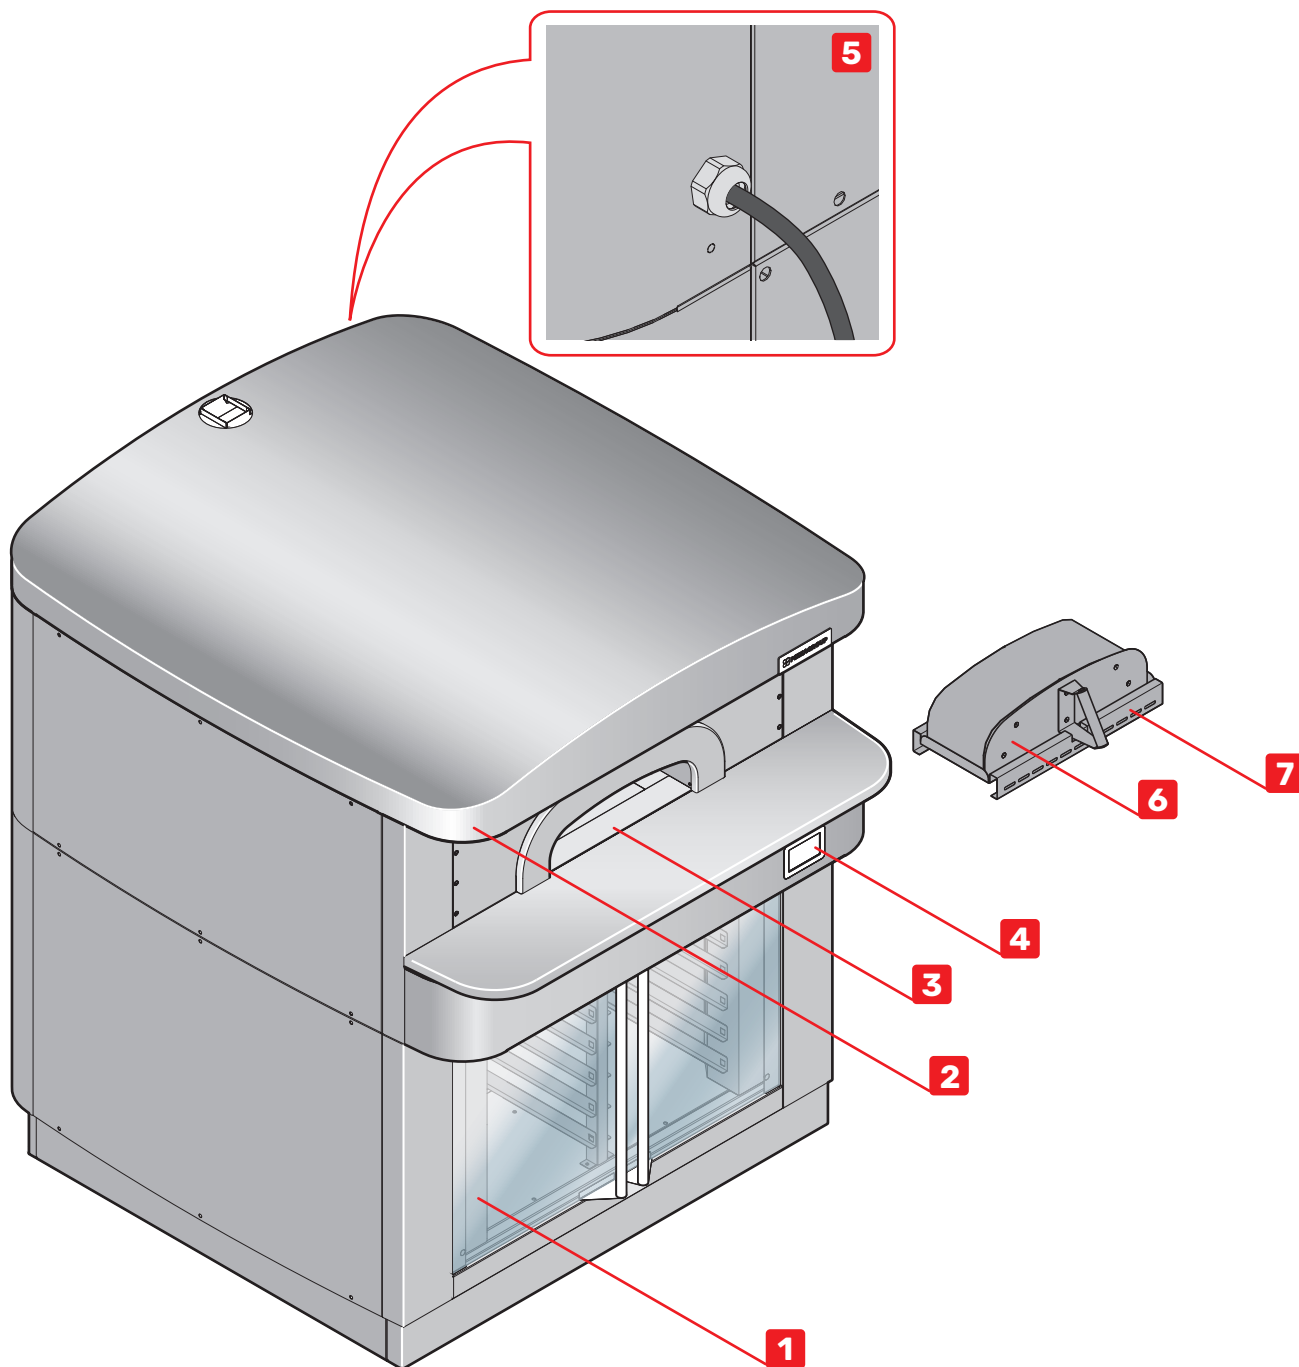


VERIFICA FUNZIONALE

Prima di accendere il forno verificare:

- 1 la completa rimozione del film protettivo dove presente;
- 2 il corretto inserimento della spina nella presa d'alimentazione elettrica;
- 3 che la tensione d'alimentazione, la frequenza e la potenza dell'impianto siano compatibili con i valori riportati nella targhetta apposta sul lato destro del forno;
- 4 che l'interno del forno sia libero da polistiroli e materiali protettivi in genere.

ACCENSIONE

Per alimentare l'apparecchiatura, è necessario premere l'interruttore posto sulla parte inferiore del frontale in prossimità del display. Il display si illuminerà e si avvierà in modalità stand-by, con le resistenze spente e le ultime impostazioni salvate.

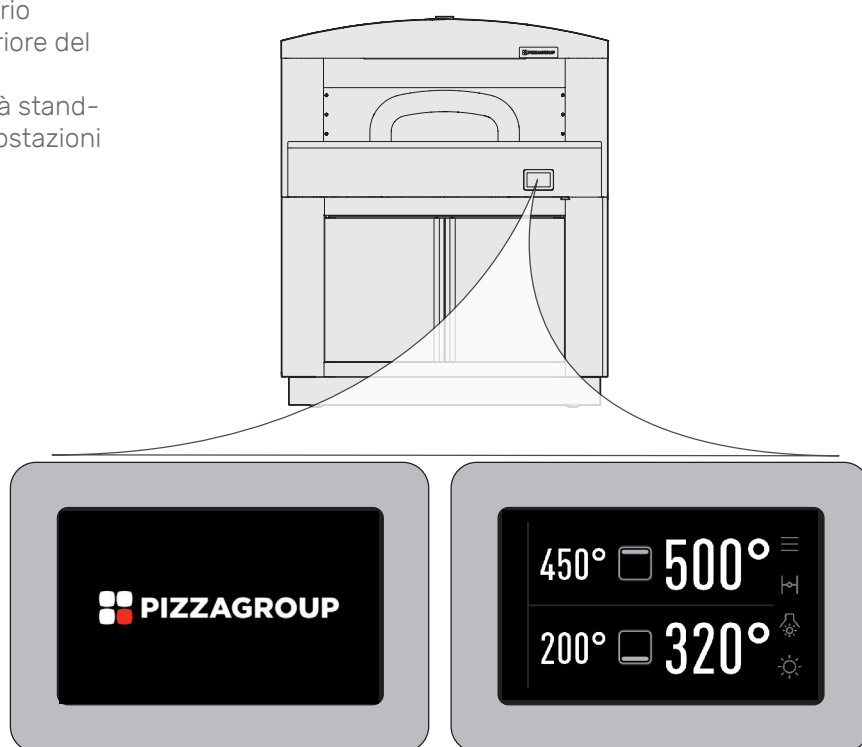

PRIMA ACCENSIONE

Si raccomanda che la prima accensione con relativo collaudo funzionale vengano effettuati da personale tecnico specializzato (vedasi MI).

Al primo utilizzo dell'apparecchiatura è consigliabile riscaldare il forno a vuoto, per eliminare cattivi odori causati dall'evaporazione dell'eventuale umidità contenuta nelle parti interne.

Seguire la seguente procedura:

- 1 impostare la temperatura del cielo e della platea a 150° C;
- 2 lasciare il forno in funzione per 8 ore.

Posizionare correttamente la chiusura amovibile sulla bocca del forno.

Accendere l'apparecchiatura impostando indicativamente la temperatura cielo a 480°C e platea a 430°C.

E' necessario regolare le temperature in base al carico di lavoro, al tipo di impasto, ecc.

Al raggiungimento del valore impostato, rimuovere la chiusura amovibile usando esclusivamente l'impugnatura dedicata e riporla nell'apposito supporto.

ATTENZIONE: La chiusura amovibile e relativo supporto raggiungono temperature molto elevate, fare attenzione a non ustionarsi e utilizzare idonei DPI (es. guanti..).

Posizionare il supporto:

- verificando la sua stabilità
- in un luogo non raggiungibile da persone non addette alla cottura
- accertandosi che non sia d'intralcio nelle zone di passaggio e di manovra.

Assicurarsi che la chiusura amovibile non entri in contatto con materiale combustibile o sensibile al calore.

CONOSCERE IL DISPLAY




RESISTENZA CIELO

Assicurarsi che la resistenza sia accesa (icona illuminata quando la resistenza è attiva).
Per accendere la resistenza e regolare la temperatura **cielo**:

- 1 toccare in un qualsiasi punto dell'area superiore per regolare la temperatura delle resistenze del **cielo**
- 2 premere l'icona per accendere o spegnere la resistenza
- 3a premere e scorrere la barra della temperatura da regolare (es. 450°C cielo); le temperature impostabili sono da min 80° a max 515°C
- 3b premere sulla temperatura da variare, digitare la temperatura desiderata sul tastierino numerico che apparirà e premere **OK**
- 4 premere sul tasto  per confermare

I parametri inseriti non possono essere salvati ma ad ogni accensione il forno terrà in memoria le ultime impostazioni utilizzate.


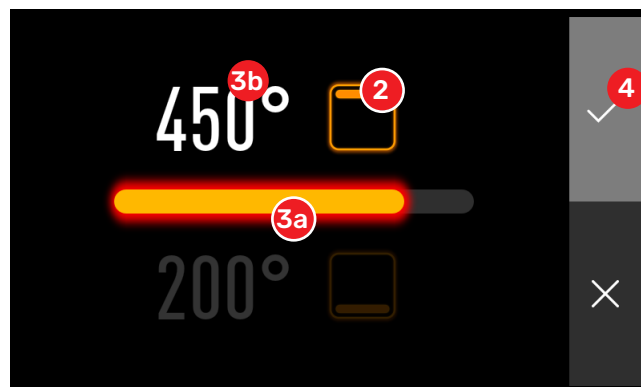


RESISTENZA PLATEA

Assicurarsi che la resistenza sia accesa (icona illuminata quando la resistenza è attiva).
Per accendere la resistenza e regolare la temperatura **platea**:

- 1 toccare in un qualsiasi punto dell'area superiore per regolare la temperatura delle resistenze del **platea**
- 2 premere l'icona per accendere o spegnere la resistenza
- 3a premere e scorrere la barra della temperatura da regolare (es. 450°C cielo); le temperature impostabili sono da min 80°C a max 515°C
- 3b premere sulla temperatura da variare, digitare la temperatura desiderata sul tastierino numerico che apparirà e premere **OK**
- 4 premere sul tasto  per confermare

I parametri inseriti non possono essere salvati ma ad ogni accensione il forno terrà in memoria le ultime impostazioni utilizzate.

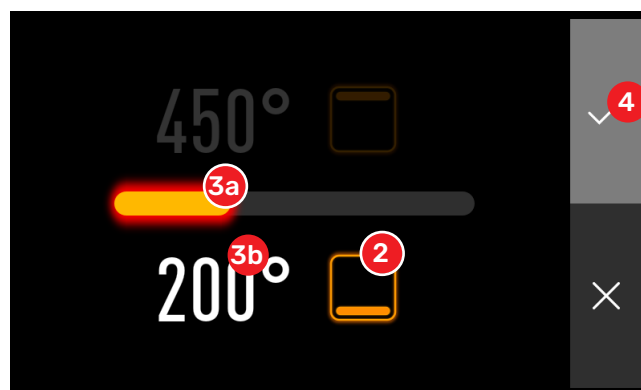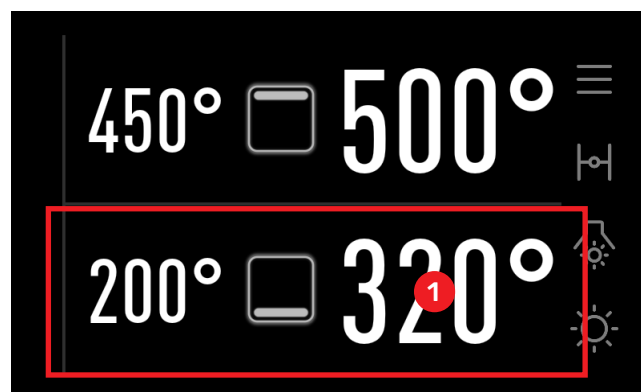

ILLUMINAZIONE


Il forno dispone di un sistema di illuminazione

Per attivarlo e disattivarlo dalla schermata home del forno:

1 premere sull'icona .

L'icona si illuminerà quando è accesa la luce della camera del forno.

Il pulsante luci, nella schermata "home" forno, controlla l'illuminazione della camera del forno, mentre nella schermata "home" lievitatore, controlla l'illuminazione interna del lievitatore.

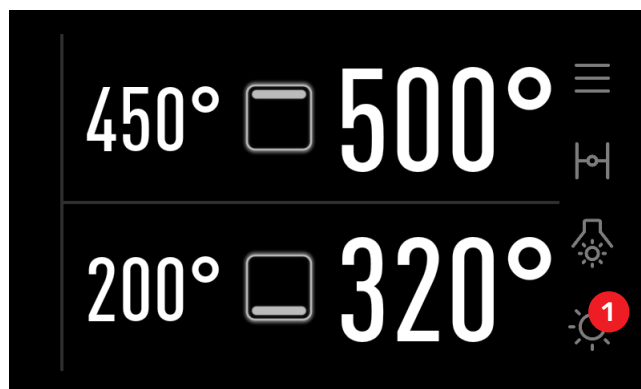



MENÙ

Entrando nel menù si avrà accesso a varie impostazioni.

Per accedere al menù:

1 premere sull'icona .



2 premere e scorrere sulla barra "brightness" per regolare la luminosità del display.

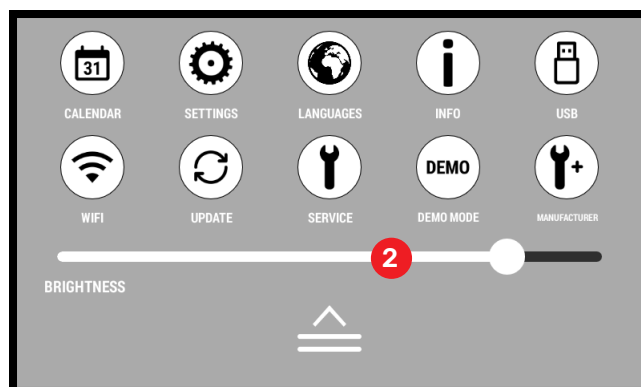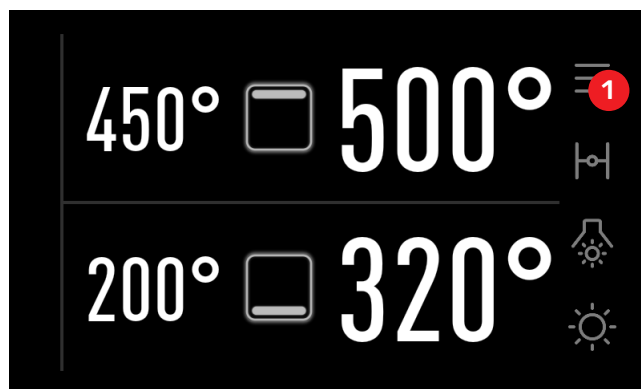

FUNZIONE CALENDAR

Premendo sull'icona  si accederà alla funzione calendar.

Apparirà una schermata di accesso a diverse impostazioni.

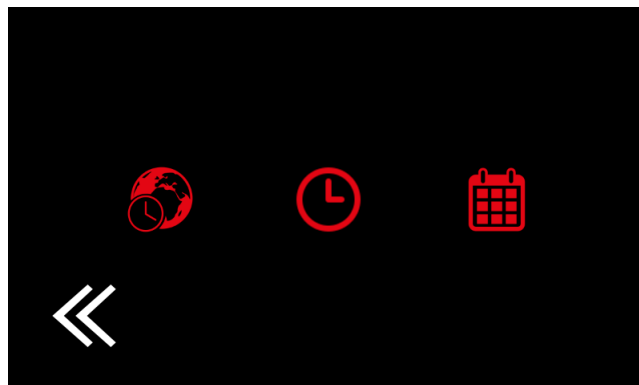
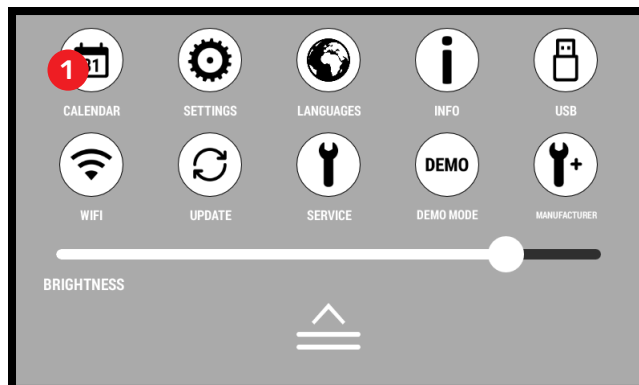


IMPOSTAZIONI FUSO ORARIO

Premendo sull'icona  si accede al settaggio del fuso orario.

Per impostare il fuso orario:

- 1 premere sull'icona .
- 2 selezionare la voce desiderata (es. Rome).
- 3 premere sulla freccia per tornare alla schermata precedente.

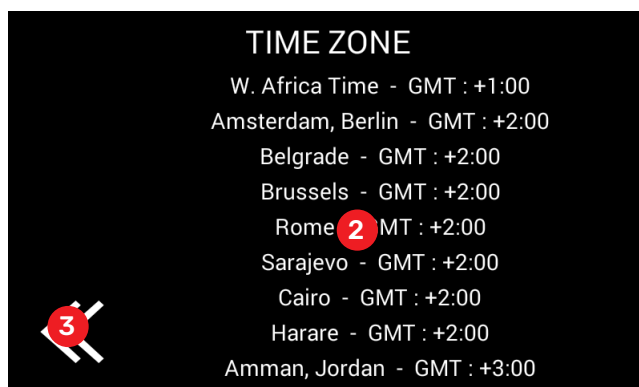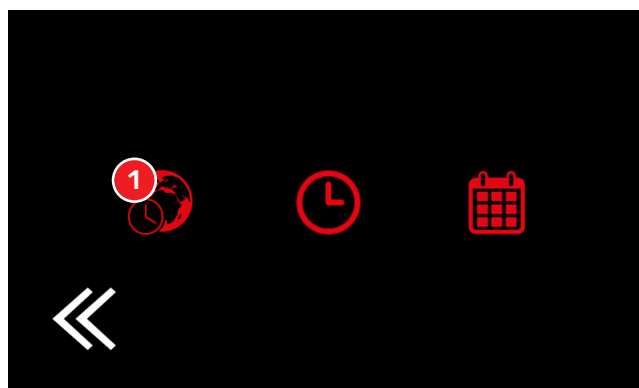


IMPOSTAZIONI ORA

Premendo sull'icona  si accede al settaggio del ora.

Per impostare il ora:

- 1 premere sull'icona .
- 2 digitare l'orario desiderato.
- 3 premere il tasto  per confermare o  per annullare e tornare alla schermata precedente.


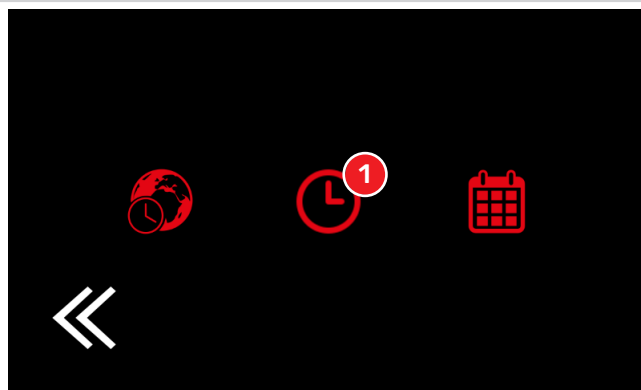


IMPOSTAZIONI DATA

Premendo sull'icona  si accede al settaggio della data.

Per impostare la data:


- 1 premere sull'icona .
- 2 digitare la data desiderata.
- 3 premere il tasto  per confermare o  per annullare e tornare alla schermata precedente.

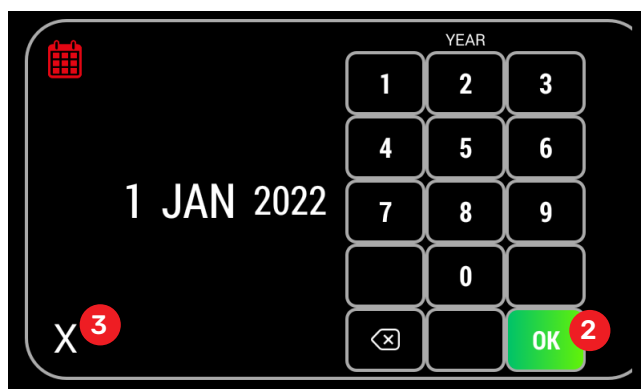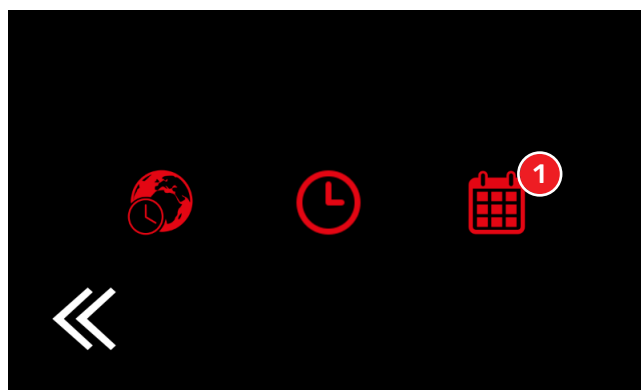


FUNZIONE SETTINGS

1 Premendo sull'icona  si accederà alla funzione settings.

Apparirà una schermata di accesso a diverse impostazioni.

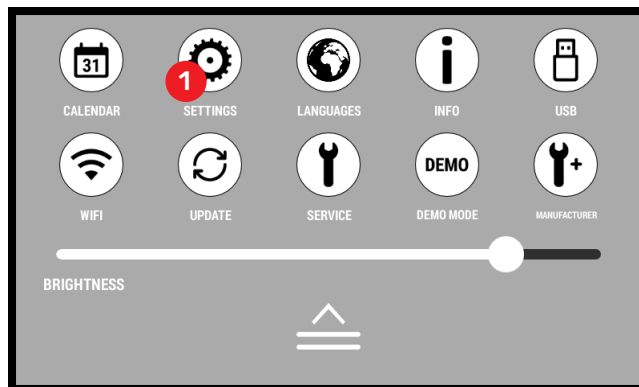

Premendo sull'icona  si verrà rimandati ad un menù protetto da password dedicato dal produttore.

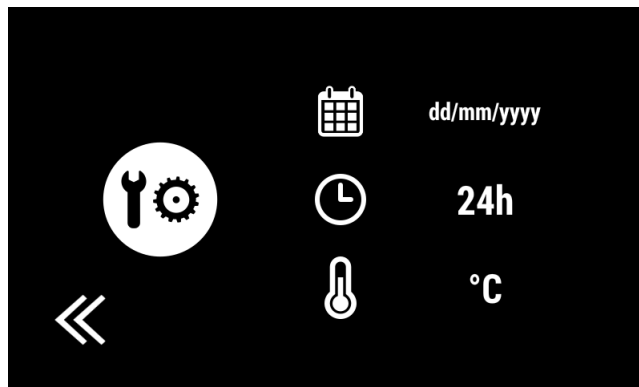


IMPOSTAZIONI MODALITÀ DATA

É possibile scegliere tra due diverse letture della data:

- dd/mm/yyyy
- yyyy/mm/dd
- mm/gg/yyyy

Per scegliere la modalità desiderata:

- 1** premere su dd/mm/yyyy ;
- 2** selezionare la voce desiderata.
- 3** premere sulla freccia per tornare alla schermata precedente.

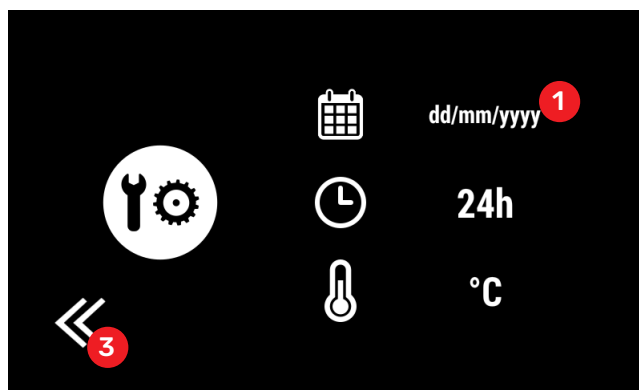


IMPOSTAZIONI MODALITÀ ORA

É possibile scegliere tra due diverse letture dell'ora:

- 12h
- 24h

Per scegliere la modalità desiderata:

- 1** premere su 24h.
- 2** selezionare la voce desiderata.
- 3** premere sulla freccia per tornare alla schermata precedente.

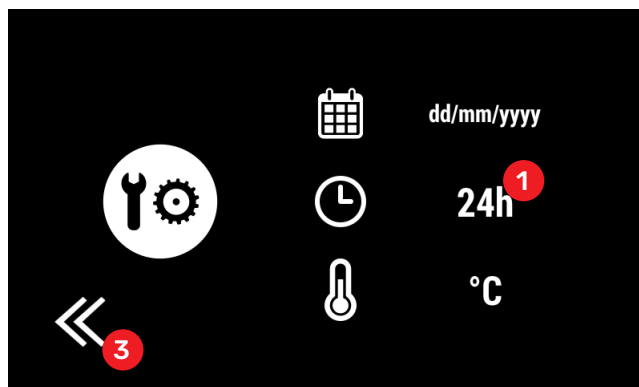


IMPOSTAZIONI UNITÀ TEMPERATURA

É possibile scegliere tra due diverse unità di misura per la lettura della temperatura:

- C°
- F

Per scegliere la modalità desiderata:

- 1** premere su C°.
- 2** selezionare la voce desiderata.
- 3** premere sulla freccia per tornare alla schermata precedente.


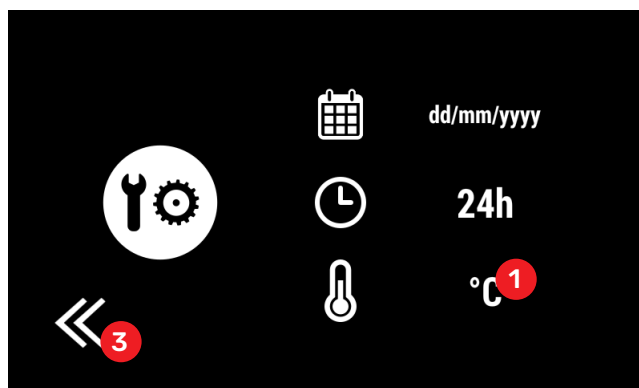


LANGUAGES

É possibile scegliere tra diverse lingue.

Per scegliere quella desiderata:


- 1 premere sull'icona .
- 2 selezionare la voce desiderata.
- 3 premere sulla freccia per tornare alla schermata precedente.

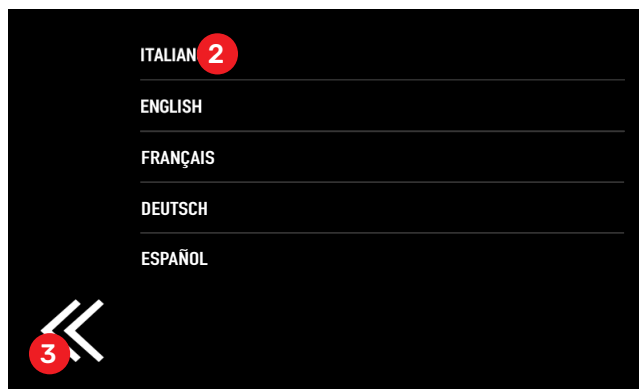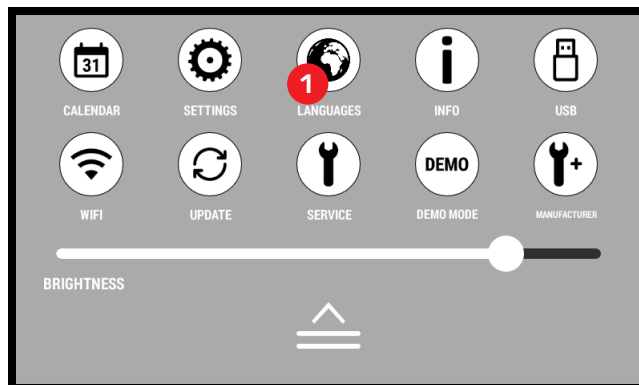

INFO

- 1 premendo sull'icona  apparirà una schermata riassuntiva di informazioni sul software utili al tecnico.

- 2 premere sull'icona  per tornare alla schermata precedente.

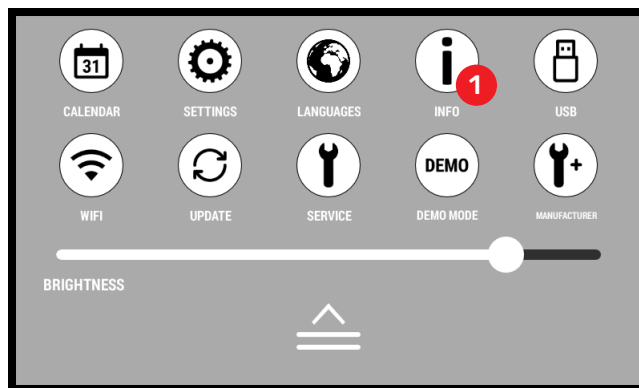

USB

Questa funzione permette di aggiornare la macchina importando ed esportando informazioni direttamente da USB.



Per accedere alla funzione, inserire la chiavetta USB e:

- 1** Premendo sull'icona  si accederà alla funzione USB.

Selezionare la modalità desiderata **2**:

- l'icona a sinistra permette di esportare dalla chiavetta USB verso il forno le informazioni desiderate;
- l'icona a destra permette di importare dal forno verso la chiavetta USB le informazioni desiderate




NOTA: l'esportazione dei dati può essere effettuata esclusivamente su richiesta del servizio di assistenza.

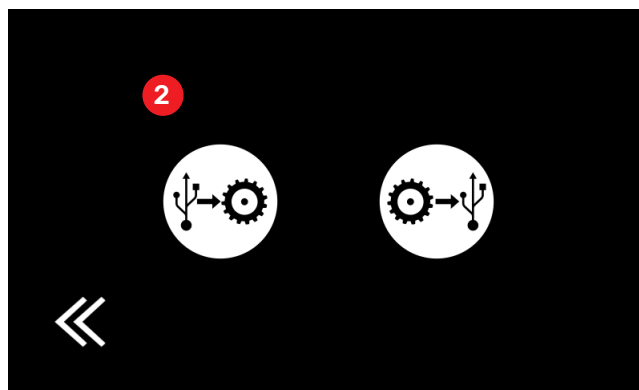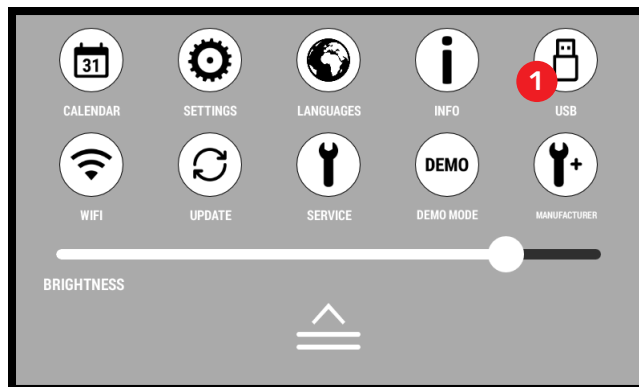

WIFI

Questa funzione permette di collegare l'apparecchio ad una rete wifi per effettuare connessioni da remoto. Per farlo:

- 1 Premendo sull'icona  si accederà alla funzione WIFI.
- 2 Premendo sull'icona  si attiverà la funzione wifi, verranno ricercate le reti disponibili
- 3 Selezionare la rete desiderata
- 4 Inserire le credenziali se richieste

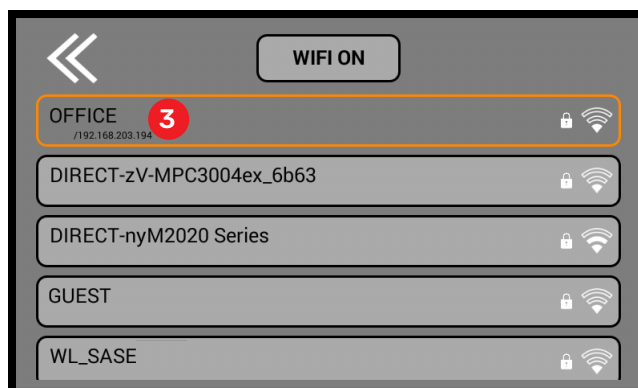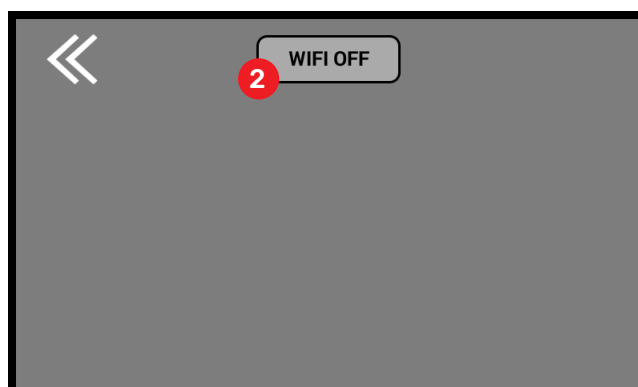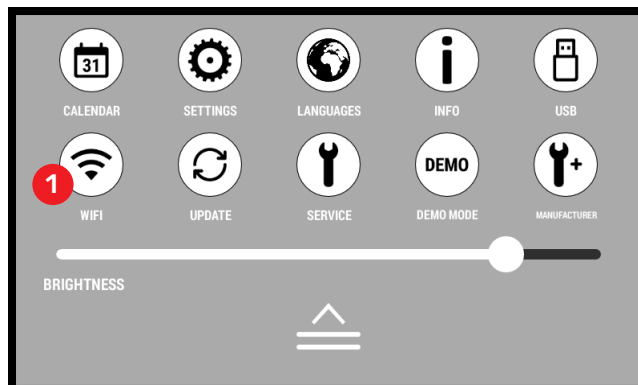

UPDATE

Questa funzione permette di installare gli aggiornamenti la macchina.




Ad ogni avvio, in automatico, il forno ricerca la presenza di aggiornamenti, prima nella periferica USB ed in seguito tramite WIFI.

Se non sono presenti aggiornamenti, il forno si avvia normalmente.

Nel caso in cui vengano rilevati aggiornamenti, viene proposta la schermata di UPGRADE della quale è possibile scegliere se proseguire **OK** o meno l'aggiornamento (tasto X).

È possibile procedere anche all'aggiornamento manuale del prodotto, procedendo come segue:

- 1** Premendo sull'icona  si accederà alla funzione UPDATE.
- 2** Se la chiavetta USB non è inserita correttamente apparirà questa schermata
- 3** Nel caso in cui la chiavetta sia inserita correttamente e sia stato trovato un aggiornamento disponibile, apparirà questa schermata.
- 4** Premere su **OK** per confermare l'installazione dell'aggiornamento.

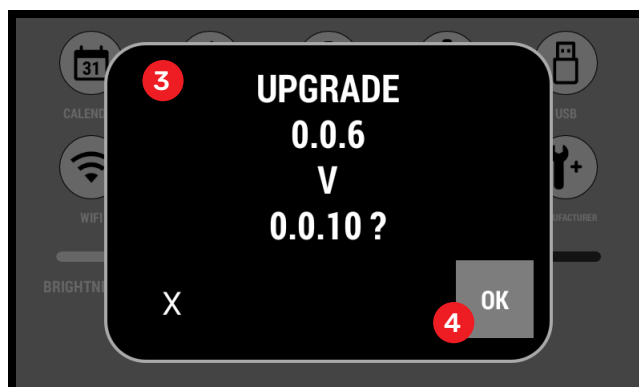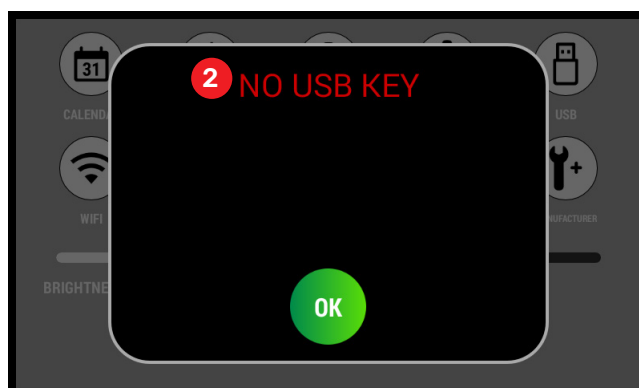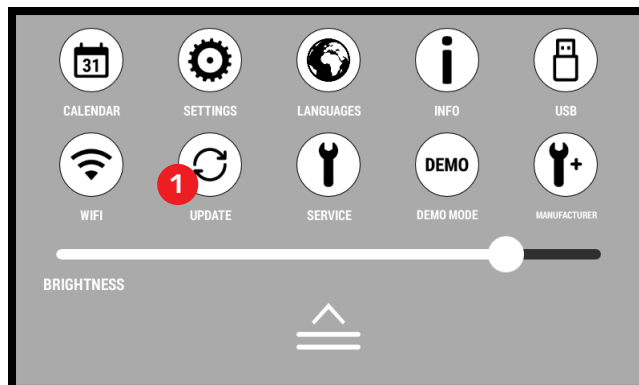


CAMINO

Il forno dispone di un camino di sfiato dei vapori presenti all'interno della camera di cottura.

Per aprirlo o chiuderlo:

1 toccare l'icona 

Quando il camino è aperto l'icona apparirà così .

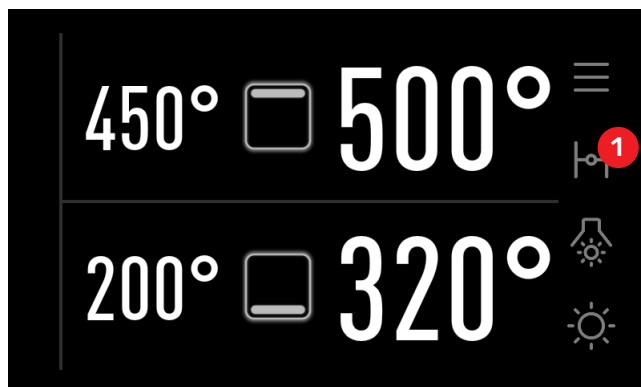

CAPPA


La composizione dell'apparecchiatura dispone di una cappa integrata.

Il suo funzionamento avviene in modo automatico appena la temperatura in prossimità della cappa supera i 40°C.

La cappa dispone di un sistema di illuminazione, per attivarla e disattivarla:

1 toccare l'icona 

Quando il sistema di illuminazione è attivo l'icona sarà illuminata.

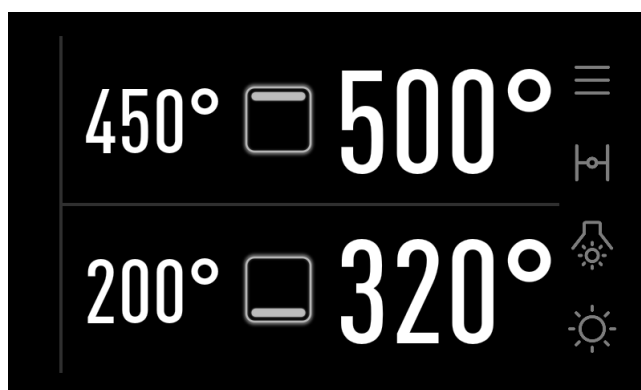

LIEVITATORE

Nella parte inferiore della composizione è presente un lievitatore.

Per entrare nei suoi parametri di controllo, fare uno scroll verticale dalla pagina "home" del forno **1**, apparirà la schermata "home" del lievitatore.

Per regolare la temperatura del lievitatore:

- 2** toccare in un qualsiasi punto dell'area
- 3a** premere e scorrere la barra della temperatura da regolare (es. 50°C); le temperature impostabili sono da min 5°C a max 60°C
- 3b** premere sulla temperatura da variare, digitare la temperatura desiderata sul tastierino numerico che apparirà e premere **OK**.
- 4** premere sul tasto  per avviare il riscaldamento

L'icona sarà illuminata quando la resistenza è

attiva, per accendere o spegnere la resistenza del

lievitatore premere sull'icona .

Il lievitatore dispone di un sistema di illuminazione

Per attivarlo e disattivarlo dalla schermata home del lievitatore:

- 5** premere sull'icona .




Aprendo le porte del lievitatore la luce si accende automaticamente. Chiudendo la porta si spegne.

Nel caso in cui la luce venga accesa con il pulsante luci e venga poi aperta una porta del lievitatore, alla chiusura della porta, si spegnerà la luce interna anche se inizialmente accesa con il pulsante.

L'icona  si illuminerà quando è accesa la luce della cella di lievitazione.

Il pulsante luci, nella schermata "home" forno, controlla l'illuminazione della camera del forno, mentre nella schermata "home" lievitatore, controlla l'illuminazione interna del lievitatore.

Per ritornare alla schermata "home" del forno, fare uno scroll verticale nel senso opposto al precedente

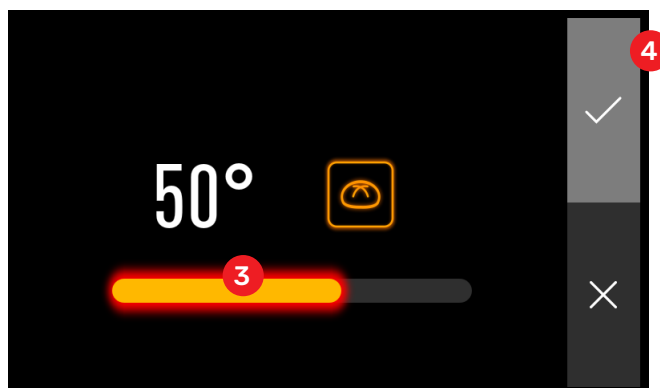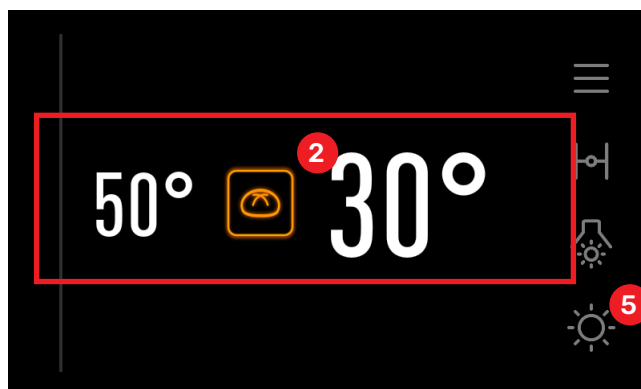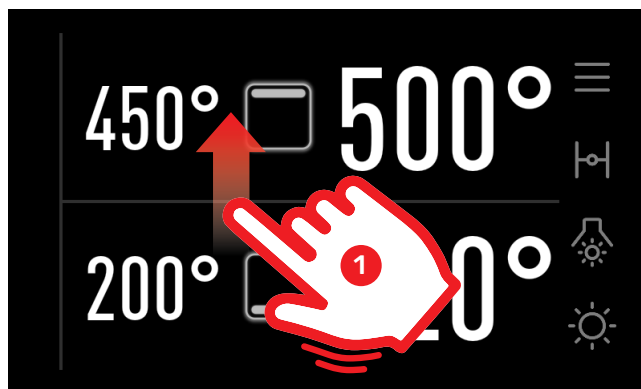

PULIZIA E MANUTENZIONE

 La pulizia di qualsiasi componente va effettuata a forno completamente freddo e indossando dispositivi di protezione individuale (es. guanti, ecc...).

 Per la pulizia di qualsiasi componente o accessorio NON utilizzare:

- detergenti abrasivi o in polvere;
- detergenti aggressivi o corrosivi (es. acido cloridrico/muriatico o solforico, soda caustica, ecc...). Non usare tali sostanze nemmeno per pulire la sotto-struttura/il pavimento sotto l'apparecchiatura o il basamento;
- utensili abrasivi o appuntiti (es. spugne abrasive, raschietti, spazzole in acciaio, ecc...);
- getti d'acqua a vapore o a pressione.

 Si consiglia, per assicurarsi che l'apparecchio si trovi in condizioni di utilizzo e sicurezza perfette, di sottoporlo almeno una volta all'anno a manutenzione e controllo da parte di un tecnico specializzato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, è necessario disinserire l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura (agendo sull'interruttore dell'impianto) ed indossare adeguati strumenti di protezione individuale (es. guanti, ecc...). L'utilizzatore deve effettuare le sole operazioni di manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria contattare il Rivenditore oppure un Tecnico Specializzato richiedendo l'intervento di un tecnico autorizzato. Il Fabbricante non riconosce in garanzia i danni derivanti da una mancata manutenzione o da una pulizia errata (es. utilizzo di detergenti non adatti).

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL FORNO

Giornaliera:

- Pulire tutte le parti in acciaio utilizzando un panno imbevuto di acqua calda saponata e terminare con un accurato risciacquo e un'asciugatura.
- Pulire i cristalli con un panno morbido e del detergente specifico per vetri.
- Pulire il display con un panno morbido e poco detergente per superfici delicate. Evitare di utilizzare grosse quantità di prodotto in quanto eventuali infiltrazioni potrebbero causare gravi danni al display.
- Evitare inoltre l'utilizzo di detergenti troppo aggressivi che potrebbero rovinare il materiale di costruzione del display (policarbonato).
- Pulire la camera di cottura da eventuali residui, spazzolare le pietre con una spazzola ed asportare tutti i residui.


Mensile:

- È possibile effettuare la pulizia tramite pirolisi portando il forno vuoto ad una temperatura di 450°C per 20 min, rimuovere poi eventuali residui.
- Pulire il filtro della cappa di aspirazione.
- Pulire il filtro delle ventole di raffreddamento.

Annuale:

Per prevenire l'eccessiva usura (non coperta da garanzia) è obbligatorio far effettuare una manutenzione completa almeno una volta all'anno da parte di un tecnico specializzato.

Il tecnico dovrà pulire accuratamente la macchina in tutte le sue parti, verificare il funzionamento e lo stato di usura di tutti i componenti.

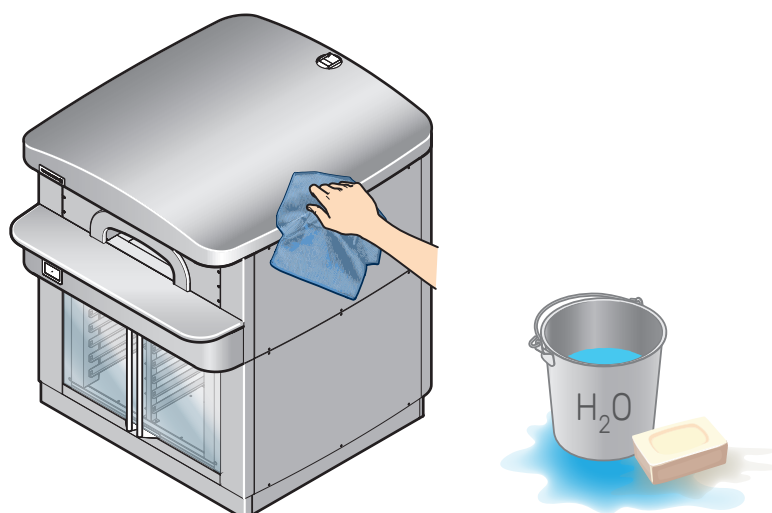


INUTILIZZO DEL FORNO PER LUNGI PERIODI

Durante i periodi di inattività, staccare l'alimentazione elettrica.

Proteggere le parti esterne in acciaio dell'apparecchiatura passandole con un panno morbido appena imbevuto con olio di vaselina.

Al ripristino, prima dell'utilizzo:

- effettuare un'accurata pulizia dell'apparecchiatura e degli accessori;
- ricollegare l'apparecchiatura all'alimentazione elettrica;
- sottoporre l'apparecchiatura a controllo prima di riutilizzarla.

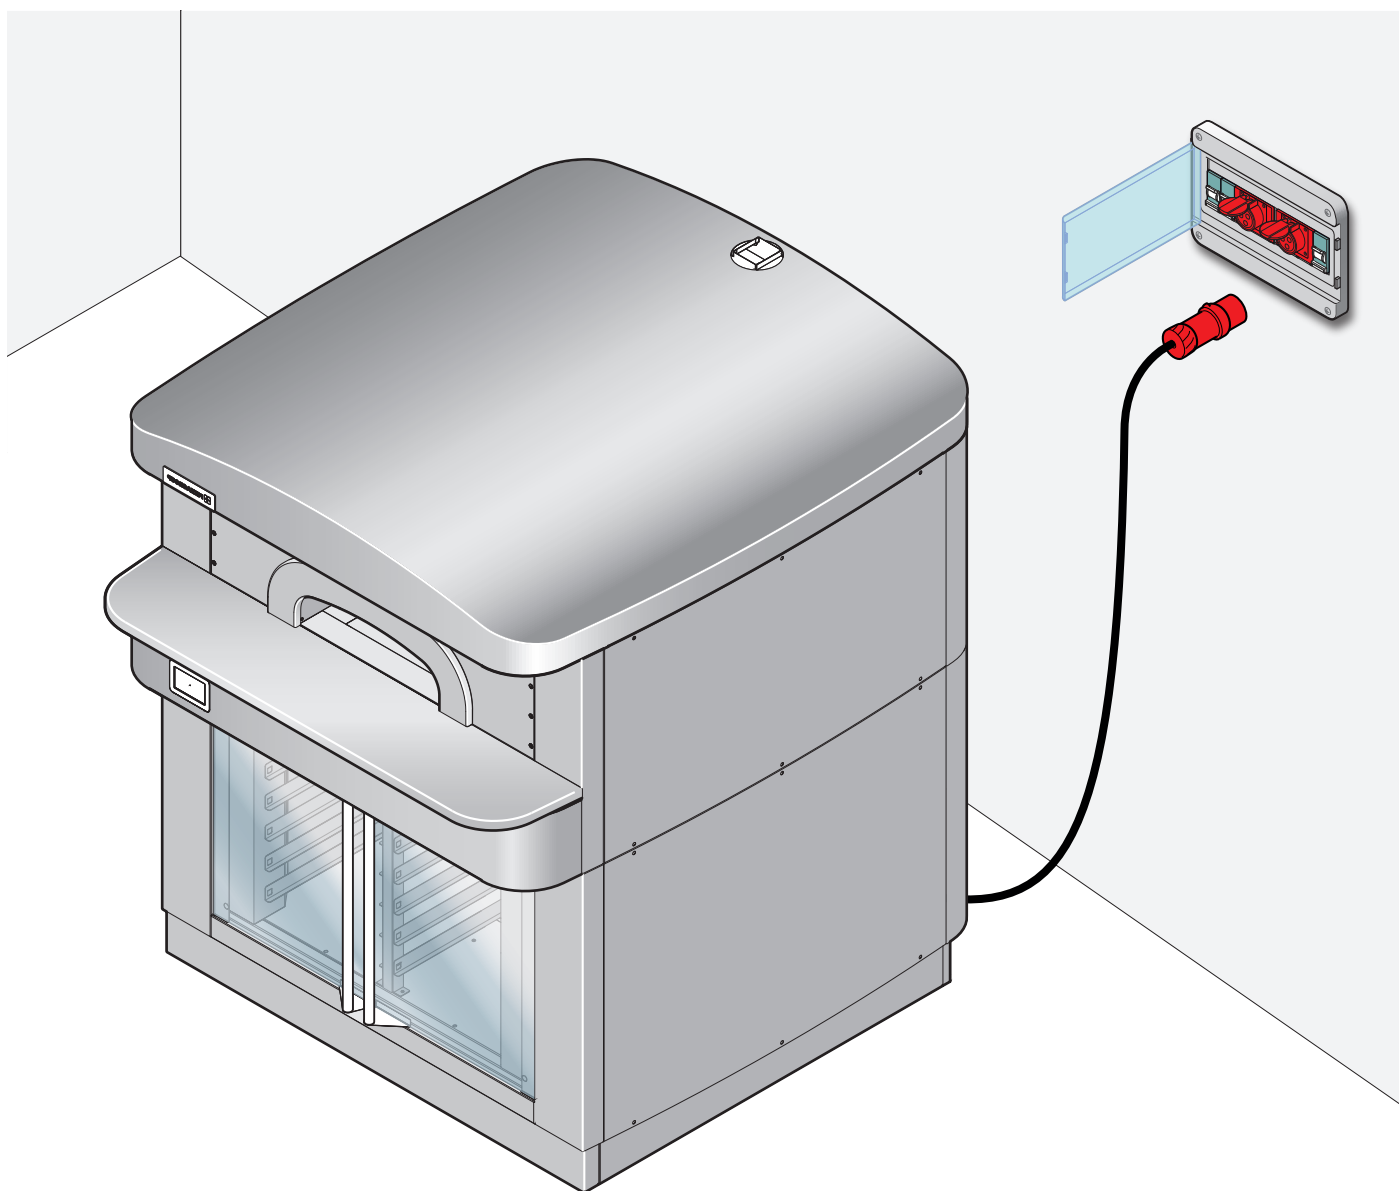

SMALTIMENTO A FINE VITA



Per evitare un eventuale utilizzo non autorizzato e i rischi ad esso connessi prima di smaltire l'apparecchiatura assicurarsi che non sia più possibile utilizzarla: a tal fine il cavo di alimentazione va tagliato o rimosso (ad apparecchiatura scollegata dalla rete elettrica).

SMALTIMENTO APPARECCHIATURA



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014 "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" Il marchio del cassonetto barrato con barra specifica che il prodotto è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 e che alla fine della propria vita utile non deve venire assimilato agli altri rifiuti ma deve essere smaltito separatamente. Tutte le apparecchiature sono realizzate con materiali metallici riciclabili (acciaio inox, ferro, alluminio, lamiera zincata, rame, ecc.) in percentuale superiore al 90% in peso. E' necessario porre attenzione alla gestione di questo prodotto nel suo fine vita riducendo gli impatti negativi sull'ambiente e migliorando l'efficacia d'uso delle risorse, applicando i principi di "chi inquina paga", prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero. Si ricorda che lo smaltimento abusivo o non corretto del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA

In Italia le apparecchiature RAEE devono essere consegnate:

- ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologiche)
- al rivenditore presso il quale si acquista una nuova apparecchiatura, che è tenuto a ritirarle gratuitamente (ritiro "uno contro uno").

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE è stata recepita in modo diverso da ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa apparecchiatura suggeriamo di contattare le autorità locali o il rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

ALCUNI SUGGERIMENTI

In caso di malfunzionamento contattare il rivenditore e/o un tecnico specializzato e chiedere un'intervento di verifica.

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
il forno non si accende, il display è spento	manca di energia elettrica	verificare la presa, la spina ed il cavo di alimentazione; nel caso risulti tutto regolare contattare un tecnico specializzato
la camera di cottura non si riscalda adeguatamente	le temperature di cielo e/o platea sono stati impostati troppo bassi	aumentare la temperatura impostata di cielo e/o platea
	le resistenze sono parzialmente funzionanti o danneggiate	chiamare un tecnico specializzato
allarme sonde	Le sonde sono guaste	chiamare un tecnico specializzato
allarme termostato sicurezza	è stata rilevata una temperatura troppo elevata	chiamare un tecnico specializzato
la luce in camera di cottura non funziona	La lampadina è guasta	chiamare un tecnico specializzato
aspiratore cappa non funziona	La sonda non rileva una temperatura sufficiente per avviare il ventilatore	attendere l'aumento della temperatura
	La sonda è danneggiata (allarme sonda)	chiamare un tecnico specializzato
	l'aspiratore è guasto	chiamare un tecnico specializzato
la luce cappa non funziona	il led è guasto	sostituire la barra led
la cella di lievitazione non si riscalda	la resistenza è guasta	chiamare un tecnico specializzato
la luce cella non funziona	il led è guasto	sostituire la/le barra/e led
Allarme sonda	la sonda è guasta	chiamare un tecnico specializzato

SERVIZIO POST-VENDITA

PARTI DI RICAMBIO / MANUTENZIONE

Per la richiesta parti di ricambio rivolgersi al proprio rivenditore facendo sempre riferimento ai dati riportati nella targa identificativa posta sul fianco del prodotto (Modello, matricola, ecc.) ed al codice del ricambio riportato nell'esploso ricambi.

Per qualsiasi richiesta di manutenzione straordinaria, riparazione e/o sostituzione, rivolgersi esclusivamente al rivenditore autorizzato da cui si è acquistato il prodotto e/o ad un tecnico specializzato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle normative vigenti.




LETTURA TARGA MATRICOLA

La matricola si trova sul pannello posteriore dell'apparecchiatura.

Fornisce informazioni tecniche che risultano indispensabili per l'installazione, in caso di richiesta di intervento per una manutenzione o una riparazione dell'apparecchiatura.

Si raccomanda di non asportarla, danneggiarla o modificarla.

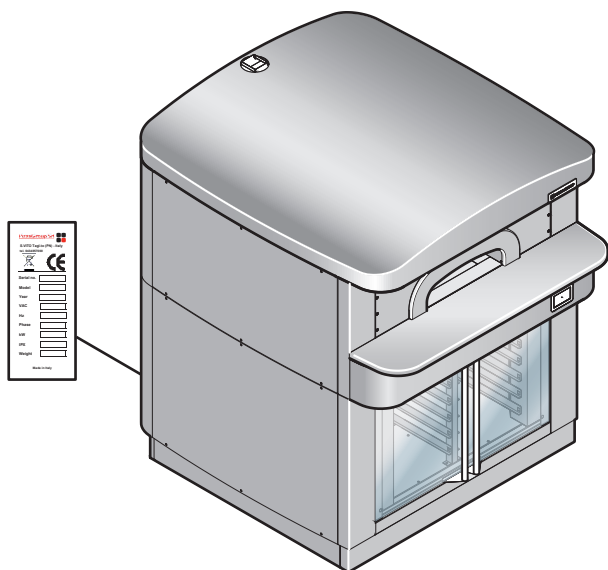

NUMERO DI SERIE	Serial no.	
MODELLO	Model	
ANNO DI PRODUZIONE	Year	
ALIMENTAZIONE	VAC	
FREQUENZA	Hz	
FASI	Phase	
CONSUMI	kW	
GRADO DI PROTEZIONE	IPX	
PESO	Weight	

Made in Italy

PizzaGroup Srl



S.VITO Tagl.to (PN) - Italy

tel. 0434857000



GARANZIA

La garanzia per vizi occulti è valida per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di fattura e subordinata alla presentazione di un reclamo scritto da parte del Cliente.

PIZZA GROUP garantisce i suoi prodotti e componenti/parti dai soli difetti di fabbricazione o non conformità alle sole specifiche descritte nelle schede tecniche, o previste dalla legislazione applicabile

La garanzia consisterà esclusivamente, a scelta di PIZZA GROUP, nella riparazione o sostituzione dei componenti e/o prodotti che risultino viziati.

È onere del Cliente controllare e riportare tramite reclamo scritto, all'atto della consegna, eventuali vizi o non conformità palesi dei prodotti. La garanzia decade automaticamente nel caso in cui il vizio/non conformità palese non venga denunciato per iscritto entro 2 (due) giorni dalla consegna.

Le denunce di vizi o non conformità, palesi o occulte, devono essere inviate dal Cliente a PIZZA GROUP in forma scritta, allegando una relazione tecnica completa e dettagliata che riporti il numero di matricola del prodotto.

PIZZA GROUP ricevuta la denuncia di cui sopra, a sua scelta, senza limitazione o rinuncia alcuna ai suoi diritti, potrà:

- a) autorizzare in forma scritta la restituzione del prodotto o del pezzo che dovranno esser resi dal Cliente franco nostro stabilimento, accompagnati da regolare documento di trasporto e autorizzazione al reso emessa da PIZZA GROUP (nessun reso verrà accettato senza preventiva autorizzazione scritta di PIZZA GROUP);

- b) inviare un suo incaricato presso il Cliente;

- c) inviare al Cliente i componenti necessari per rimuovere il vizio o la non conformità;

- d) respingere la denuncia.

Fermi i limiti inderogabili di legge, resta espressamente inteso che qualora PIZZA GROUP, dopo aver ricevuto il reso e/o controllato la parte contestata o restituita, riconosca un difetto/non conformità di fabbricazione alla stessa imputabile, sarà tenuta solamente - a sua scelta e a sue spese - a fornire il pezzo di ricambio o a sostituire o riparare la parte viziata, con esclusione di qualsiasi altro onere, obbligo, danno o altra responsabilità a qualsiasi titolo. In tal caso, gli eventuali ricambi che verranno sostituiti avranno una garanzia della durata di dodici (12) mesi. Ogni altro costo o spesa, inclusi quelli di manodopera, sono a carico del Cliente.

Nel caso in cui PIZZA GROUP ritenga la denuncia dei vizi infondata, invierà al Cliente una relazione sui controlli e sulle verifiche effettuate, respingendo ogni relativa responsabilità; in tali casi il Cliente sarà tenuto a pagare e rifondere tutti i costi sostenuti da PIZZA GROUP (inclusi costi di perizia, costi d'intervento, di manodopera e di spedizione oltre ad eventuali costi di sostituzione/riparazione) che verranno fatturati.

La garanzia non copre tutte le parti soggette a normale usura comprese manopole, parti mobili e asportabili, parti in vetro, materiale refrattario, tubazioni e tutti gli eventuali componenti o accessori ove il vizio sia determinato dall'usura.

La garanzia non copre inoltre parti danneggiate in occasione o a causa della spedizione/trasporto franco fabbrica, eventuali danni causati da errata o carente manutenzione, da uso improprio o errate manovre del personale del Cliente, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo utilizzo dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell'uso dei beni in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione o da ogni altra causa non direttamente imputabili al produttore.

La garanzia decade automaticamente nel caso in cui il vizio/non conformità occulti non vengano denunciati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. La garanzia decade inoltre quando sui prodotti vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da PIZZA GROUP, quando siano apportate modifiche non autorizzate dal produttore, qualora il numero di matricola del prodotto sia cancellato, modificato o illeggibile. La garanzia decade inoltre nel caso di inosservanza totale o parziale delle prescrizioni e istruzioni contenute all'interno dei manuali che accompagnano il prodotto.

PIZZA GROUP sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Cliente quale conseguenza immediata e diretta di un proprio doloso o gravemente colpevole inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto.

In nessun caso PIZZA GROUP sarà responsabile per danni indiretti, subiti dal Cliente o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni d'immagine perdita di profitto, di produzione, di contratti, penalità o rimborsi di qualsiasi natura.

La spedizione dei componenti necessari per rimuovere il vizio o la non conformità avverrà in porto assegnato. La garanzia non contempla le spese di manodopera e qualsiasi altra spesa accessoria.

Fermo quanto sopra, in nessun caso il risarcimento per perdite o danni o a qualunque altro titolo (che il Cliente possa richiedere) potrà comunque superare il prezzo del prodotto oggetto di riparazione/sostituzione.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

Vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso del Fabbrikante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti.

La lingua di stesura originale di questo manuale è l'italiano: il Fabbrikante non si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/interpretazione o stampa.



PIZZA GROUP SRL
VIA CARNIA 15 - Z.I.P.R.
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(ITALIA)
TEL. +39 0434 857000