


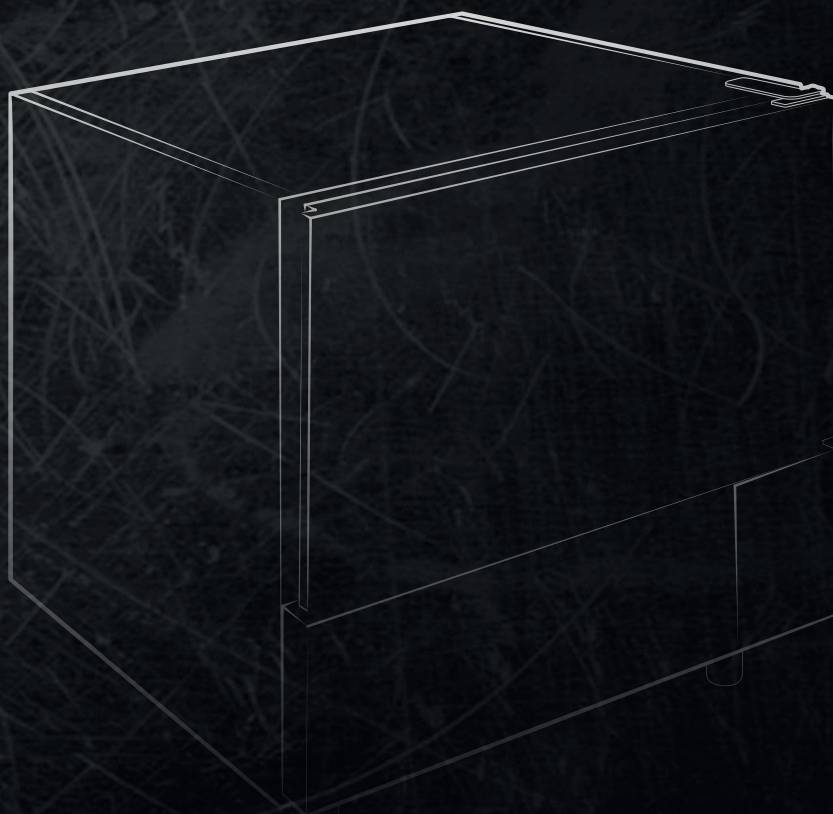

ABBATTITORE

BF-R031
BF-R051
BF-R101



ISTRUZIONI ORIGINALI

MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO

PREMESSA

Il presente manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente la macchina e per effettuarne un'adeguata manutenzione.

Prima di ogni operazione leggere le istruzioni contenute in questo manuale.

Esse forniscono indispensabili indicazioni riguardanti lo stato di sicurezza delle apparecchiature.

Questo manuale si riferisce all'abbattitore modello BF, una macchina frigorifera in grado di abbassare in modo molto rapido la temperatura dei cibi introdotti, freschi o già cotti.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA	4
AVVERTENZE DI SICUREZZA	5
INSTALLAZIONE	12
SMALTIMENTO IMBALLI	13
SPELLICOLAMENTO	13
CARATTERISTICHE LUOGO DI INSTALLAZIONE.....	14
INSTALLAZIONE SU BANCO	14
Distanze di rispetto	15
REGOLAZIONE PIEDINI.....	15
INSTALLAZIONE RUOTE.....	16
COLLEGAMENTO ELETTRICO	16
VASCHETTA DI SCARICO	17
TARGA MATRICOLA.....	17
CONOSCERE LA MACCHINA E IL DISPLAY	18
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	18
CONOSCERE IL DISPLAY	19
NOZIONI DI BASE	21
CARICARE CORRETTAMENTE LA MACCHINA	21
DURANTE I CICLI DI LAVORO	21
COME USARE LA Sonda CUORE.....	22
ACCENSIONE.....	23
BLOCCO E SBLOCCO DELLA TASTIERA.....	23
ABBATTIMENTO POSITIVO E CONSERVAZIONE.....	24
ABBATTIMENTO HARD E CONSERVAZIONE	25
ABBATTIMENTO NEGATIVO (SURGELAZIONE) E CONSERVAZIONE	25
ABBATTIMENTO NEGATIVO SOFT E CONSERVAZIONE	26
PRERAFFREDDAMENTO.....	26
SBRINAMENTO.....	27
PULIZIA E MANUTENZIONE	27
INUTILIZZO PER LUNGI PERIODI	29
ALLARMI.....	30
SCHEDA TECNICA.....	31
SERVIZIO POST-VENDITA	32
SMALTIMENTO A FINE VITA	33
SMALTIMENTO MACCHINA.....	33
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA.....	33
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.....	33

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

I seguenti simboli danno delle importanti indicazioni.

simbolo applicato sulla macchina	simbolo nel manuale
	non presente
	Il simbolo indica che le superfici contrassegnate possono essere molto calde o molto fredde e devono essere toccate con cautela, utilizzando dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti.
	Se presente, il simbolo è posto sul gruppo frigorifero e indica l'infiammabilità del gas.
	I simbolo indica che i ripari contrassegnati impediscono il contatto con parti ad alta tensione. Non rimuovere né modificare questi ripari: rischio di folgorazione.
	non presente

PERICOLO: situazione di rischio immediato che, se non evitata, può causare morte immediata o danni gravi e permanenti alla salute.

AVVERTIMENTO: situazione di rischio possibile che, se non evitata, può causare morte o danni gravi alla salute.

ATTENZIONE: situazione di rischio possibile che, se non evitata, può causare danni di lieve entità.

Il simbolo indica che le operazioni contrassegnate possono comportare rischi termici, come scottature o ustioni da freddo.
Le operazioni devono essere eseguite:

- Con cautela
- Indossando dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio guanti.

Il simbolo indica che le operazioni contrassegnate possono causare incendi e/o esplosioni.
Le operazioni devono essere eseguite:

- Con cautela
- Indossando dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti.

Il simbolo indica che le operazioni contrassegnate possono comportare rischi elettrici, come folgorazione o elettrocuzione.
Le operazioni devono essere eseguite:
Solo dopo aver tolto la tensione alla macchina

- Con cautela
- Indossando dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio guanti.

Il simbolo indica di leggere attentamente il manuale prima di installare, utilizzare o effettuare la manutenzione della macchina.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Avvertenze di sicurezza per l'installazione

- **⚠ PERICOLO** Il mancato rispetto delle prescrizioni seguenti può causare danni, lesioni gravi o mortali e comporta la perdita della garanzia.
- **⚠ PERICOLO** Il Fabbricante non è responsabile delle operazioni eseguite sulla macchina senza seguire le indicazioni presente in questo manuale. Una installazione o una manutenzione non conformi a quanto indicato nel libretto possono causare danni, lesioni o incidenti mortali.
- **⚠ PERICOLO** Interventi, manomissioni o modifiche non autorizzati e non conformi a quanto indicato in questo manuale possono causare danni, lesioni gravi o incidenti mortali e comportano la perdita della garanzia.
- **⚠ PERICOLO** Prima di installare o effettuare la manutenzione della macchina, leggere attentamente questo manuale e conservarlo con cura per future consultazioni da parte degli operatori.
- **⚠ PERICOLO** L'installazione e la manutenzione straordinaria devono:
 - essere effettuate da personale tecnico specializzato e autorizzato, con adeguata conoscenza degli impianti di refrigerazione ed elettrici -nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di utilizzo e delle norme di sicurezza sul lavoro.
- **⚠ PERICOLO** RISCHIO INCENDIO E MATERIALI INFIAMMABILI Se la macchina utilizza il refrigerante R290, adottare tutte le precauzioni per prevenire pericoli legati all'inflammabilità di questo gas.
- **⚠ PERICOLO** Durante l'installazione è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La scelta e l'identificazione dei DPI adeguati sono responsabilità del datore di lavoro, del responsabile del luogo di lavoro o del tecnico incaricato dell'assistenza. Di seguito è riportato l'elenco principale dei DPI da utilizzare nelle diverse operazioni lavorative:

OPERAZIONE	CALZATURE SICUREZZA	GUANTI	OCCHIALI	CASCO
Trasporto e movimentazione	■	□		□
Disimballo	■	□		
Montaggio	■	□		
Pulizia straordinaria	■	■	□	
Manutenzione	■	□		
Smontaggio	■	□		
Rottamazione	■	□		
■ Dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori				
□ Dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare se necessario				

- **⚠ AVVERTIMENTO** Verificare che tensione e frequenza corrispondano a quanto indicato nella targhetta caratteristiche, dopo collegare la macchina alla rete elettrica.
- **⚠ PERICOLO** Scollegare la macchina dalla rete elettrica (portare l'interruttore generale su OFF e rimuovere la spina) e dopo eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.
- **⚠ PERICOLO** LA MACCHINA NON È PROGETTATA PER L'INSTALLAZIONE IN ATMOSFERE A RISCHIO DI ESPLOSIONE.
- **⚠ PERICOLO** RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE Non conservare sostanze esplosive, come contenitori sotto pressione con propellenti infiammabili, all'interno di questa macchina.
- **⚠ PERICOLO** Prima dell'installazione verificare:
 - Che i locali siano idonei alla preparazione di alimenti
 - Che gli impianti rispettino le normative vigenti nel Paese di utilizzo e quanto indicato sulla targhetta matricola
 - Che sia presente un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità (30 mA) a cui colle-

gare obbligatoriamente la macchina

- Che sia disponibile una presa di corrente con collegamento a terra, conforme al tipo utilizzato nel Paese, nelle vicinanze della macchina
- Che la superficie di appoggio della macchina sia piana, soprattutto se dotata di ruote

- **⚠ PERICOLO** **D u r a n -** te l'installazione della macchina:
 - Non è consentito il transito o la permanenza di persone non autorizzate nell'area di lavoro
 - Utilizzare dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.)
 - Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (ad es. non toccare parti elettriche con mani bagnate o a piedi nudi, ecc.)
- **⚠ AVVERTIMENTO** **S I** **RACCOMAN-** DA L'USO DI RICAMBI ORIGINALI. Il Fabbricante declina ogni responsabilità per l'uso di ricambi non originali.
- **⚠ PERICOLO** Il materiale di imballaggio, in quanto potenzialmente pericoloso, va tenuto fuori dalla portata di bambini e animali e smaltito correttamente secondo le normative locali.
- La macchina viene consegnata solo dopo aver superato i collaudi visivo, elettrico e funzionale.
- **⚠ AVVERTIMENTO** Il locale di installazione deve avere un'illuminazione minima di 150 lux.

Avvertenze di sicurezza per l'utilizzo

- **⚠** Il mancato rispetto delle prescrizioni seguenti può causare danni, lesioni gravi o mortali e comporta la perdita della garanzia.
- **⚠ PERICOLO** Un utilizzo e una pulizia diversi da quelli indicati in questo manuale sono considerati impropri e possono causare danni, lesioni gravi o mortali, comportano la perdita della garanzia e sollevano il Fabbricante da ogni responsabilità.
- La macchina può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza o conoscenze adeguate, solo se sotto supervisione e dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro e sui rischi connessi alla

macchina.

- **⚠ PERICOLO** I bambini non devono giocare con la macchina. La pulizia e la manutenzione destinate all'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- **⚠ PERICOLO** **RISCHIO INCENDIO E MATERIALI INFIAMMABILI** Se la macchina utilizza il refrigerante R290, adottare tutte le precauzioni per prevenire pericoli legati all'infiammabilità di questo gas.
- **⚠ PERICOLO** **RISCHIO INCENDIO E MATERIALI INFIAMMABILI** Se la macchina utilizza il refrigerante R290, è necessario adottare tutte le precauzioni per prevenire pericoli legati all'infiammabilità di questo gas.
- **⚠ PERICOLO** Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza installati (griglie di protezione, adesivi di pericolo, ecc.). Il Fabbricante declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di queste prescrizioni.
- **⚠ AVVERTIMENTO** Non inserire cacciaviti o altri oggetti tra le protezioni (ventilatori, evaporatori, ecc.). Per garantire il corretto funzionamento del gruppo compressore ed evaporatore, non ostruire le aperture di ventilazione dedicate.
- **⚠ PERICOLO** Durante l'uso è obbligatorio l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La scelta e l'identificazione dei DPI adeguati sono responsabilità del datore di lavoro o del responsabile del luogo di lavoro. I DPI selezionati devono essere indossati dagli operatori. Durante l'uso ordinario, i guanti proteggono le mani dal contatto con la teglia fredda. Di seguito è riportato l'elenco principale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare durante le diverse operazioni lavorative:

OPERAZIONE	INDUMENTI DI PROTEZIONE	CALZATURE DI SICUREZZA	GUANTI	OCCHIALI	CASCO O ELMETTO
------------	-------------------------	------------------------	--------	----------	-----------------

Utilizzo ordinario	■	■	□		
Pulizia ordinaria		■	■	□	
■ Dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori □ Dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare se necessario					

- **AVVERTIMENTO** Mantenere libere da ostruzioni tutte le aperture di ventilazione dell'involucro della macchina o della struttura di integrazione.
- **AVVERTIMENTO** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri metodi per accelerare lo sbrinamento, salvo quelli consigliati dal Fabbricante.
- **AVVERTIMENTO** Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- **AVVERTIMENTO** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani di conservazione degli alimenti, salvo se approvati ed autorizzati dal Fabbricante.

Impiego corretto della macchina

- Questa macchina è classificata come macchina agroalimentare (Regolamento CE n. 1935/2004), destinata al trattamento di prodotti alimentari in cucine industriali e professionali. Non è adatta alla conservazione e al trattamento di prodotti farmaceutici, chimici o altri materiali non alimentari. Nello specifico: Abbattitori (+70/+3°C | 194/37°F) (+70/-18°C | 194/0°F): dispositivi adatti all'abbassamento rapido della temperatura dei cibi per preservarne le proprietà organolettiche.
- Prima di avviare e utilizzare la macchina, pulire accuratamente le superfici interne.
- Per ottenere le migliori prestazioni dalla macchina, seguire queste indicazioni:
 - Non introdurre alimenti caldi, liquidi non coperti, animali vivi, oggetti vari o prodotti corrosivi all'interno
 - Confezionare o proteggere gli alimenti, soprattutto se contengono aromi o spezie
 - Sistemare gli alimenti senza ostacolare

la circolazione dell'aria, evitando di coprire le griglie con carta, cartoni, taglieri, ecc

- Limitare il più possibile aperture frequenti e prolungate delle porte
- Dopo aver aperto e richiuso la porta, attendere qualche istante prima di riapirla
- Carico massimo per teglia o griglia: 20 kg (GN 1/1) oppure 35 kg (GN 2/1).

- L'utilizzo continuativo di questa macchina non deve superare le 8 ore in conservazione in quanto poi necessita di sbrinamenti manuali
- Le macchine frigorifere sono progettate con accorgimenti specifici per garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore, senza spigoli pericolosi, superfici affilate o elementi sporgenti.
- **AVVERTIMENTO** La stabilità della macchina è garantita anche a porta aperta. E' vietato appendersi alle porte.
- **AVVERTIMENTO** Durante l'uso della macchina il locale di installazione deve avere un'illuminazione minima di 150 lux.
- Il carico massimo consentito per ripiano è di kg 5 per tutti i modelli, ma il carico massimo comunque non deve superare i kg indicati nella scheda tecnica presente in questo manuale

Impiego scorretto della macchina ragionevolmente prevedibile

- **PERICOLO** Qualsiasi uso diverso da quanto indicato in questo manuale è considerato scorretto e può causare rischi gravi per la sicurezza degli utilizzatori e danni alla macchina.
- Si considerano usi scorretti ragionevolmente prevedibili:
 - Mancata manutenzione, pulizia e controlli periodici della macchina
 - Modifiche strutturali o alterazioni della logica di funzionamento
 - Manomissione dei ripari o dei dispositivi di sicurezza
 - Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte di installatori, operatori, personale specializzato e manutentori
 - Uso di accessori non idonei (es. attrezzature o scale non adatte)
 - Deposito di materiali combustibili, infiam-

mabili, non compatibili o non pertinenti con la lavorazione nelle vicinanze della macchina

- Installazione errata della macchina
- Inserimento di oggetti o materiali non compatibili che possono danneggiare la macchina, causare pericoli alle persone o inquinare l'ambiente
- Salire sulla macchina o appendersi alle porte
- Non rispetto delle indicazioni relative all'uso previsto della macchina
- Lasciare porte o cassetti aperti o parzialmente aperti per dimenticanza o negligenza
- Posizionare gli alimenti in modo da ostacolare la circolazione dell'aria o la chiusura corretta di porte e cassetti
- Superare il carico massimo consentito per ogni ripiano o cassetto.

Rischi collegati all'utilizzo della macchina

-  **ATTENZIONE** RISCHI LEGATI AGLI SPOSTAMENTI SU RUOTE:
 - Se la macchina è dotata di ruote, durante gli spostamenti evitare di spingerla con forza per prevenire ribaltamenti e danni. Prestare attenzione alle irregolarità della superficie di scorrimento.
 - Poiché la macchina su ruote non può essere livellata, assicurarsi che la superficie di appoggio sia perfettamente orizzontale e piana.
 - Bloccare sempre le ruote con i fermi appositi.
-  **PERICOLO** PERICOLO DI SCIVOLAMENTO L'area attorno alla macchina potrebbe essere scivolosa a causa di chiazze d'acqua. Per limitare il rischio, tenere pulito e asciutto il pavimento in prossimità della macchina.
-  **PERICOLO** RISCHI DOVUTI A ELEMENTI MOBILI:
-  **PERICOLO** Non aprire contemporaneamente più di un cassetto o un ripiano (se presenti) per evitare ribaltamenti.
- L'unico elemento mobile presente è il ventilatore, che non presenta rischi poiché è protetto da una griglia fissata con viti.
-  RISCHI DOVUTI A BASSE/ELEVATE



TEMPERATURE:

Nelle aree soggette a temperature basse o elevate, sono stati applicati adesivi con la dicitura "PERICOLO TEMPERATURA".

-  RISCHI DOVUTI ALL'ENERGIA ELETTRICA:
 - I rischi elettrici sono stati mitigati progettando gli impianti secondo la norma CEI EN 60335-1.
 - Le zone a rischio sono segnalate con adesivi "Alta Tensione".
 - La macchina presenta un grado di emissione sonora inferiore ai 70 dB.

Situazioni di emergenza

-  **ATTENZIONE** In caso di incendio, non utilizzare acqua. Utilizzare un estintore a CO₂ (anidride carbonica) e raffreddare rapidamente l'area del vano motore.

In caso di malfunzionamento della macchina.

-  **ATTENZIONE** Se la macchina non funziona o presenta anomalie funzionali o strutturali, scollegarla da tutte le alimentazioni e contattare un centro assistenza autorizzato dal Fabbricante. NON effettuare riparazioni in modo autonomo.
-  **ATTENZIONE** Le riparazioni devono essere effettuate con ricambi originali. Il Fabbricante declina ogni responsabilità per l'uso di ricambi non originali.
- Per garantire condizioni ottimali di funzionamento e sicurezza, si consiglia di effettuare almeno una manutenzione e controllo annuale presso un centro assistenza autorizzato.

Rischi residui

- La corretta progettazione della macchina e l'installazione di protezioni adeguate non eliminano completamente i rischi per l'operatore. Questo manuale elenca i dispositivi di protezione individuale (DPI) che l'operatore deve utilizzare.

Durante l'installazione, sono da prevedere spazi sufficienti per ridurre i rischi. Per mantenere tali condizioni, le aree intorno della macchina devono restare pulite, asciutte, ben illuminate e libere da ostacoli. Di seguito è riportato l'elenco dei rischi residui presenti sulla macchina.

Rischio residuo	Descrizione
Scivolamento o caduta	L'operatore può scivolare a causa di acqua, olio o sporco sul pavimento.
Ustione o abrasione	L'utente può toccare, volontariamente o involontariamente, componenti interni della macchina (come teglie fredde, alette e tubi del circuito di raffreddamento) senza indossare guanti protettivi.
Elettrocuzione	Contatto con parti elettriche sotto tensione durante la manutenzione eseguita senza aver disinserito l'alimentazione elettrica.
Caduta	L'operatore utilizza strumenti non adeguati per accedere alla parte superiore della macchina.
Lesioni	Il personale specializzato potrebbe non fissare correttamente il cruscotto comandi superiore, che potrebbe staccarsi e cadere.
Ribaltamento	Durante la movimentazione della macchina e dell'imballo, l'uso di sistemi di sollevamento o movimentazione non adeguati o con carico sbilanciato può causare rischi.
Gas refrigerante	Inalazione di gas refrigerante. La tipologia del refrigerante è indicata sulla targhetta caratteristiche della macchina.

Avvertenze gas refrigerante R290

Il volume del locale dove è posizionata la macchina deve essere maggiore di un metro cubo per permettere la dispersione del gas.

propano
formula chimica: C₃H₈

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 3.
Potenziale di distruzione dell'ozono (ODP) = 0.
Classificazione di sicurezza: A3. Non tossico ma estremamente infiammabile.
La sostanza è regolamentata dal Protocollo di Montreal (revisione del 1992).

Identificazione dei pericoli

Non fumare o inalare.

Il gas è **altamente infiammabile**, tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.



Concentrazioni basse possono causare effetti narcotici con possibile perdita di coscienza, vertigini, mal di testa, nausea e perdita di coordinazione.

Concentrazioni elevate possono causare asfissia a causa del contenuto d'ossigeno ridotto nell'atmosfera. Concentrazioni molto elevate possono causare anomalie del ritmo cardiaco e provocare morte improvvisa. Il prodotto nebulizzato o sotto forma di schizzi può provocare ustioni alla pelle e gravi lesioni oculari. È improbabile che sia pericoloso per assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato può causare la rimozione del grasso cutaneo, con conseguenti secchezza, screpolature e dermatite. Non fumare o inalare.

Misure di primo soccorso



Se la persona è in stato di incoscienza, porla su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. Non somministrare alcunché a persone incoscienti. In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. In caso di persistenza dei disturbi o dei sintomi consultare un medico.

Inalazione: allontanare l'infortunato dall'esposizione indossando l'autorespiratore, portarlo in un luogo caldo e tenerlo disteso. In caso di bisogno, praticare la respirazione artificiale, somministrare ossigeno o effettuare massaggio cardiaco. Richiedere assistenza medica immediata.

Contatto con la pelle: sgelare con acqua le zone interessate. Togliere gli indumenti contaminati, in quanto potrebbero aderire alla pelle in caso di ustioni da gelo. Lavare immediatamente e abbondantemente le zone colpite con acqua tiepida. Se si verificano irritazione cutanea o formazione di vesciche richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: verificare se l'infortunato indossa lenti a contatto, in caso affermativo rimuovere, lavare immediatamente con acqua pulita, tenendo scostate le palpebre, per almeno 15 minuti. Non applicare pomate o olio. Richiedere assistenza medica.

Ingestione: non provocare il vomito! Se l'infortunato è cosciente, far sciacquare la bocca con acqua e far bere 200-300 ml d'acqua. Richiedere assistenza medica immediata.

Ulteriori cure mediche

Trattamento sintomatico e terapia di supporto quando indicato. Non somministrare adrenalina e farmaci simpaticomimetici simili in seguito ad esposizione, per rischio di aritmia cardiaca con possibile arresto cardiaco.

Centri antiveleni sul territorio nazionale (servizio 24 ore su 24)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Grande - Milano)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Misure antincendio

Gas altamente infiammabile.



Tenere lontano le persone senza protezione e far evacuare in aree di sicurezza.



Per estinguere eventuali incendi, usare sempre un autorespiratore e indumenti di protezione adeguati (es. guanti o occhiali protettivi).



La decomposizione termica incompleta provoca l'emissione di vapori molto tossici e corrosivi (monossido di carbonio).

Raffreddare nel minor tempo possibile la zona del vano motore.

Può verificarsi una riaccensione esplosiva. Spegnerle tutte le fiamme circostanti.

Spostare eventuali oggetti combustibili lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi.

Cosa usare per estinguere l'incendio: schiuma resistente all'alcool, polveri e anidride carbonica CO_2 , acqua nebulizzata per abbattere i fumi.

Cosa NON usare per estinguere l'incendio: forti getti d'acqua

Fuoriuscite accidentali



Tenere lontano le persone senza protezione e far evacuare in aree di sicurezza.

Ventilare immediatamente l'area seguendo il piano di sicurezza locale.

Non toccare o inalare il gas fuoriuscito.



Scollegare il cavo di alimentazione della macchina dalla quale fuoriesce il gas.



Per la gestione delle fuoriuscite indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie con riserva d'aria, guanti e occhiali di protezione. Evitare l'inalazione dei vapori. Le concentrazioni atmosferiche devono essere ridotte al minimo e mantenute al minimo livello ragionevolmente possibile, al di sotto del limite di esposizione professionale. I vapori sono più pesanti dell'aria, e quindi è possibile la formazione di concentrazioni elevate vicino al suolo dove la ventilazione generale è scarsa.

Evitare il contatto con fiamme libere e superfici calde perché si possono formare prodotti di decomposizione irritanti e tossici. o nel caso di gas infiammabili (R290) esplosioni e incendi.

Lo smaltimento del gas fuoriuscito deve essere effettuato da centri autorizzati e qualificati.

In caso di dubbio contattare gli enti locali per informazioni aggiuntive.

Terminata l'emergenza contattare l'assistenza tecnica per la riparazione della macchina.

Fuoriuscite di modesta entità: non tentare di arrestare la fuoriuscita del gas.

Fuoriuscite di entità rilevante: contenere il materiale versato con sabbia, terra o altro materiale assorbente idoneo, impedire che il liquido penetri negli scarichi, nelle fognature, negli scantinati e nelle buche di lavoro, perché i vapori possono creare un'atmosfera soffocante. **Considerare che il gas R290 è altamente infiammabile.**

SMALTIMENTO

E' severamente vietato lo scarico in atmosfera di questo refrigerante il quale deve essere opportunamente recuperato, trattato o smaltito seguendo le procedure di legge, interpellando personale qualificato ed abilitato. In caso di dubbio contattare gli enti locali per informazioni aggiuntive. La soluzione migliore consiste nel recuperare e riciclare il prodotto: se questo non è possibile, la distruzione deve avvenire in un impianto autorizzato attrezzato per assorbire e neutralizzare i gas acidi e gli altri prodotti tossici di lavorazione.

INSTALLAZIONE

La macchina deve essere trasportata e spostata solo mantenendo la posizione indicata sull'imballaggio. Questa precauzione serve a evitare che l'olio del compressore entri in circolo, cosa che potrebbe danneggiare le valvole e causare problemi all'avvio del motore elettrico.

Dopo aver rimosso l'imballo, non spingere né trascinare la macchina, per evitare che si ribalti o si danneggino parti delicate, come ad esempio i piedini.

Non inclinare mai la macchina dal lato della porta.




SMALTIMENTO IMBALLI

Smaltire l'imballaggio secondo le norme vigenti nel paese di installazione..

 Pericolo di soffocamento! L'imballaggio, se lasciato incustodito, potrebbe essere potenzialmente pericoloso per bambini e animali.


 Pericolo di intralcio! L'imballo, se lasciato incustodito, potrebbe rappresentare un intralcio per i veicoli e gli installatori durante le operazioni di montaggio.

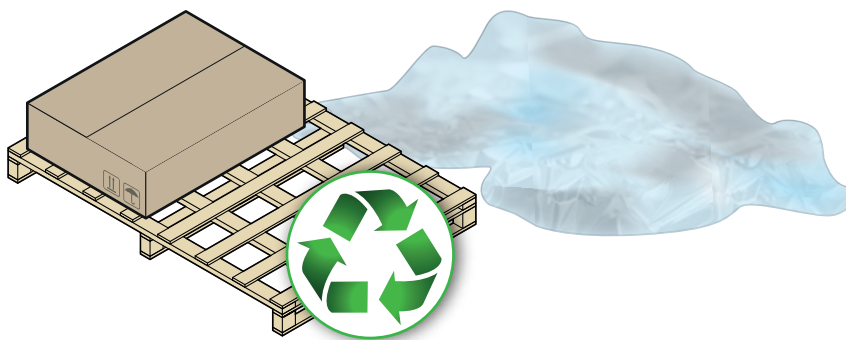

Materiale	Packing	Sigla	Raccolta
Cartone ondulato	Scatole	PAP 20	Carta
Pallet	pallet e parti in legno	FOR 50	Indifferenziato
Reggiette	Reggiette	PP 05	Plastica
Polietilene a bassa densità	pluriball, estensibile, pellicola	LDPE 4	Plastica

SPELLICOLAMENTO


Rimuovere tutte le pellicole di protezione dalla macchina. Pulire le superfici se necessario con un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro.

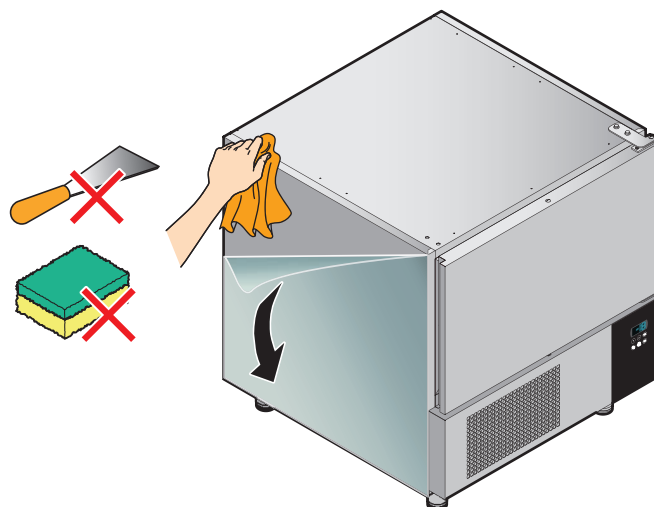

CARATTERISTICHE LUOGO DI INSTALLAZIONE

Prima di installare la macchina assicurarsi che:

- non sia esposto ad intemperie
- non sia esposto a sole diretto
- non sia esposto a vento
- il pavimento sia ignifugo
- il solaio possa sorreggere il peso della macchina
- il pavimento sia livellato e a bolla
- il locale di installazione abbia temperature max da +10°C (50°F) a +40°C (104°F);
- il locale di installazione abbia umidità non superiore a 70%
- il locale di installazione abbia un impianto elettrico a norma
- il locale di installazione sia adeguatamente illuminato ed abbia tutti i requisiti igienici e sanitari rispondenti alle leggi vigenti.

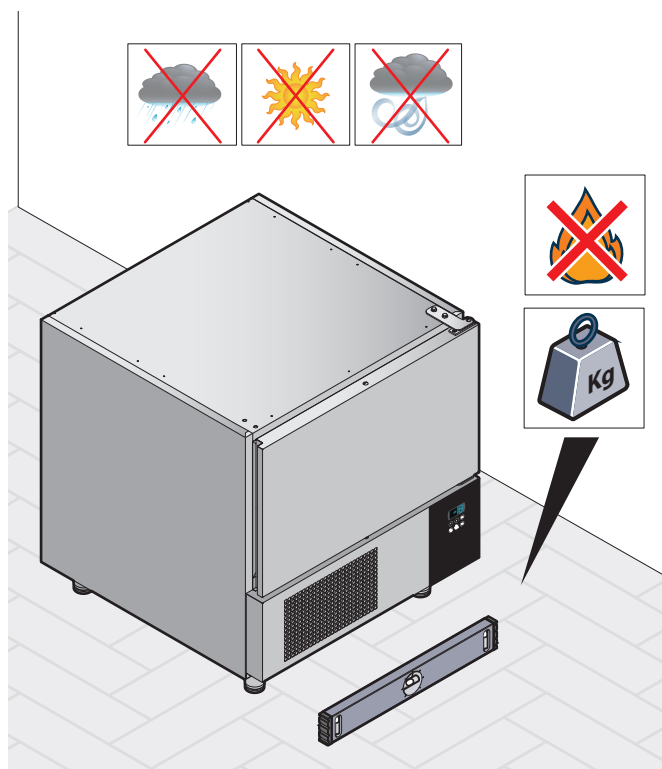


INSTALLAZIONE SU BANCO

La macchina può essere installata su un banco (solo BF-R031).

Assicurarsi che il banco


- sia a bolla
- sia ignifugo
- possa supportare il peso della macchina

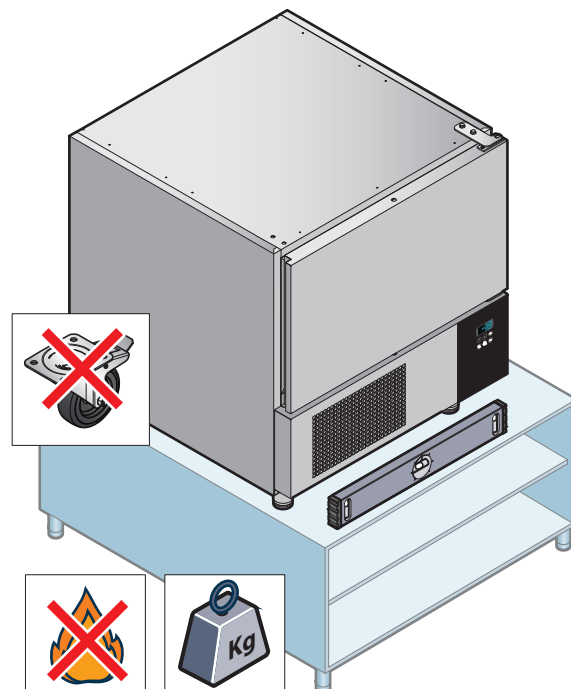

DISTANZE DI RISPETTO

Installare la macchina rispettando le distanze indicate nel disegno accanto.


Se la macchina è installata accanto ad un apparecchiatura che produce calore, prevedere una parete divisoria ignifuga e resistente alle alte temperature

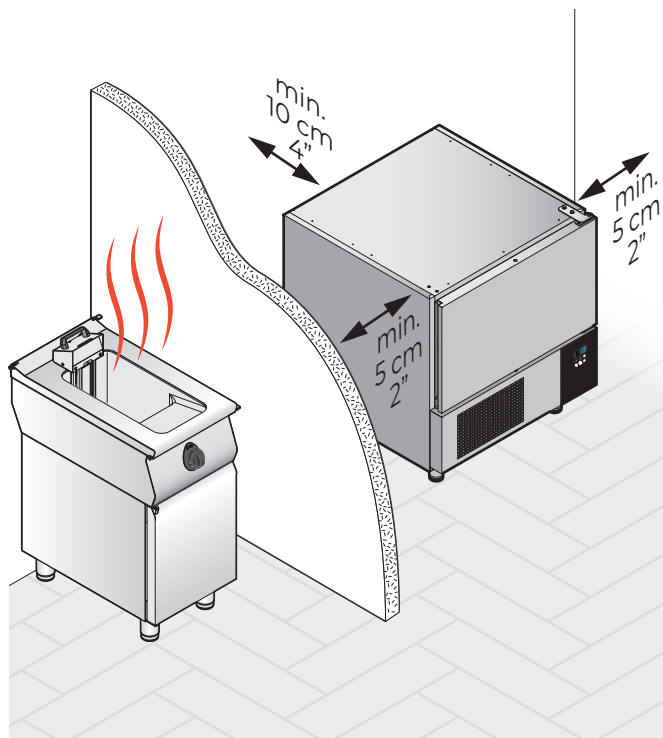

REGOLAZIONE PIEDINI


Dopo aver installato la macchina assicurarsi che sia perfettamente a bolla.

Se fosse necesario regolare i piedini ruotandoli per mettere la macchina a bolla.

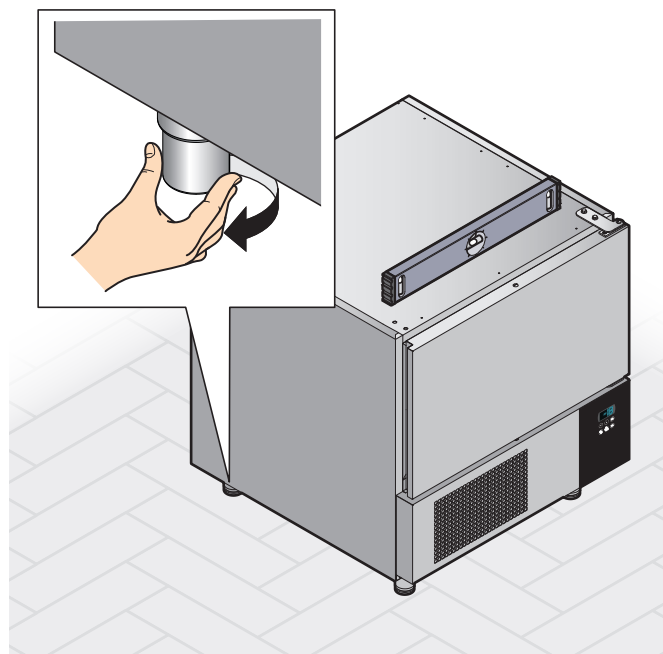

INSTALLAZIONE RUOTE

E' possibile installare ruote al posto dei piedini regolabili.
Assicurarsi di attivare il freno/blocco delle ruote una volta posizionata la macchina.

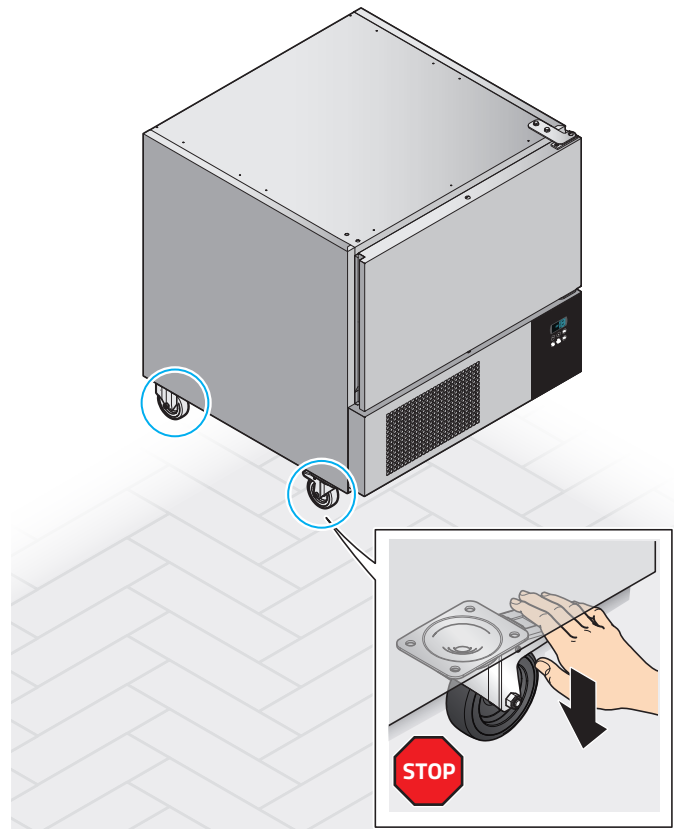


COLLEGAMENTO ELETTRICO

La macchina viene fornita con cavo e spina.


Per collegarla elettricamente inserire la spina in una presa assicurandosi che:

- sia disponibile una presa di corrente con collegamento a terra, conforme al tipo utilizzato nel Paese, nelle vicinanze della macchina
- tensione e frequenza corrispondano a quanto indicato nella targhetta caratteristiche
- sia presente un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità (30 mA) a cui collegare obbligatoriamente la macchina
- sia disponibile una presa di corrente con collegamento a terra, conforme al tipo utilizzato nel Paese.

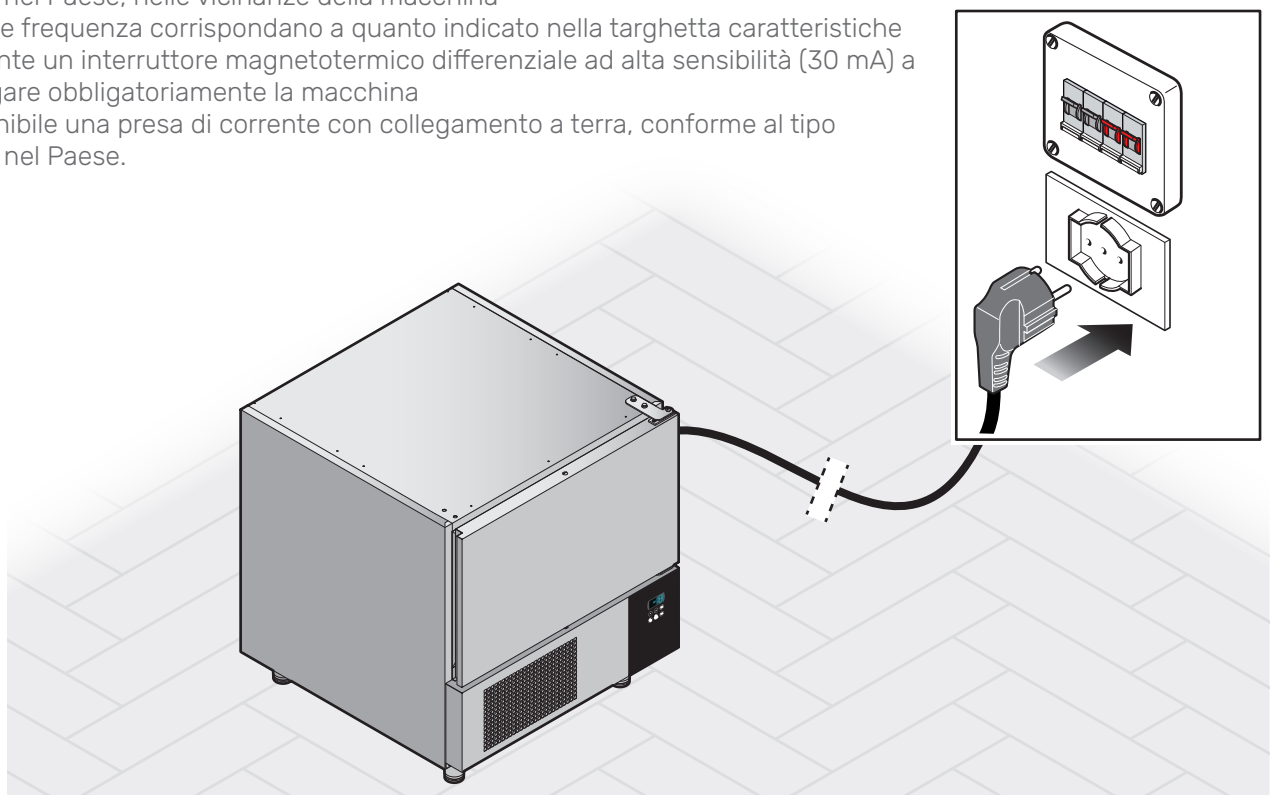

VASCHETTA DI SCARICO

Una volta terminate le fasi di installazione e collegamento della macchina, installare la vaschetta di scarico come illustrato.

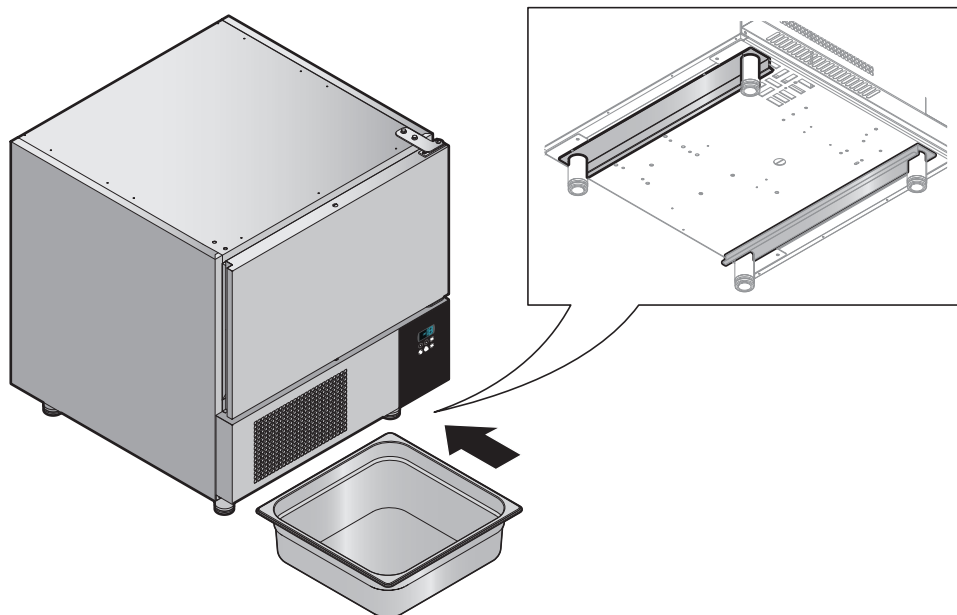


TARGA MATRICOLA

La targa matricola fornisce importanti informazioni sulla macchina.

Non rimuoverla né manometterla.

1. Codice
2. Modello
3. Numero di serie
4. Mese/anno di produzione
5. Voltaggio
6. Fase
7. Frequenza
8. Potenza
9. Amperaggio
10. Grado di protezione IP
11. Refrigerante
12. Quantità
13. Classe climatica
14. Capacità di raffreddamento
15. Pressione massima
16. G.W.P.
17. CO2
18. Indirizzo del fabbricante

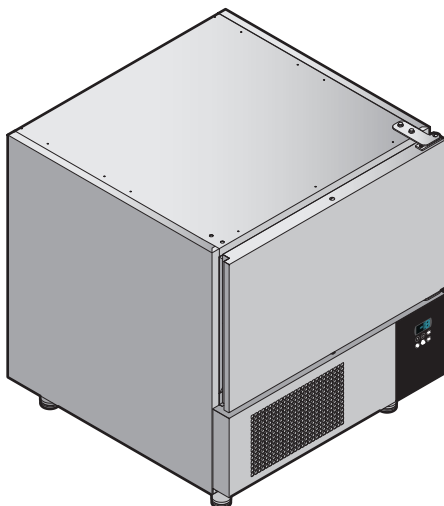



PIZZA GROUP SRL **18**
VIA CARNIA 15
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(PN) - Italia


ISO 7000-0790 R290


Code 1	P16AB10001	Model 2	BF-R031
Serial number 3	0318301	Month/Year 4	06/2025
Voltage 5	230 V	Phase 6	1N
Power 8	0,727 kW	Frequency 7	50 Hz
Refrigerant 11	R290	Amperage 9	3,2 A
Quantity 12	88 gr	IP Grade 10	Ip22
Cooling capacity 14	0,489 kW	Climate class 13	5
Press max 15	2100 kPa	G.W.P. 16	3
Resistors (W) 17	0	Ton CO2 18	0,264


IT08020000000645

HERMETICALLY SEALED
COUNTRY OF ORIGIN ITALY

CONOSCERE LA MACCHINA E IL DISPLAY

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

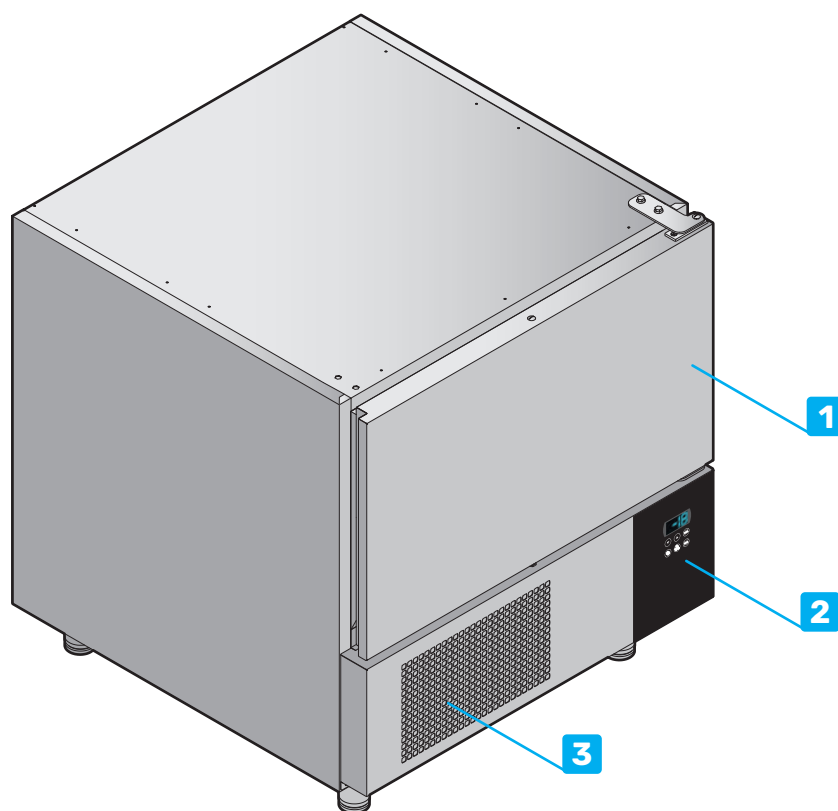


L'abbattitore BFè utilizzabile per abbassare in modo molto rapido la temperatura dei cibi introdotti, freschi o già cotti.

Di seguito le parti p rincipali che lo compongono:

- 1- Porta
- 2- display
- 3- griglia di ventilazione

CONOSCERE IL DISPLAY

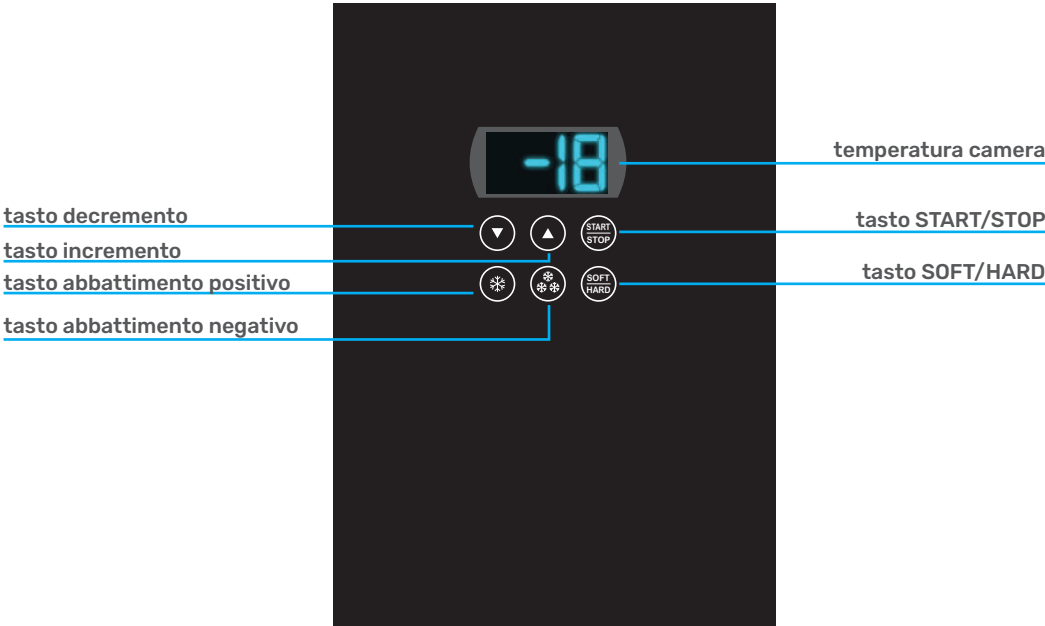

Led	Significato
	LED abbattimento accesso: è in corso un abbattimento.
	LED surgelazione accesso: è in corso una surgelazione soft.
HARD	LED abbattimento hard / surgelazione accesso: è in corso un abbattimento hard o una surgelazione.
	LED abbattimento a temperatura / surgelazione a temperatura accesso: è selezionato un ciclo di abbattimento a temperatura e conservazione o un ciclo di surgelazione a temperatura e conservazione lampeggiante: verifica del corretto inserimento della sonda non completata con successo
	LED abbattimento a tempo / surgelazione a tempo accesso: è selezionato un ciclo di abbattimento a tempo e conservazione o un ciclo di surgelazione a tempo e conservazione o è in corso un abbattimento a tempo o una surgelazione a tempo.
	LED conservazione accesso: è in corso di conservazione. Questo led si accende anche quando, per leggere la temperatura in cella, in fase di lavoro vengono premuti i tasti abbattimento o surgelazione.

Led	Significato
	LED sbrinamento accesso: è in corso uno sbrinamento.
	LED preraffreddamento accesso: è in corso un preraffreddamento e la temperatura della cella avrà raggiunto quella stabilita con il parametro r12. lampeggiante: è in corso un preraffreddamento e la temperatura della cella non avrà raggiunto quella stabilita con il parametro r12.
°C	LED grado Celsius accesso: l'unità di misura della temperatura sarà il grado Celsius.
°F	LED grado Fahrenheit accesso: l'unità di misura della temperatura sarà il grado Fahrenheit.
min	LED minuti accesso: l'unità di misura del tempo sarà il minuto.
	LED on / stand-by accesso: il dispositivo è nello stato "stand-by".

CONOSCERE LA MACCHINA

A cosa serve un abbattitore di temperatura?

Questa macchina è un **abbattitore**, cioè una macchina in grado di trattare dei cibi, freschi o già cotti, portando la loro temperatura a valori positivi $+3^{\circ}\text{C}$ (abbattimento) o negativi -18°C (surgelazione).

Questo processo serve a bloccare o rallentare la crescita dei microrganismi, a preservare le qualità organolettiche del cibo, il suo sapore, colore, consistenza e valore nutrizionale. Quando un cibo è appena cucinato o fresco, ha il massimo della qualità. Se però non viene consumato subito, con il tempo, può perdere queste caratteristiche e diventare pericoloso per la salute, a causa dello sviluppo di batteri e microrganismi.

Grazie all'abbattitore, la temperatura del cibo si abbassa velocemente, riducendo il rischio microbiologico e allungando i tempi di conservazione in modo sicuro.

L'abbattimento positivo si utilizza quando un prodotto, dopo essere stato preparato o cotto, non viene consumato subito. Il processo consiste nel raffreddare rapidamente il cibo, portando la temperatura al cuore del prodotto a $+3^{\circ}\text{C}$ entro 90 minuti.

Dopo l'abbattimento, il cibo deve essere conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 0°C e $+3^{\circ}\text{C}$. In queste condizioni il cibo mantiene le sue qualità fino a 5 giorni, garantendo sicurezza e freschezza.

L'abbattimento negativo (surgelazione) è un processo che serve a conservare le caratteristiche organolettiche degli alimenti (come gusto, colore e consistenza) nel tempo.

Il processo consiste nel raffreddare rapidamente il cibo, portando la temperatura al cuore del prodotto a -18°C entro 240 minuti.

Dopo l'abbattimento negativo (surgelazione), il cibo deve essere conservato in un congelatore a una temperatura costante di -20°C .

In queste condizioni il cibo può essere conservato da 3 a 18 mesi, a seconda del tipo di prodotto e a condizione che venga rispettata la catena del freddo, cioè senza interruzioni della temperatura controllata durante tutte le fasi di conservazione e trasporto.

Ciclo Soft

È un ciclo **delicato**, ideale per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche degli alimenti più delicati.

Questo ciclo riduce la temperatura in modo graduale e controllato, evitando sbalzi termici che potrebbero alterare la consistenza o l'aspetto del prodotto.

È un ciclo indicato:

- A prodotti fragili o delicati che non tollerano bene gli sbalzi termici (ad esempio dolci, pesce di taglia piccola, pasta fresca o preparazioni leggere).

Il ciclo soft può essere impostato con abbattimento **POSITIVO** oppure **NEGATIVO** (vedi "Abbattimento positivo e conservazione" a pagina 24 e "ABBATTIMENTO NEGATIVO (surgelazione) E CONSERVAZIONE" a pagina 25)

Ciclo Hard

È un ciclo **intenso**, che raggiunge velocemente le temperature di sicurezza per bloccare la proliferazione batterica.

È un ciclo indicato:

- A prodotti poco delicati, che tollerano bene gli sbalzi termici (ad esempio carni, zuppe, piatti pronti)
- Quando è necessario trattare grandi volumi di prodotti.

Il ciclo soft può essere impostato con abbattimento **NEGATIVO** (vedi "ABBATTIMENTO NEGATIVO (surgelazione) E CONSERVAZIONE" a pagina 25)

NOZIONI DI BASE

CARICARE CORRETTAMENTE LA MACCHINA

Quali contenitori/teglie usare

Le pietanze vanno sistemate, in unico strato, in contenitori o teglie:

- Scoperti: coperchi o pellicole isolanti potrebbero allungare i tempi di abbattimento o cottura a bassa temperatura
- Adatti all'uso alimentare
- Resistenti alle temperature raggiunte dalle funzioni di abbattimento (3°C) o surgelazione (-18°C).
- Con bordi inferiori ai 4 cm. Bordi più alti ostacolano il flusso d'aria
- Dividere nel maggior numero di pezzi possibile il prodotto da trattare: questo riduce i tempi di abbattimento o surgelazione
- Usufruire di tutta la superficie disponibile sulla teglia distanziando opportunamente i prodotti.


Come disporre i contenitori/teglie nella cella

Sistemare i contenitori o le teglie in modo omogeneo e uniforme all'interno della cella: questo permetterà la libera circolazione dell'aria all'interno della cella.

- Lasciare dello spazio tra le teglie (min. 2 cm)
- NON ostruire le ventole di aerazione con i contenitori
- NON sovraccaricare la macchina oltre la capacità di carico consentita: 5 kg per ripiano
- NON posizionare i contenitori o le teglie calde direttamente sul fondo della cella.

DURANTE I CICLI DI LAVORO

- Tenere libere da oggetti e pulite dalla polvere le prese d'aria.
- Disporre correttamente i cibi da trattare. Vedere cap. **"CARICARE CORRETTAMENTE LA MACCHINA"** a pag. 21
- Tenere pulito e sgombrato il foro di scarico dell'acqua
- Evitare l'apertura della porta durante il funzionamento (tranne per il ciclo speciale **SBRINAMENTO**).
- Effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria.
- NON utilizzare liquidi facilmente infiammabili (ad es. alcool) durante una cottura a bassa temperatura
- NON salare i cibi direttamente dentro la cella.
- Se si desidera abbattere dei cibi con temperature maggiori di 100°C, effettuare un preraffreddamento prima di inserirli in cella. Vedere cap. **"PRE-RAFFEREDDAMENTO (PRE-COOLING)"** a pag. 26
- Non tenere a lungo a temperatura ambiente gli alimenti cotti da abbattere. Avviare la funzione di abbattimento o surgelazione appena terminata la cottura. Questo evita la disidratazione dei cibi con conseguente perdita di morbidezza e succosità.

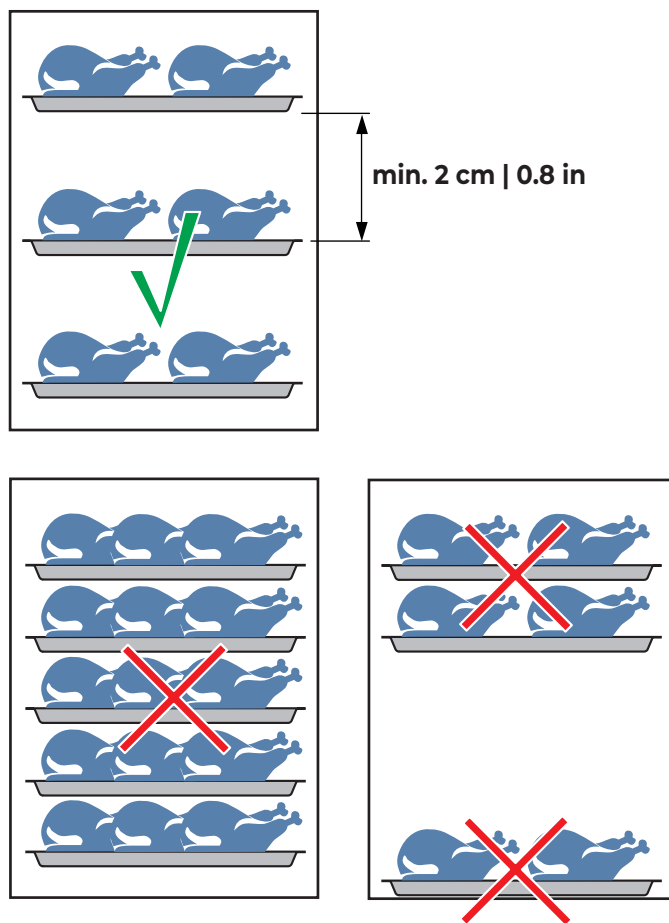

Dopo avere trattato i cibi:

- Inserirli all'interno di contenitori ermetici per alimenti
- Applicare sui contenitori ermetici un'etichetta adesiva sulla quale scrivere il contenuto, la data di preparazione e la data di scadenza

Conservarli in frigorifero ad una temperatura tra 0°C e +3°C o in un congelatore ad una temperatura costante di -20°C.

COME USARE LA Sonda CUORE

La sonda cuore rileva costantemente la temperatura dei cibi nel loro punto più interno. Se si utilizza la modalità di funzionamento con sonda cuore, il ciclo termina automaticamente quando la sonda rileva che è stata raggiunta la temperatura prevista o impostata per la funzione scelta (es. 3°C).

In questo modo c'è la certezza che i cibi, anche nel loro punto più interno, sono stati correttamente trattati.



La sonda cuore deve essere inserita al centro del prodotto di pezzatura più grossa, facendo attenzione che la sua punta non fuoriesca dal prodotto stesso e che non tocchi la teglia.

 Maneggiare con attenzione la sonda cuore in quanto è appuntita.

Alla fine di ogni ciclo di lavoro la sonda va estratta dai prodotti trattati e pulita con un panno morbido e acqua tiepida. Questo evita contaminazioni indesiderate.

La forma leggermente conica della sonda facilita l'estrazione dal prodotto, soprattutto se surgelato. Se l'estrazione dal prodotto risulta difficoltosa, muoverla leggermente a destra e sinistra, poi sfilarla.

 Non lasciare pendere la sonda cuore al di fuori della porta della macchina.

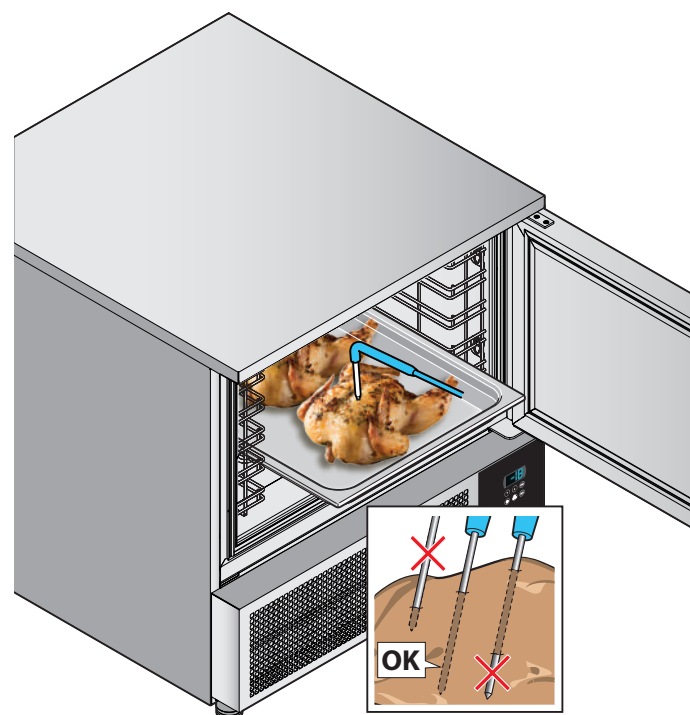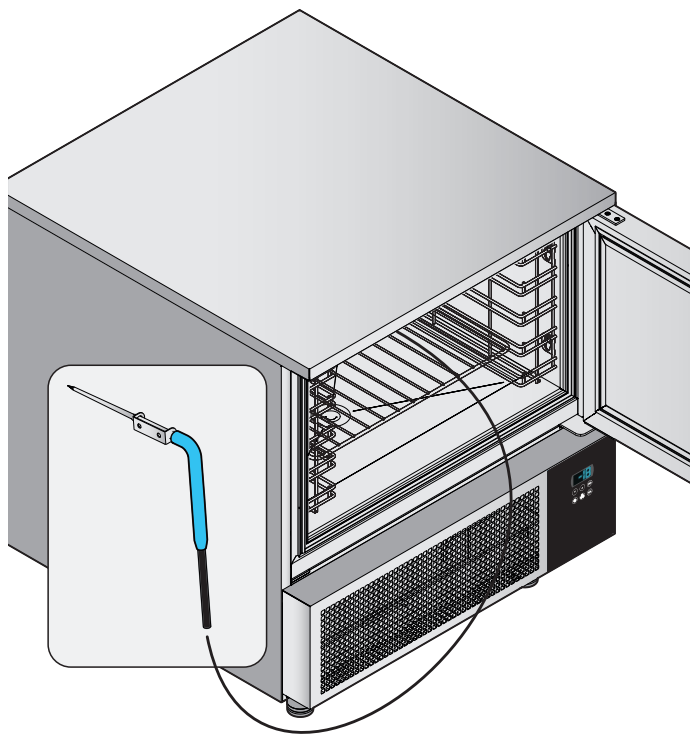


ACCENSIONE

Per accendere o spegnere l'abbattitore:



- 1 tenere premuto per 1 secondo il tasto start/stop.

Quando l'abbattitore è acceso, il display visualizza la temperatura all'interno della cella.

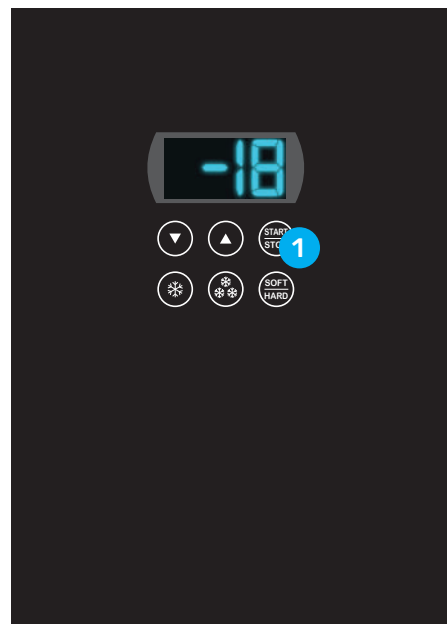

BLOCCO E SBLOCCO DELLA TASTIERA

- 2 **Bloccare:** tenere premuti i tasti decremento e start/stop per 1 secondo. Il display mostra Loc per 1 secondo. Quando la tastiera è bloccata, non è consentita nessuna operazione.
- 3 **Sbloccare:** tenere premuti i tasti decremento e start/stop per 1 secondo. Il display mostra UnL per 1 secondo.

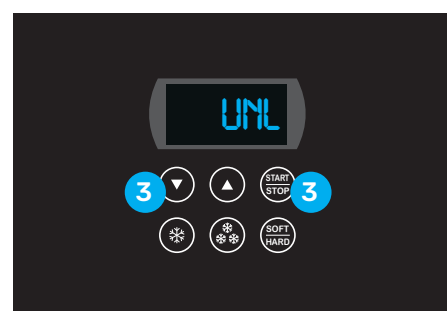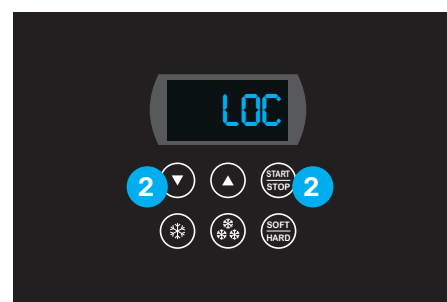

ABBATTIMENTO POSITIVO E CONSERVAZIONE

Il ciclo di abbattimento a temperatura e conservazione ha due fasi:

1. Abbattimento (set sonda spillone +3°C o durata max 90 min poi passa in conservazione)
2. Conservazione (set aria in cella +3°C e funzionamento a tempo infinito)

Alla fine di una fase, l'abbattitore passa automaticamente alla fase successiva.

Per avviare il ciclo:

- 1 Inserire la sonda spillone nelle pietanze.
- 2 Premere e rilasciare il tasto abbattimento. Il led abbattimento e il led sonda lampeggiano.
- 3 Premere start.

Se la sonda spillone non viene inserita nelle pietanze il sensore rileva una temperatura uguale a quella della camera ed emette un segnale acustico. La sonda lampeggia. Il ciclo passa automaticamente alla modalità a tempo.

Se si seleziona l'abbattimento a temperatura, il display mostra la temperatura rilevata dalla sonda alla fine del ciclo.

Se si attiva l'abbattimento a tempo, il display mostra la durata del ciclo.

- 4 Dopo aver selezionato il tipo di abbattimento (a temperatura o a tempo), è possibile cambiare il valore di fine ciclo. Per farlo, premere il tasto incremento o decremento entro 15 secondi. Premere fino a raggiungere il valore desiderato.
- 5 Avviare il ciclo premendo e rilasciando il tasto start/stop.

Per fermare il ciclo di raffreddamento, tenere premuto il tasto start/stop.

Durante l'abbattimento a temperatura, premere il tasto abbattimento per vedere la temperatura della cella sul display.

Dopo 15 secondi, il display mostra di nuovo la temperatura rilevata dalla sonda.

Se la temperatura della sonda raggiunge il valore di fine abbattimento entro il tempo massimo, il ciclo è corretto.

L'abbattitore passa automaticamente alla fase di conservazione e il buzzer suonerà.



Durante la conservazione, il display mostra la temperatura della sonda.

Nel display, in basso, si accende il led conservazione.

Se la temperatura della sonda non raggiunge il valore di fine abbattimento entro il tempo massimo, il ciclo non è corretto.

L'abbattimento continua.

Il led sonda lampeggia e il buzzer suona.

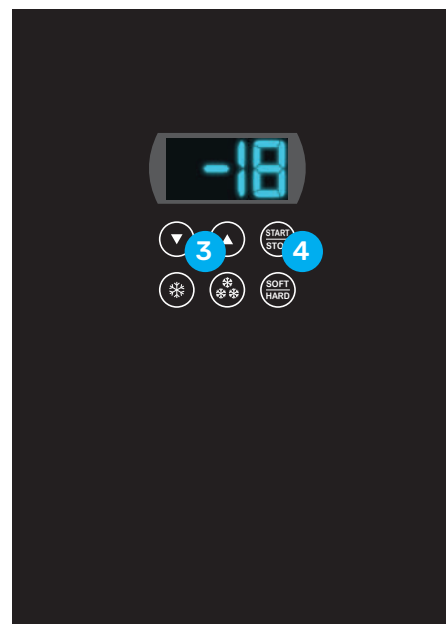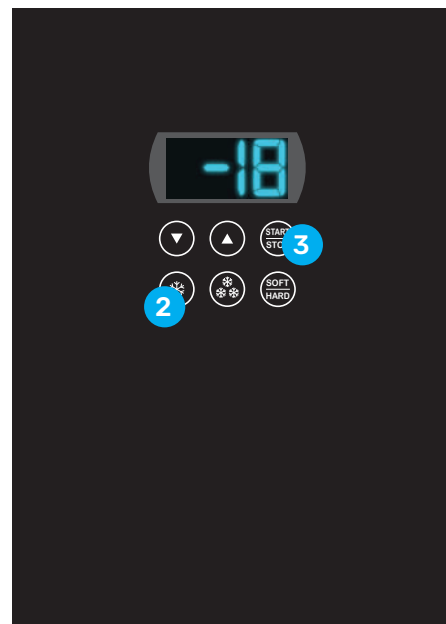

ABBATTIMENTO HARD E CONSERVAZIONE

Il ciclo di abbattimento hard a temperatura e conservazione ha tre fasi:


1. Abbattimento hard (set aria in cella -20°C e set sonda spillone 15° oppure funzionamento per 54 minuti poi passa in abbattimento)
2. Abbattimento (set aria in cella 0°C, set sonda spillone +3°C poi passa in conservazione)
3. Conservazione (set aria in cella +3°C per tempo infinito)

Alla fine di una fase, l'abbattitore passa automaticamente alla fase successiva.

Per avviare il ciclo:

- 1 Premere e rilasciare il tasto abbattimento.
- 2 Il led abbattimento e il led sonda lampeggiano.
- 3 Premere e rilasciare il tasto hard/soft.
- 4 Il led hard lampeggia.
- 5 Premere e rilasciare il tasto start/stop per avviare il ciclo di abbattimento.

Il sistema fa un test per controllare se la sonda è inserita correttamente. Se la sonda spillone non viene inserita nelle pietanze il sensore rileva una temperatura uguale a quella della camera ed emette un segnale acustico. La sonda lampeggia. Il ciclo passa automaticamente alla modalità a tempo. Se la temperatura della sonda non raggiunge il valore di fine abbattimento entro il tempo massimo (4 ore), il ciclo non è corretto. L'abbattimento continua. Il led sonda lampeggia e il buzzer suona. Se il test ha successo, il ciclo di surgelazione inizia.

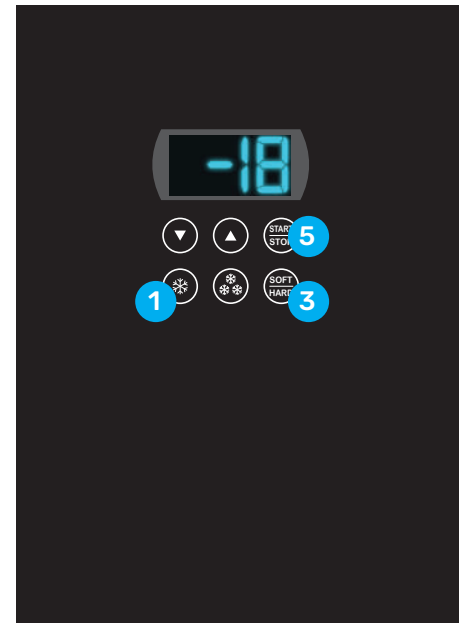

ABBATTIMENTO NEGATIVO (SURGELAZIONE) E CONSERVAZIONE


Il ciclo di abbattimento negativo (surgelazione) e conservazione ha due fasi:

1. Surgelazione (set aria in cella -30°C, set sonda spillone -18°C entro il tempo massimo di 240 minuti poi passa in conservazione)
 2. Conservazione (set aria -18° per tempo infinito)
- Alla fine di una fase, l'abbattitore passa automaticamente alla fase successiva.

Per avviare il ciclo:

- 1 Premere e rilasciare il tasto surgelazione. I led abbattimento, surgelazione, hard e sonda lampeggiano.
- 2 Premendo di nuovo il tasto surgelazione, si cambia da surgelazione a temperatura a surgelazione a tempo. In questo caso, lampeggiano i led tempo e il led sonda si spegne.
- 3 Premere e rilasciare il tasto start/stop per avviare il ciclo.

Il sistema fa un test per controllare se la sonda è inserita correttamente. Se la sonda spillone non viene inserita nelle pietanze il sensore rileva una temperatura uguale a quella della camera ed emette un segnale acustico. La sonda lampeggia. Il ciclo passa automaticamente alla modalità a tempo. Se la temperatura della sonda non raggiunge il valore di fine abbattimento entro il tempo massimo (4 ore), il ciclo non è corretto. L'abbattimento continua. Il led sonda lampeggia e il buzzer suona. Se il test ha successo, il ciclo di surgelazione inizia.

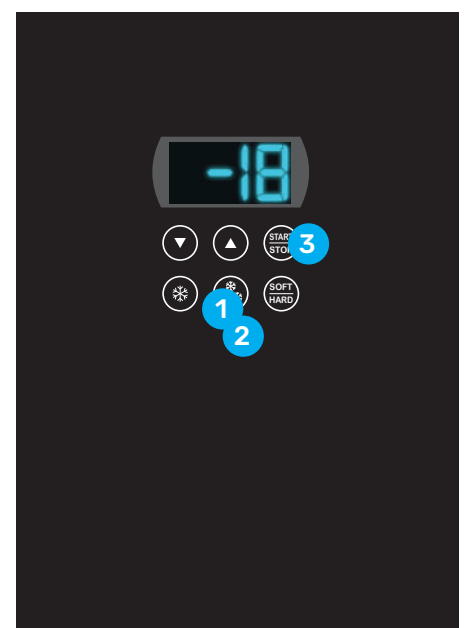

ABBATTIMENTO NEGATIVO SOFT E CONSERVAZIONE

Il ciclo di abbattimento soft e conservazione ha tre fasi:


1. Abbattimento soft (set aria in cella -30°C e set sonda spillone +3° entro 144 minuti poi passa in abbattimento)
2. Abbattimento negativo (set aria in cella -20° set sonda spillone -18°C poi passa in conservazione)
3. Conservazione (set aria in cella -18°C per un tempo infinito)

Alla fine di una fase, l'abbattitore passa automaticamente alla fase successiva.

Per avviare il ciclo:

- 1** Premere e rilasciare il tasto surgelazione.
I led abbattimento, surgelazione, hard e sonda lampeggiano.
- 2** Premere e rilasciare il tasto hard/soft.
Il led hard si spegne.
- 3** Premere e rilasciare il tasto start/stop per avviare il ciclo.

Il sistema fa un test per controllare se la sonda è inserita correttamente. Se la sonda spillone non viene inserita nelle pietanze il sensore rileva una temperatura uguale a quella della camera ed emette un segnale acustico. La sonda lampeggia. Il ciclo passa automaticamente alla modalità a tempo. Se la temperatura della sonda non raggiunge il valore di fine abbattimento entro il tempo massimo (4 ore), il ciclo non è corretto. L'abbattimento continua. Il led sonda lampeggia e il buzzer suona. Se il test ha successo, il ciclo di surgelazione inizia. Se il test ha successo, il ciclo di surgelazione inizia.

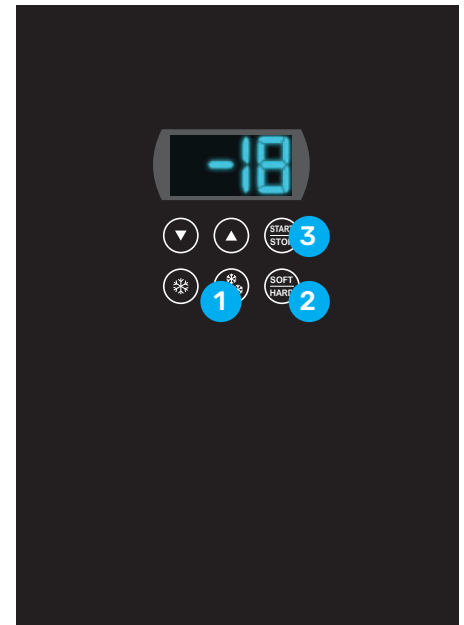

PRERAFFREDDAMENTO

Ogni ciclo di raffreddamento può iniziare con un preraffreddamento. Attivare il ciclo di preraffreddamento prima di inserire le pietanze ottimizza i tempi di abbattimento.

Per avviare il preraffreddamento:

- 1** Tenere premuto il tasto abbattimento positivo per 1 secondo. Il led preraffreddamento lampeggia.

Il preraffreddamento inizia e continua fino a raggiungere la temperatura prevista (set aria in cella +5°C).


Quando la temperatura è raggiunta, il led preraffreddamento smette di lampeggiare e rimane acceso fisso.

Il buzzer suona per 1 secondo.

Il preraffreddamento continua fino a quando non si avvia un ciclo.

Per interrompere il preraffreddamento:

Tenere premuto il tasto abbattimento per 1 secondo, oppure avviare un ciclo.

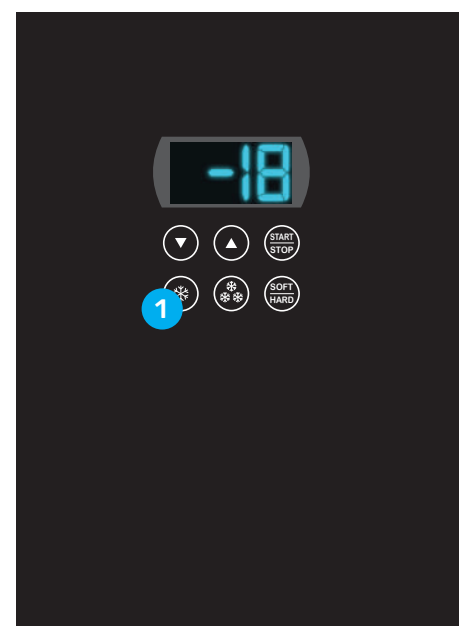


SBRINAMENTO

Dopo alcuni cicli consecutivi di abbattimento negativo (surgelazione) potrebbe formarsi del ghiaccio sull'evaporatore.

Lo sbrinamento serve per liberare l'evaporatore dal questo ghiaccio.

- 1 tenere premuto il tasto freccia in alto per 3 secondi circa

Il ciclo di Sbrinamento dura 30 minuti. Per ottenere un risultato ottimale, si consiglia di lasciare la porta aperta.

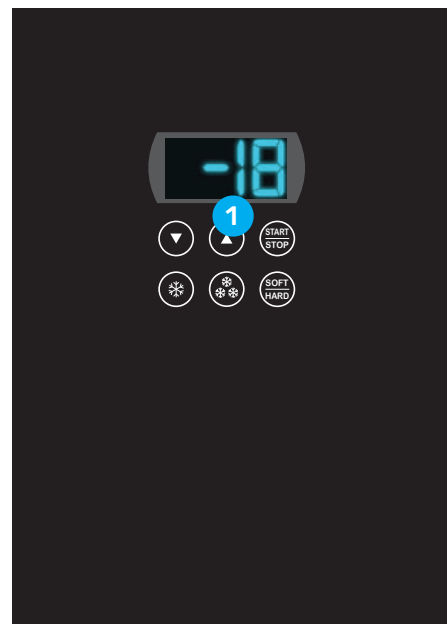

PULIZIA E MANUTENZIONE

- ⚠ Disconnettere la macchina dall'alimentazione elettrica prima di effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione.
- ⚠ La pulizia di qualsiasi componente va effettuata quando il forno e tutte le sue parti hanno raggiunto la temperatura ambiente e indossando dispositivi di protezione personale (es. guanti, ecc...).
- ⚠ Per la pulizia di qualsiasi componente o accessorio NON utilizzare:
 - detergenti abrasivi o in polvere
 - detergenti aggressivi o corrosivi (es. acido cloridrico/muriatico o solforico, soda caustica, ecc...). Non usare tali sostanze nemmeno per pulire la sotto-struttura/il pavimento sotto la macchina o il basamento
 - utensili abrasivi o appuntiti (es. spugne abrasive, raschietti, spazzole in acciaio, ecc...)
 - getti d'acqua a vapore o a pressione.
- ⚠ La pulizia della macchina deve essere eseguita con prodotti con valori di PH maggiori di 7.0 e possibilmente con certificazione NSF.
- ⚠ Si consiglia, per assicurarsi che la macchina trovi in condizioni di utilizzo e sicurezza perfette, di sottoporlo almeno una volta all'anno a manutenzione e controllo da parte di un Tecnico specializzato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, è necessario disinserire l'alimentazione elettrica della macchina (agendo sull'interruttore dell'impianto) ed indossare adeguati strumenti di protezione personale (es. guanti, ecc...).

L'utilizzatore deve effettuare le sole operazioni di manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria contattare un Tecnico specializzato richiedendo l'intervento di un tecnico autorizzato. Il Fabbricante non riconosce in garanzia i danni derivanti da una mancata manutenzione o da una pulizia errata (es. utilizzo di detergenti non adatti).


Per prevenire l'eccessiva usura (non coperta da garanzia) è **obbligatorio far effettuare una manutenzione completa almeno una volta all'anno** da parte di un tecnico qualificato e specializzato. Il tecnico dovrà pulire accuratamente la macchina in tutte le sue parti, verificare il funzionamento e lo stato di usura di tutti i componenti

Giornaliera:

- Pulire tutte le parti utilizzando un panno imbevuto di acqua calda saponata e terminare con un accurato risciacquo e un'asciugatura.
- Rimuovere la condensa sulla vaschetta inferiore (se presente) o all'interno della cella.
- Pulire il display con un panno morbido e poco detergente per superfici delicate. Evitare di utilizzare grosse quantità di prodotto in quanto eventuali infiltrazioni potrebbero causare gravi danni al display.
- Evitare inoltre l'utilizzo di detergenti troppo aggressivi che potrebbero rovinare il materiale di costruzione del display (policarbonato).
- Manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- Rimuovere e lavare le teglie
- Sonda SPILLONE: Dopo ogni utilizzo della sonda spillone si raccomanda di pulirla bene e, tra un utilizzo e l'altro, in fase di stand-by, alloggiarla nell'apposito sito dopo averle messo il cappuccio in gomma.

Mensile:

- Controllare lo stato del condensatore e rimuovere la polvere.
 1. Svitare le viti sotto il cruscotto.
 2. Estrarre il cruscotto verso il basso e appoggiarlo con cura per evitare danni.
 3. Indossare guanti protettivi, poiché le alette del condensatore sono taglienti.
 4. Pulire il condensatore usando una spazzola a setole morbide oppure aspirare la polvere con un aspirapolvere dotato di prolunga e bocchette adatte.
 5. Non piegare le alette: evitare urti o pressioni che possano deformarle.
 6. Non utilizzare acqua, acidi o altri prodotti per la pulizia, salvo indicazioni specifiche nel manuale.

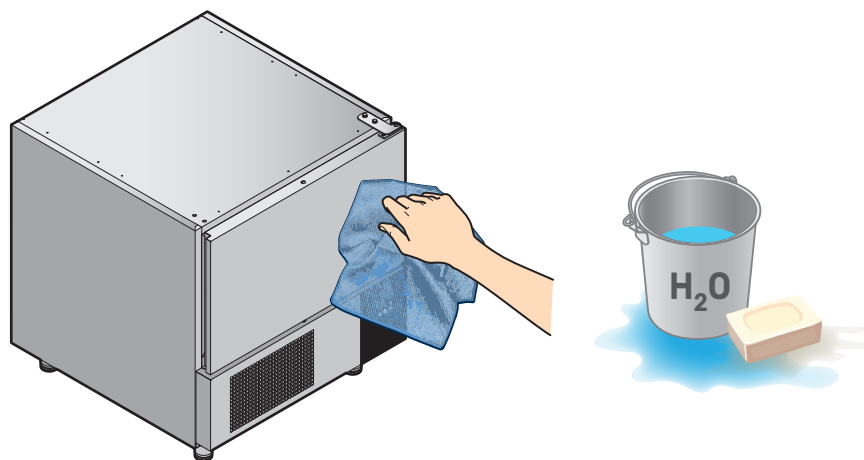


INUTILIZZO PER LUNGI PERIODI

Durante i periodi di inattività, staccare l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto di intercettazione gas. Proteggere le parti esterne in acciaio della macchina passandole con un panno morbido appena imbevuto con olio di vaselina.

Al ripristino, prima dell'utilizzo:

- effettuare un'accurata pulizia della macchina degli accessori
- ricollegare la macchina all'alimentazione elettrica
- sottoporre la macchina controllo prima di riutilizzarla.

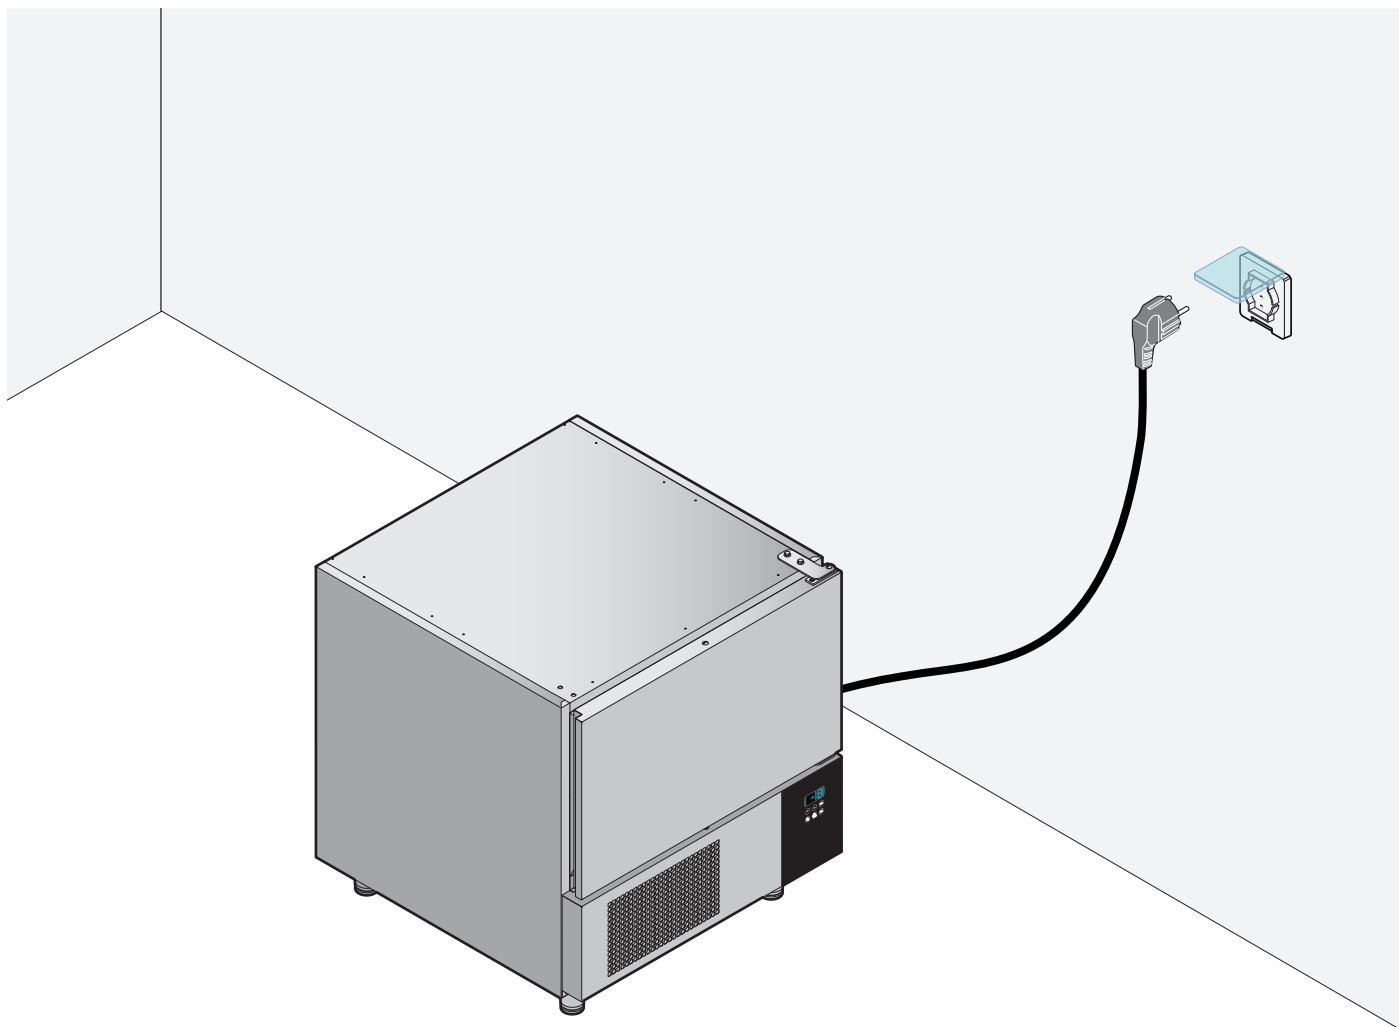

ALLARMI

CODICE	DESCRIZIONE	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
tiME	Ciclo di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione) non completato entro la durata massima prevista	Eccessiva quantità/spessore di prodotto	Diminuire spessore e/o quantità del prodotto
Id	Porta aperta	Micro-porta guasto o porta non chiusa	Verificare la corretta chiusura della porta. Se l'allarme persiste contattare l'assistenza tecnica.
CSd	Compressore bloccato	Compressore guasto	Contattare l'assistenza tecnica.
AL	durante la fase di conservazione la sonda cella rileva, per la durata di 30 minuti, una temperatura di 10°C inferiore al set.	Ventilatore guasto Sonda guasta	Contattare assistenza tecnica
AH	durante la fase di conservazione la sonda aria rileva, per la durata di 30 minuti, una temperatura di 10°C superiore al set	Sonda guasta Ventilatore guasto	Contattare assistenza tecnica
HP	La pressione del gas nel circuito è troppo elevata.	Il prodotto inserito ha una temperatura troppo elevata.	Verificare temperatura del prodotto
		C'è un'ostruzione nel condensatore.	Contattare assistenza tecnica
PF	Durante il ciclo c'è stata un'interruzione di corrente	Si è interrotta l'alimentazione elettrica della macchina	Verificare che le caratteristiche degli alimenti non siano state compromesse.
Pr1	Errore sonda cella	Sonda scollegata o non funzionante	Verificare se la sonda è correttamente collegata. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica
Pr2	Errore sonda spillone	Sonda scollegata o non funzionante	Verificare il corretto collegamento e l'integrità della sonda spillone. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

SCHEMA TECNICA

	BF-R031	BF-R051	BT-R101
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH (mm)	620x670x670	790x820x860	790x820x1380
DIMENSIONI INTERNE LxPxH (mm)	355x550x280	670x510x360	670x510x700
PESO (kg)	55	90	140
RESA BLAST CHILLER +65°C +3°C (kg)	8	12	25
RESA FAST FREEZER +65°C -18°C (kg)	5	8	15
TIPO DI GAS	R290	R290	R290
GWP	3	3	3
QUANTITA' DI GAS (gr)	88	128	148
CLASSE CLIMATICA	5	5	5
POTENZA REFRIGERANTE - EN12900 (w)	489	593	1586
GRADO DI PROTEZIONE	IP22	IP22	IP22
TENSIONE ELETTRICA (V/Ph/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
FLI (kW)	0,73	0,94	1,55
FLA (A)	3,2	4,13	6,78

SERVIZIO POST-VENDITA

Parti di ricambio / manutenzione

Per la richiesta parti di ricambio rivolgersi al proprio rivenditore facendo sempre riferimento ai dati riportati nella targa identificativa posta sul fianco del prodotto (Modello, matricola, ecc.) ed al codice del ricambio riportato nell'esploso ricambi.

Per qualsiasi richiesta di manutenzione straordinaria, riparazione e/o sostituzione, rivolgersi esclusivamente al rivenditore autorizzato da cui si è acquistato il prodotto e/o ad un tecnico specializzato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle normative vigenti.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

Vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso del Fabbricante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti.

La lingua di stesura originale di questo manuale è l'italiano: il Fabbricante non si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/interpretazione o stampa.

SMALTIMENTO A FINE VITA



Per evitare un eventuale utilizzo non autorizzato e i rischi ad esso connessi prima di smaltire la macchina assicurarsi che non sia più possibile utilizzarla: a tal fine il cavo di alimentazione va tagliato o rimosso (la macchina scollegata dalla rete elettrica).

SMALTIMENTO MACCHINA



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014 "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" Il marchio del cassonetto barrato con barra specifica che il prodotto è stata immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 e che alla fine della propria vita utile non deve venire assimilato agli altri rifiuti ma deve essere smaltito separatamente. Tutte le apparecchiature sono realizzate con materiali metallici riciclabili (acciaio inox, ferro, alluminio, lamiera zincata, rame, ecc.) in percentuale superiore al 90% in peso. E' necessario porre attenzione alla gestione di questo prodotto nel suo fine vita riducendo gli impatti negativi sull'ambiente e migliorando l'efficacia d'uso delle risorse, applicando i principi di "chi inquina paga", prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero. Si ricorda che lo smaltimento abusivo o non corretto del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA

In Italia le apparecchiature RAEE devono essere consegnate:

- ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologiche)
- al rivenditore presso il quale si acquista una nuova macchina, che è tenuto a ritirarle gratuitamente (ritiro "uno contro uno").

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE è stata recepita in modo diverso da ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa macchina suggeriamo di contattare le autorità locali o il rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.



PIZZA GROUP SRL
VIA CARNIA 15 - Z.I.P.R.
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(ITALIA)
TEL. +39 0434 857000