


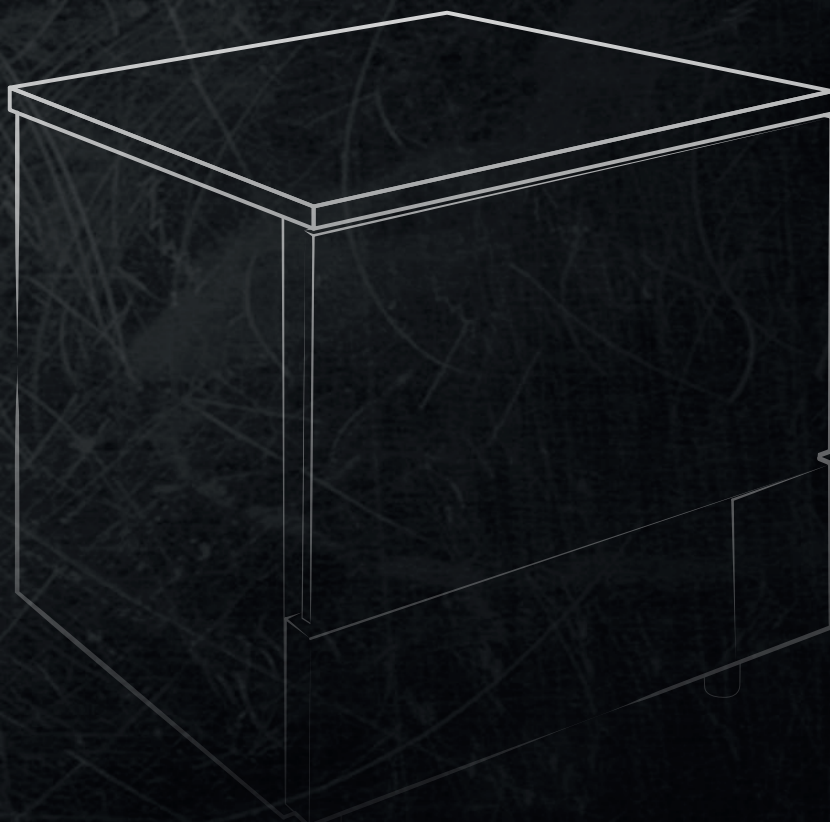

ABBATTITORE

BT-R031
BT-R051
BT-R101
BT-P051
BT-P101



ISTRUZIONI ORIGINALI

MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO

PREMESSA

Il presente manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente la macchina e per effettuarne un'adeguata manutenzione.

Prima di ogni operazione leggere le istruzioni contenute in questo manuale.

Esse forniscono indispensabili indicazioni riguardanti lo stato di sicurezza delle apparecchiature.

Questo manuale si riferisce all'abbattitore modello BT, una macchina frigorifera in grado di abbassare in modo molto rapido la temperatura dei cibi introdotti, freschi o già cotti.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA	4
AVVERTENZE DI SICUREZZA	5
AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE	5
AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO	6
AVVERTENZE GAS REFRIGERANTE R290	10
INSTALLAZIONE	12
SMALTIMENTO IMBALLI	13
SPELLICOLAMENTO	13
CARATTERISTICHE LUOGO DI INSTALLAZIONE.....	14
INSTALLAZIONE SU BANCO	14
Distanze di rispetto	15
REGOLAZIONE PIEDINI.....	15
INSTALLAZIONE RUOTE.....	16
COLLEGAMENTO ELETTRICO	16
VASCHETTA DI SCARICO	17
TARGA MATRICOLA.....	17
CONOSCERE LA MACCHINA E IL DISPLAY	18
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	18
CONOSCERE IL DISPLAY	19
NOZIONI DI BASE	20
CARICARE CORRETTAMENTE LA MACCHINA	20
DURANTE I CICLI DI LAVORO	20
COME USARE LA Sonda CUORE.....	21
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO IMPOSTAZIONI INIZIALI.....	22
PRIMA DI USARE LA MACCHINA	22
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	22
IMPOSTAZIONI INIZIALI	23
RICETTARIO	24
PRE-RAFFEREDDAMENTO (PRE-COOLING)	26
ABBATTIMENTO POSITIVO ABBATTIMENTO NEGATIVO (SURGELAZIONE)	27
CONTINUO.....	31
MANUALE.....	33
CICLI SPECIALI	34
ALLARMI E HACCP.....	36
IMPOSTAZIONI.....	37
PULIZIA E MANUTENZIONE	38
INUTILIZZO PER LUNGI PERIODI	39
ALLARMI.....	40
SCHEEDA TECNICA.....	41
SERVIZIO POST-VENDITA	42
SMALTIMENTO A FINE VITA	43

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

I seguenti simboli danno delle importanti indicazioni.

	simbolo applicato sulla macchina	simbolo nel manuale
	non presente	PERICOLO: situazione di rischio immediato che, se non evitata, può causare morte immediata o danni gravi e permanenti alla salute. AVVERTIMENTO: situazione di rischio possibile che, se non evitata, può causare morte o danni gravi alla salute. ATTENZIONE: situazione di rischio possibile che, se non evitata, può causare danni di lieve entità.
	Il simbolo indica che le superfici contrassegnate possono essere molto calde o molto fredde e devono essere toccate con cautela, utilizzando dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti.	Il simbolo indica che le operazioni contrassegnate possono comportare rischi termici, come scottature o ustioni da freddo. Le operazioni devono essere eseguite: • Con cautela • Indossando dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio guanti.
	Se presente, il simbolo è posto sul gruppo frigorifero e indica l'infiammabilità del gas.	Il simbolo indica che le operazioni contrassegnate possono causare incendi e/o esplosioni. Le operazioni devono essere eseguite: • Con cautela • Indossando dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti.
	Il simbolo indica che i ripari contrassegnati impediscono il contatto con parti ad alta tensione. Non rimuovere né modificare questi ripari: rischio di folgorazione.	Il simbolo indica che le operazioni contrassegnate possono comportare rischi elettrici, come folgorazione o elettrocuzione. Le operazioni devono essere eseguite: Solo dopo aver tolto la tensione alla macchina • Con cautela • Indossando dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio guanti.
	non presente	Il simbolo indica di leggere attentamente il manuale prima di installare, utilizzare o effettuare la manutenzione della macchina.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- In tutto il manuale, con il termine "macchina", si intende la macchina BT-R031 | BT-R051 | BT-R101 | BT-P051 | BT-P101.
- Le istruzioni e le avvertenze di sicurezza sono valide per qualsiasi modello se non diversamente specificato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE

- **PERICOLO** Il mancato rispetto delle prescrizioni seguenti può causare danni, lesioni gravi o mortali e comporta la perdita della garanzia.
- **PERICOLO** Il Fabbricante non è responsabile delle operazioni eseguite sulla macchina senza seguire le indicazioni presente in questo manuale. Una installazione o una manutenzione non conformi a quanto indicato nel libretto possono causare danni, lesioni o incidenti mortali.
- **PERICOLO** Interventi, manomissioni o modifiche non autorizzati e non conformi a quanto indicato in questo manuale possono causare danni, lesioni gravi o incidenti mortali e comportano la perdita della garanzia.
- **PERICOLO** Prima di installare o effettuare la manutenzione della macchina, leggere attentamente questo manuale e conservarlo con cura per future consultazioni da parte degli operatori.
- **PERICOLO** L'installazione e la manutenzione straordinaria devono essere effettuate:
 - Da personale tecnico specializzato e autorizzato, con adeguata conoscenza degli impianti di refrigerazione ed elettrici
 - Nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di utilizzo e delle norme di sicurezza sul lavoro.
- **PERICOLO** RISCHIO INCENDIO E MATERIALI INFIAMMABILI Se la macchina utilizza il refrigerante R290, adottare tutte le precauzioni per prevenire pericoli legati all'inflammabilità di questo gas.

- **PERICOLO** Durante l'installazione è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La scelta e l'identificazione dei DPI adeguati sono responsabilità del datore di lavoro, del responsabile del luogo di lavoro o del tecnico incaricato dell'assistenza. Di seguito è riportato l'elenco principale dei DPI da utilizzare nelle diverse operazioni lavorative:

OPERAZIONE	CALZATURE SICUREZZA	GUANTI	OCCHIALI	CASCO
Trasporto e movimentazione	■	□		□
Disimballo	■	□		
Montaggio	■	□		
Pulizia straordinaria	■	■	□	
Manutenzione	■	□		
Smontaggio	■	□		
Rottamazione	■	□		
■ Dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori □ Dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare se necessario				

- **AVVERTIMENTO** Verificare che tensione e frequenza corrispondano a quanto indicato nella targhetta caratteristiche, dopo collegare la macchina alla rete elettrica.
- **PERICOLO** Scollegare la macchina dalla rete elettrica (portare l'interruttore generale su OFF e rimuovere la spina) e dopo eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.
- **PERICOLO** LA MACCHINA NON È PROGETTATA PER L'INSTALLAZIONE IN ATMOSFERE A RISCHIO DI ESPLOSIONE.
- **PERICOLO** RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE Non conservare sostanze esplosive, come contenitori sotto pressione con propellenti infiammabili, all'interno di questa macchina.

- **⚠ PERICOLO** Prima dell'installazione verificare che:
 - I locali siano idonei alla preparazione di alimenti
 - Gli impianti rispettino le normative vigenti nel Paese di utilizzo e quanto indicato sulla targhetta matricola
 - Sia presente un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità (30 mA) a cui collegare obbligatoriamente la macchina
 - Sia disponibile una presa di corrente con collegamento a terra, conforme al tipo utilizzato nel Paese, nelle vicinanze della macchina
 - La superficie di appoggio della macchina sia piana, soprattutto se dotata di ruote
 - **⚠ PERICOLO** Durante l'installazione della macchina:
 - Non è consentito il transito o la permanenza di persone non autorizzate nell'area di lavoro
 - Utilizzare dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.)
 - Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (ad es. non toccare parti elettriche con mani bagnate o a piedi nudi, ecc.)
- **⚠ AVVERTIMENTO** SI RACCOMANDA L'USO DI RICAMBI ORIGINALI.
Il Fabbricante declina ogni responsabilità per l'uso di ricambi non originali.
- **⚠ PERICOLO** Il materiale di imballaggio, in quanto potenzialmente pericoloso, va tenuto fuori dalla portata di bambini e animali e smaltito correttamente secondo le normative locali.
- La macchina viene consegnata solo dopo aver superato i collaudi visivo, elettrico e funzionale.
- **⚠ AVVERTIMENTO** Il locale di installazione deve avere un'illuminazione minima di 150 lux.
- **⚠ PERICOLO** Un utilizzo e una pulizia diversi da quelli indicati in questo manuale sono considerati impropri e possono causare danni, lesioni gravi o mortali, comportano la perdita della garanzia e sollevano il Fabbricante da ogni responsabilità.
- La macchina può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza o conoscenze adeguate, solo se sotto supervisione e dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro e sui rischi connessi alla macchina.
- **⚠ PERICOLO** I bambini non devono giocare con la macchina. La pulizia e la manutenzione destinate all'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- **⚠ PERICOLO** RISCHIO INCENDIO E MATERIALI INFIAMMABILI Se la macchina utilizza il refrigerante R290, adottare tutte le precauzioni per prevenire pericoli legati all'infiammabilità di questo gas.
- **⚠ PERICOLO** RISCHIO INCENDIO E MATERIALI INFIAMMABILI Se la macchina utilizza il refrigerante R290, è necessario adottare tutte le precauzioni per prevenire pericoli legati all'infiammabilità di questo gas.
- **⚠ PERICOLO** Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza installati (griglie di protezione, adesivi di pericolo, ecc.). Il Fabbricante declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di queste prescrizioni.
- **⚠ AVVERTIMENTO** Non inserire cacciaviti o altri oggetti tra le protezioni (ventilatori, evaporatori, ecc.). Per garantire il corretto funzionamento del gruppo compressore ed evaporatore, non ostruire le aperture di ventilazione dedicate.
- **⚠ PERICOLO** Durante l'uso è obbligatorio l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La scelta e l'identificazione dei DPI adeguati sono responsabilità del datore di lavoro o del responsabile del luogo di lavoro. I DPI selezionati devono essere indossati dagli operatori. Durante l'uso ordinario, i guanti proteggono le mani dal contatto con la teglia fredda.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO

- **⚠** Il mancato rispetto delle prescrizioni seguenti può causare danni, lesioni gravi o mortali e comporta la perdita della garanzia.

- Di seguito è riportato l'elenco principale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare durante le diverse operazioni lavorative:

OPERAZIONE	INDUMENTI DI PROTEZIONE	CALZATURE DI SICUREZZA	GUANTI	OCCHIALI	CASCO O ELMETTO
Utilizzo ordinario	■	■	□		
Pulizia ordinaria		■	■	□	
• ■ Dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori • □ Dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare se necessario					

- **AVVERTIMENTO** Mantenere libere da ostruzioni tutte le aperture di ventilazione dell'involucro della macchina o della struttura di integrazione.
- **AVVERTIMENTO** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri metodi per accelerare lo sbrinamento, salvo quelli consigliati dal Fabbricante.
- **AVVERTIMENTO** Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- **AVVERTIMENTO** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani di conservazione degli alimenti, salvo se approvati ed autorizzati dal Fabbricante.

Impiego corretto della macchina

- Questa macchina è classificata come macchina agroalimentare (Regolamento CE n. 1935/2004), destinata al trattamento di prodotti alimentari in ambienti commerciali professionali (ad esempio cucine di ristoranti, mense, ospedali e in aziende commerciali come panetterie, macellerie, ecc.) ma non per la produzione continua in massa di alimenti.
- Nello specifico, questa macchina è un abbattitore (+70/+3°C) (+70/-18°C), cioè una macchina adatta:
 - All'abbassamento rapido della temperatura dei cibi, freschi o già cotti, per pre-

servarne le proprietà organolettiche

- All'esecuzione di cicli speciali (es. sanificazione, sterilizzazione, ecc...)

- L'utilizzo continuativo di questa macchina non deve superare le 8 ore in conservazione in quanto poi necessita di sbrinamenti manuali.
- Questa macchina NON è adatta alla conservazione e al trattamento di prodotti farmaceutici, chimici o altri materiali non alimentari.
- Prima di avviare e utilizzare la macchina, pulire accuratamente le superfici interne.
 - Per ottenere le migliori prestazioni dalla macchina, seguire queste indicazioni:
 - Non introdurre alimenti caldi, liquidi non coperti, animali vivi, oggetti vari o prodotti corrosivi all'interno
 - Confezionare o proteggere gli alimenti, soprattutto se contengono aromi o spezie
 - Sistemare gli alimenti senza ostacolare la circolazione dell'aria, evitando di coprire le griglie con carta, cartoni, taglieri, ecc
 - Limitare il più possibile aperture frequenti e prolungate delle porte
 - Dopo aver aperto e richiuso la porta, attendere qualche istante prima di riapirla
- Le macchine frigorifere sono progettate con accorgimenti specifici per garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore, senza spigoli pericolosi, superfici affilate o elementi sporgenti.
- **AVVERTIMENTO** La stabilità della macchina è garantita anche a porta aperta. E' vietato appendersi alle porte.
- **AVVERTIMENTO** Durante l'uso della macchina il locale di installazione deve avere un'illuminazione minima di 150 lux.
- **AVVERTIMENTO** Il carico massimo consentito per ripiano è di kg 5 per tutti i modelli, ma il carico massimo comunque non deve superare i kg indicati nella scheda tecnica presente in questo manuale. Non superare il peso indicato: possibili danni alla macchina e resa dei cicli non ottimale.
- **PERICOLO** La macchina ha un grado di protezione IP22 (Ingress Protection). Il codice indica che la macchina è protetta con-

tro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm (ad esempio le dita) e contro il gocciolamento d'acqua verticale e con una inclinazione fino a 15°.

- La macchina rientra nella "Classe I": è obbligatorio connetterla al conduttore di protezione (messa a terra - giallo/verde) dell'impianto elettrico fisso.

Impiego scorretto della macchina ragionevolmente prevedibile

-  **PERICOLO** Qualsiasi uso diverso da quanto indicato in questo manuale è considerato scorretto e può causare rischi gravi per la sicurezza degli utilizzatori e danni alla macchina.
- Si considerano usi scorretti ragionevolmente prevedibili:
 - Mancata manutenzione, pulizia e controlli periodici della macchina
 - Modifiche strutturali o alterazioni della logica di funzionamento
 - Manomissione dei ripari o dei dispositivi di sicurezza
 - Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte di installatori, operatori, personale specializzato e manutentori
 - Uso di accessori non idonei (es. attrezzature o scale non adatte)
 - Deposito di materiali combustibili, infiammabili, non compatibili o non pertinenti con la lavorazione nelle vicinanze della macchina
 - Installazione errata della macchina
 - Inserimento di oggetti o materiali non compatibili che possono danneggiare la macchina, causare pericoli alle persone o inquinare l'ambiente
 - Salire sulla macchina o appendersi alle porte
 - Non rispetto delle indicazioni relative all'uso previsto della macchina
 - Lasciare porte o cassette aperte o parzialmente aperte per dimenticanza o negligenza
 - Posizionare gli alimenti in modo da osta-

colare la circolazione dell'aria o la chiusura corretta di porte e cassette

- Superare il carico massimo consentito per ogni ripiano o cassetto.

Rischi collegati all'utilizzo della macchina

-  **ATTENZIONE** RISCHI LEGATI AGLI SPOSTAMENTI SU RUOTE:
 - Se la macchina è dotata di ruote, durante gli spostamenti evitare di spingerla con forza per prevenire ribaltamenti e danni. Prestare attenzione alle irregolarità della superficie di scorrimento
 - Poiché la macchina su ruote non può essere livellata, assicurarsi che la superficie di appoggio sia perfettamente orizzontale e piana
 - Bloccare sempre le ruote con i fermi appositi.
-  **PERICOLO** PERICOLO DI SCIVOLAMENTO L'area attorno alla macchina potrebbe essere scivolosa a causa di chiazze d'acqua. Per limitare il rischio, tenere pulito e asciutto il pavimento in prossimità della macchina.
-  **PERICOLO** RISCHI DI RIBALTAMENTO: Non aprire contemporaneamente più di un cassetto o un ripiano (se presenti) per evitare ribaltamenti.
-  **PERICOLO** RISCHI DOVUTI A ELEMENTI MOBILI: L'unico elemento mobile presente è il ventilatore, che non presenta rischi poiché è protetto da una griglia fissata con viti.
-  **RISCHI DOVUTI A BASSE/ELEVATE TEMPERATURE:** Nelle aree soggette a temperature basse o elevate, sono stati applicati adesivi con la dicitura "PERICOLO TEMPERATURA".
-  **RISCHI DOVUTI ALL'ENERGIA ELETTRICA:**
 - I rischi elettrici sono stati mitigati progettando gli impianti secondo la norma CEI EN 60335-1.
 - Le zone a rischio sono segnalate con

adesivi "Alta Tensione".

- La macchina presenta un grado di emissione sonora inferiore ai 70 dB.

Situazioni di emergenza

- **ATTENZIONE** In caso di incendio, non utilizzare acqua. Utilizzare un estintore a CO₂ (anidride carbonica) e raffreddare rapidamente l'area del vano motore.

In caso al funzionamento della macchina

- **ATTENZIONE** Se la macchina non funziona o presenta anomalie funzionali o strutturali, scollegarla da tutte le alimentazioni e contattare un centro assistenza autorizzato dal Fabbrikante. NON effettuare riparazioni in modo autonomo.
- **ATTENZIONE** Le riparazioni devono essere effettuate con ricambi originali. Il Fabbrikante declina ogni responsabilità per l'uso di ricambi non originali.
- Per garantire condizioni ottimali di fun-

zionamento e sicurezza, si consiglia di effettuare almeno una manutenzione e controllo annuale presso un centro assistenza autorizzato.

Rischi residui

- La corretta progettazione della macchina e l'installazione di protezioni adeguate non eliminano completamente i rischi per l'operatore. Questo manuale elenca i dispositivi di protezione individuale (DPI) che l'operatore deve utilizzare. Durante l'installazione, sono da prevedere spazi sufficienti per ridurre i rischi. Per mantenere tali condizioni, le aree intorno della macchina devono restare pulite, asciutte, ben illuminate e libere da ostacoli. Nella tabella seguente è riportato l'elenco dei rischi residui presenti sulla macchina.

Rischio residui presenti sulla macchina	Descrizione
Scivolamento o caduta	L'operatore può scivolare a causa di acqua, olio o sporco sul pavimento.
Ustione o abrasione	L'operatore può toccare, volontariamente o involontariamente, componenti interni della macchina (come teglie fredde, alette e tubi del circuito di raffreddamento) senza indossare guanti protettivi.
Elettrocuzione	Contatto con parti elettriche sotto tensione durante la manutenzione eseguita senza aver disinserito l'alimentazione elettrica.
Caduta	L'operatore utilizza strumenti non adeguati per accedere alla parte superiore della macchina.
Lesioni	Il personale specializzato potrebbe non fissare correttamente il cruscotto comandi superiore, che potrebbe staccarsi e cadere.
Ribaltamento	Rischio di ribaltamento durante la movimentazione della macchina e dell'imballo, a causa dell'uso di sistemi di sollevamento o movimentazione non adeguati o con carico sbilanciato. Non aprire contemporaneamente più di un cassetto o un ripiano (se presenti) per evitare ribaltamenti.
Gas refrigerante	Inalazione di gas refrigerante. La tipologia del gas refrigerante è indicata sulla targhetta caratteristiche della macchina.

AVVERTENZE GAS REFRIGERANTE R290

- Il volume del locale dove è posizionata la macchina deve essere maggiore di un metro cubo per permettere la dispersione del gas.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• propano : formula chimica: C₃H₈ |
| <ul style="list-style-type: none">• Potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 3.• Potenziale di distruzione dell'ozono (ODP) = 0.• Classificazione di sicurezza: A3. Non tossico ma estremamente infiammabile.• La sostanza è regolamentata dal Protocollo di Montreal (revisione del 1992). |

Identificazione dei pericoli

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Non fumare o inalare.• Il gas è altamente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. |
| <ul style="list-style-type: none">•  Concentrazioni basse possono causare effetti narcotici con possibile perdita di coscienza, vertigini, mal di testa, nausea e perdita di coordinazione. Concentrazioni elevate possono causare asfissia a causa del contenuto d'ossigeno ridotto nell'atmosfera. Concentrazioni molto elevate possono causare anomalie del ritmo cardiaco e provocare morte improvvisa. Il prodotto nebulizzato o sotto forma di schizzi può provocare ustioni alla pelle e gravi lesioni oculari. È improbabile che sia pericoloso per assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato può causare la rimozione del grasso cutaneo, con conseguenti secchezza, screpolature e dermatite. Non fumare o inalare. |

Misure di primo soccorso

-  Se la persona è in stato di incoscienza, porla su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. Non somministrare alcunché a persone incoscienti. In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. In caso di persistenza dei disturbi o dei sintomi consultare un medico.
- **Inalazione:** allontanare l'infortunato dall'esposizione indossando l'autorespiratore, portarlo in un luogo caldo e tenerlo disteso. In caso di bisogno, praticare la respirazione artificiale, somministrare ossigeno o effettuare massaggio cardiaco. Richiedere assistenza medica immediata.
- **Contatto con la pelle:** sgelare con acqua le zone interessate. Togliere gli indumenti contaminati, in quanto potrebbero aderire alla pelle in caso di ustioni da gelo. Lavare immediatamente e abbondantemente le zone colpite con acqua tiepida. Se si verificano irritazione cutanea o formazione di vesciche richiedere assistenza medica.
- **Contatto con gli occhi:** verificare se l'infortunato indossa lenti a contatto, in caso affermativo rimuovere, lavare immediatamente con acqua pulita, tenendo scostate le palpebre, per almeno 15 minuti. Non applicare pomate o olio. Richiedere assistenza medica.
- **Ingestione:** non provocare il vomito! Se l'infortunato è cosciente, far sciacquare la bocca con acqua e far bere 200-300 ml d'acqua. Richiedere assistenza medica immediata.
- **Ulteriori cure mediche:** trattamento sintomatico e terapia di supporto quando indicato. Non somministrare adrenalina e farmaci simpaticomimetici simili in seguito ad esposizione, per rischio di aritmia cardiaca con possibile arresto cardiaco.
- **Centri antiveneni sul territorio nazionale (servizio 24 ore su 24)**
 - Centro Antiveneni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
 - Centro Antiveneni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Grande - Milano)
 - Centro Antiveneni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
 - Centro Antiveneni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
 - Centro Antiveneni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
 - Centro Antiveneni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
 - Centro Antiveneni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

Misure antincendio

- Gas altamente infiammabile.
-  Tenere lontano le persone senza protezione e far evacuare in aree di sicurezza.
-  Per estinguere eventuali incendi, usare sempre un autorespiratore e indumenti di protezione adeguati (es. guanti o occhiali protettivi).
- La decomposizione termica incompleta provoca l'emissione di vapori molto tossici e corrosivi (monossido di carbonio).
- Raffreddare nel minor tempo possibile la zona del vano motore.
- Può verificarsi una riaccensione esplosiva. Spegnerne tutte le fiamme circostanti.
- Spostare eventuali oggetti combustibili lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi.
- **Cosa usare per estinguere l'incendio:** schiuma resistente all'alcool, polveri e anidride carbonica CO₂, acqua nebulizzata per abbattere i fumi.
- **Cosa NON usare per estinguere l'incendio:** forti getti d'acqua

Fuoriuscite accidentali

-  Tenere lontano le persone senza protezioni DPI e farle evacuare nelle aree di sicurezza previste.
 - Ventilare immediatamente l'area seguendo il piano di sicurezza locale.
- Non toccare o inalare il gas fuoriuscito.
- Scollegare il cavo di alimentazione della macchina dalla quale fuoriesce il gas.
-  Per la gestione delle fuoriuscite indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie con riserva d'aria, guanti e occhiali di protezione. Evitare l'inalazione dei vapori. Le concentrazioni atmosferiche devono essere ridotte al minimo e mantenute al minimo livello ragionevolmente possibile, al di sotto del limite di esposizione professionale.
- I vapori sono più pesanti dell'aria, e quindi è possibile la formazione di concentrazioni elevate vicino al suolo dove la ventilazione generale è scarsa.
- Evitare il contatto con fiamme libere e superfici calde perché si possono formare prodotti di decomposizione irritanti e tossici, o nel caso di gas infiammabili (R290) esplosioni e incendi.
- Lo smaltimento del gas fuoriuscito deve essere effettuato da centri autorizzati e qualificati.
- In caso di dubbio contattare gli enti locali per informazioni aggiuntive.
- Terminata l'emergenza contattare l'assistenza tecnica per la riparazione della macchina.
- Fuoriuscite di modesta entità: non tentare di arrestare la fuoriuscita del gas.
- Fuoriuscite di entità rilevante: contenere il materiale versato con sabbia, terra o altro materiale assorbente idoneo, impedire che il liquido penetri negli scarichi, nelle fognature, negli scantinati e nelle buche di lavoro, perché i vapori possono creare un'atmosfera soffocante. **Considerare che il gas R290 è altamente infiammabile.**

Smaltimento


- E' severamente vietato lo scarico in atmosfera di questo refrigerante il quale deve essere opportunamente recuperato, trattato o smaltito seguendo le procedure di legge, interpellando personale qualificato ed abilitato. In caso di dubbio contattare gli enti locali per informazioni aggiuntive. La soluzione migliore consiste nel recuperare e riciclare il prodotto: se questo non è possibile, la distruzione deve avvenire in un impianto autorizzato attrezzato per assorbire e neutralizzare i gas acidi e gli altri prodotti tossici di lavorazione.

INSTALLAZIONE

La macchina deve essere trasportata e spostata solo mantenendo la posizione indicata sull'imballaggio. Questa precauzione serve a evitare che l'olio del compressore entri in circolo, cosa che potrebbe danneggiare le valvole e causare problemi all'avvio del motore elettrico.

Dopo aver rimosso l'imballo, non spingere né trascinare la macchina, per evitare che si ribalti o si danneggino parti delicate, come ad esempio i piedini.

Non inclinare mai la macchina dal lato della porta.

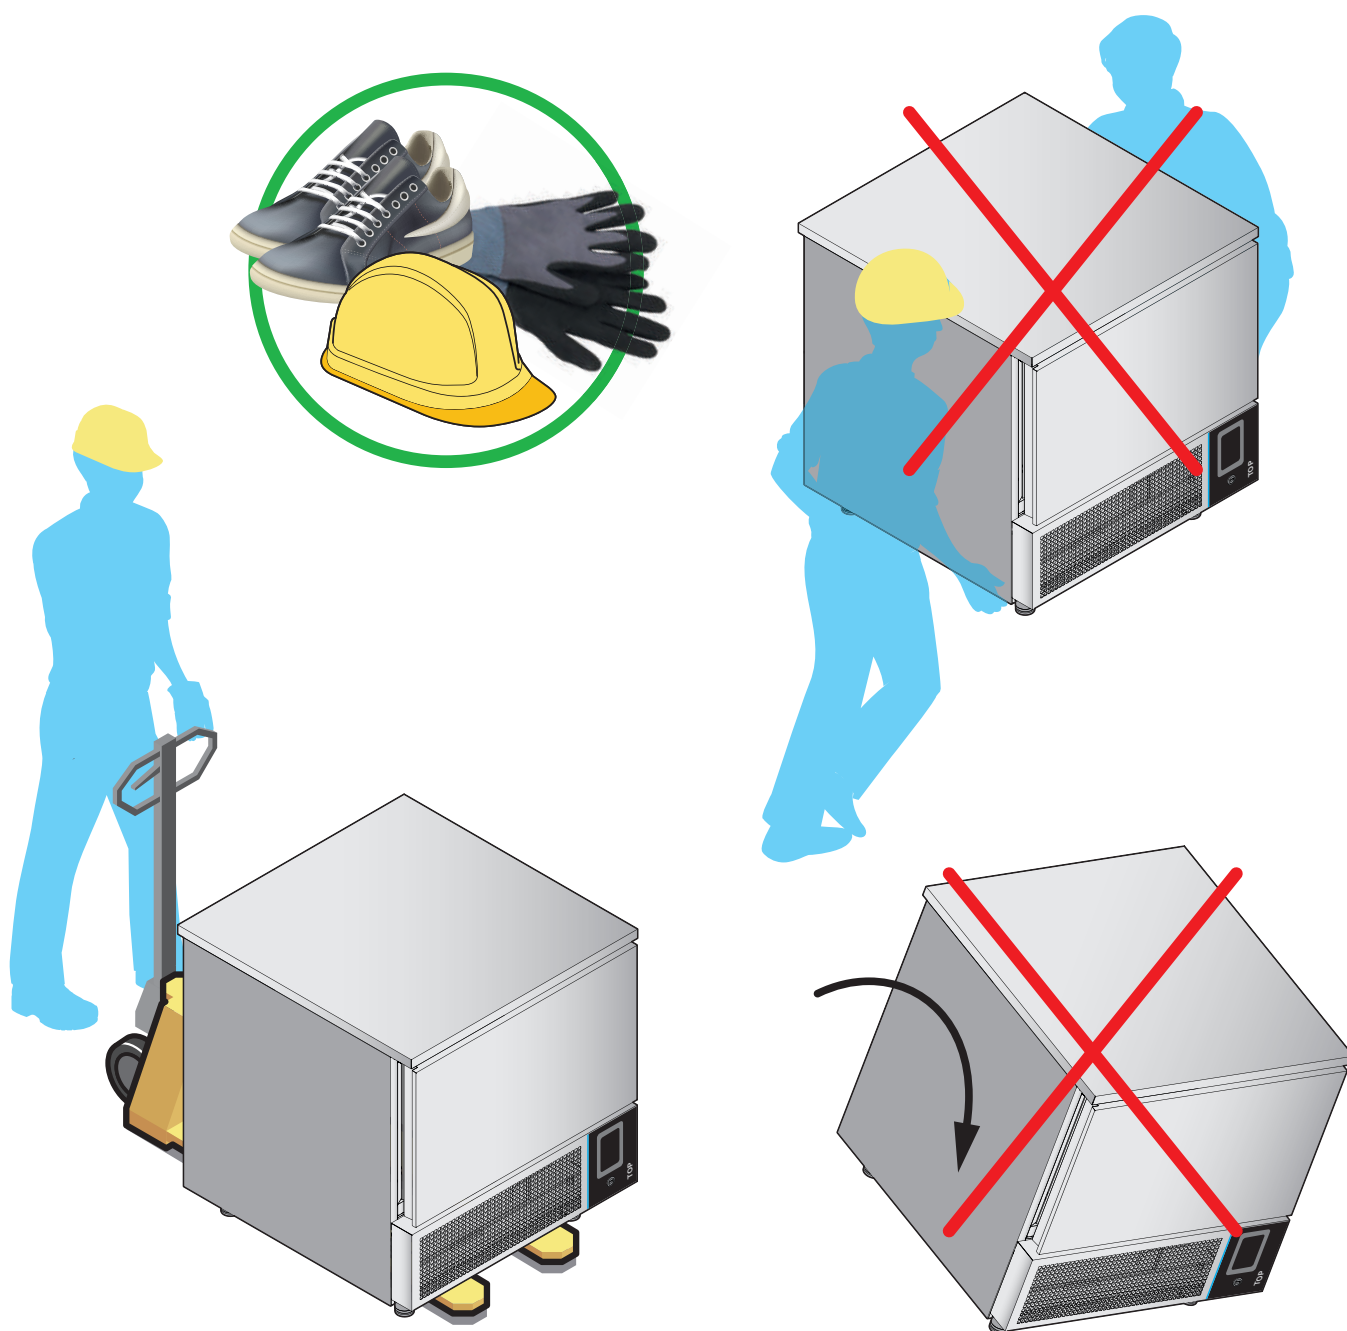

SMALTIMENTO IMBALLI


Smaltire l'imballaggio secondo le norme vigenti nel paese di installazione..



Pericolo di soffocamento! L'imballaggio, se lasciato incustodito, potrebbe essere potenzialmente pericoloso per bambini e animali.




Pericolo di intralcio! L'imballo, se lasciato incustodito, potrebbe rappresentare un intralcio per i veicoli e gli installatori durante le operazioni di montaggio.

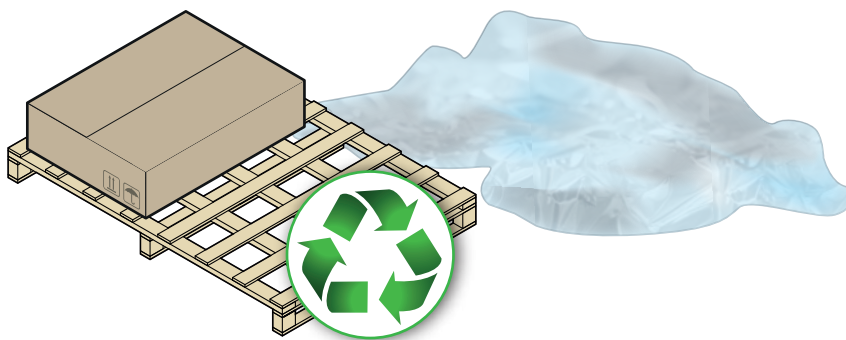

Materiale	Packing	Sigla	Raccolta
Cartone ondulato	Scatole	PAP 20	Carta
Pallet	pallet e parti in legno	FOR 50	Indifferenziato
Reggiette	Reggiette	PP 05	Plastica
Polietilene a bassa densità	pluriball, estensibile, pellicola	LDPE 4	Plastica

SPELLICOLAMENTO


Rimuovere tutte le pellicole di protezione dalla macchina. Pulire le superfici se necessario con un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro.

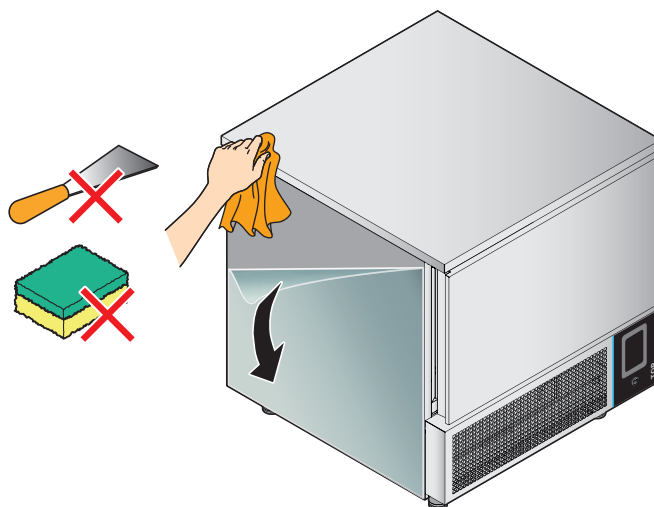

CARATTERISTICHE LUOGO DI INSTALLAZIONE

Prima di installare la macchina assicurarsi che:

- non sia esposto ad intemperie
- non sia esposto a sole diretto
- non sia esposto a vento
- il pavimento sia ignifugo
- il solaio possa sorreggere il peso della macchina
- il pavimento sia livellato e a bolla
- il locale di installazione abbia temperature max da +10°C (50°F) a +40°C (104°F);
- il locale di installazione abbia umidità non superiore a 70%
- il locale di installazione abbia un impianto elettrico a norma
- il locale di installazione sia adeguatamente illuminato ed abbia tutti i requisiti igienici e sanitari rispondenti alle leggi vigenti.

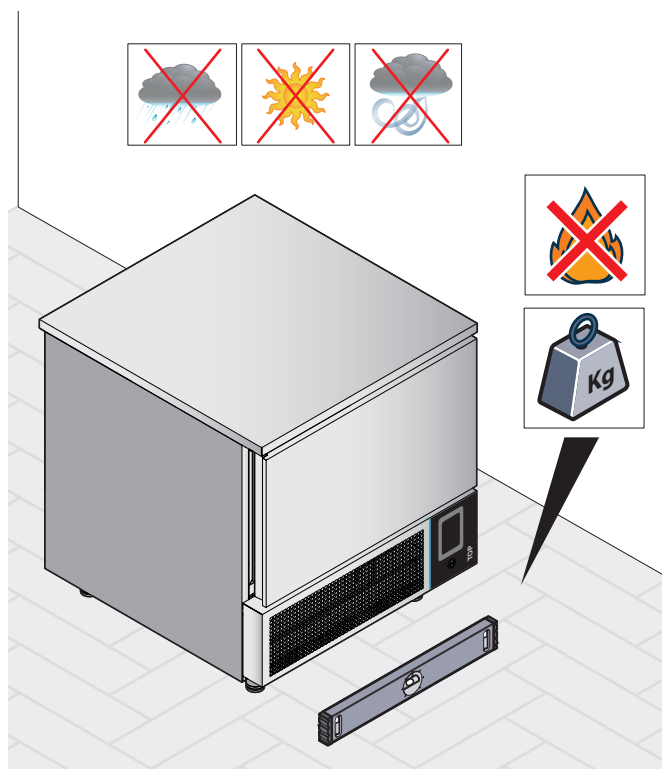


INSTALLAZIONE SU BANCO

La macchina può essere installata su un banco (solo BT-R031).

Assicurarsi che il banco


- sia a bolla
- sia ignifugo
- possa supportare il peso della macchina

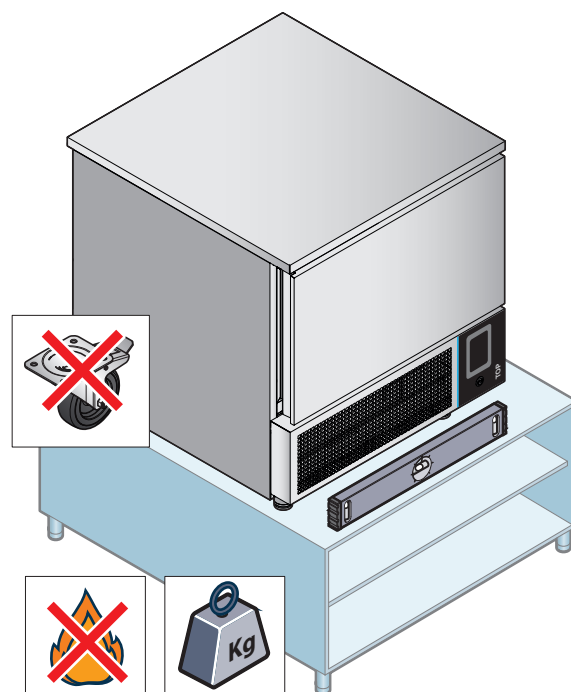

DISTANZE DI RISPETTO

Installare la macchina rispettando le distanze indicate nel disegno accanto.


Se la macchina è installata accanto ad un apparecchiatura che produce calore, prevedere una parete divisoria ignifuga e resistente alle alte temperature

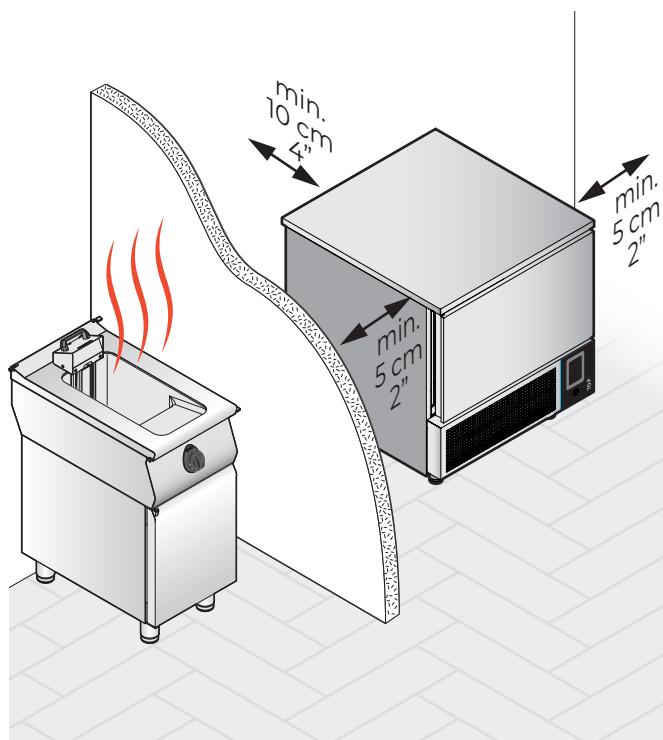

REGOLAZIONE PIEDINI


Dopo aver installato la macchina assicurarsi che sia perfettamente a bolla.

Se fosse necessario regolare i piedini ruotandoli per mettere la macchina a bolla.

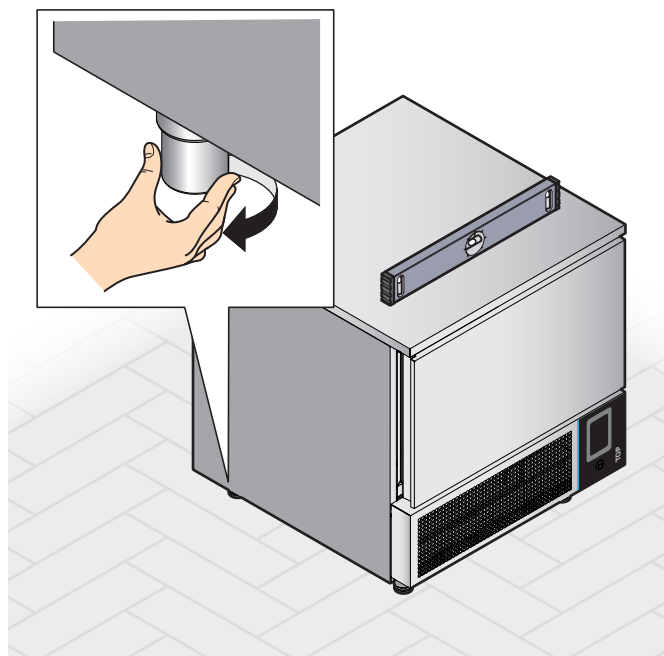

INSTALLAZIONE RUOTE

E' possibile installare ruote al posto dei piedini regolabili.
Assicurarsi di attivare il freno/blocco delle ruote una volta posizionata la macchina.

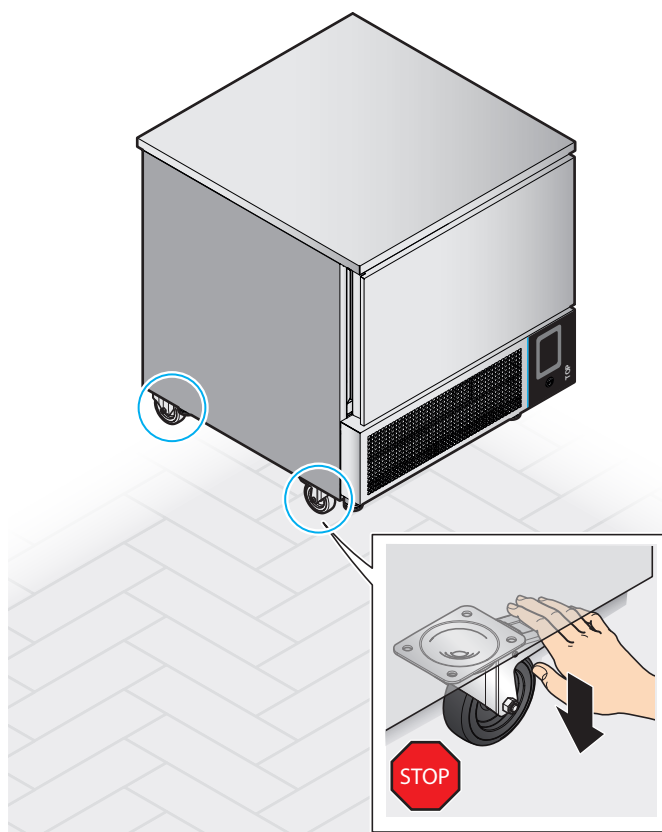


COLLEGAMENTO ELETTRICO

La macchina viene fornita con cavo e spina.


Per collegarla elettricamente inserire la spina in una presa assicurandosi che:

- sia disponibile una presa di corrente con collegamento a terra, conforme al tipo utilizzato nel Paese, nelle vicinanze della macchina
- tensione e frequenza corrispondano a quanto indicato nella targhetta caratteristiche
- sia presente un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità (30 mA) a cui collegare obbligatoriamente la macchina
- sia disponibile una presa di corrente con collegamento a terra, conforme al tipo utilizzato nel Paese.

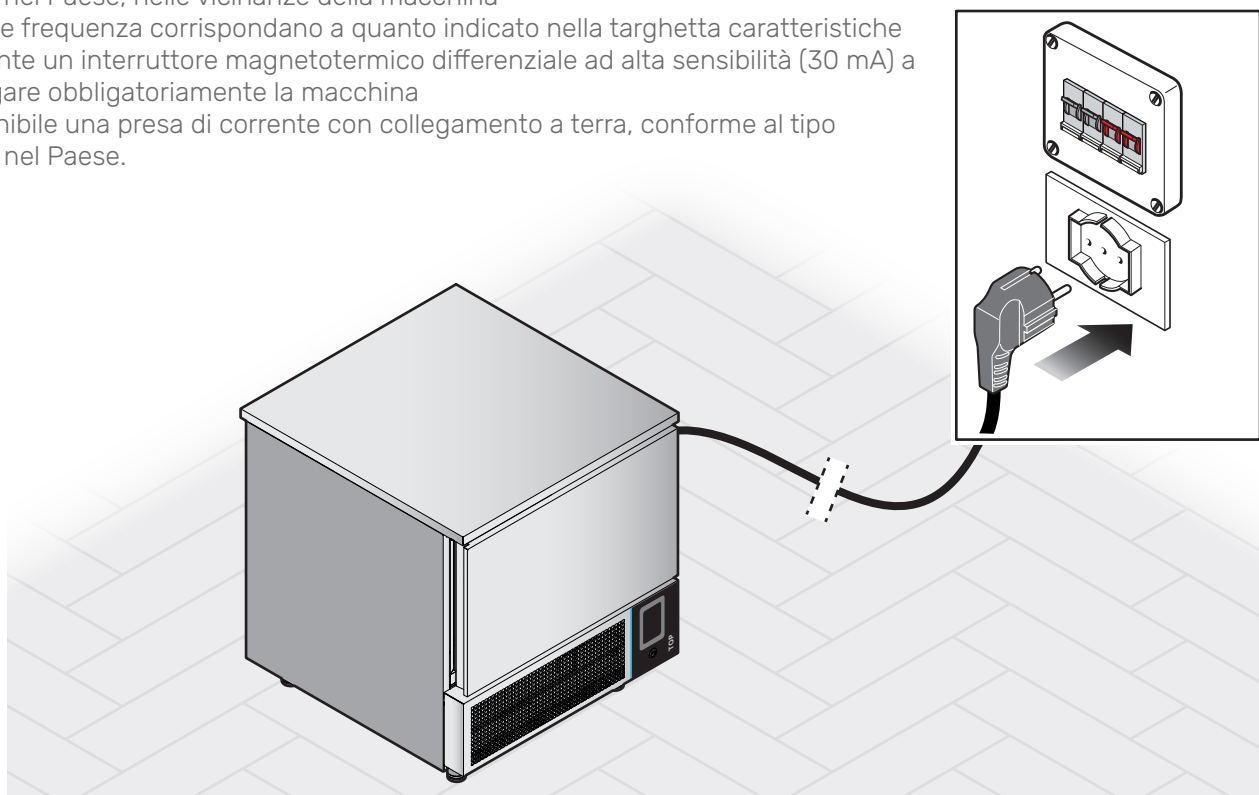

VASCHETTA DI SCARICO

Una volta terminate le fasi di installazione e collegamento della macchina, installare la vaschetta di scarico come illustrato.

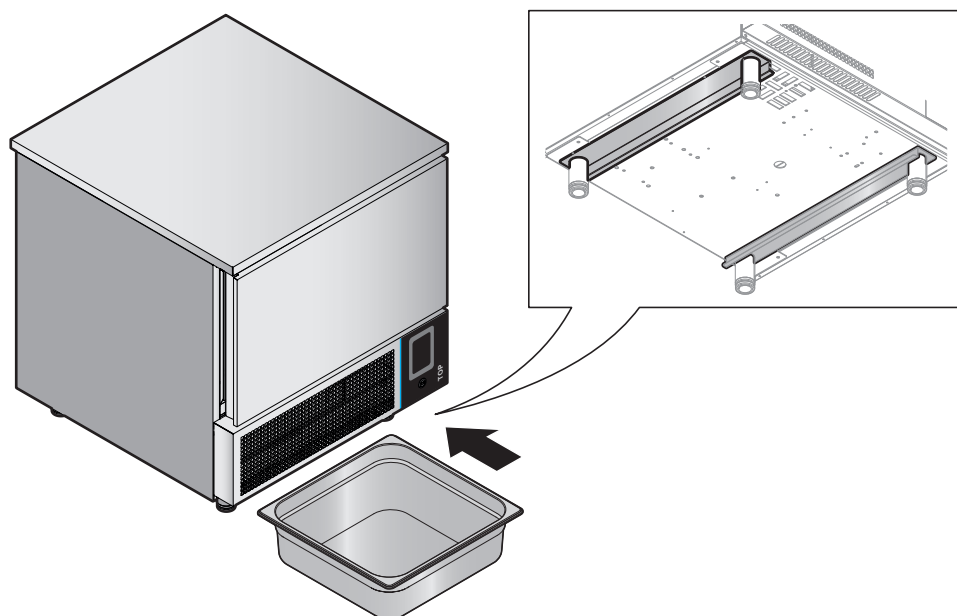


TARGA MATRICOLA

La targa matricola fornisce importanti informazioni sulla macchina.

Non rimuoverla né manometterla.

1. Codice
2. Modello
3. Numero di serie
4. Mese/anno di produzione
5. Voltaggio
6. Fase
7. Frequenza
8. Potenza
9. Amperaggio
10. Grado di protezione IP
11. Refrigerante
12. Quantità
13. Classe climatica
14. Capacità di raffreddamento
15. Pressione massima
16. G.W.P.
17. CO2
18. Indirizzo del fabbricante

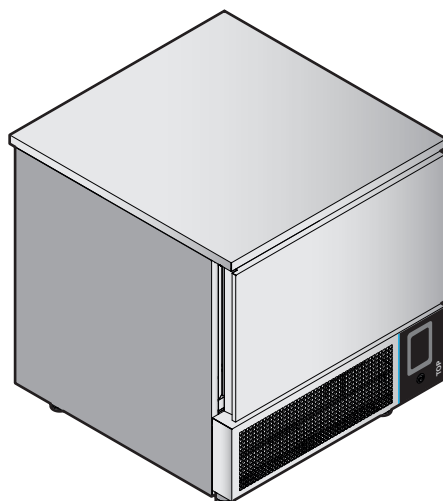

18

CE

ISO 7000-0790

R290


Code	P16AB10001	Model	BF-R031
Serial number	0318301	Month/Year	06/2025
Voltage	230 V	Phase	1N
Power	0,727 kW	Frequency	50 Hz
Refrigerant	R290	Amperage	3,2 A
Quantity	88 gr	IP Grade	Ip22
Cooling capacity	0,489 kW	Climate class	5
Press max	2100 kPa	G.W.P.	3
Resistors (W)	0	Ton CO2	0,264

IT08020000000645

HERMETICALLY SEALED
COUNTRY OF ORIGIN ITALY

CONOSCERE LA MACCHINA E IL DISPLAY

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

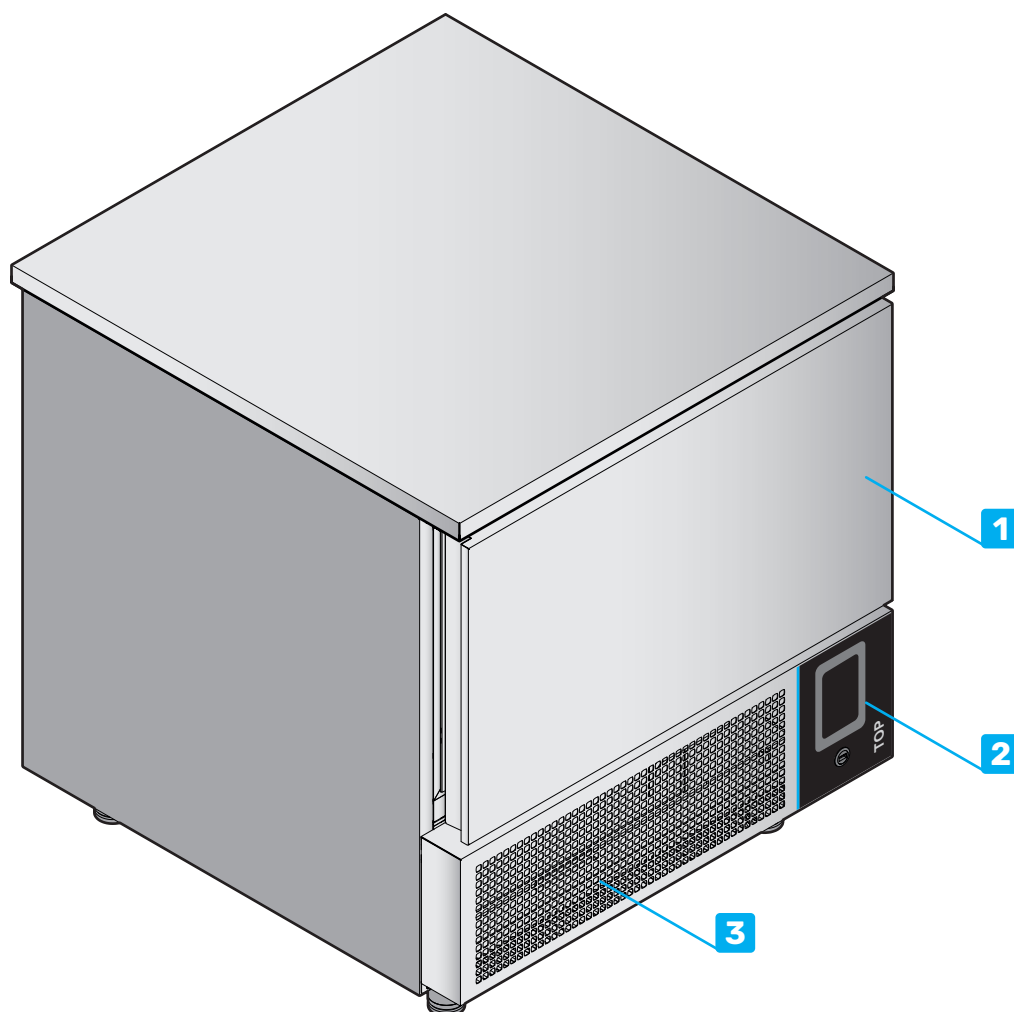

L'abbattitore BT è una macchina adatta:

- All'abbassamento rapido della temperatura dei cibi, freschi o già cotti, per preservarne le proprietà organolettiche
- All'esecuzione di cicli speciali (es. sanificazione, sterilizzazione, ecc...)

Di seguito le parti principali che lo compongono:

- 1- porta
- 2- display
- 3- griglia di ventilazione

CONOSCERE IL DISPLAY

sezione IMPOSTAZIONI - pag. 23 e pag. 37

tasto PRE- RAFFREDDAMENTO - pag. 26

sezione ABBATTIMENTO/SURGELAZIONE - pag. 27

sezione CICLI SPECIALI - pag. 34

sezione RICETTARIO - pag. 24


ALLARME HACCP IN CORSO - pag. 36

ALLARME IN CORSO - pag. 36

tasto ON/OFF



schermata PRINCIPALE

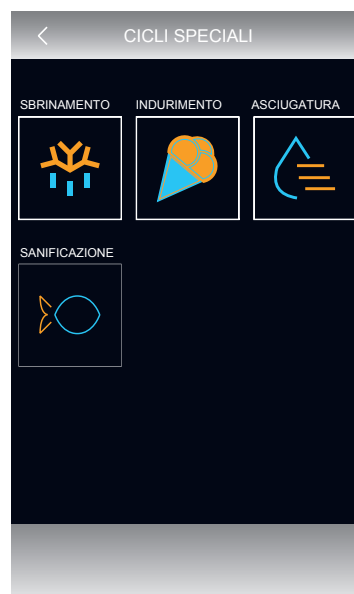

schermata CICLI SPECIALI

CONOSCERE LA MACCHINA

A cosa serve un abbattitore di temperatura?

Questa macchina è un **abbattitore**, cioè una macchina in grado di trattare dei cibi, freschi o già cotti, portando la loro temperatura a valori positivi +3°C (abbattimento positivo) o negativi -18°C (abbattimento negativo (surgelazione)).

Questo processo serve a bloccare o rallentare la crescita dei microrganismi, a preservare le qualità organolettiche del cibo, il suo sapore, colore, consistenza e valore nutrizionale. Quando un cibo è appena cucinato o fresco, ha il massimo della qualità. Se però non viene consumato subito, con il tempo, può perdere queste caratteristiche e diventare pericoloso per la salute, a causa dello sviluppo di batteri e microrganismi.

Grazie all'abbattitore, la temperatura del cibo si abbassa velocemente, riducendo il rischio microbiologico e allungando i tempi di conservazione in modo sicuro.

L'abbattimento positivo si utilizza quando un prodotto, dopo essere stato preparato o cotto, non viene consumato subito. Il processo consiste nel raffreddare rapidamente il cibo, portando la temperatura al cuore del prodotto a +3°C entro 90 minuti.

Dopo l'abbattimento, il cibo deve essere conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 0°C e +3°C. In queste condizioni il cibo mantiene le sue qualità fino a 5 giorni, garantendo sicurezza e freschezza.

L'abbattimento negativo (surgelazione) è un processo che serve a conservare le caratteristiche organolettiche degli alimenti (come gusto, colore e consistenza) nel tempo.

Il processo consiste nel raffreddare rapidamente il cibo, portando la temperatura al cuore del prodotto a -18°C entro 240 minuti.

Dopo la abbattimento negativo (surgelazione), il cibo deve essere conservato in un congelatore a una temperatura costante di -20°C.

In queste condizioni il cibo può essere conservato da 3 a 18 mesi, a seconda del tipo di prodotto e a condizione che venga rispettata la catena del freddo, cioè senza interruzioni della temperatura controllata durante tutte le fasi di conservazione e trasporto.

Ciclo Soft

È un ciclo **delicato**, ideale per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche degli alimenti più delicati. Questo ciclo riduce la temperatura in modo graduale e controllato, evitando sbalzi termici che potrebbero alterare la consistenza o l'aspetto del prodotto.

È un ciclo indicato:

- A prodotti fragili o delicati che non tollerano bene gli sbalzi termici (ad esempio dolci, pesce di taglia piccola, pasta fresca o preparazioni leggere).

Il ciclo soft può essere impostato con abbattimento **POSITIVO** oppure **NEGATIVO** (vedi "Abbattimento positivo | abbattimento negativo (surgelazione)" a pagina 27)

Ciclo Hard

È un ciclo **intenso**, che raggiunge velocemente le temperature di sicurezza per bloccare la proliferazione batterica.

È un ciclo indicato:

- A prodotti poco delicati, che tollerano bene gli sbalzi termici (ad esempio carni, zuppe, piatti pronti)
- Quando è necessario trattare grandi volumi di prodotti.

Il ciclo soft può essere impostato con abbattimento **NEGATIVO (SURGELAZIONE)** (vedi "ABBATTIMENTO NEGATIVO (surgelazione) E CONSERVAZIONE" a pagina 26)

NOZIONI DI BASE

CARICARE CORRETTAMENTE LA MACCHINA

Quali contenitori/teglie usare

Le pietanze vanno sistemate, in unico strato, in contenitori o teglie:

- Scoperti: coperchi o pellicole isolanti potrebbero allungare i tempi di abbattimento o cottura a bassa temperatura
- Adatti all'uso alimentare
- Resistenti alle temperature raggiunte dalle funzioni di abbattimento (3°C) o surgelazione (-18°C).
- Con bordi inferiori ai 4 cm. Bordi più alti ostacolano il flusso d'aria
- Dividere nel maggior numero di pezzi possibile il prodotto da trattare: questo riduce i tempi di abbattimento o surgelazione
- Usufruire di tutta la superficie disponibile sulla teglia distanziando opportunamente i prodotti.


Come disporre i contenitori/teglie nella cella

Sistemare i contenitori o le teglie in modo omogeneo e uniforme all'interno della cella: questo permetterà la libera circolazione dell'aria all'interno della cella.

- Lasciare dello spazio tra le teglie (min. 2 cm)
- NON ostruire le ventole di aerazione con i contenitori
- NON sovraccaricare la macchina oltre la capacità di carico consentita: 5 kg per ripiano
- NON posizionare i contenitori o le teglie calde direttamente sul fondo della cella.

DURANTE I CICLI DI LAVORO

- Tenere libere da oggetti e pulite dalla polvere le prese d'aria.
- Disporre correttamente i cibi da trattare. Vedere cap. **"CARICARE CORRETTAMENTE LA MACCHINA"** a pag. 20
- Tenere pulito e sgombro il foro di scarico dell'acqua
- Evitare l'apertura della porta durante il funzionamento (tranne per il ciclo speciale **SBRINAMENTO**).
- Effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria.
- NON utilizzare liquidi facilmente infiammabili (ad es. alcool) durante una cottura a bassa temperatura
- NON salare i cibi direttamente dentro la cella.
- Se si desidera abbattere dei cibi con temperature maggiori di 100°C, effettuare un preraffreddamento prima di inserirli in cella. Vedere cap. **"PRE-RAFFEREDDAMENTO (PRE-COOLING)"** a pag. 26
- Non tenere a lungo a temperatura ambiente gli alimenti cotti da abbattere. Avviare la funzione di abbattimento o surgelazione appena terminata la cottura. Questo evita la disidratazione dei cibi con conseguente perdita di morbidezza e succosità.

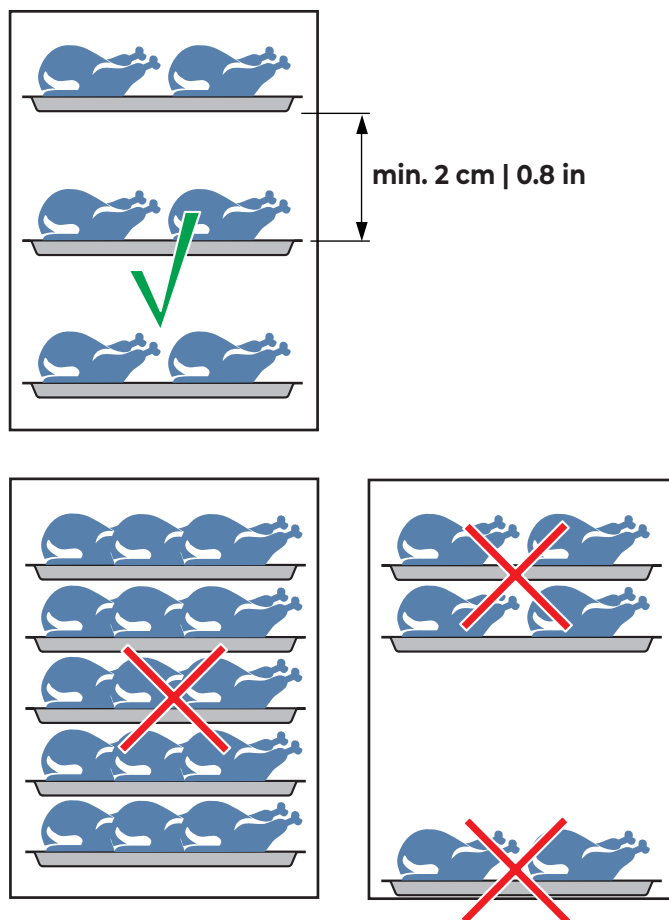

Dopo avere trattato i cibi:

- Inserirli all'interno di contenitori ermetici per alimenti
- Applicare sui contenitori ermetici un'etichetta adesiva sulla quale scrivere il contenuto, la data di preparazione e la data di scadenza

Conservarli in frigorifero ad una temperatura tra 0°C e +3°C o in un congelatore ad una temperatura costante di -20°C.

COME USARE LA Sonda CUORE

La sonda cuore rileva costantemente la temperatura dei cibi nel loro punto più interno. Se si utilizza la modalità di funzionamento con sonda cuore, il ciclo termina automaticamente quando la sonda rileva che è stata raggiunta la temperatura prevista o impostata per la funzione scelta (es. 3°C).

In questo modo c'è la certezza che i cibi, anche nel loro punto più interno, sono stati correttamente trattati.



La sonda cuore deve essere inserita al centro del prodotto di pezzatura più grossa, facendo attenzione che la sua punta non fuoriesca dal prodotto stesso e che non tocchi la teglia.

 Maneggiare con attenzione la sonda cuore in quanto è appuntita.

Alla fine di ogni ciclo di lavoro la sonda va estratta dai prodotti trattati e pulita con un panno morbido e acqua tiepida. Questo evita contaminazioni indesiderate.

La forma leggermente conica della sonda facilita l'estrazione dal prodotto, soprattutto se surgelato. Se l'estrazione dal prodotto risulta difficoltosa, muoverla leggermente a destra e sinistra, poi sfilarla.

 Non lasciare pendere la sonda cuore al di fuori della porta della macchina.

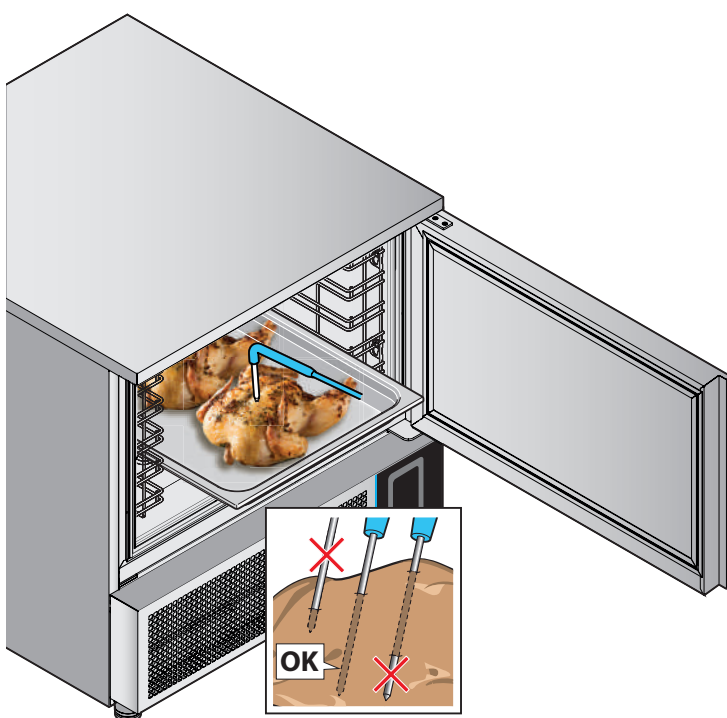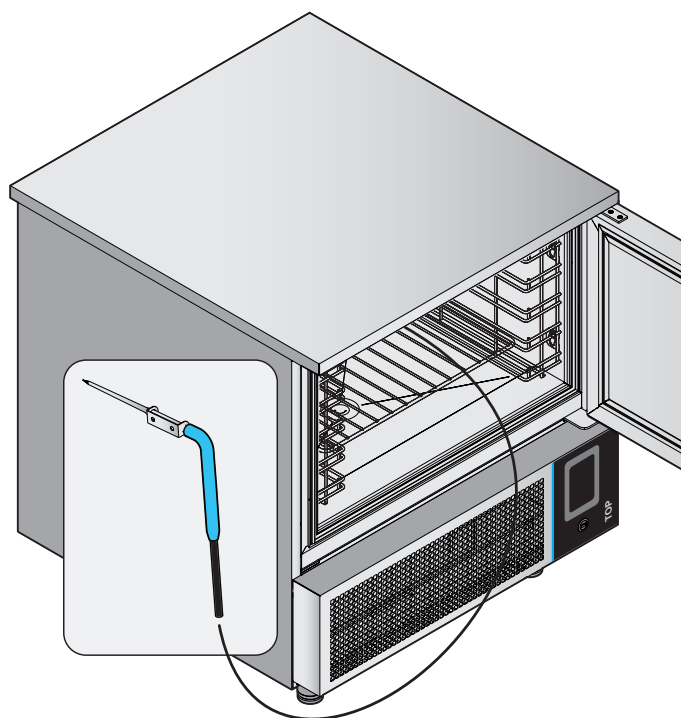

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO IMPOSTAZIONI INIZIALI

PRIMA DI USARE LA MACCHINA



Prima di usare la macchina leggere con attenzione il capitolo "**AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO**" a pag. 6. Verificare di conoscere tutte le normative di sicurezza sul lavoro vigenti nel Paese di utilizzo.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per **accendere** la macchina inserire la sua spina elettrica nella presa elettrica dedicata oppure mettere in ON | 1 | ACCESO l'interruttore onnipolare del quadro elettrico al quale è collegata. Dopo alcuni istanti apparirà una schermata di caricamento dati e successivamente la schermata **STAND-BY**.

1

Per accedere alla schermata **PRINCIPALE** tenere premuto per qualche secondo il tasto **ON/OFF**.

Per **spegnere** la macchina rimuovere la sua spina elettrica dalla presa elettrica dedicata oppure mettere in OFF | 0 | SPENTO l'interruttore onnipolare del quadro elettrico al quale è collegata.



schermata **STAND-BY**

schermata **PRINCIPALE**

Navigazione nelle schermate



IMPOSTAZIONI INIZIALI

Prima di iniziare ad utilizzare la macchina è necessario impostare:


- La **data** e l'**ora** corretta
- La **lingua** di visualizzazione delle schermate.

Impostazione data e ora


- 1 Toccare il tasto **IMPOSTAZIONI**
- 2 Toccare la scritta **DATA E ORA**
- 3 Toccare il parametro che interessa variare (nell'esempio il numero "10" che corrisponde alle ore): il parametro diventa arancione
- 4 Impostare il valore desiderato spostando il cursore a destra o sinistra
- 5 Per confermare il valore impostato, toccare il parametro che torna nuovamente bianco
- 6 Impostare se visualizzare l'orario in modalità AM|PM oppure in formato 24h.
Ad esempio le 3 del pomeriggio in formato:
 - AM/PM si visualizzano come 3:00 PM
 - 24h si visualizzano come 15:00
- 7 Confermare i valori impostati con  oppure annullare con .




schermata **PRINCIPALE**

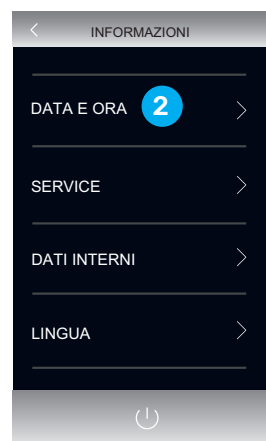

schermata **IMPOSTAZIONI**

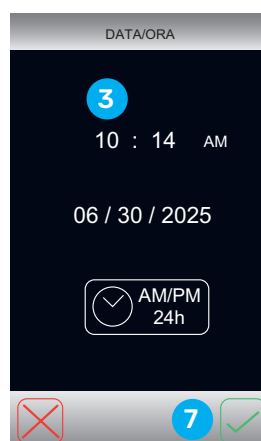

schermata **DATA/ORA**

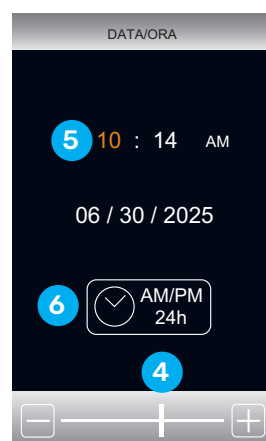


Impostazione lingua


- 1 Toccare il tasto **IMPOSTAZIONI**
- 2 Toccare la scritta **LINGUA**
- 3 Appare l'elenco delle lingue disponibili. L'attuale lingua di visualizzazione delle schermate è evidenziata in arancione (nell'esempio: ITALIANO). Il tasto  in basso a destra scorre tutte le lingue disponibili.
- 4 Toccare la lingua che interessa: essa diventa di colore arancione (nell'esempio: ENGLISH)
- 5 Toccare il tasto  per ritornare alla schermata precedente e confermare la lingua selezionata.




schermata **PRINCIPALE**

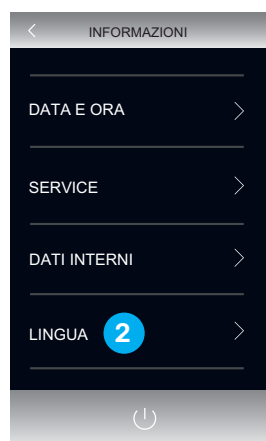

schermata **IMPOSTAZIONI**

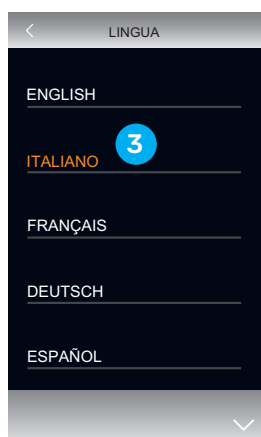

schermata **LINGUA**

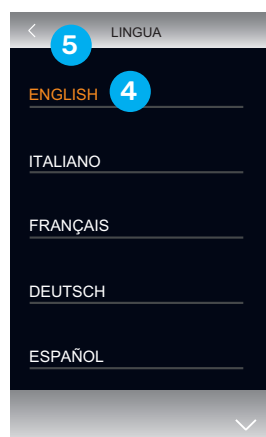

RICETTARIO

La sezione **RICETTARIO** è una raccolta di ricette testate e memorizzate in fabbrica dal costruttore. Le ricette sono divise per categorie alimentari, ad esempio carni bianche, creme, ecc....

Le ricette:

- Sono **pronte da avviare** (toccando il tasto **START**) oppure
- **Possono essere modificate** dall'operatore per adattare maggiormente alle proprie esigenze. Le modifiche effettuate hanno effetto immediato sulla ricetta da avviare ma sono **temporanee**. Questo significa che i parametri di lavoro della ricetta originale NON vengono modificati in modo permanente (al successivo riavvio della ricetta le fasi riprendono i parametri originali). Per non perdere le modifiche effettuate è possibile salvare la ricetta originale assegnandogli un nome diverso e creando così una ricetta personale. *Servono ulteriori informazioni su come salvare una ricetta? Vedere pag. 30*

 Se l'operatore modifica una ricetta, la corretta impostazione dei suoi parametri e i conseguenti risultati, sono di sua responsabilità. Prestare particolare attenzione alle modifiche delle ricette dedicate all'abbattimento di prodotti ittici e carni bianche.

Impostazione e avvio di una ricetta

- 1 Toccare il tasto **RICETTARIO**
- 2 Toccare il tasto **RICETTE ABBATTIMENTO** o **RICETTE SURGELAZIONE**
- 3 Scegliere la categoria che interessa (nell'esempio "Carni bianche").
- 4 Appare una schermata di riepilogo. Se necessario, **modificare* i parametri di lavoro previsti**: toccare la fase che interessa cambiare (nell'esempio la fase 1) e seguire i punti da **5a** a **5c** a pag. 27.
- 5 Scegliere una delle due opzioni:
 - 5a Toccare il tasto **START**: la ricetta si avvia. Se sono state effettuate delle modifiche, esse hanno effetto immediato sulla ricetta in corso ma sono **temporanee**. Questo significa che i parametri di lavoro della ricetta originale NON vengono modificati in modo permanente (al successivo riavvio della ricetta le fasi riprendono i parametri originali).
 - 5b Toccare il tasto **SALVA**: per non perdere le modifiche effettuate è possibile salvare la ricetta originale assegnandogli un nome diverso e creando così una ricetta personale. Successivamente è possibile avviare la ricetta personale salvata. *Servono ulteriori informazioni? Vedere pag. 30.*

Fine di una ricetta

Una ricetta, a seconda della modalità di funzionamento prevista termina:

- Allo scadere del tempo previsto o impostato oppure
- Quando la sonda cuore rileva che è stata raggiunta la temperatura prevista o impostata oppure
- Con la pressione prolungata del tasto **STOP** da parte dell'operatore.

Dopo la fine di una ricetta inizia una **fase di conservazione** finale con durata infinita. Essa serve a mantenere in temperatura i prodotti trattati fino alla loro rimozione dalla cella che deve avvenire nel più breve tempo possibile.




schermata **PRINCIPALE**




schermata **RICETTARIO**

categorie disponibili per il ciclo scelto (in questo esempio abbattimento)

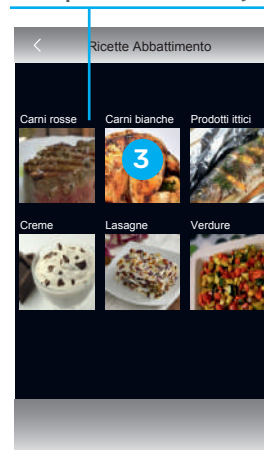

toccando la fase è possibile modificare la ricetta in modo temporaneo

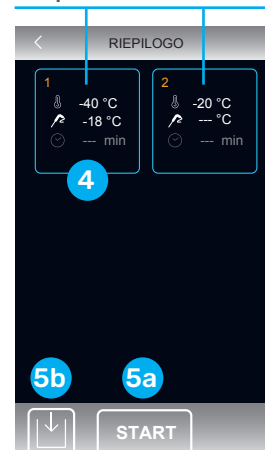

tasto **SALVA**: permette di salvare la ricetta modificata assegnandogli un nuovo nome.

schermata **RIEPILOGO**

tasto **START**: avvia la ricetta selezionata

Schermata **RICETTA** in corso

Fase attualmente in esecuzione (in questo esempio è in esecuzione la fase 1 su 3 fasi previste)



Tabella ricette abbattimento

Note personali

nome ricetta	Fase di lavoro 1		Fase di lavoro 2		Fase di lavoro 3		Fase di conservazione	
Carni rosse		-25°C		-5°C		-		5°C INF
		20 °C		3°C		-		
Carni bianche		-25°C		-5°C		-		2°C INF
		27 °C		63 min		-		
Prodotti ittici		-25°C		-5°C		-		2°C INF
		27 °C		63 min		-		
Creme		-5°C		-		-		2°C INF
		63 min		-		-		
Lasagne		-5°C		-		-		2°C INF
		90 min		-		-		
Verdure		-5°C		-		-		2°C INF
		90 min		-		-		

Tabella ricette abbattimento negativo (surgelazione)

nome ricetta	Fase di lavoro 1		Fase di lavoro 2		Fase di lavoro 3		Fase di conservazione	
Surgelazione rapida		-0°C		-12°C		-30°C		-20°C INF
		3°C		3°C		-18°C		

Tabella ricette personali

nome ricetta	Fase di lavoro 1		Fase di lavoro 2		Fase di lavoro 3		Fase di conservazione	
								
								
								
								
								

This image shows a vertical rectangular sheet of white paper. It features approximately 20 evenly spaced, horizontal light blue lines running across its width. The lines are thin and consistent in color, typical of standard notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

PRE-RAFFREDDAMENTO (PRE-COOLING)

Il ciclo **PRE-RAFFREDDAMENTO (PRE-COOLING)** serve per:

- "preparare" la cella della macchina alle funzioni successive. Ad esempio, se si desidera abbattere dei cibi con temperature maggiori di 100°C, prima di inserirli in cella, è sempre consigliabile effettuare un pre-raffreddamento
- Trattare grandi quantità di cibi introdotti tutti in una volta (rispettare sempre e comunque la capacità di carico consentita: 5 kg per ripiano)

Impostazione ed avvio del ciclo di pre-raffreddamento

- 1 Toccare il tasto **PRE-RAFFREDDAMENTO (PRE-COOLING)**
- 2 Toccare la temperatura (nell'esempio 5°C): il valore diventa arancione
- 3 Impostare la temperatura desiderata spostando il cursore a destra o sinistra
- 4 Per confermare il valore impostato, toccare la temperatura che torna nuovamente bianca
- 5 Toccare il tasto **START**: si avvia la funzione **PRE-RAFFREDDAMENTO (PRE-COOLING)**.


Fine del pre-raffreddamento

Un ciclo termina:


- Allo scadere del tempo previsto o impostato oppure
- Con la pressione prolungata del tasto **STOP** da parte dell'operatore.




schermata **PRINCIPALE**

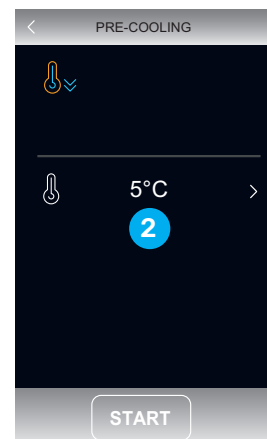


schermata **IMPOSTAZIONI**

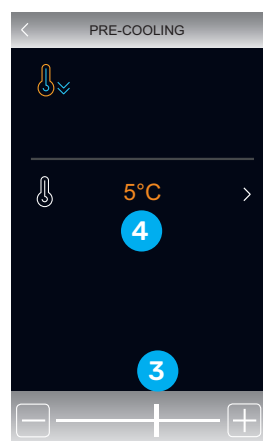

schermata **PRE-COOLING**

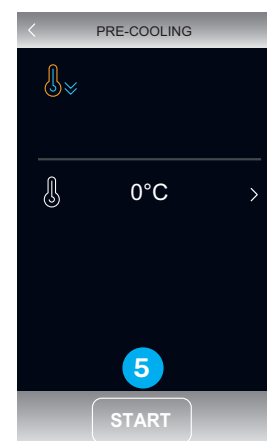

Schermata **PRE-COOLING** in corso

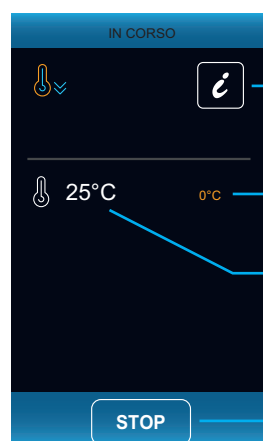

Questo tasto fornisce informazioni sui valori degli ingressi e delle uscite

Temperatura da raggiungere in cella

Temperatura attuale in cella

La pressione prolungata del tasto **STOP** termina il pre-raffreddamento

ABBATTIMENTO POSITIVO | ABBATTIMENTO NEGATIVO (SURGELAZIONE)

I cicli di abbattimento positivo o di abbattimento negativo (surgelazione) sono composti da due fasi:

- Fase di **abbattimento positivo** o **abbattimento negativo (surgelazione)**
- Fase di **conservazione** finale

Per ottenere risultati ottimali, la fase di **abbattimento positivo** o di **abbattimento negativo (surgelazione)** è suddivisa in più fasi di lavoro con parametri diversi tra di loro.

Un esempio, una fase di abbattimento negativo (surgelazione):

- Fase di lavoro 1: durata 40 min | temperatura in cella di -3°C
- Fase di lavoro 2: durata 200 min | temperatura in cella di -18°C

Il passaggio da una fase di lavoro all'altra e la gestione dei parametri sono gestiti autonomamente dalla macchina.

La fase di **conservazione** finale:

- Si avvia in automatico alla fine della fase di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione)
- Serve a mantenere in temperatura i prodotti trattati fino alla loro rimozione dalla cella
- Dura all'infinito, fino a che i cibi trattati vengono rimossi dalla cella.

Impostazione del ciclo di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione)

- 1 Dalla schermata principale toccare la scritta **ABBATTITORE**
- 2 Scegliere il ciclo desiderato, abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione)
- 3 Scegliere se lavorare in **modalità tempo o con sonda cuore**:
A tempo: Il ciclo termina al raggiungimento della durata prevista o impostata per la funzione
Con sonda cuore: Il ciclo termina quando la sonda cuore rileva che è stata raggiunta la temperatura prevista o impostata dall'operatore.
Se si sceglie la modalità con sonda cuore, ricordarsi di inserirla nei prodotti da trattare.
- 4 Scegliere se il ciclo scelto deve lavorare in **modalità HARD** o **SOFT**.
- 5 Se necessario, **modificare* i parametri di lavoro previsti**: temperatura in cella, durata della funzione o temperatura sonda cuore a seconda della modalità scelta.
 - 5a Toccare il parametro che interessa modificare: il parametro diventa arancione
 - 5b Impostare il valore desiderato spostando il cursore a destra o sinistra
 - 5c Per confermare il valore impostato, toccare il parametro che torna nuovamente bianco.

Nota: il tasto **ESPERTO**  permette di impostare la temperatura della fase di conservazione.

- 6 Toccare il tasto **FRECCIA**: appare una schermata **RIEPILOGO** dei parametri del ciclo scelto.



schermata **RIEPILOGO**

tasto **FRECCIA**: permette di passare alla schermata **RIEPILOGO**

tasto **ESPERTO**: permette di modificare la temperatura in fase di conservazione

Servono ulteriori informazioni sulla sonda cuore? Vedere pag. 19

Servono ulteriori informazioni sulle due modalità? Vedere pag. "Ciclo Soft" a pagina 19




* Se l'operatore modifica un ciclo, la corretta impostazione dei suoi parametri e i conseguenti risultati, sono di sua responsabilità. Prestare particolare attenzione alle modifiche dei cicli dedicati all'abbattimento di prodotti ittici e carni bianche.

Avvio del ciclo di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione)

Scegliere una delle due opzioni:

- 1a** Toccare il tasto **START**: il ciclo si avvia. Se sono state effettuate delle modifiche, esse hanno effetto immediato sul ciclo in corso ma sono **temporanee**. Questo significa che i parametri di lavoro del ciclo originale NON vengono modificati in modo permanente (al successivo riavvio del ciclo le fasi riprendono i parametri originali).
- 1b** Toccare il tasto **SALVA**: per non perdere le modifiche effettuate è possibile salvare il ciclo originale assegnandogli un nome diverso e creando così una ricetta personale. Successivamente è possibile avviare la ricetta personale salvata. *Servono ulteriori informazioni? Vedere pag. 30*

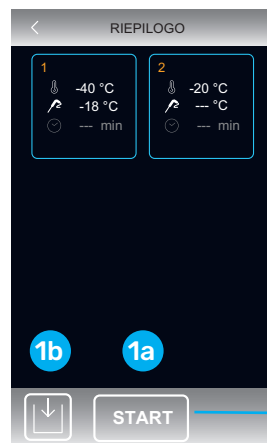

tasto **START**: avvia il ciclo. Le modifiche effettuate hanno effetto immediato sul ciclo in corso ma sono temporanee.

schermata **RIEPILOGO**

tasto **SALVA**: permette di salvare le impostazioni effettuate. Vedere pag. 30

Ciclo in corso

A seconda della modalità scelta (a tempo o con sonda cuore) appaiono due schermate diverse. I parametri di lavoro delle fasi sono modificabili anche durante un ciclo in corso - *vedere pag. 29*.

Fase attualmente in esecuzione (in questo esempio è in esecuzione la fase 1 su 2 fasi previste)

Surgelazione HARD in modalità a tempo



Questo tasto fornisce informazioni sui valori degli ingressi e delle uscite

Temperatura attuale in cella

Temperatura da raggiungere in cella

Tempo residuo

Tempo impostato

La pressione prolungata del tasto **STOP** termina il ciclo

CICLO in corso
modalità a **tempo**
(esempio)

Fase attualmente in esecuzione (in questo esempio è in esecuzione la fase 1 su 2 fasi previste)

Surgelazione HARD in modalità a tempo



Questo tasto fornisce informazioni sui valori degli ingressi e delle uscite

Temperatura attuale in cella

Temperatura da raggiungere in cella

Temperatura sonda c. attuale

Temperatura sonda cuore da raggiungere

La pressione prolungata del tasto **STOP** termina il ciclo

CICLO in corso
modalità con **sonda cuore**
(esempio)

Modifica dei parametri di lavoro del ciclo in corso

Durante un ciclo in corso è sempre possibile modificare i parametri di lavoro delle fasi (ad esempio cambiare la temperatura in cella da -40°C a -36°C).

 Se l'operatore modifica un ciclo, la corretta impostazione dei suoi parametri e i conseguenti risultati, sono di sua responsabilità. Prestare particolare attenzione alle modifiche dei cicli dedicati all'abbattimento di prodotti ittici e carni bianche.


Per effettuare delle modifiche:

- 1 Toccare in un punto qualsiasi della schermata
- 2 Toccare il parametro di lavoro che si desidera modificare (nell'esempio -40°C - temperatura in cella): il parametro diventa arancione
- 3 Impostare il valore desiderato spostando il cursore a destra o sinistra
- 4 Per confermare il valore impostato, toccare il parametro che torna nuovamente bianco
- 5 Confermare il valore impostato con  oppure annullare con .

Le modifiche effettuate hanno effetto immediato sul ciclo in corso ma sono **temporanee**. Questo significa che i parametri di lavoro del ciclo originale NON vengono modificati in modo permanente (al successivo riavvio del ciclo le fasi riprendono i parametri originali).

Per non perdere le modifiche effettuate è possibile salvare il ciclo originale assegnandogli un nome diverso e creando così una ricetta personale.

Servono ulteriori informazioni? Vedere pag. 30

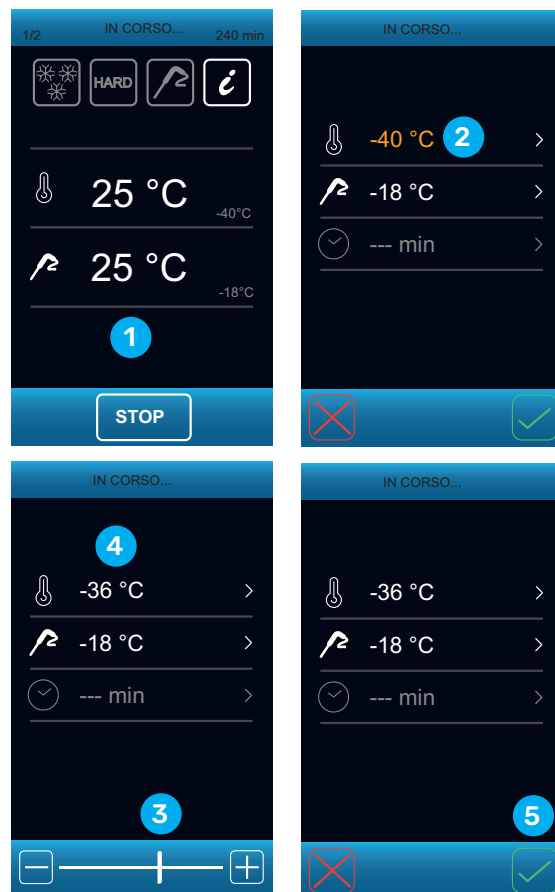

Fine del ciclo di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione)

Un ciclo, a seconda della modalità di funzionamento scelta dall'operatore, termina:

- Allo scadere del tempo previsto o impostato oppure
- Quando la sonda cuore rileva che è stata raggiunta la temperatura prevista o impostata oppure
- Con la pressione prolungata del tasto **STOP** da parte dell'operatore.

Dopo la fine di un ciclo di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione) inizia una **fase di conservazione** finale con durata infinita.

Essa serve a mantenere in temperatura i prodotti trattati fino alla loro rimozione dalla cella che deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Salvataggio del ciclo o della ricetta dopo aver effettuato delle modifiche

Il costruttore ha memorizzato in questa macchina:

- Dei **cicli** (sezione **ABBATTITORE**)
- Delle **ricette** (sezione **RICETTARIO**).

Entrambe le categorie propongono dei parametri di lavoro testati per ottenere dei **risultati sicuri ed eccellenti**.

Viene data comunque la possibilità all'operatore di intervenire sui parametri di lavoro, adattandoli maggiormente alle proprie esigenze. In questo caso, la corretta impostazione dei parametri e i conseguenti risultati, sono di responsabilità dell'operatore (prestare particolare attenzione alle modifiche dei cicli/ricette dedicati all'abbattimento di prodotti ittici e carni bianche).

Le modifiche possono essere fatte prima o durante l'esecuzione del ciclo o della ricetta ma sono **temporanee**. Questo significa che i parametri di lavoro del ciclo o della ricetta originale NON vengono modificati in modo permanente (al successivo riavvio del ciclo o della ricetta le fasi riprendono i parametri originali).


Per non perdere le modifiche effettuate è necessario salvare la ricetta o il ciclo originale assegnandogli un nome diverso e creando così una **ricetta personale**.

Si avranno così due ricette:


- **ciclo o ricetta originale** con i parametri di fabbrica. I cicli o le ricette originali:
 - NON possono essere **cancellati**
 - Possono essere **modificati** in modo temporaneo ma NON permanente (al successivo riavvio della ricetta/ciclo le fasi riprendono i parametri originali)
- **ricetta personale** con i parametri modificati. I cicli personali:
 - Possono essere **cancellati**
 - Possono essere **modificati** in modo temporaneo o permanente (sovrascrivendo il ciclo con lo stesso nome)
 - Si trovano nella sezione **RICETTARIO** -> **LE MIE RICETTE**.

Modifica del ciclo o della ricetta


- 1 Dalla schermata **RIEPILOGO** toccare il tasto **SALVA**
- 2 Toccare la posizione dove memorizzare la ricetta personale (nell'esempio la posizione P01). Se viene scelta una posizione già occupata da un'altra ricetta, prima di sovrascriverla viene chiesta conferma con una schermata.
- 3 Confermare con  oppure annullare con 
- 4 Digitare il nome della ricetta (nell'esempio "Ricetta 1")
- 5 Toccare il tasto **SALVA**: la ricetta personale è ora memorizzata nella posizione scelta
- 6 A questo punto è possibile:
 - 6a Toccare il simbolo < per uscire dalla schermata
 - 6b Toccare il simbolo **START** per avviare la ricetta salvata.

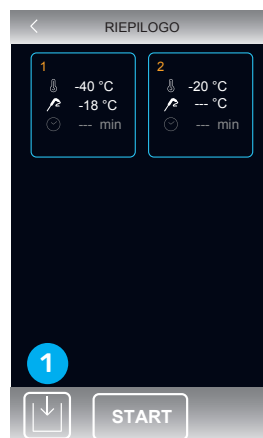

tasto **SALVA**: permette di salvare la ricetta modificata assegnandogli un nuovo nome.

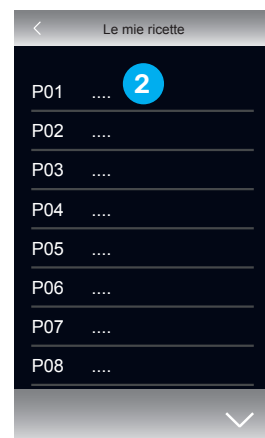


tasto **>**: scorre tutte le posizioni disponibili

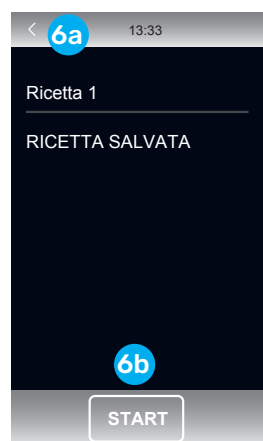

la ricetta salvata appare nella lista **RICETTARIO** -> **LE MIE RICETTE**

Le ricette personali salvate si trovano nella sezione **RICETTARIO** -> **LE MIE RICETTE**.

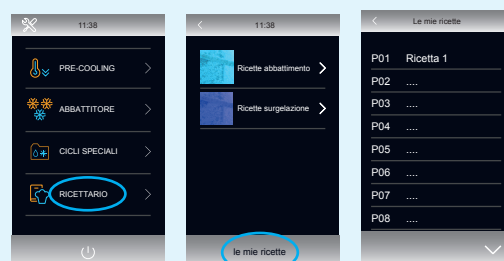

CONTINUO

I **cicli continui** di abbattimento positivo o di abbattimento negativo (surgelazione) continuano all'infinito fino a che l'operatore preme a lungo il tasto **STOP**.

Nei cicli continui è possibile impostare:

- **La temperatura in cella** durante le fasi di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione)
- **La temperatura in cella** durante la fase di conservazione finale
- **Fino a 4 timer** con durate diverse (facoltativo). Ciascun timer può essere associato ad un cibo introdotto.

Ad esempio:


- timer 1: **filetto** – **durata 240 min**
- timer 2: lasagne – durata 300 min
- timer 3: brasato – durata 280 min
- timer 4: pollo – durata 250 min

Allo scadere di un timer:

- Parte un segnale acustico (per interromperlo toccare il display)
- La scritta del timer scaduto diventa verde
- Significa che il cibo associato è stato trattato. Nell'esempio, quando sono trascorsi 240 minuti dalla pressione del tasto **START**, scade il timer 1 – quello con durata minore: estrarre il filetto. La corretta impostazione delle durate di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione) e i conseguenti risultati, sono di responsabilità dell'operatore. Prestare particolare attenzione alle impostazioni dei cicli dedicati all'abbattimento di prodotti ittici e carni bianche.
- **NON si interrompe** il ciclo continuo. Se:
 - ci sono altri timer continua il loro conto alla rovescia
 - NON ci sono altri timer comunque la macchina continua a lavorare con la temperatura impostata dall'operatore.

Impostazione ed avvio del ciclo continuo





- 1 Dalla schermata principale toccare la scritta **ABBATTITORE**
- 2 Toccare la scritta **CONTINUO**
- 3 (Facoltativo) Se necessario, **modificare la temperatura di lavoro** prevista:
 - 3a Toccare il parametro che interessa modificare: il parametro diventa arancione
 - 3b Impostare il valore desiderato spostando il cursore a destra o sinistra
 - 3c Per confermare il valore impostato, toccare il parametro che torna nuovamente bianco.
- 4 (Facoltativo) Toccare il valore di tempo (nell'esempio 90 minuti): il parametro diventa arancione
 - 4a Toccare il parametro che interessa modificare: il parametro diventa arancione
 - 4b Impostare il valore desiderato spostando il cursore a destra o sinistra
 - 4c Per confermare il valore impostato, toccare il parametro che torna nuovamente bianco.
- 6 Toccare il tasto **START**: parte subito il conto alla rovescia del primo timer impostato.

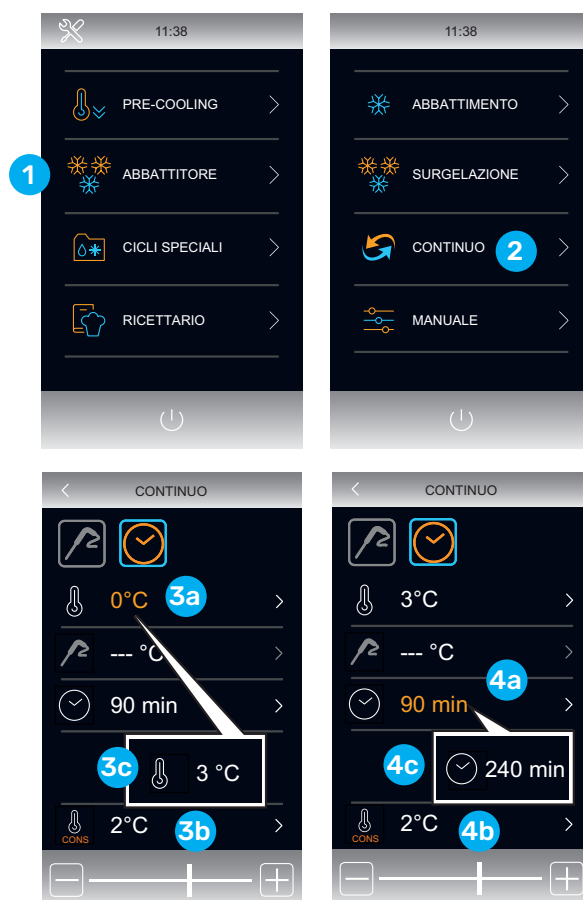

- 5 (Facoltativo) Se necessario, **modificare la temperatura di conservazione finale** prevista:
 - 5a Toccare il parametro che interessa modificare: il parametro diventa arancione
 - 5b Impostare il valore desiderato spostando il cursore a destra o sinistra
 - 5c Per confermare il valore impostato, toccare il parametro che torna nuovamente bianco.
- 6 Toccare il tasto **START**: il ciclo si avvia.
- 7 (Facoltativo) Per impostare i timer successivi, se necessari, toccare il timer che interessa e ripetere i punti da 4a a 4c.

Fine del ciclo continuo

Se è stato avviato un ciclo continuo la macchina lavora all'infinito. Il ciclo termina unicamente con la pressione prolungata del tasto **STOP** da parte dell'operatore.

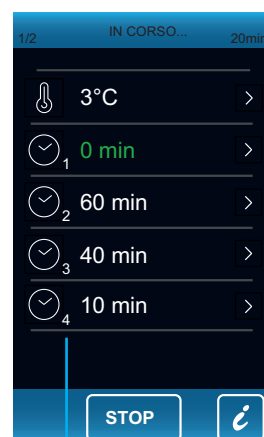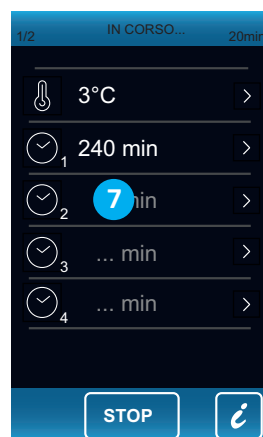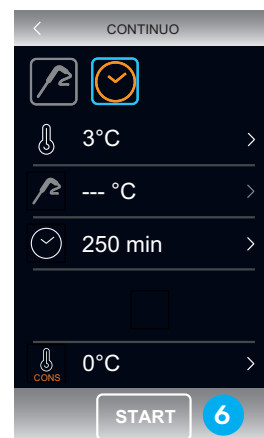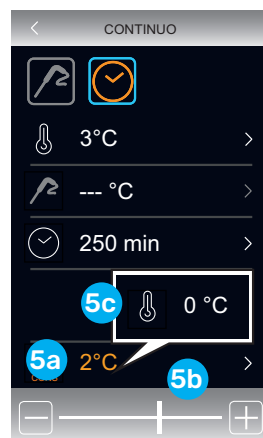

La pressione prolungata del tasto **STOP** termina il ciclo continuo

Questo tasto fornisce informazioni sui valori degli ingressi e delle uscite

Questa schermata mostra un timer scaduto (quello di colore verde) e il conto alla rovescia dei rimanenti timer.

MANUALE

Un **ciclo manuale** di abbattimento positivo o di abbattimento negativo (surgelazione) permette la massima flessibilità di impostazione da parte dell'operatore.

L'operatore deve impostare, sotto la sua responsabilità, tutti i parametri di lavoro sia per la fase abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione) che per la fase di conservazione (prestare particolare attenzione alle modifiche dei cicli dedicati all'abbattimento di prodotti ittici e carni bianche). L'operatore può, se necessario, impostare fino a due fasi di lavoro per la fase di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione).

Ad esempio:


- Fase di **abbattimento positivo** o **abbattimento negativo (surgelazione)**
 - Fase di lavoro 1: durata 40 min | temperatura in cella di -3°C
 - Fase di lavoro 2: durata 200 min | temperatura in cella di -18°C
- Fase di **conservazione** finale.

Impostazione ed avvio del ciclo di abbattimento positivo o abbattimento negativo (surgelazione) manuale

- 1 Dalla schermata principale toccare la scritta **ABBATTITORE**
- 2 Toccare la scritta **MANUALE**
- 3 Scegliere se lavorare in **modalità tempo o con sonda cuore**:
 - A tempo**: Il ciclo termina al raggiungimento della durata prevista o impostata per la funzione
 - Con sonda cuore**: Il ciclo termina quando la sonda cuore rileva che è stata -18°C) o impostata dall'operatore. Se si sceglie la modalità con sonda cuore, ricordarsi di inserirla nei prodotti da trattare.
[Servono ulteriori informazioni sulla sonda cuore? Vedere pag. 19](#)
- 4 Se necessario, **modificare i parametri di lavoro previsti**: temperatura in cella, durata della funzione o temperatura sonda cuore a seconda della modalità scelta.
 - 4a Toccare il parametro che interessa modificare: il parametro diventa arancione
 - 4b Impostare il valore desiderato spostando il cursore a destra o sinistra
 - 4c Per confermare il valore impostato, toccare il parametro che torna nuovamente bianco.

A questo punto è possibile:

- 5 Toccare il tasto **AGGIUNGI FASE**: si passa all'impostazione di una **seconda e terza fase di lavoro**, se necessarie. L'impostazioni di queste fasi avviene nello stesso modo di quanto fatto per la prima. Il tasto **CESTINO** permette di eliminare la fase due o tre ma non la prima, un ciclo infatti deve essere composto da almeno una fase di lavoro.
- 6 Toccando il tasto **FRECCIA** si passa all'impostazione della **fase di conservazione** (l'unico parametro impostabile è la temperatura in cella)
- 7 Dalla schermata di conservazione, toccare il tasto **FRECCIA**: appare una schermata **RIEPILOGO** dei parametri del ciclo impostato. Se si desidera, toccando il tasto **SALVA**, è possibile salvare il ciclo impostato, vedere pag. 30 per ulteriori informazioni.
- 8 Avviare il ciclo con il tasto **START**.

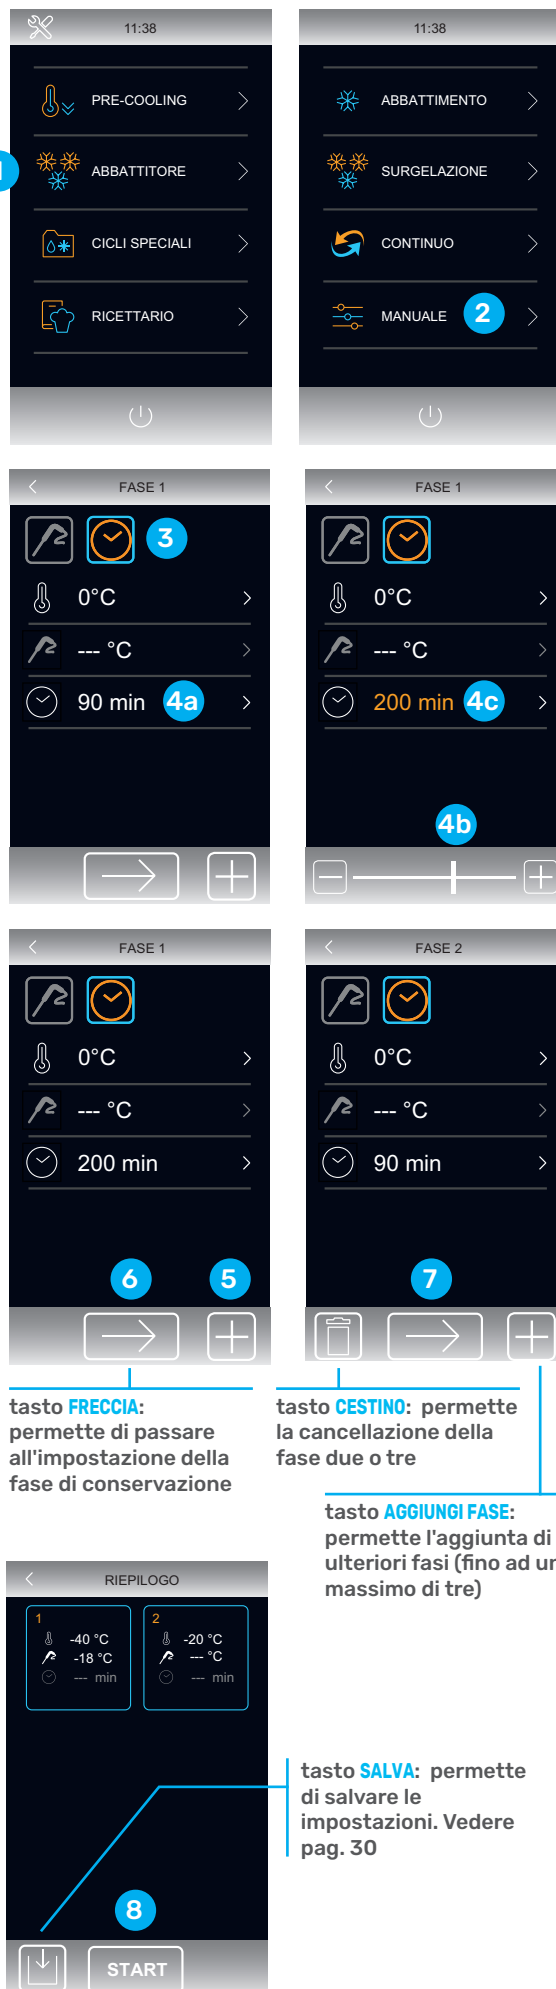

tasto **FRECCIA**:
permette di passare
all'impostazione della
fase di conservazione

tasto **CESTINO**: permette
la cancellazione della
fase due o tre

tasto **AGGIUNGI FASE**:
permette l'aggiunta di
ulteriori fasi (fino ad un
massimo di tre)

tasto **SALVA**: permette
di salvare le
impostazioni. Vedere
pag. 30

CICLI SPECIALI

Sbrinamento


Dopo alcuni cicli consecutivi di abbattimento negativo (surgelazione) potrebbe formarsi del ghiaccio sull'evaporatore. Il ciclo speciale **SBRINAMENTO** serve per liberare l'evaporatore dal questo ghiaccio.

- 1 Toccare il tasto **CICLI SPECIALI**
- 2 Toccare il tasto **SBRINAMENTO**
- 3 Aprire la porta della macchina
- 4 Premere il tasto **START**: la funzione sbrinamento si avvia.


Il ciclo speciale **SBRINAMENTO** termina automaticamente. È comunque possibile terminarlo anzitempo, premendo a lungo il tasto **STOP**.



schermata **PRINCIPALE**

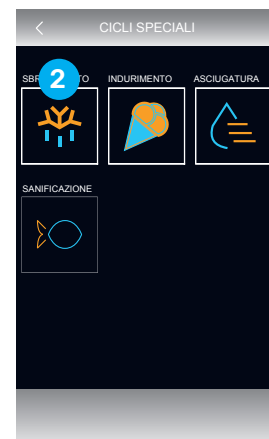

schermata **CICLI SPECIALI**

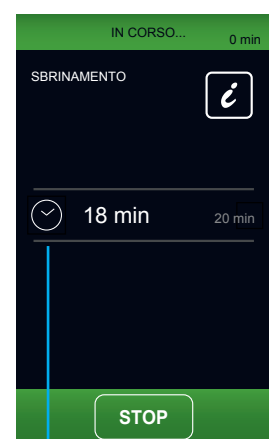

Schermata **SBRINAMENTO** in corso: tempo residuo alla fine dello sbrinamento

Indurimento gelato

Ciclo di abbattimento negativo (surgelazione) continuo, utilizzato principalmente in gelateria e pasticceria per dare uno "shock termico" ai prodotti in lavorazione.


- 1 Toccare il tasto **CICLI SPECIALI**
- 2 Toccare il tasto **INDURIMENTO**
- 3 Se necessario, **modificare i parametri di lavoro previsti**: temperatura in cella o durata della funzione (seguire quanto spiegato nei punti da **5a** a **5c** a pag. 27).
- 4 Avviare il ciclo con il tasto **START**.

Il ciclo speciale **INDURIMENTO GELATO** termina



- Allo scadere del tempo previsto o impostato oppure
- Con la pressione prolungata del tasto **STOP** da parte dell'operatore.



schermata **PRINCIPALE**

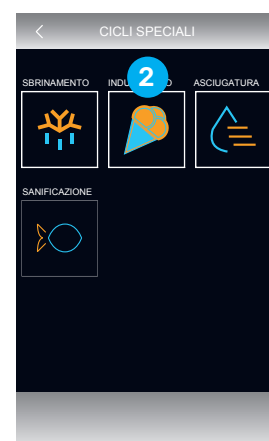

schermata **CICLI SPECIALI**

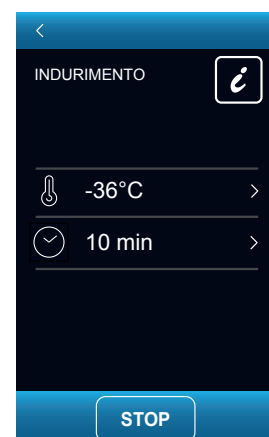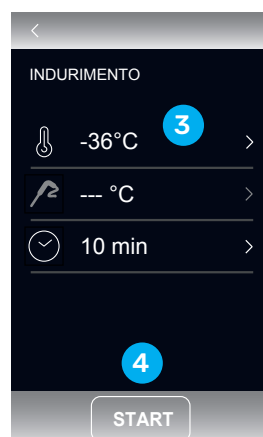

Asciugatura


L'uso del ciclo **ASCIUGATURA** è consigliabile prima di effettuare abbattimenti o surgelazioni che hanno l'esigenza di un ambiente secco. L'utilizzo di questa funzione è utile anche per poter asciugare la cella dopo un lavaggio manuale.

- 1 Toccare il tasto **CICLI SPECIALI**
- 2 Toccare il tasto **ASCIUGATURA**
- 3 Premere il tasto **START**: la funzione sbrinamento si avvia.


Il ciclo speciale **SBRINAMENTO** termina automaticamente. È comunque possibile terminarlo anzitempo, premendo a lungo il tasto **STOP**.



schermata **PRINCIPALE**

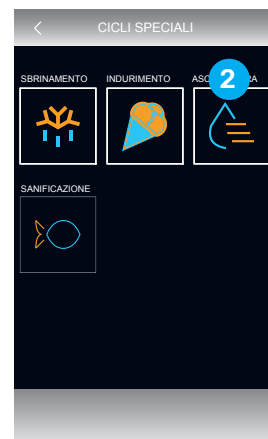

schermata **CICLI SPECIALI**

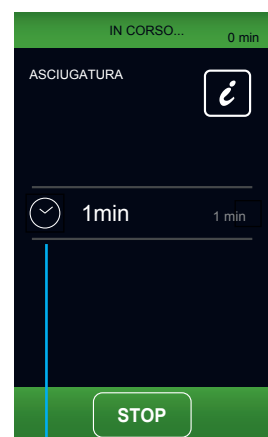

Schermata **ASCIUGATURA** in corso: tempo residuo alla fine dell'asciugatura

Sanificazione

Il ciclo speciale **SANIFICAZIONE** servono ad eliminare i rischi legati alla contaminazione dei prodotti da parte di agenti patogeni garantendo la massima efficacia in termini di igiene alimentare.

- 1 Toccare il tasto **CICLI SPECIALI**
- 2 Toccare il tasto **SANIFICAZIONE**
- 3 Se necessario, **modificare i parametri di lavoro previsti**: temperatura in cella o temperatura sonda cuore (seguire quanto spiegato nei punti da **5a** a **5c** a pag. 27).
- 4 Avviare il ciclo con il tasto **START**.

Il ciclo speciale **SANIFICAZIONE** termina


- Quando la sonda cuore rileva che è stata raggiunta la temperatura prevista o impostata oppure
- Con la pressione prolungata del tasto **STOP** da parte dell'operatore.





Nel caso di prodotti ittici, soprattutto se essi vengono consumati crudi o poco cotti, è necessario effettuare un abbattimento negativo (surgelazione) prima della consumazione per scongiurare i rischi sanitari legati a contaminazioni batteriche e parassitarie, in particolare le larve di *Anisakis simplex*. Se le larve penetrano la mucosa gastrica o intestinale causano dolore addominale violento, nausea, vomito, diarrea, febbre fino ad arrivare alla perforazione intestinale.



schermata **PRINCIPALE**

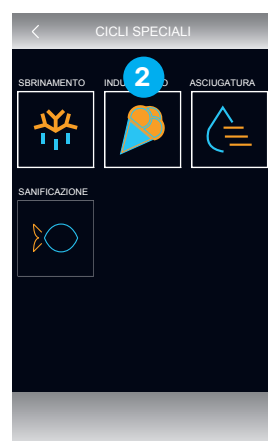

schermata **CICLI SPECIALI**

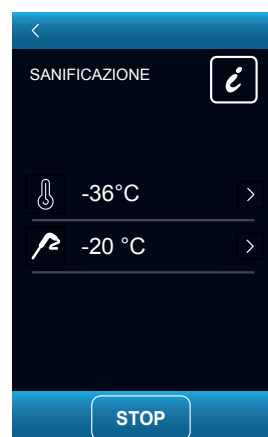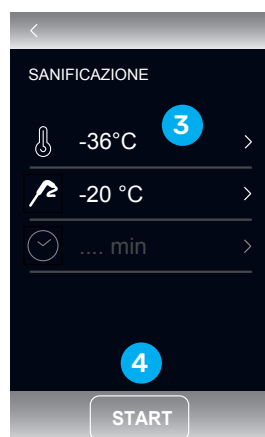

ALLARMI E HACCP

Se durante il funzionamento della macchina si presentano allarmi o anomalie HACCP essi vengono segnalati a display con questi due simboli  .

Allarmi HACCP

Un allarme HACCP indica che durante un ciclo in corso è intervenuto un fattore che potrebbe aver pregiudicato la buona riuscita del ciclo.

Ad esempio, una delle cause più comuni di anomalia è dovuta ad un black-out, cioè un'interruzione della corrente durante l'esecuzione di un ciclo. In questo caso, se il black-out è stato di breve durata, al ripristino della corrente il ciclo riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Allarmi

Per conoscere esattamente l'allarme o l'anomalia intercorsi, toccare il simbolo di riferimento:

OFF: nessun allarme

ON: allarme attivo

A seconda dell'allarme intercorso potrebbe essere bloccato o limitato l'uso della macchina, prima di contattare l'assistenza tecnica provare a consultare la tabella



schermata **PRINCIPALE**



schermata **ALLARMI**

HACCP: La procedura HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, in italiano Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo) è un sistema che controlla la sicurezza alimentare per identificare, valutare e controllare i pericoli che possono compromettere la salubrità degli alimenti.

Questo abbattitore verifica costantemente ogni evento che potrebbe pregiudicare la sicurezza alimentare, ad esempio un black-out accaduto durante un ciclo in corso, un numero eccessivo di aperture della porta, una durata eccessiva di un ciclo con sonda cuore (ad esempio per sovraccarico della macchina).

IMPOSTAZIONI

Data/ora: [vedere pag. 23](#)

Service: Sezione riservata al service e coperta da password

Lingua: [vedere pag. 23](#)

Dati interni:

Allarmi: [vedere pag. 36](#)

Ingressi/uscite: visualizza lo stato degli ingressi e delle uscite (Info utili per il tecnico).

Ore di funzionamento compressore: indica le ore di funzionamento del compressore dalla prima accensione della macchina. In caso di sostituzione del compressore il tecnico incaricato resetterà nuovamente le ore di lavoro.


Selezione dati HACCP: in questa sezione è possibile indicare quali dati devono venire considerati nel monitoraggio HACCP:

- ON: dato monitorato
- OFF: dato NON monitorato

Reset dati interni: Sezione riservata al service e coperta da password



schermata **PRINCIPALE**

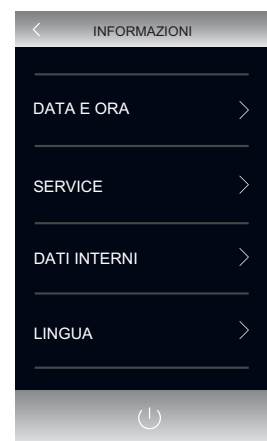

schermata **IMPOSTAZIONI**

PULIZIA E MANUTENZIONE

-  Disconnettere la macchina dall'alimentazione elettrica prima di effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione.
-  La pulizia di qualsiasi componente va effettuata quando il forno e tutte le sue parti hanno raggiunto la temperatura ambiente e indossando dispositivi di protezione personale (es. guanti, ecc...).
-  Per la pulizia di qualsiasi componente o accessorio NON utilizzare:
 - detergenti abrasivi o in polvere
 - detergenti aggressivi o corrosivi (es. acido cloridrico/muriatico o solforico, soda caustica, ecc...). Non usare tali sostanze nemmeno per pulire la sotto-struttura/il pavimento sotto la macchina o il basamento
 - utensili abrasivi o appuntiti (es. spugne abrasive, raschietti, spazzole in acciaio, ecc...)
 - getti d'acqua a vapore o a pressione.
-  La pulizia della macchina deve essere eseguita con prodotti con valori di PH maggiori di 7.0 e possibilmente con certificazione NSF.
-  Si consiglia, per assicurarsi che la macchina trovi in condizioni di utilizzo e sicurezza perfette, di sottoporlo almeno una volta all'anno a manutenzione e controllo da parte di un Tecnico specializzato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, è necessario disinserire l'alimentazione elettrica della macchina (agendo sull'interruttore dell'impianto) ed indossare adeguati strumenti di protezione personale (es. guanti, ecc...).


L'utilizzatore deve effettuare le sole operazioni di manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria contattare un Tecnico specializzato richiedendo l'intervento di un tecnico autorizzato. Il Fabbricante non riconosce in garanzia i danni derivanti da una mancata manutenzione o da una pulizia errata (es. utilizzo di detergenti non adatti).

Giornaliera:

- Pulire tutte le parti utilizzando un panno imbevuto di acqua calda saponata e terminare con un accurato risciacquo e un'asciugatura.
- Pulire il display con un panno morbido e poco detergente per superfici delicate. Evitare di utilizzare grosse quantità di prodotto in quanto eventuali infiltrazioni potrebbero causare gravi danni al display.
- Evitare inoltre l'utilizzo di detergenti troppo aggressivi che potrebbero rovinare il materiale di costruzione del display (policarbonato).
- Manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- Rimuovere e lavare le teglie
- Sonda SPILLONE: Dopo ogni utilizzo della sonda spillone si raccomanda di pulirla bene e, tra un utilizzo e l'altro, in fase di stand-by, alloggiarla nell'apposito sito dopo averle messo il cappuccio in gomma.

Mensile:

- Controllare lo stato del condensatore e rimuovere la polvere.
 1. Svitare le viti sotto il cruscotto.
 2. Estrarre il cruscotto verso il basso e appoggiarlo con cura per evitare danni.
 3. Indossare guanti protettivi, poiché le alette del condensatore sono taglienti.
 4. Pulire il condensatore usando una spazzola a setole morbide oppure aspirare la polvere con un aspirapolvere dotato di prolunga e bocchette adatte.
 5. Non piegare le alette: evitare urti o pressioni che possano deformarle.
 6. Non utilizzare acqua, acidi o altri prodotti per la pulizia, salvo indicazioni specifiche nel manuale.

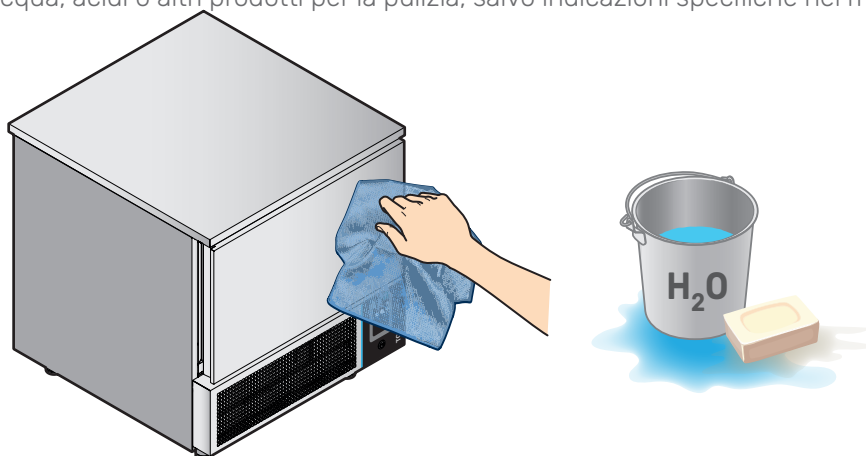


INUTILIZZO PER LUNGI PERIODI

Durante i periodi di inattività, staccare l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto di intercettazione gas. Proteggere le parti esterne in acciaio della macchina passandole con un panno morbido appena imbevuto con olio di vaselina.

Al ripristino, prima dell'utilizzo:

- effettuare un'accurata pulizia della macchina degli accessori
- ricollegare la macchina all'alimentazione elettrica
- sottoporre la macchina controllo prima di riutilizzarla.

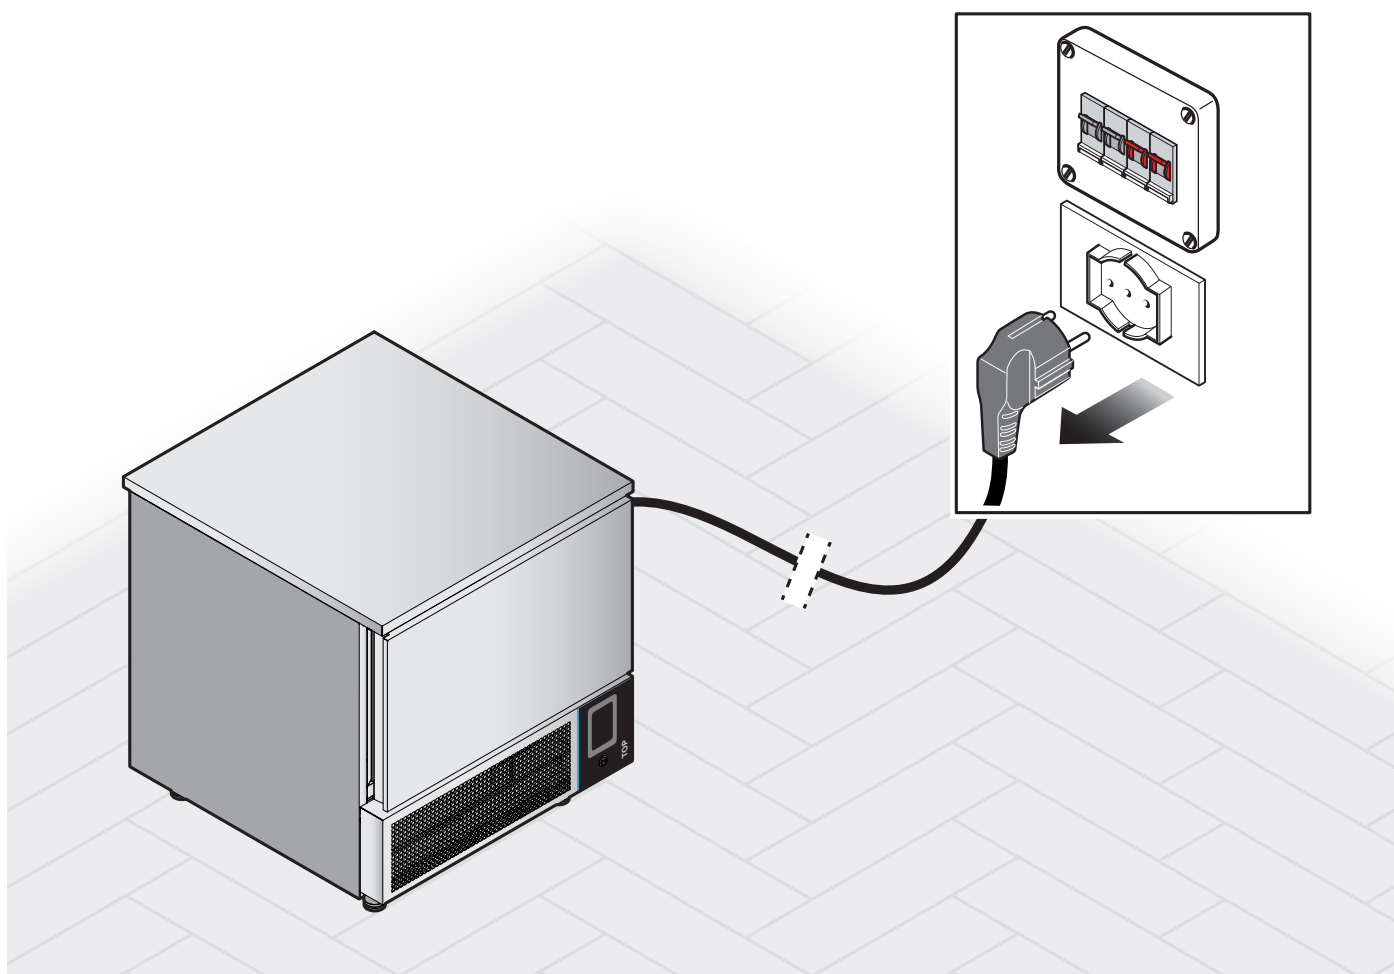

ALLARMI

CODICE	DESCRIZIONE	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
RTC	ERRORE OROLOGIO	La scheda ha smemorizzato il giorno e l'ora	Impostare nuovamente il giorno e l'ora
SONDA CELLA	ERRORE Sonda CELLA	La scheda non legge la sonda cella	Sonda cella scollegata / Sonda guasta / Scheda guasta
ALTA PRESSIONE	ALLARME ALTA RPRESSIONE	La pressione all'interno dell'impianto frigo è troppo alta	Verificare le temperatura di lavoro del prodotto. Verificare la quantità e la temperatura degli alimenti inseriti nel prodotto. Verificare il corretto funzionamento dell'impianto frigo
PORTA APERTA	ALLARME PORTA APERTA	Porta aperta / Sensore porta guasto	Verificare la corretta chiusura della porta. Verificare il corretto funzionamento del micro porta
ALTA TEMPERATURA	ALLARME TEMPERATURA DI MASSIMA (allarme HACCP)	Durante la fase di conservazione la temperatura è salita, per 30 minuti, sopra la temperatura di mantenimento	Verificare il corretto funzionamento dell'impianto frigo
BASSA TEMPERATURA	ALLARME TEMPERATURA DI MINIMA (allarme HACCP)	Durante la fase di conservazione la temperatura è sces, per 30 minuti, sotto la temperatura di mantenimento	Verificare il corretto funzionamento dell'impianto frigo
DURATA CICLO	ALLARME ABBATTIMENTO A TEMPERATURA O SURGELAZIOEN A TEMPERATURA NON CONCLUSI ENTRO LA DURATA MASSIMA (allarme HACCP)	Il ciclo è durato più del tempo previsto	Verificare le temperatura di lavoro del prodotto. Verificare la quantità e la temperatura degli alimenti inseriti nel prodotto. Verificare il corretto funzionamento dell'impianto frigo
COMUNCAZIONE BASE	ERRORE COMUNICAZIONE TRA LE SCHEDE	Schede scollegate	Verificare il collegamento elettrico delle schede
COMUNCAZIONE BASE	ERRORE COMPATIBILITA' TRA LE SCHEDE	Le schede non sono compatibili	Verificare la compatibilità delle schede
POWER FAILURE	ALLARME INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA (allarme HACCP)	Si è interrotta l'alimentazione del prodotto durante un ciclo di lavoro	Verificare la causa dell'interruzione

INS SPILLONE SANIFICAZIONE	ALLARME SANIFICAZIONE	La sonda spillone non è stata inserita correttamente durante il programma sanificazione.	Posizionare correttamente la sonda spillone. Verificare la lettura della sonda spillone. Verificare la lettura della sonda cella.
DURATA SANIFICAZIONE	ALLARME SANIFICAZIONE NON CONCLUSA (allarme HACCP)	Il programma di sanificazione è durato più del tempo previsto	Verificare le temperatura di lavoro del prodotto. Verificare la quantità e la temperatura degli alimenti inseriti nel prodotto. Verificare il corretto funzionamento dell'impianto frigo
COMP BLOCCATO	ALLARME COMPRESSORE BLOCCATO	Compressore guasto	Verificare funzionamento compressore
INS SPILLONE	ALLARME SPILLONE NON INSERITO	La sonda spillone non è stata inserita correttamente	Posizionare correttamente la sonda spillone. Verificare la lettura della sonda spillone. Verificare la lettura della sonda cella.

SCHEDA TECNICA

	BT-R031	BT-R051 BT-P051	BT-R101 BT-P101	BT-R151 BT-P151
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH (mm)	620x670x670	820x850x910	820x850x1660	-
DIMENSIONI INTERNE LxPxH (mm)	355x550x280	700x460x380	700x460x770	-
PESO (kg)	60	95	145	-
RESA BLAST CHILLER +65°C +3°C (kg)	12	18	36	-
RESA FAST FREEZER +65°C -18°C (kg)	8	12	25	-
TIPO DI GAS	R290	R290	R290	-
GWP	3	3	3	-
QUANTITA' DI GAS (gr)	112	112	128+128	-
CLASSE CLIMATICA	5	5	5	-
POTENZA REFRIGERANTE - EN12900 (W)	593	897	897+897	-
GRADO DI PROTEZIONE	IP22	IP22	IP22	-
TENSIONE ELETTRICA (V/Ph/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	-
FLI (kW)	0,504	1,363	2,726	-
FLA (A)	2,19	5,92	11,84	-

SERVIZIO POST-VENDITA

Parti di ricambio / manutenzione

Per la richiesta parti di ricambio rivolgersi al proprio rivenditore facendo sempre riferimento ai dati riportati nella targa identificativa posta sul fianco del prodotto (Modello, matricola, ecc.) ed al codice del ricambio riportato nell'esploso ricambi.

Per qualsiasi richiesta di manutenzione straordinaria, riparazione e/o sostituzione, rivolgersi esclusivamente al rivenditore autorizzato da cui si è acquistato il prodotto e/o ad un tecnico specializzato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle normative vigenti.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

Vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso del Fabbrikante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti.

La lingua di stesura originale di questo manuale è l'italiano: il Fabbrikante non si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/interpretazione o stampa.

SMALTIMENTO A FINE VITA



Per evitare un eventuale utilizzo non autorizzato e i rischi ad esso connessi prima di smaltire la macchina assicurarsi che non sia più possibile utilizzarla: a tal fine il cavo di alimentazione va tagliato o rimosso (la macchina scollegata dalla rete elettrica).

Smaltimento macchina



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014 "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" Il marchio del cassonetto barrato con barra specifica che il prodotto è stata immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 e che alla fine della propria vita utile non deve venire assimilato agli altri rifiuti ma deve essere smaltito separatamente. Tutte le apparecchiature sono realizzate con materiali metallici riciclabili (acciaio inox, ferro, alluminio, lamiera zincata, rame, ecc.) in percentuale superiore al 90% in peso. E' necessario porre attenzione alla gestione di questo prodotto nel suo fine vita riducendo gli impatti negativi sull'ambiente e migliorando l'efficacia d'uso delle risorse, applicando i principi di "chi inquina paga", prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero. Si ricorda che lo smaltimento abusivo o non corretto del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge.

Informazioni sullo smaltimento in Italia

In Italia le apparecchiature RAEE devono essere consegnate:

- ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologiche)
- al rivenditore presso il quale si acquista una nuova macchina, che è tenuto a ritirarle gratuitamente (ritiro "uno contro uno").

Informazioni sullo smaltimento in nazioni dell'Unione Europea

La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE è stata recepita in modo diverso da ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa macchina suggeriamo di contattare le autorità locali o il rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.



PIZZA GROUP SRL
VIA CARNIA 15 - Z.I.P.R.
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (ITALIA)
TEL. +39 0434 857000